

Instrukcja obsługi sensora dotyku - wersja dzwonek


Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	12/24 DC
Przebieżnik	12/24V 1A (max)
Zakres temperatur:	-20 do + 50 stopni



Wyłączenie sensora dotyku - trzymanie sensora przez 30s (pierścień sensora zgaśnie).

Włączenie sensora - cykl powtórzyć (pierścień sensora zapali się)


Konfiguracja sensora dotyku	czas trwania dotyku	sygnał sensora	reakcja uchwytu	przykładowe zastosowanie
1 1 1 A dzwonek	1s nie dłużej niż 3s	after finger recognition the sensor turns off	na przewodzie sterującym (zielony) utrzymuje się potencjał dodatni - 3s	sterowanie dzwonkiem

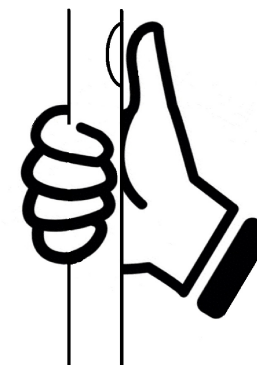

Kolorystyka przewodów:

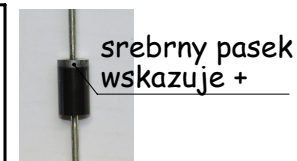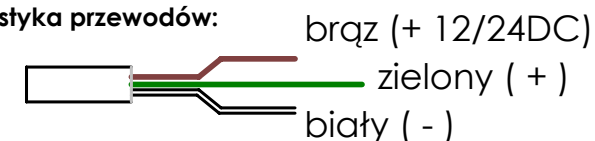

Przy zastosowaniu dzwonek mechanicznych należy pod styki zasilania cewki podpiąć diodę prostowniczą.

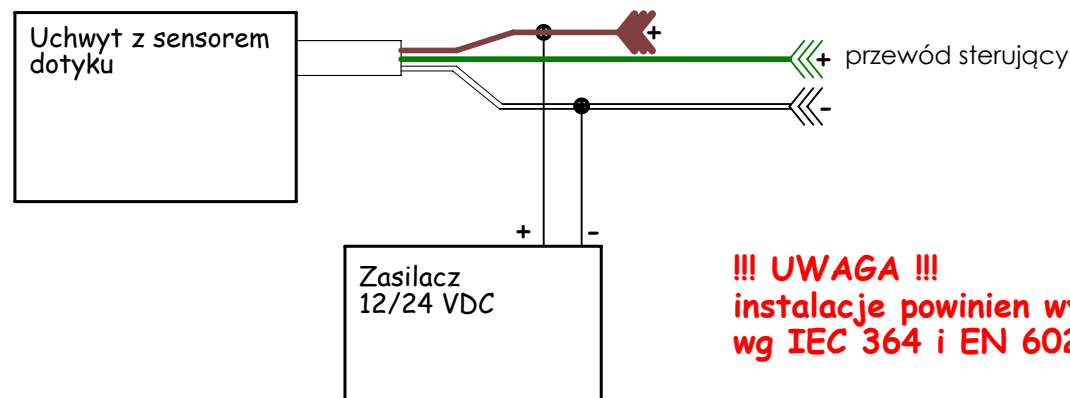

!!! UWAGA !!!

instalacje powinien wykonywać wyłącznie przeszkolony elektrotechnik wg IEC 364 i EN 60204-1 i zalecenia VDE