


Instrukcja obsługi sensora dotyku - wersja jednofunkcyjna:



- dzwonek
- pkt LED

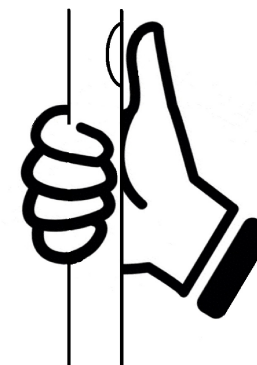

- pkt LED


Dane techniczne:				
Napięcie zasilania:		12 DC		
Przebieżnik		12V 1A (max)		
Zakres temperatur:		-20 do + 50 stopni		
Wyłączenie sensora dotyku - trzymanie sensora przez 30s (pierścień sensora zgaśnie).				
Włączenie sensora - cykl powtórzyć (pierścień sensora zapali się)				
Konfiguracja sensora dotyku	czas trwania dotyku	sygnał sensora	reakcja uchwytu	przykładowe zastosowanie
1 1 1 A dzwonek	1s nie dłużej niż 3s	po rozpoznaniu palca - zgaśnięcie sensora	na przewodzie sterującym (zielony) utrzymuje się potencjał dodatni - 3s	sterowanie dzwonkiem

Kolorystyka przewodów:

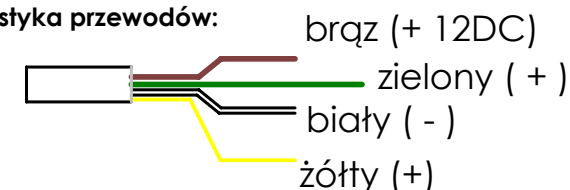

srebrny pasek wskazuje +

Przy zastosowaniu dzwonek mechanicznych należy pod styki zasilania cewki podpiąć diodę prostowniczą.

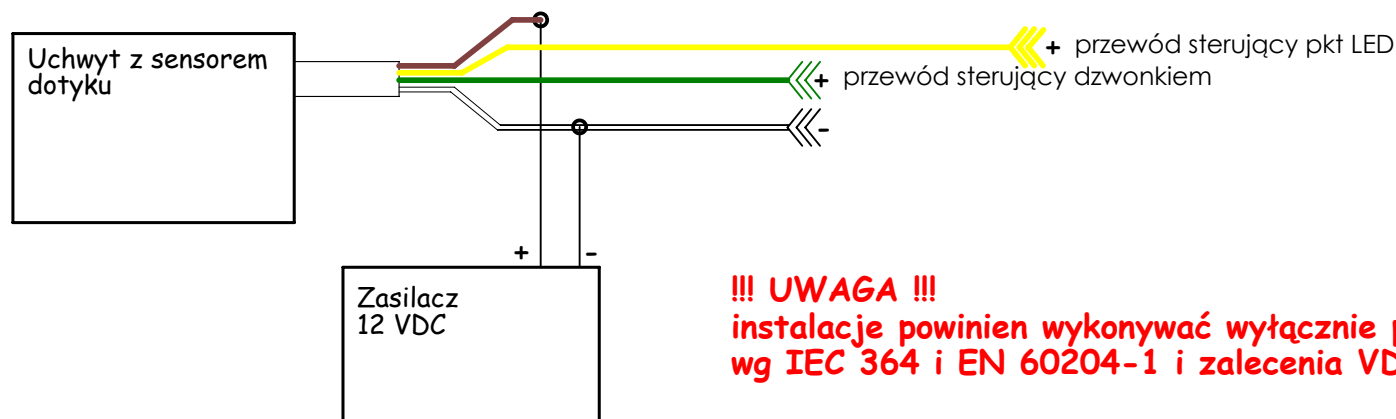

!!! UWAGA !!!
 instalacje powinien wykonywać wyłącznie przeszkolony elektrotechnik wg IEC 364 i EN 60204-1 i zalecenia VDE