


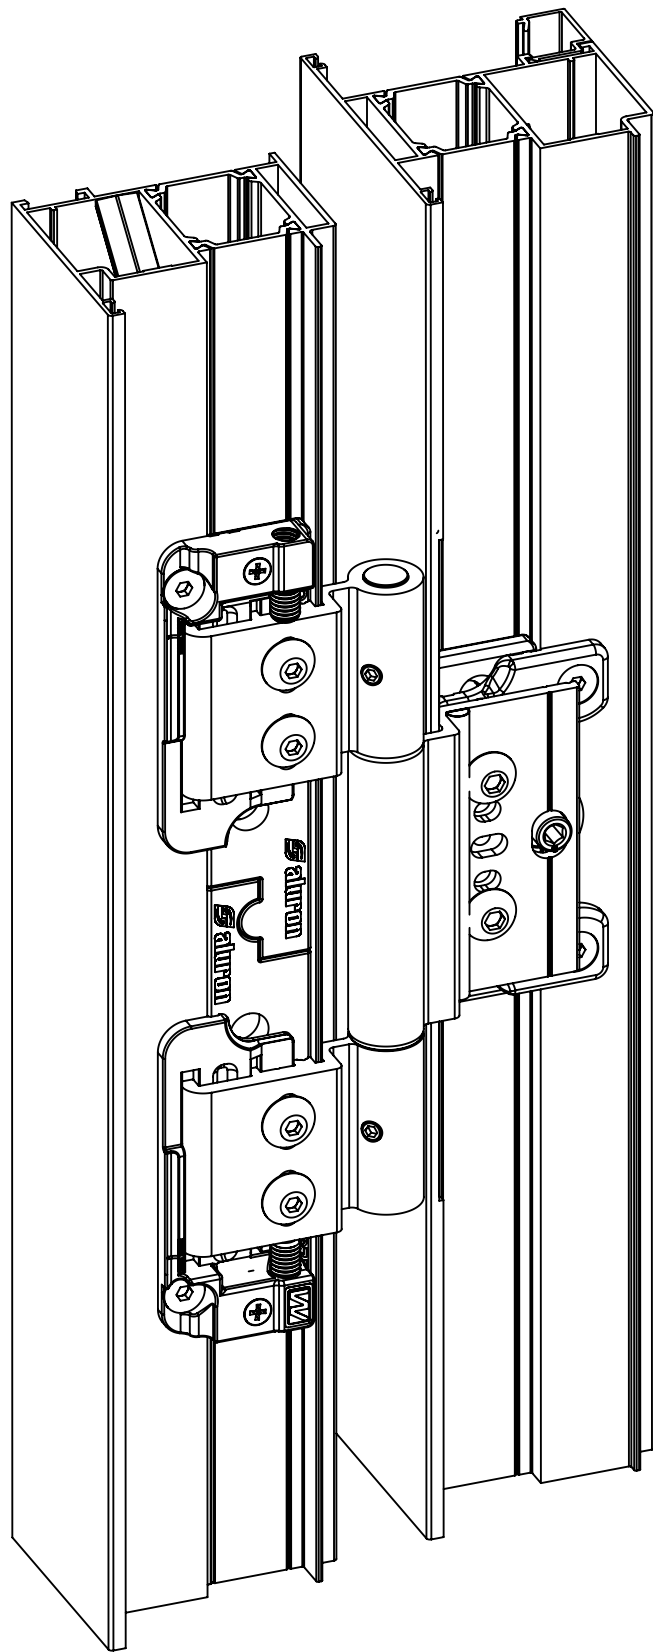

MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA


ROLLER HINGE WR WALA MANUAL




SYSTEM AS75




Drzwi otwierane na zewnątrz.


Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna):

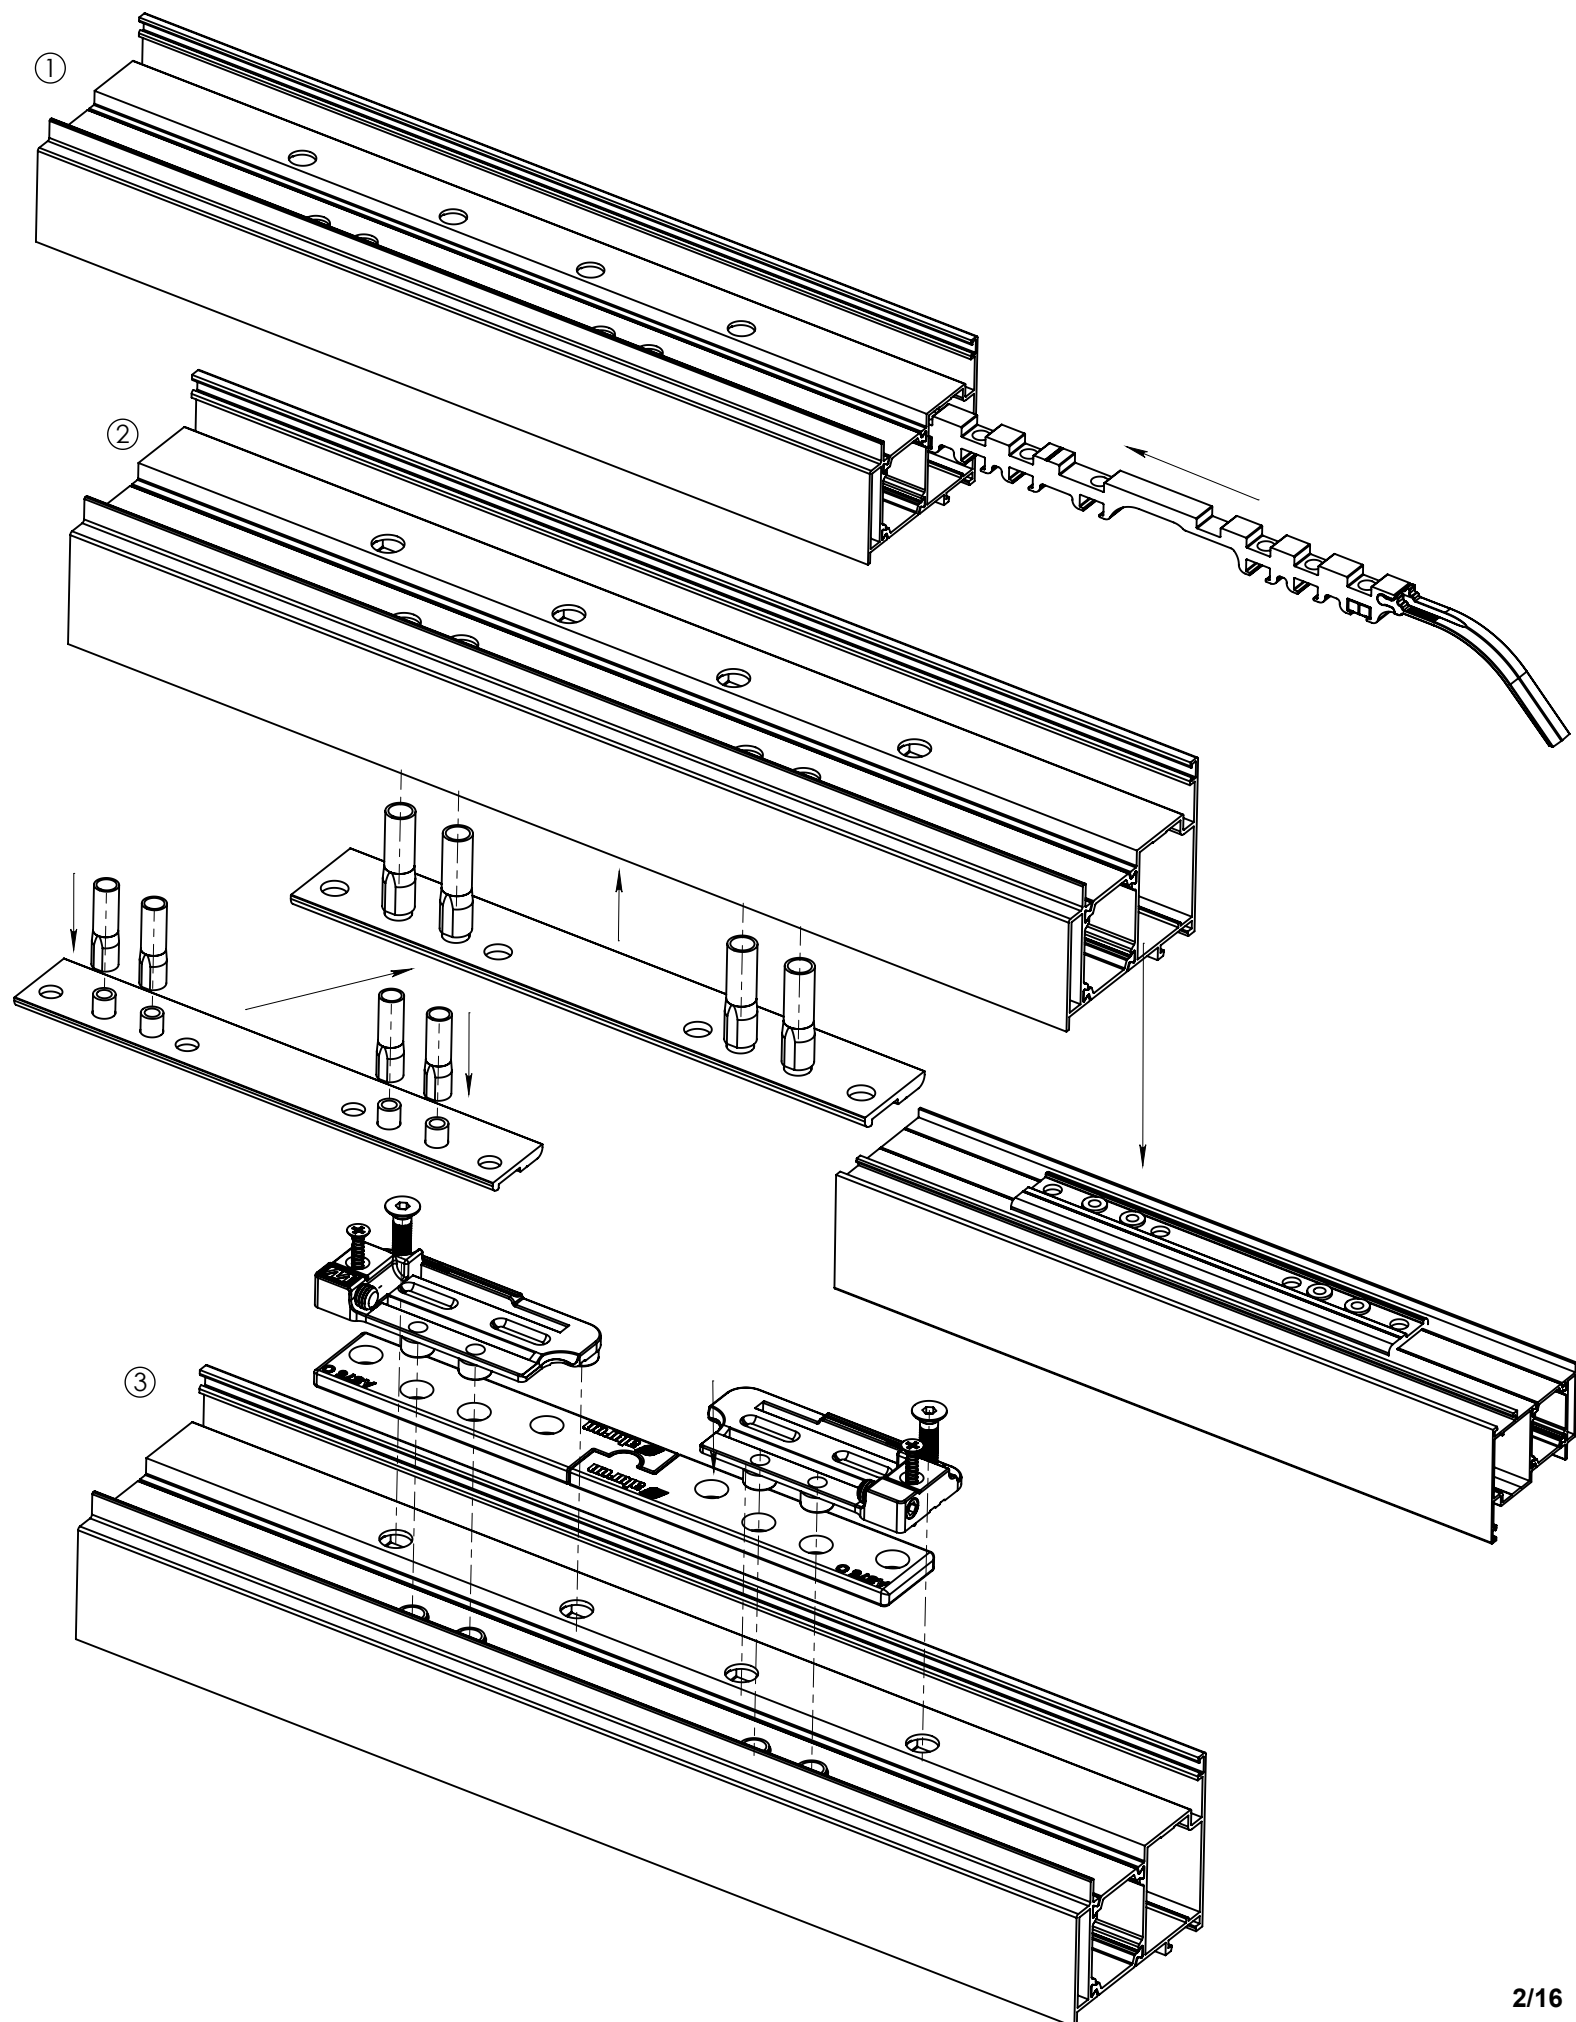

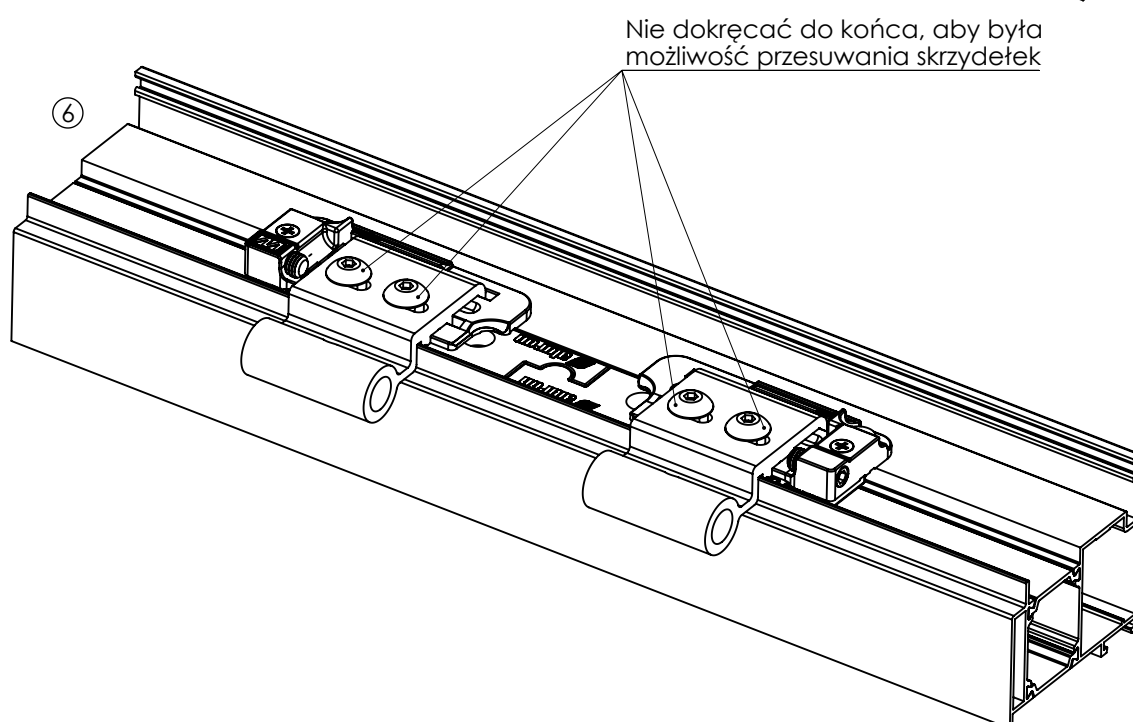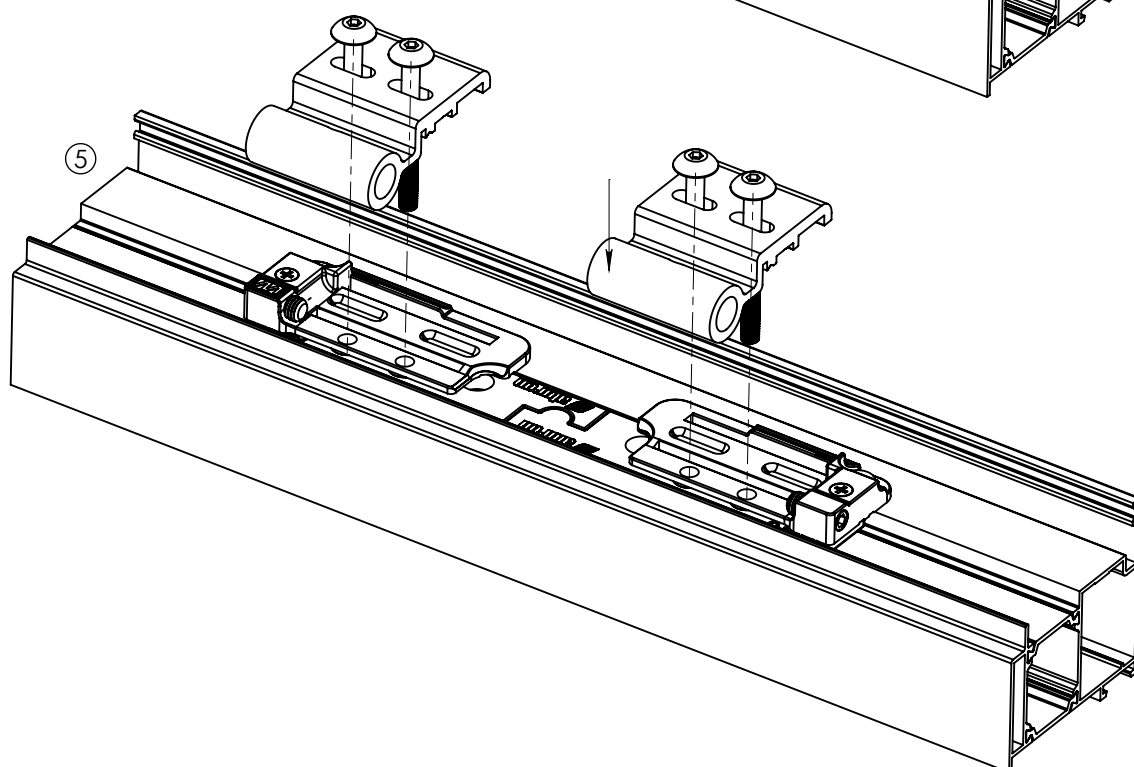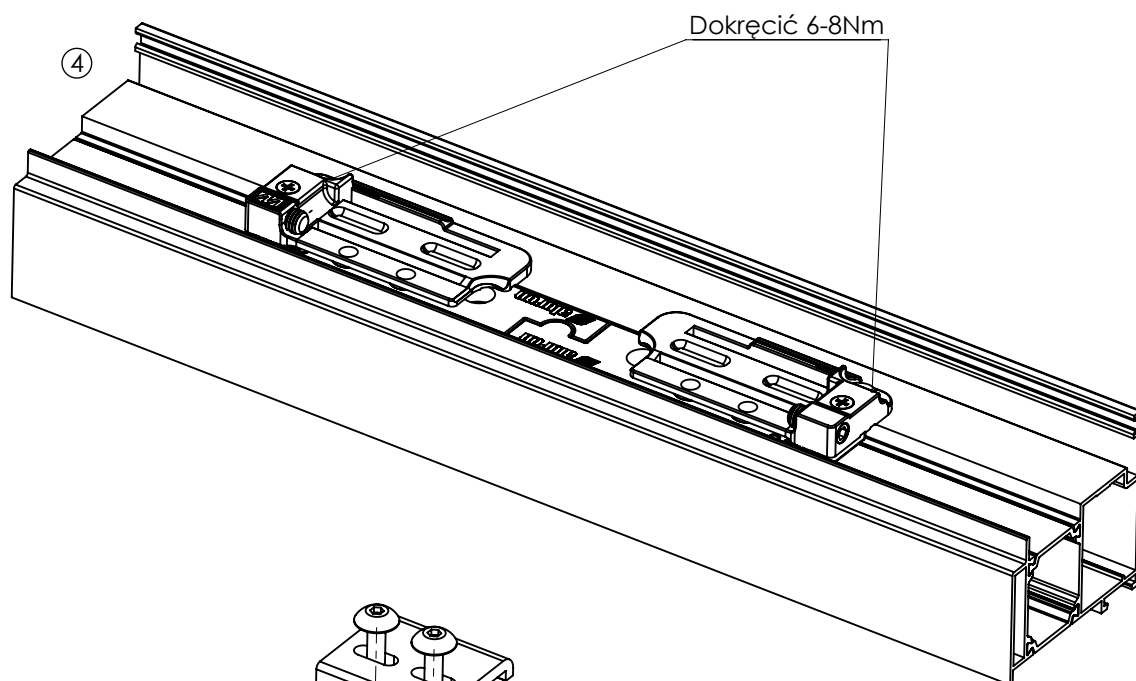



Montaż w ościeżnicy (zabudowa witrynowa):

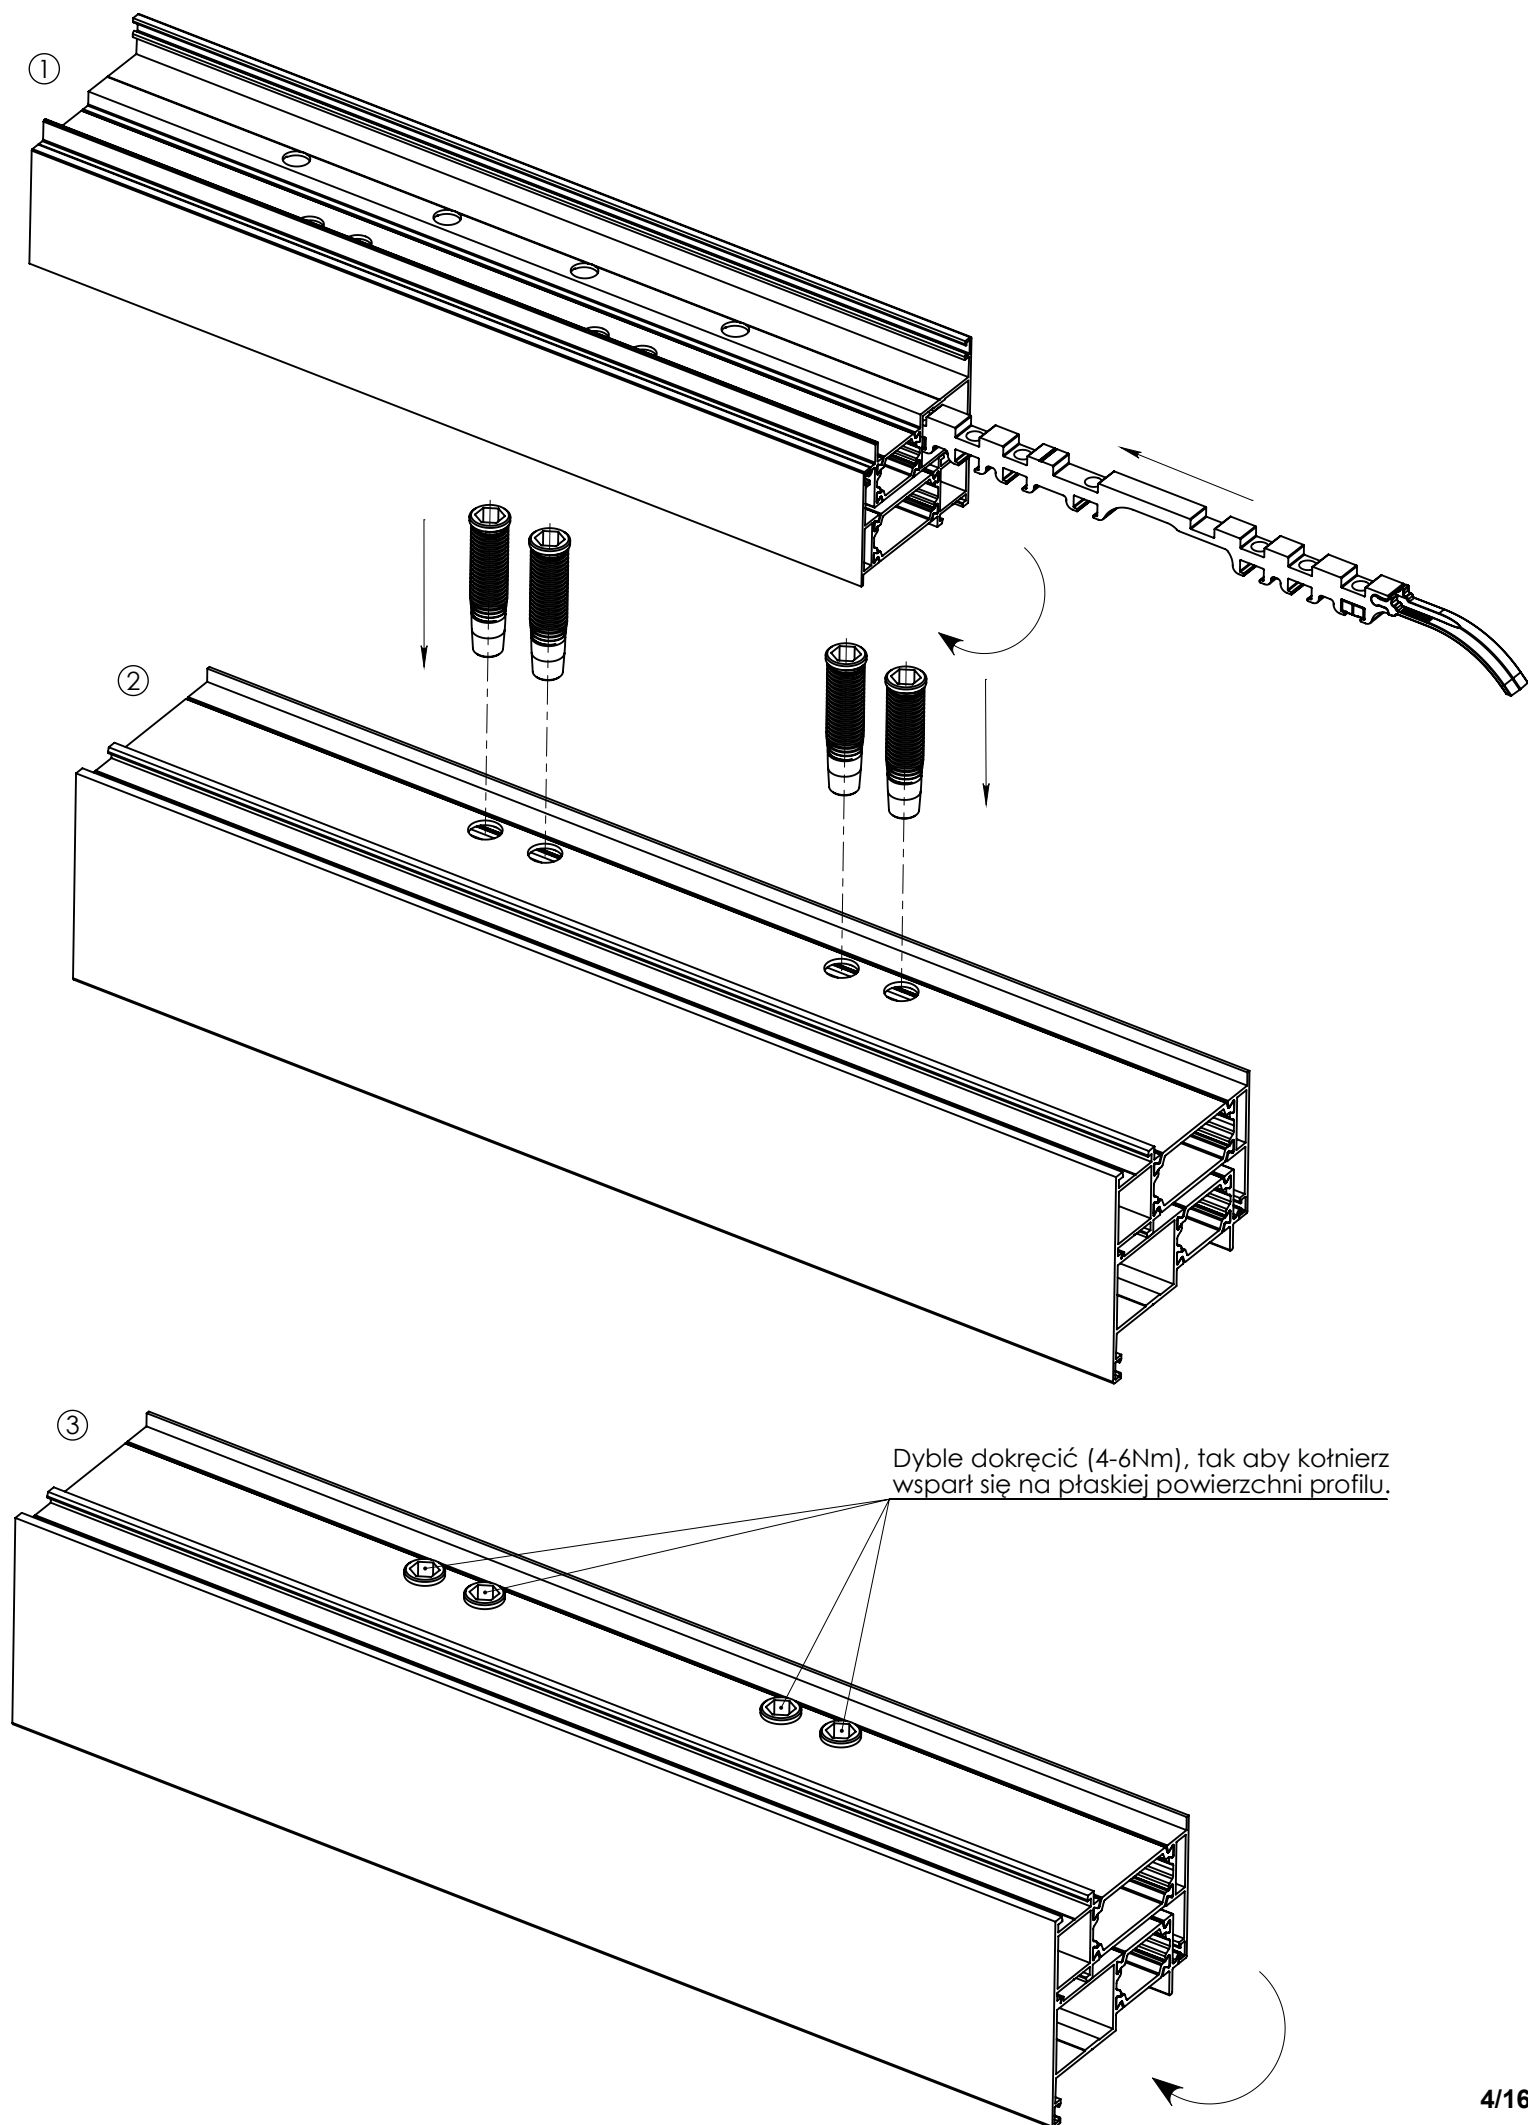

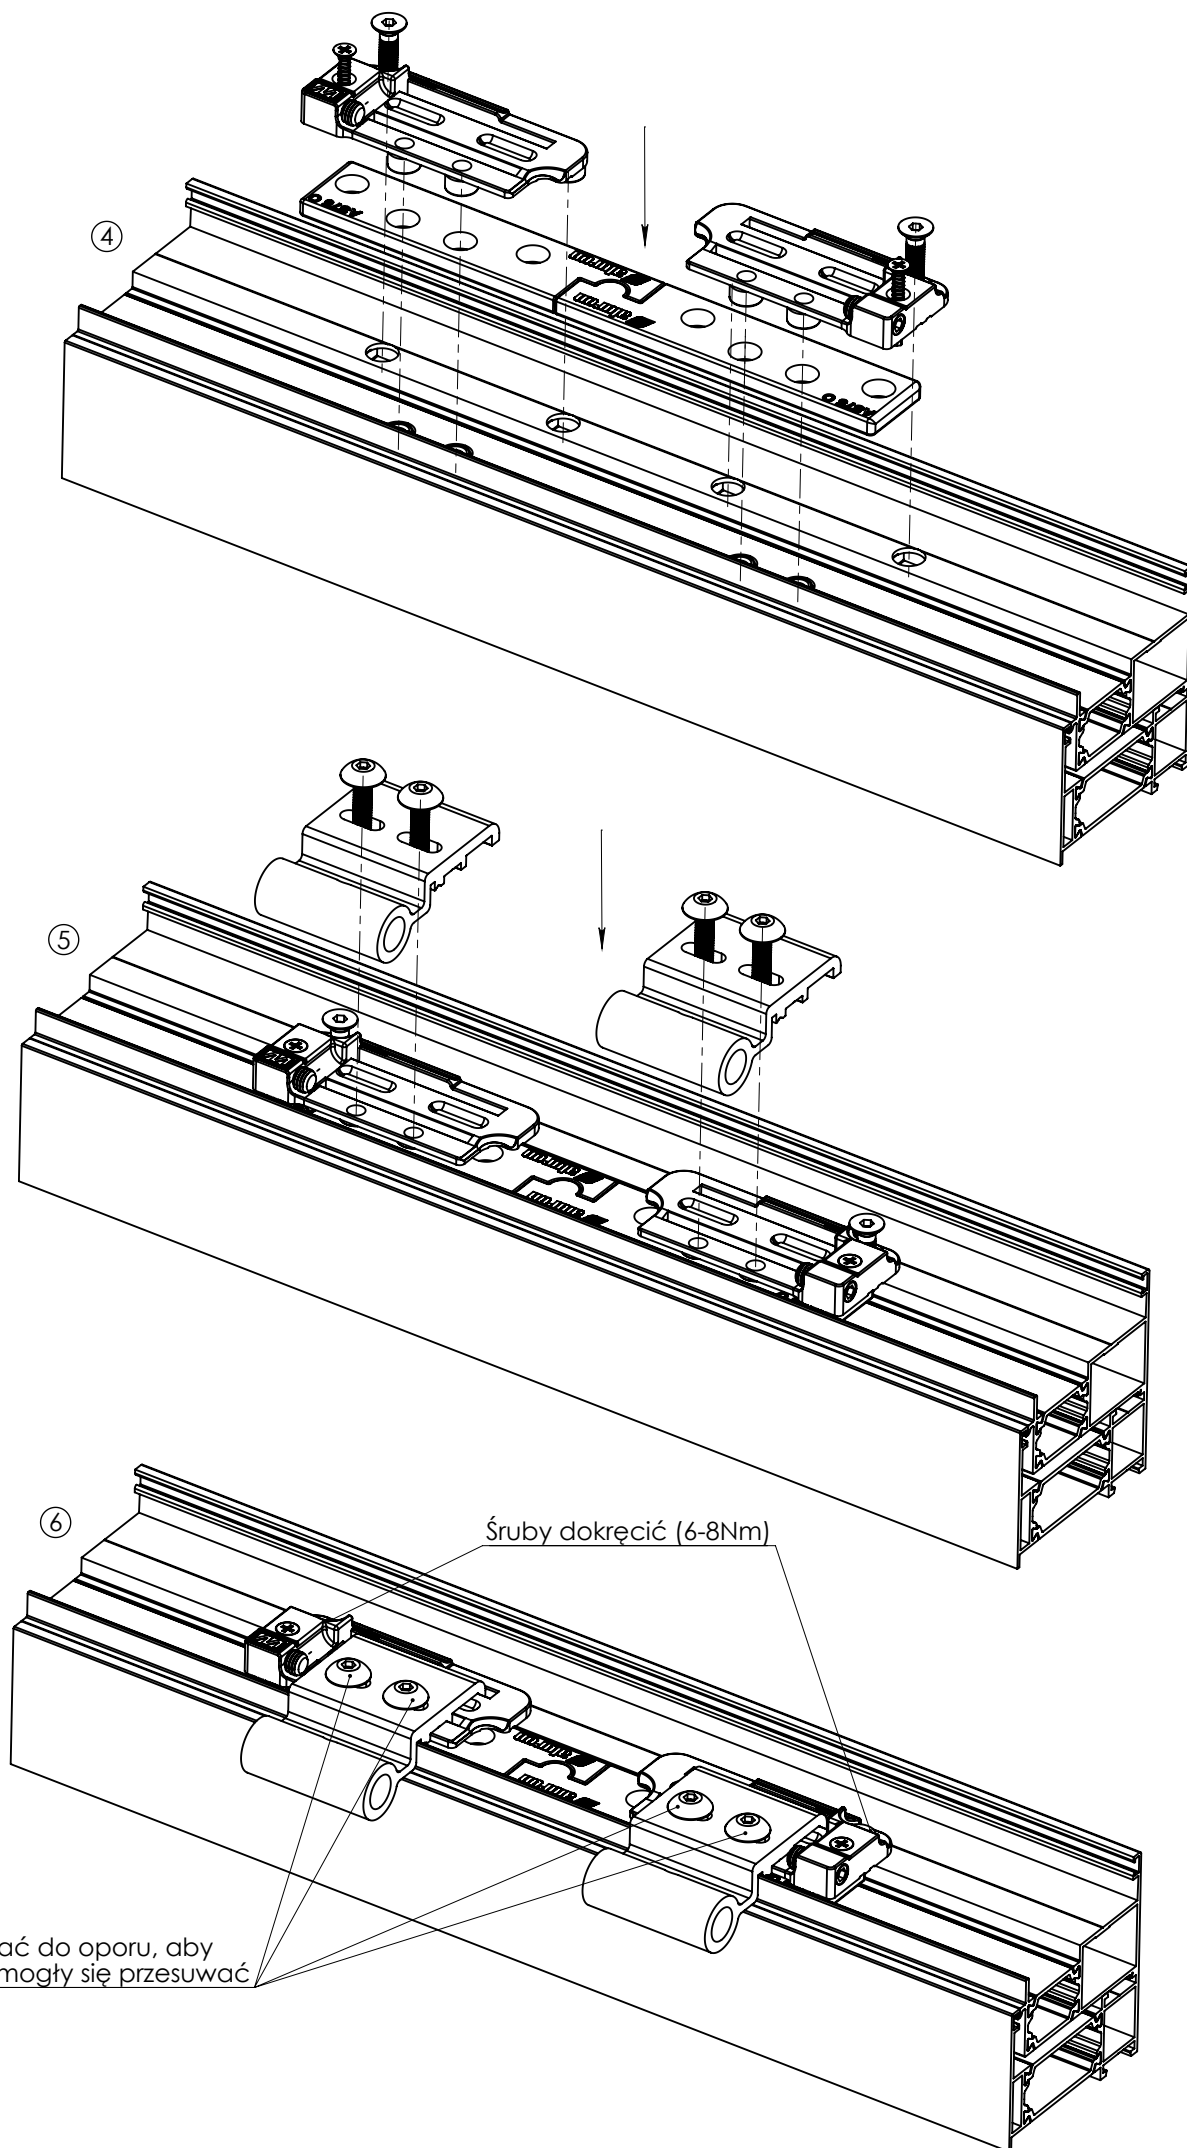

Montaż w skrzydle drzwiowym:

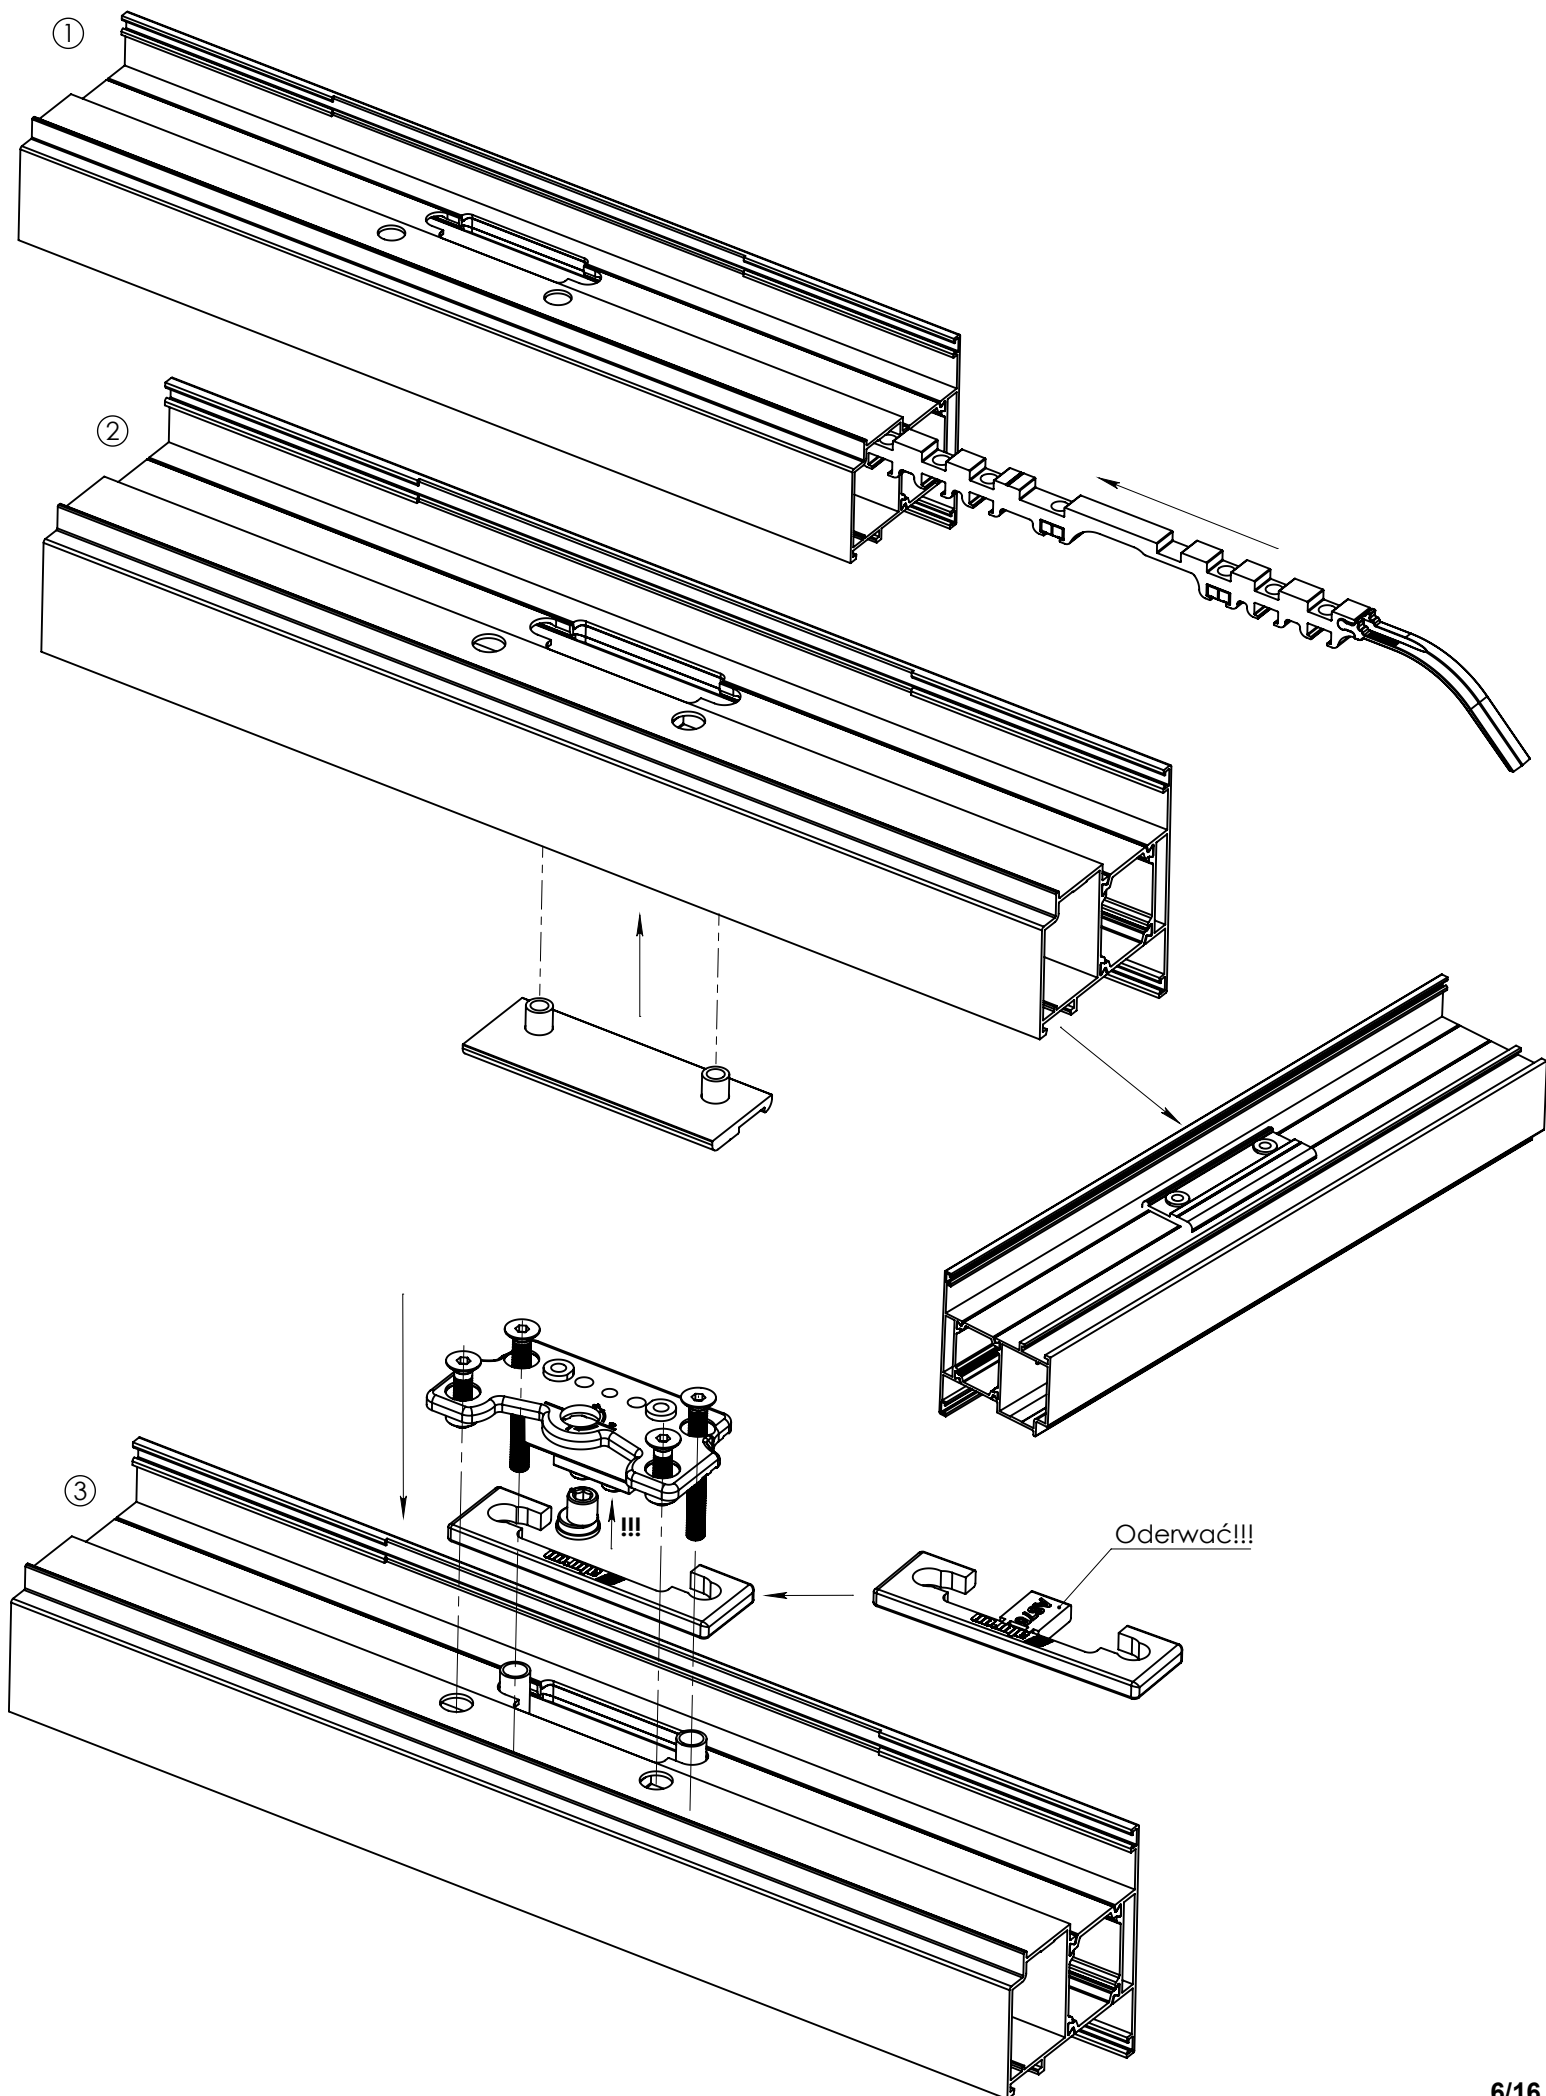


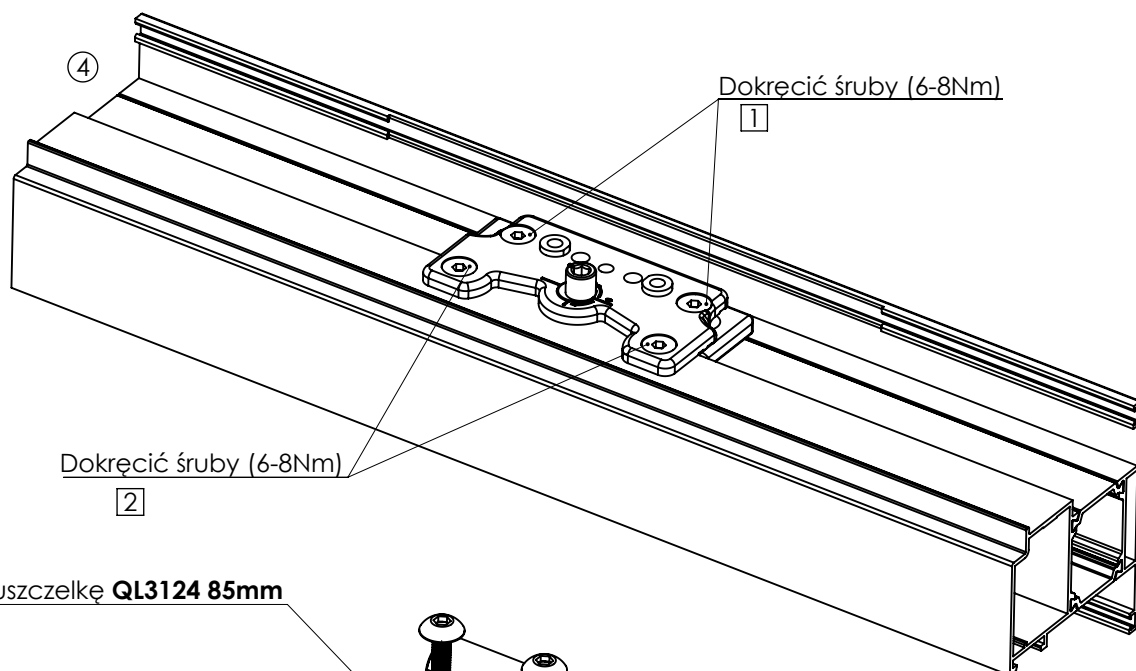


Dokręcić śruby (6-8Nm)

Dokręcić śruby (6-8Nm)

Przykleić uszczelkę **QL3124 85mm**

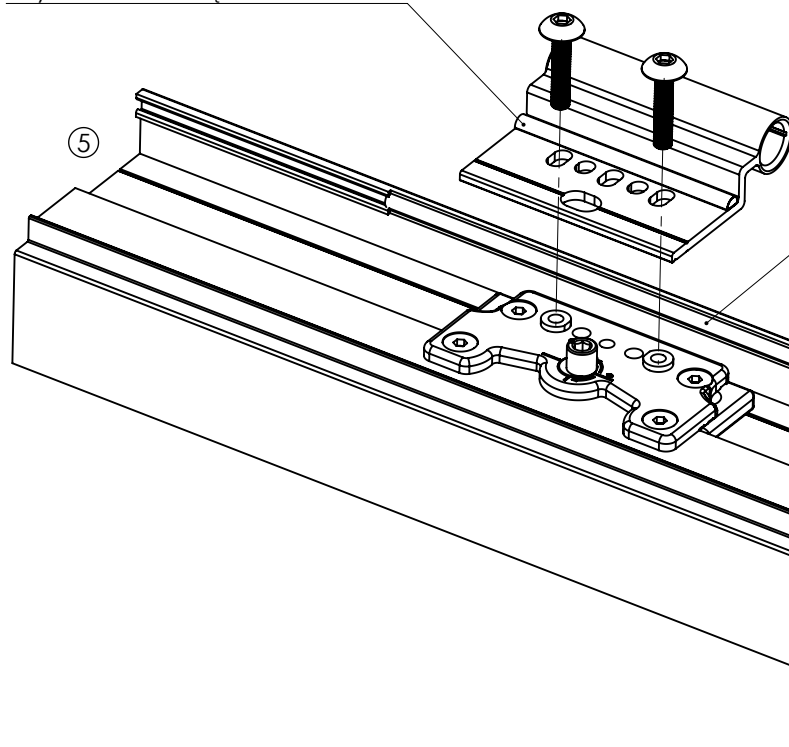


Wyciąć uszczelkę systemową na długości zawiasu i przykleić uszczelkę **QL3124 200mm**


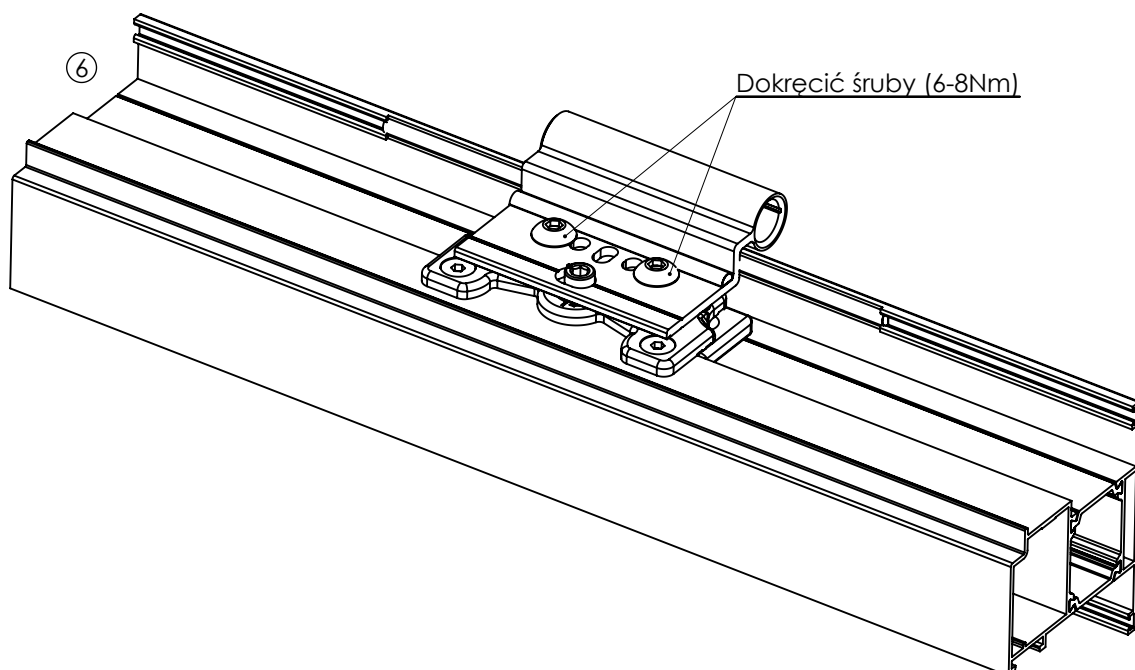



Dokręcić śruby (6-8Nm)



Drzwi otwierane do wewnątrz.

Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna):

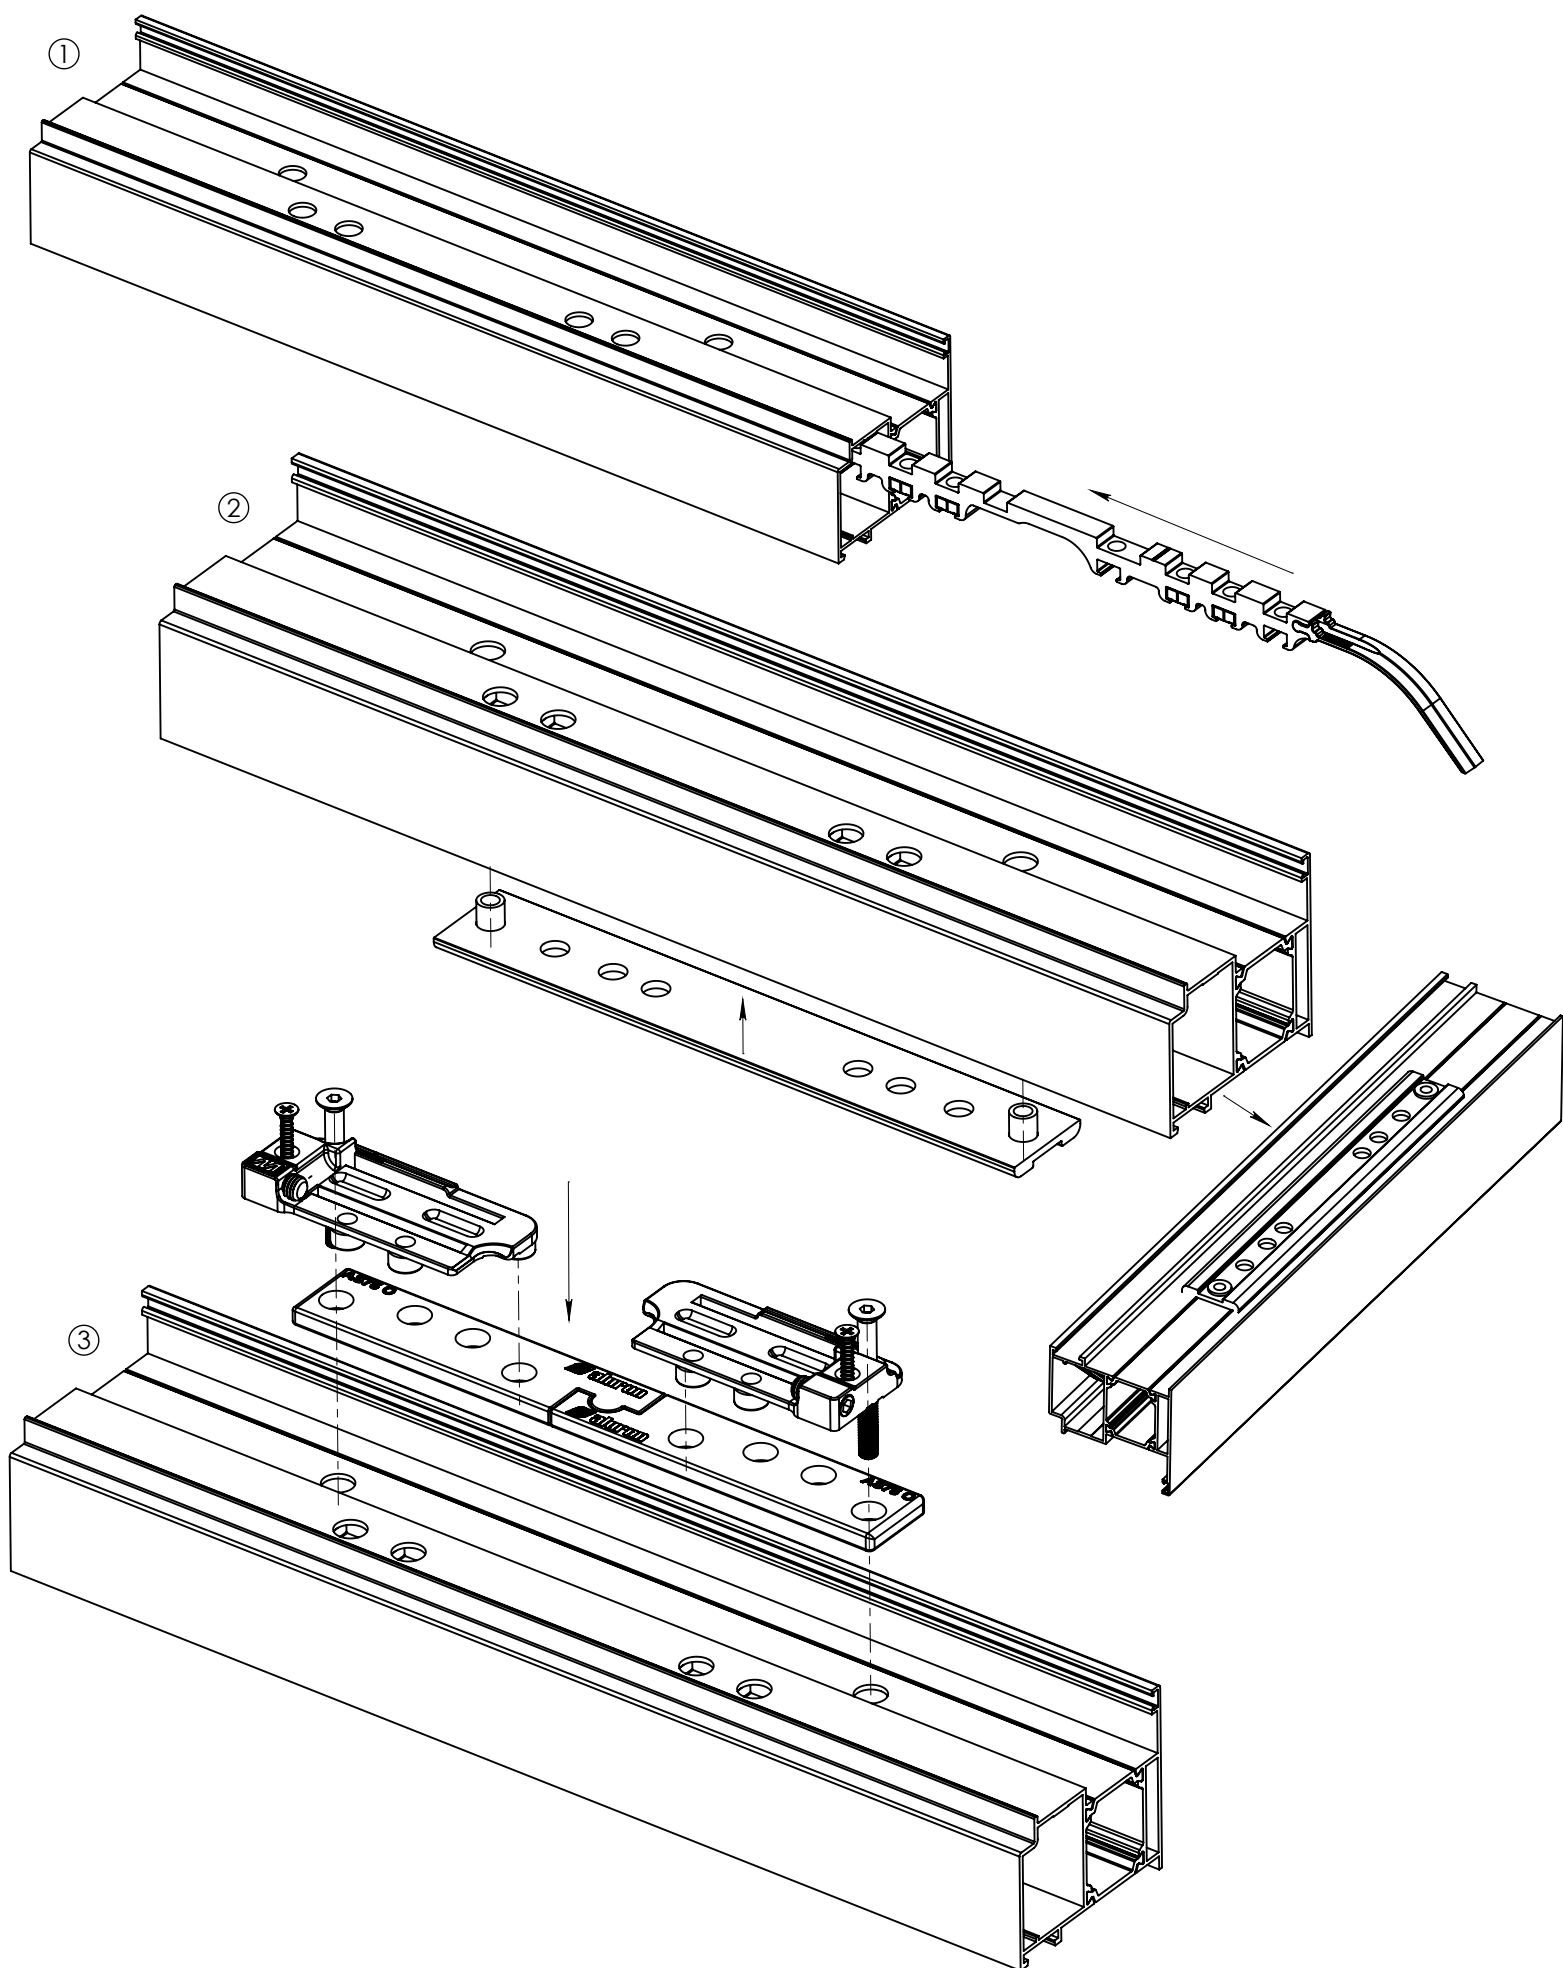


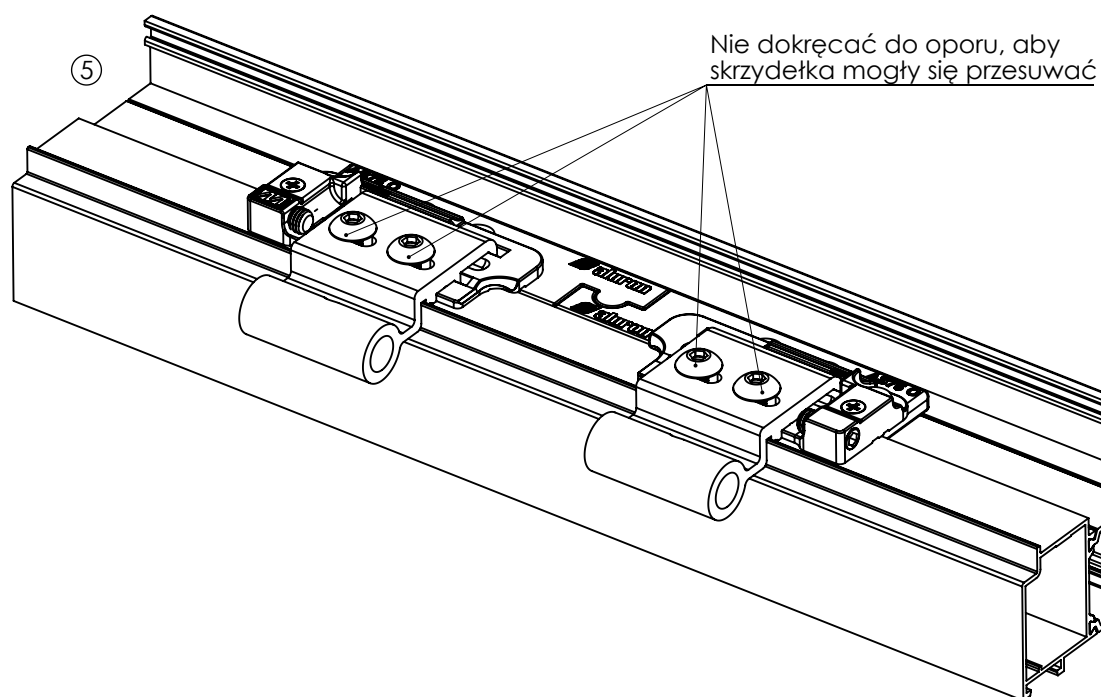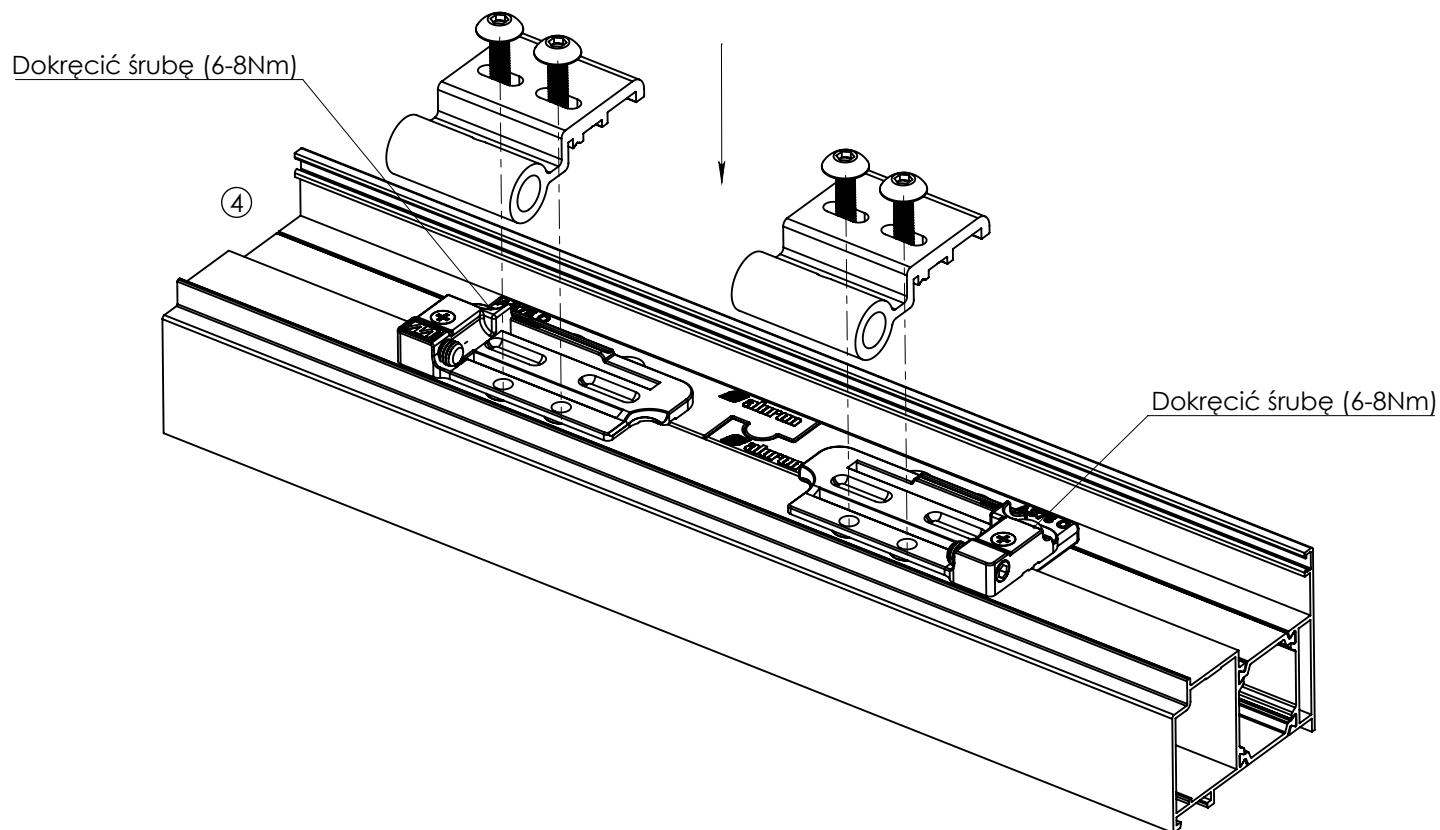

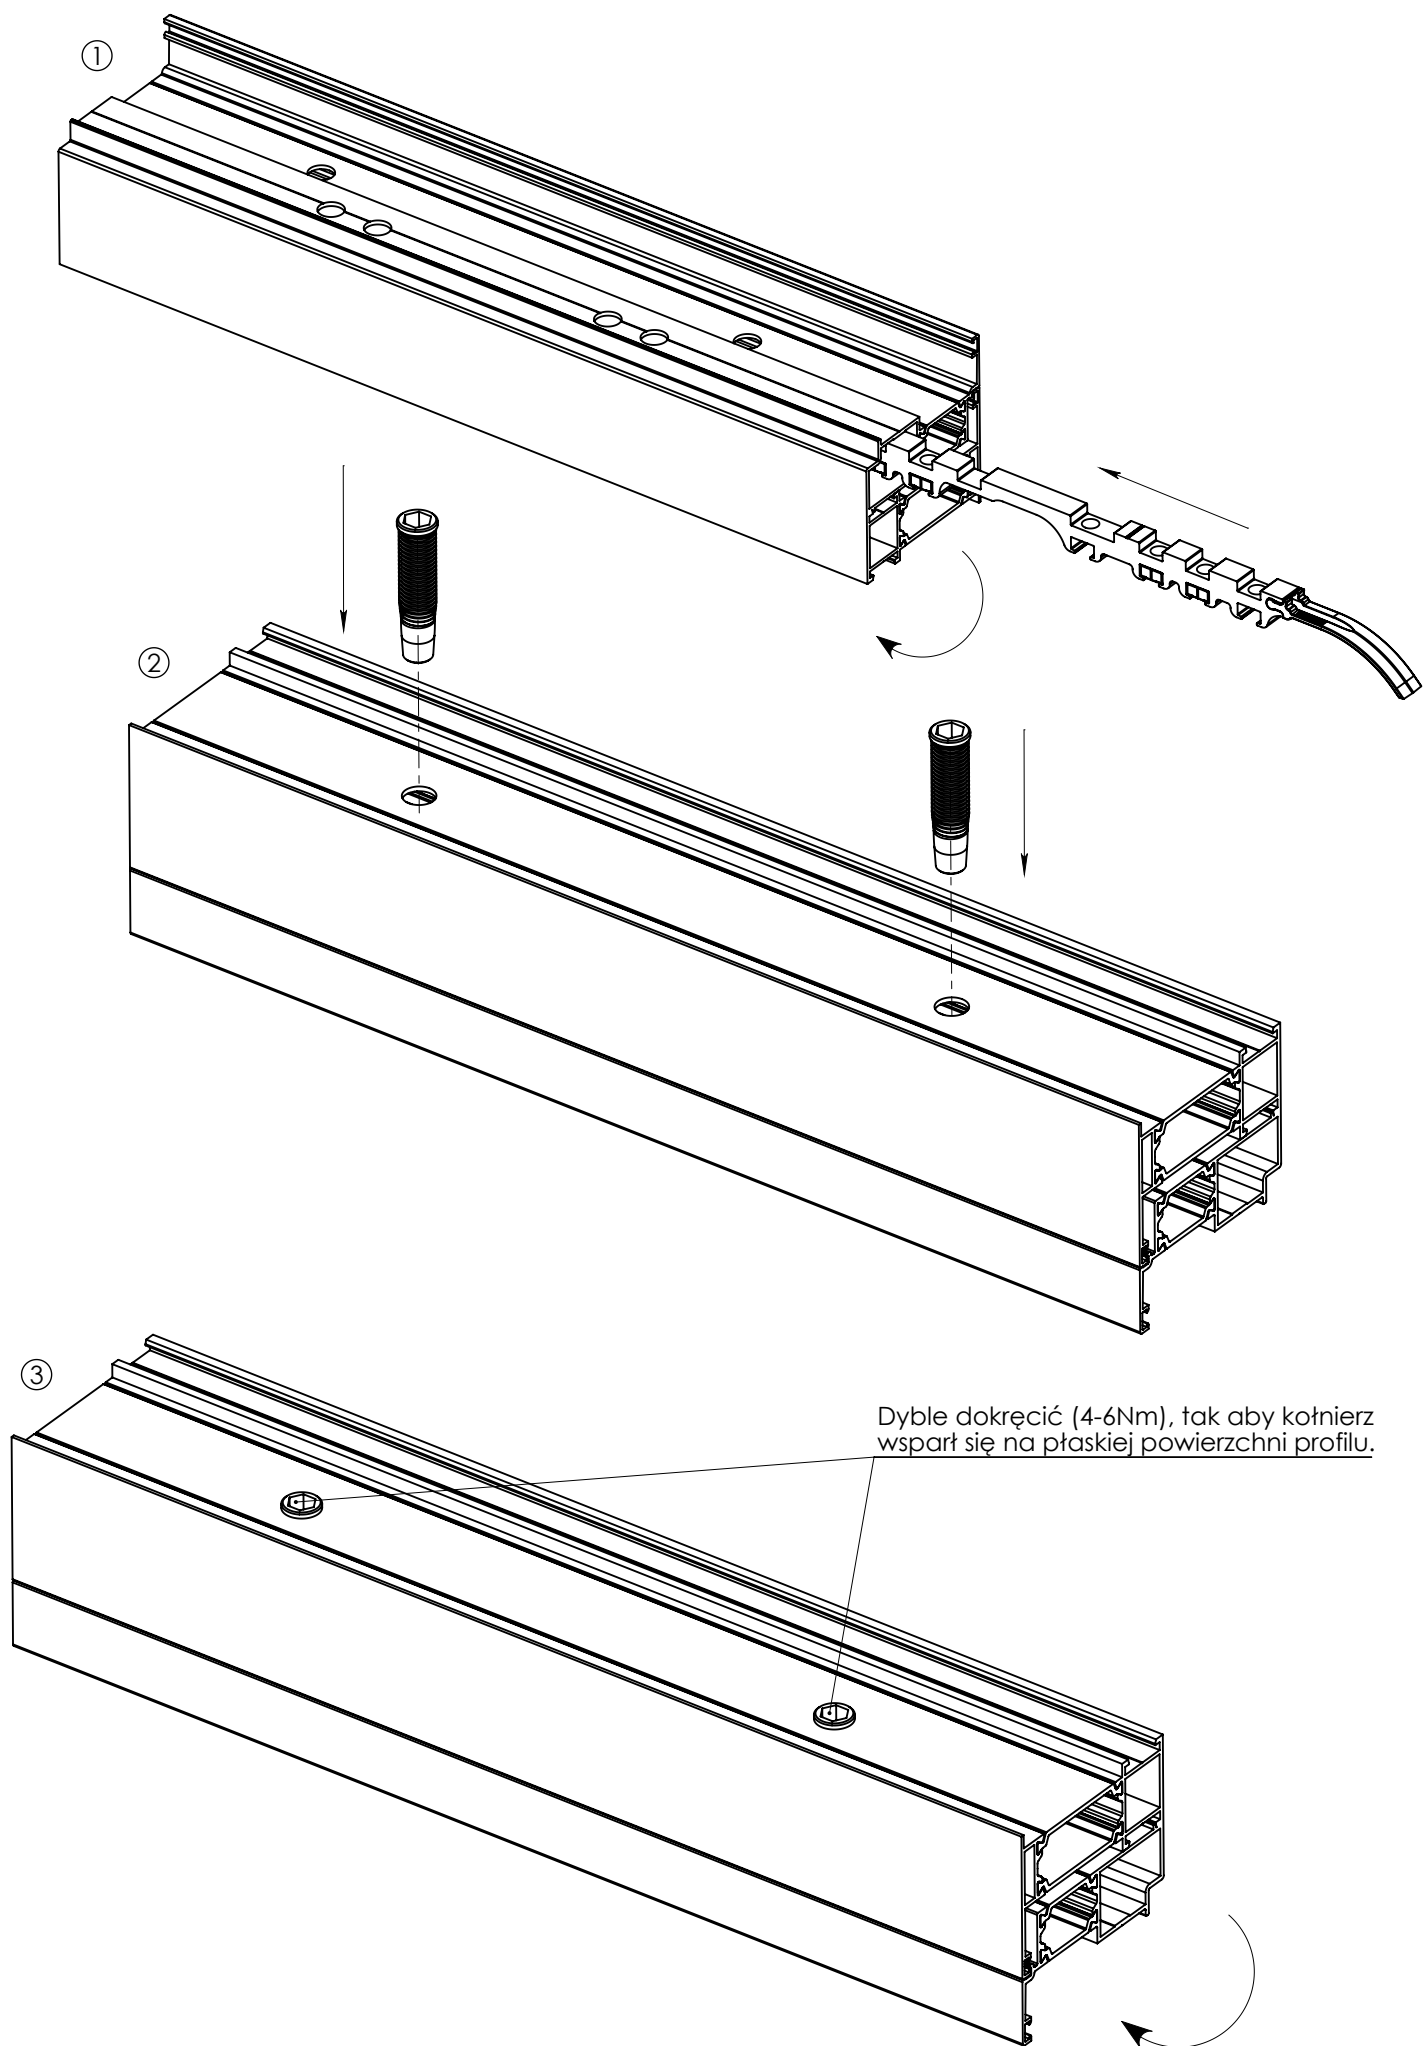

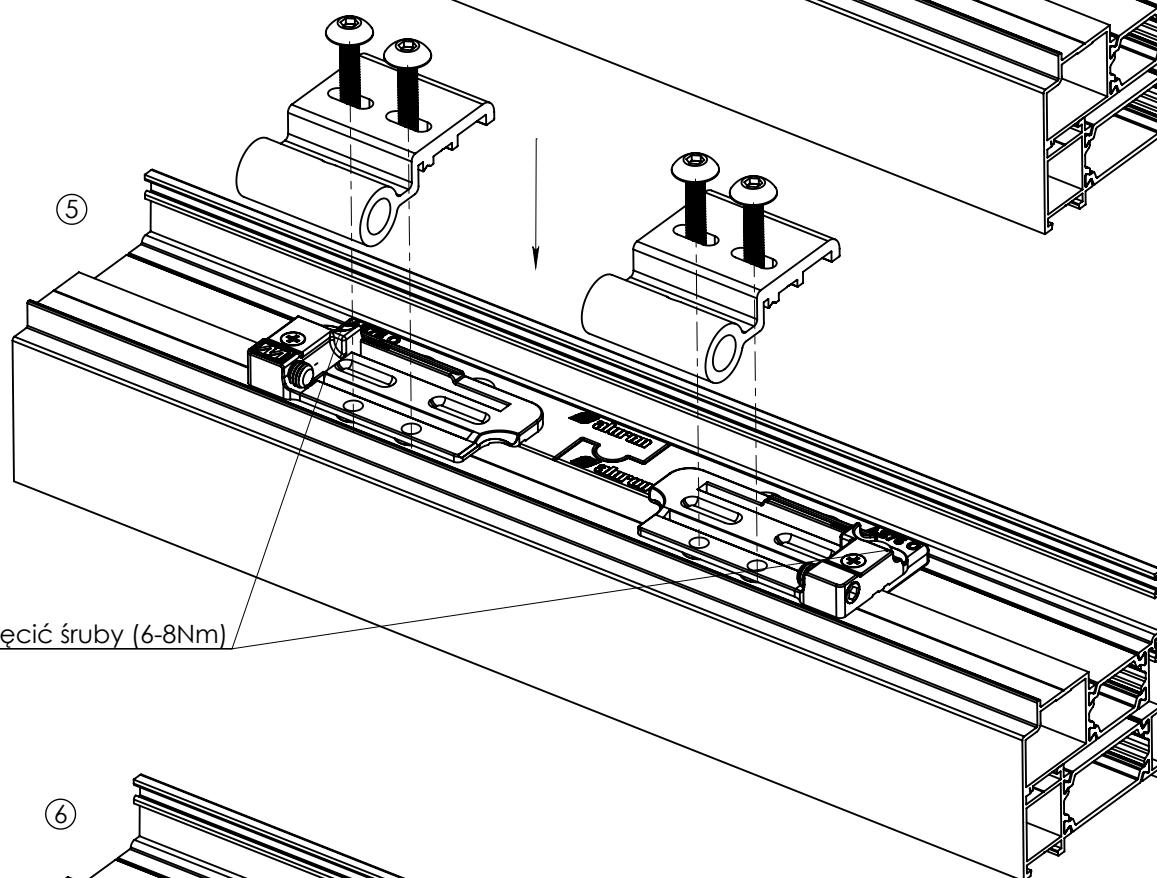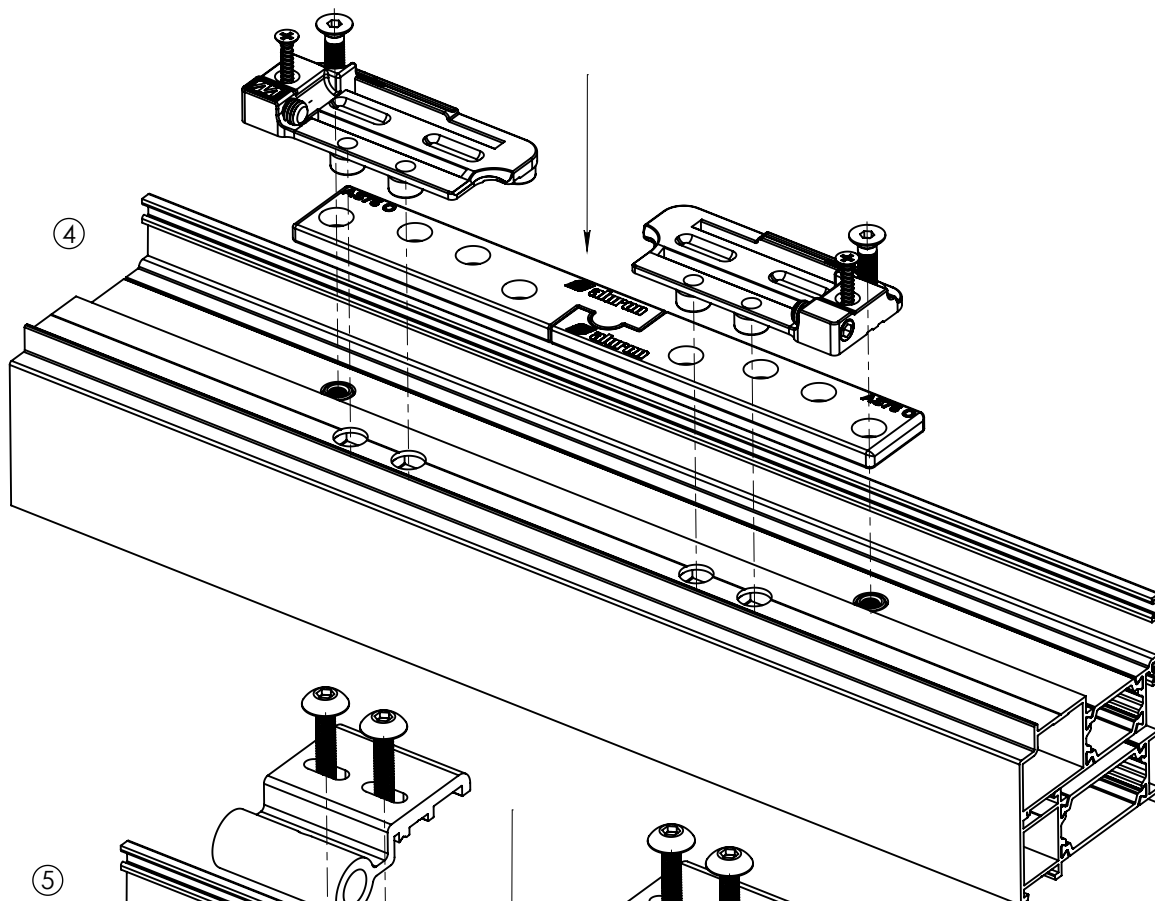



Dokręcić śruby (6-8Nm)

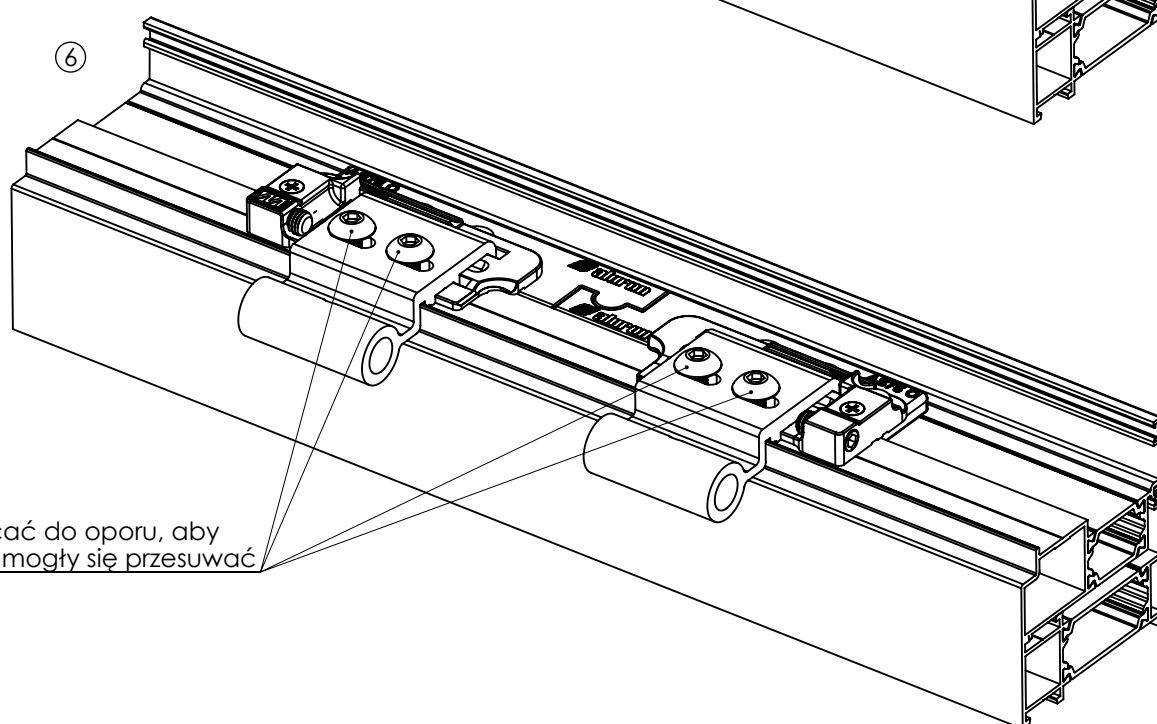

Nie dokręcać do oporu, aby
skrzydełko mogły się przesuwac

Montaż w skrzydle drzwiowym:

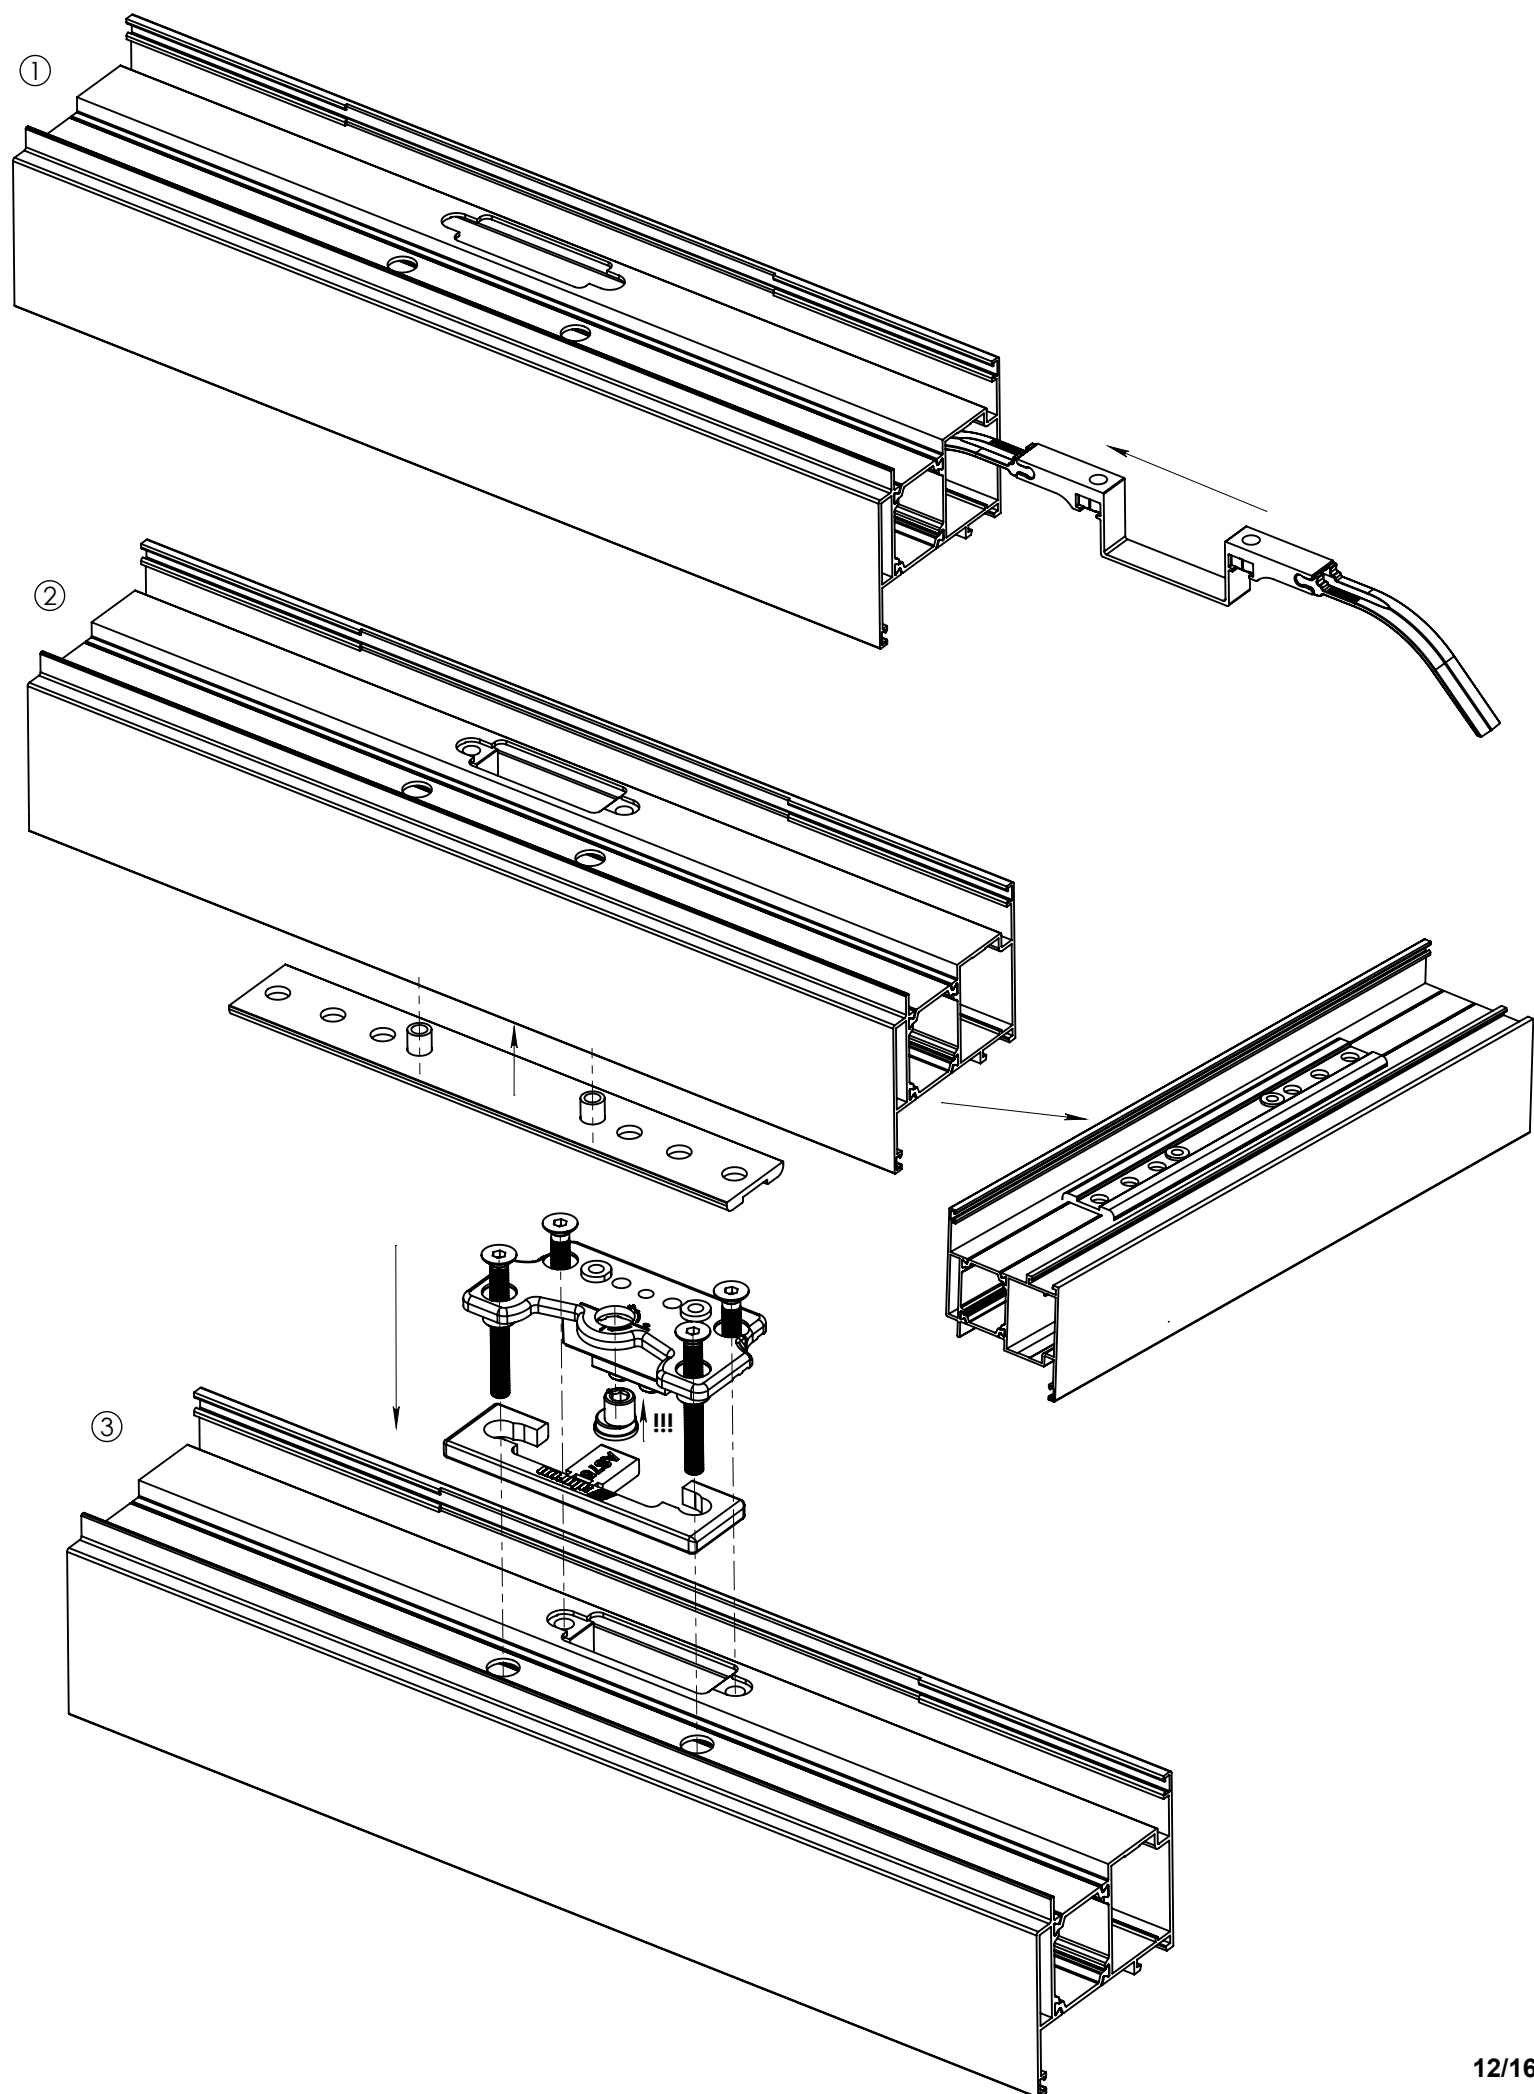

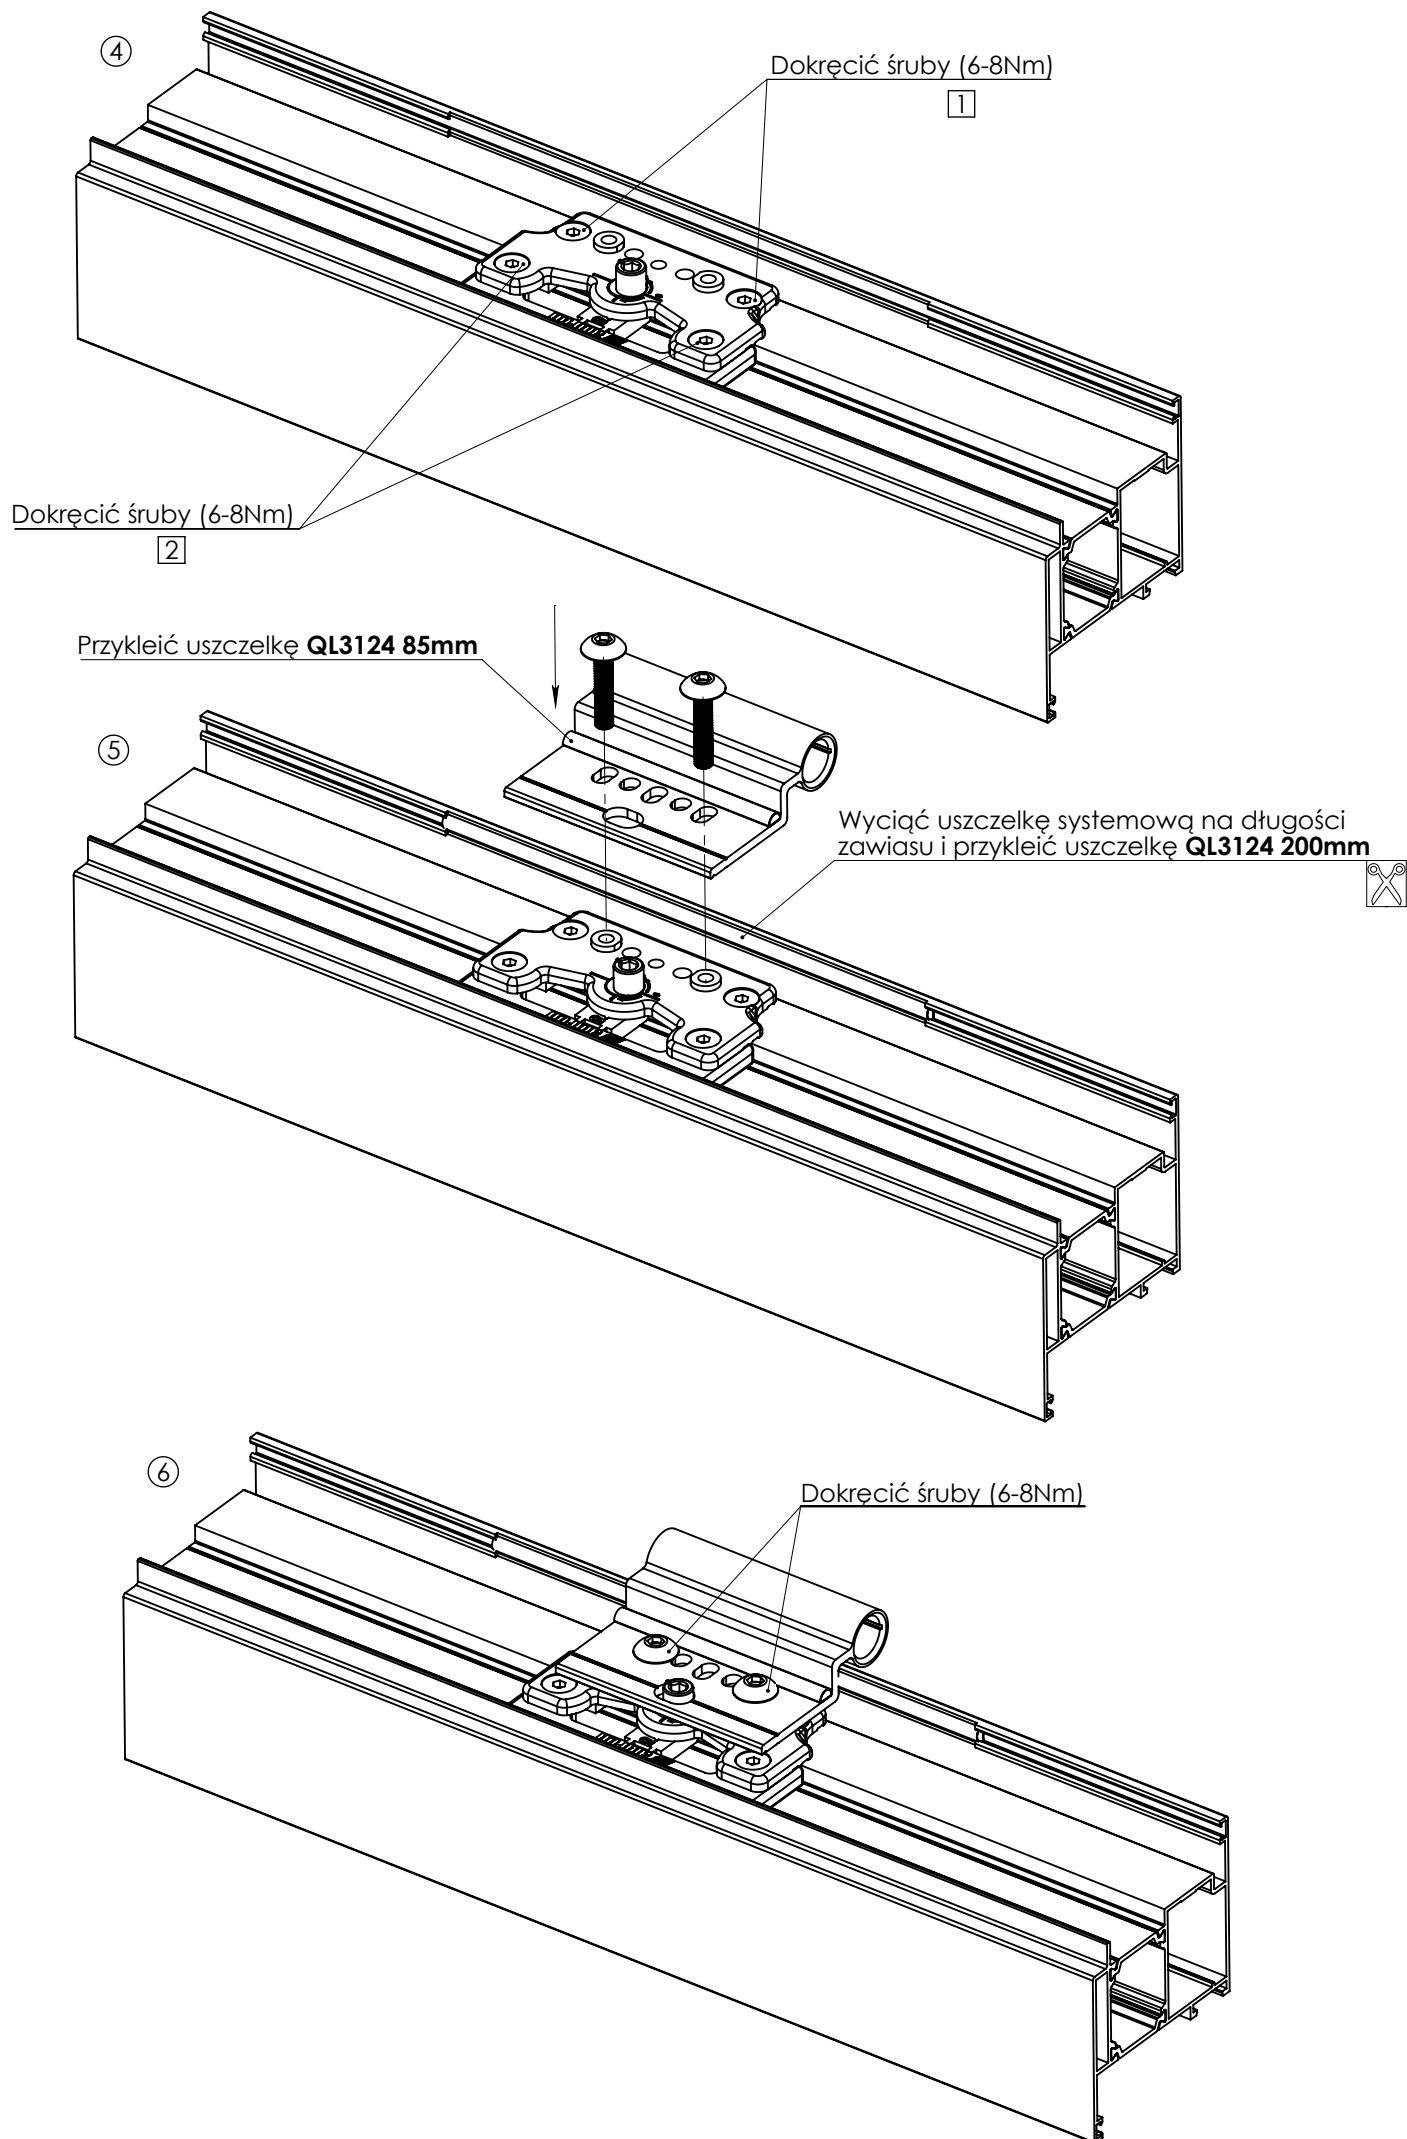

Drzwi otwierane na zewnątrz / do wewnątrz

Montaż końcowy skrzydła drzwiowego z ościeżnicą:

