


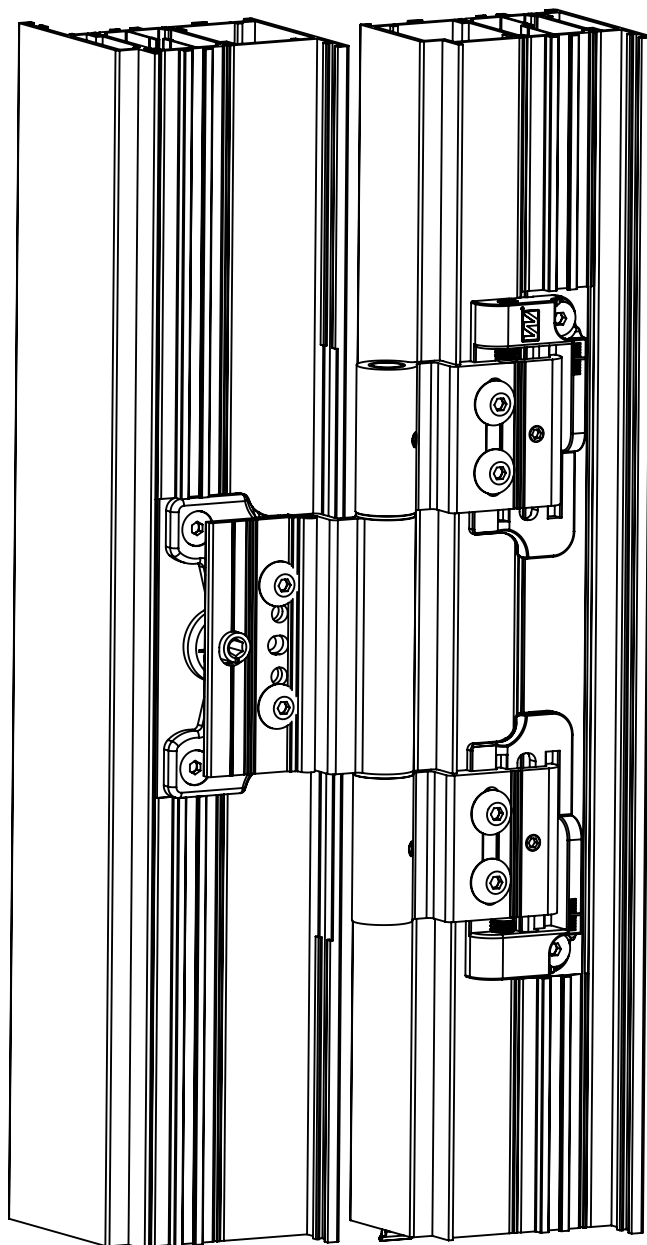

MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA

ROLLER HINGE WR WALA MANUAL

SYSTEM TM 74




DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ


DOOR OPENING INWARD

Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna):


Frame (individual assembly):

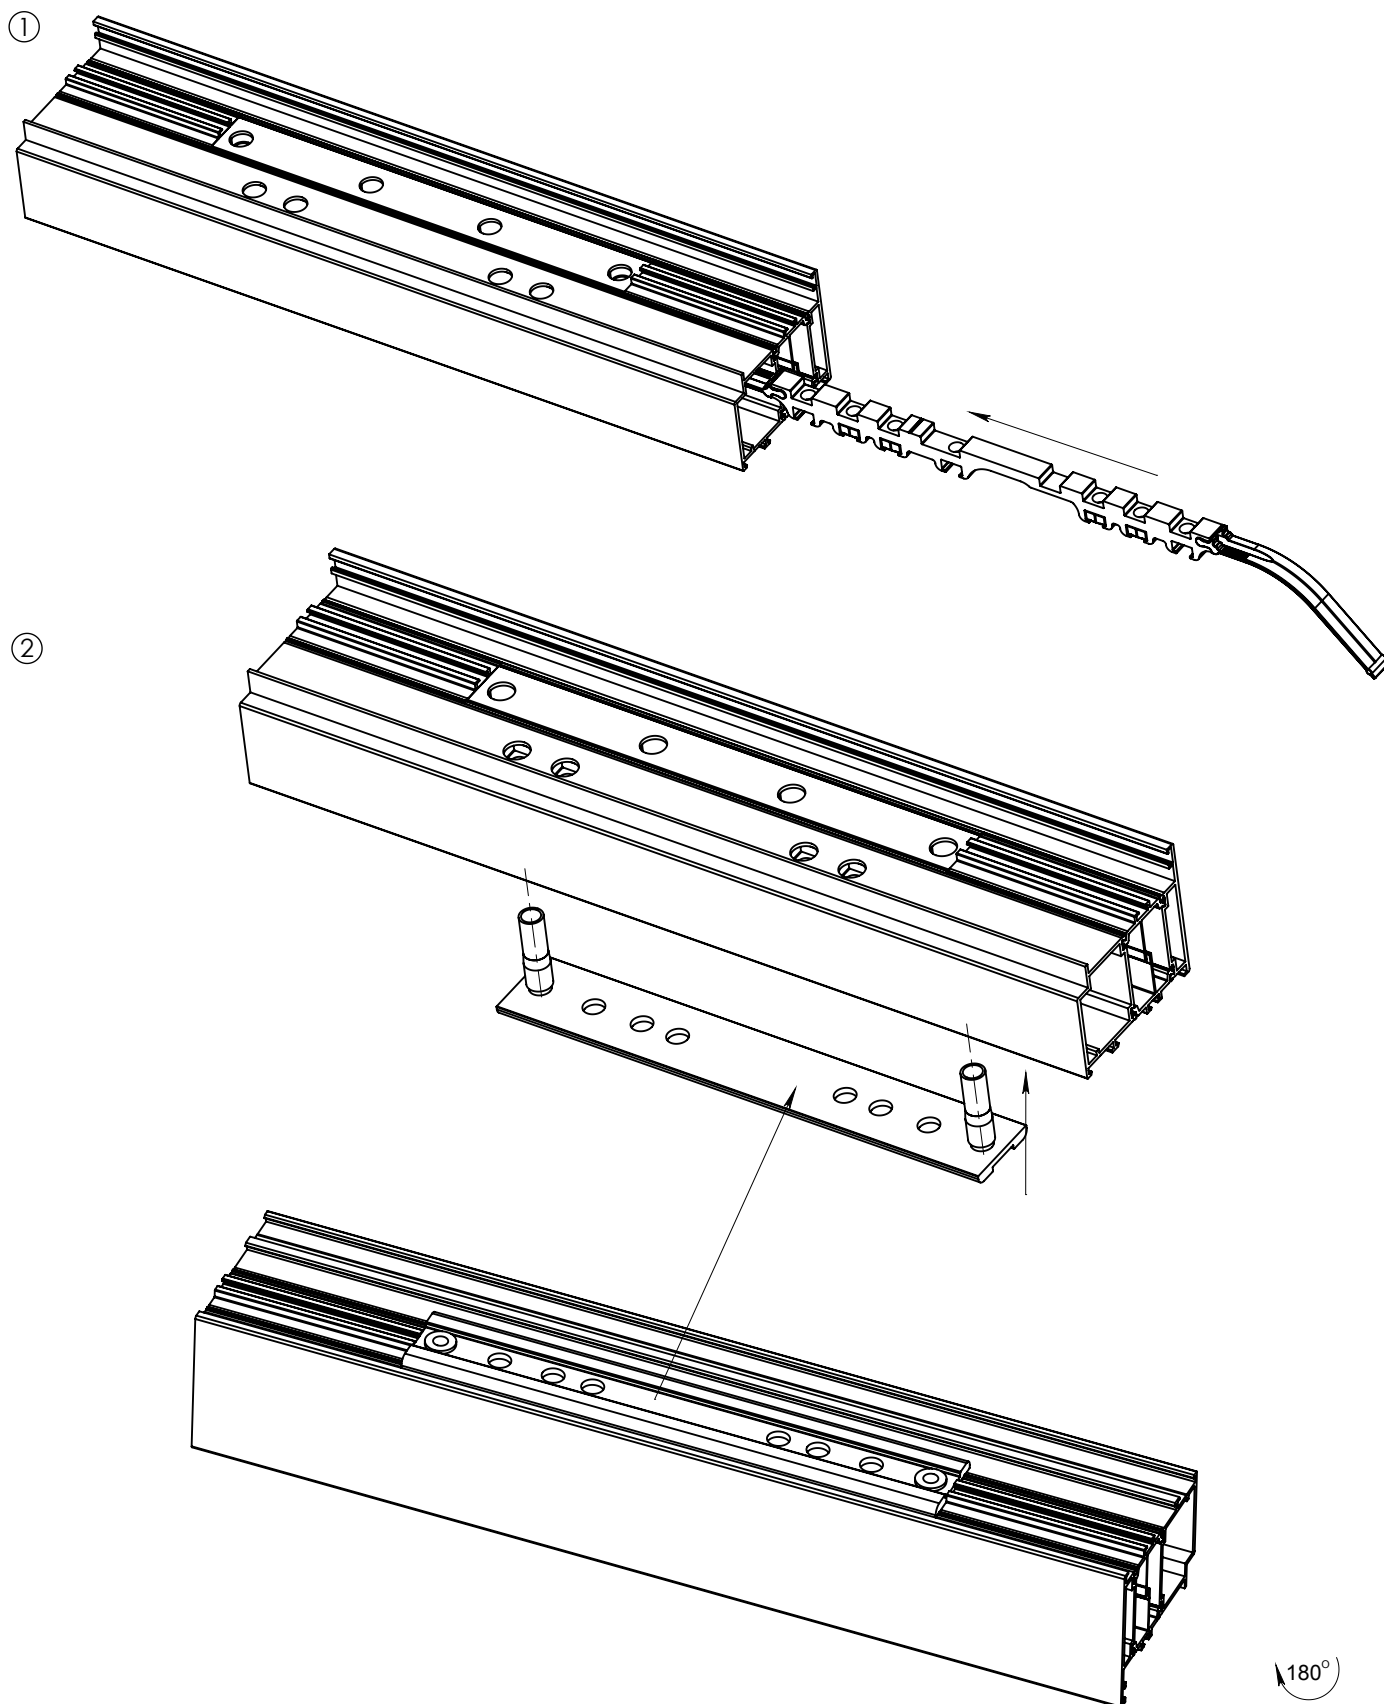


③

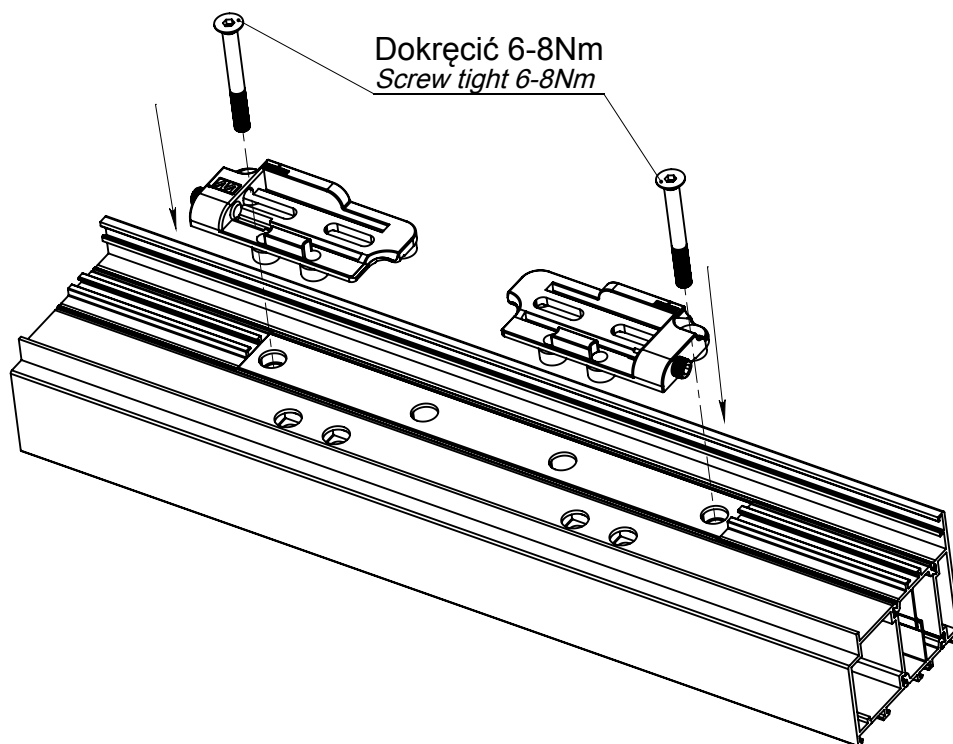

④

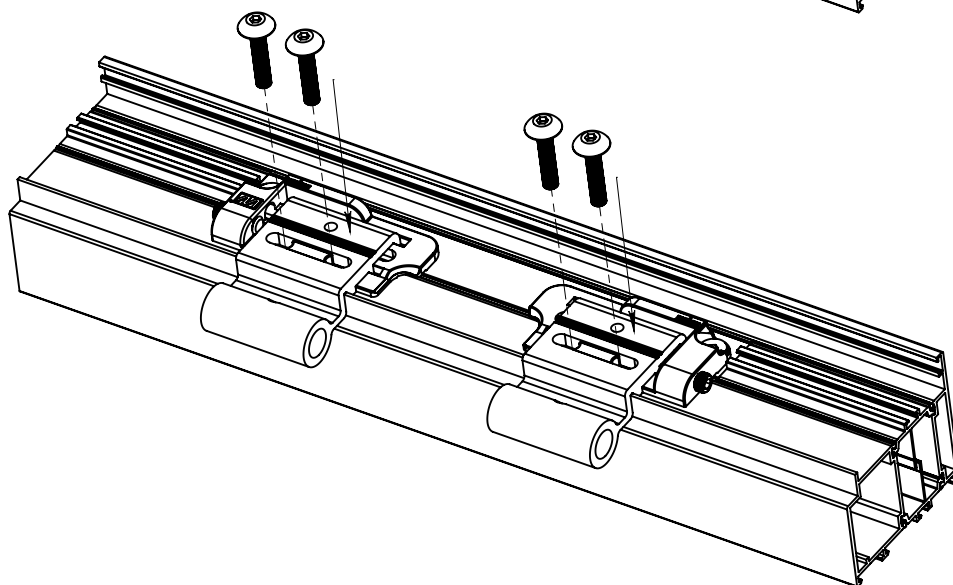


⑤

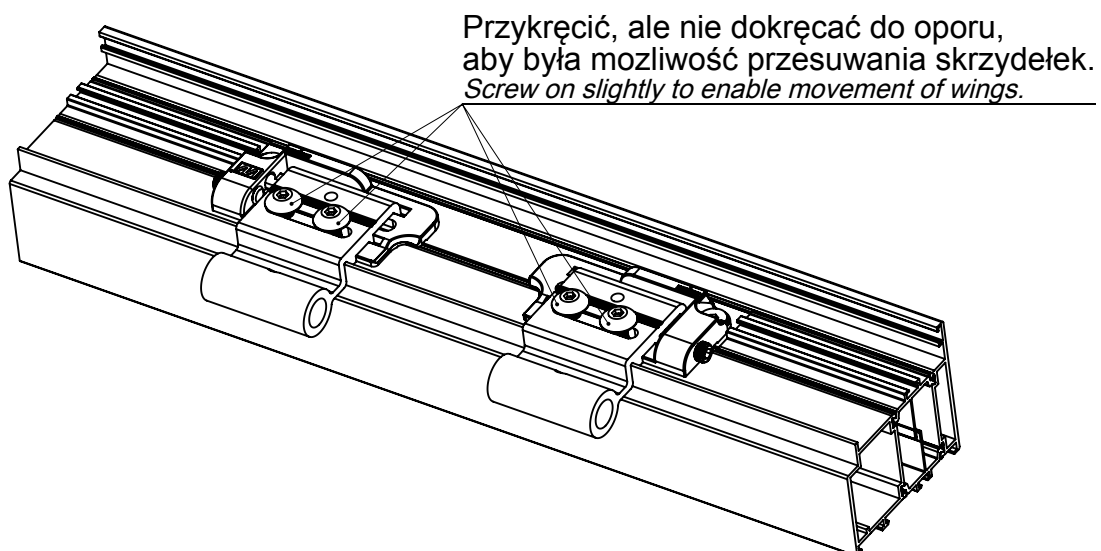


Montaż w skrzydle drzwi:
Door assembly:


①

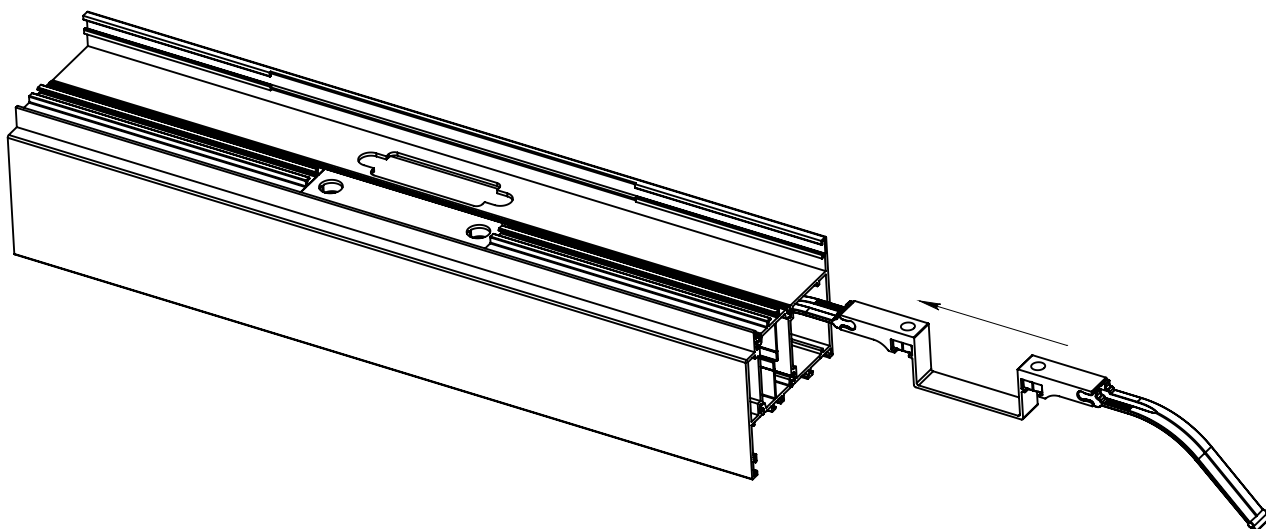


②

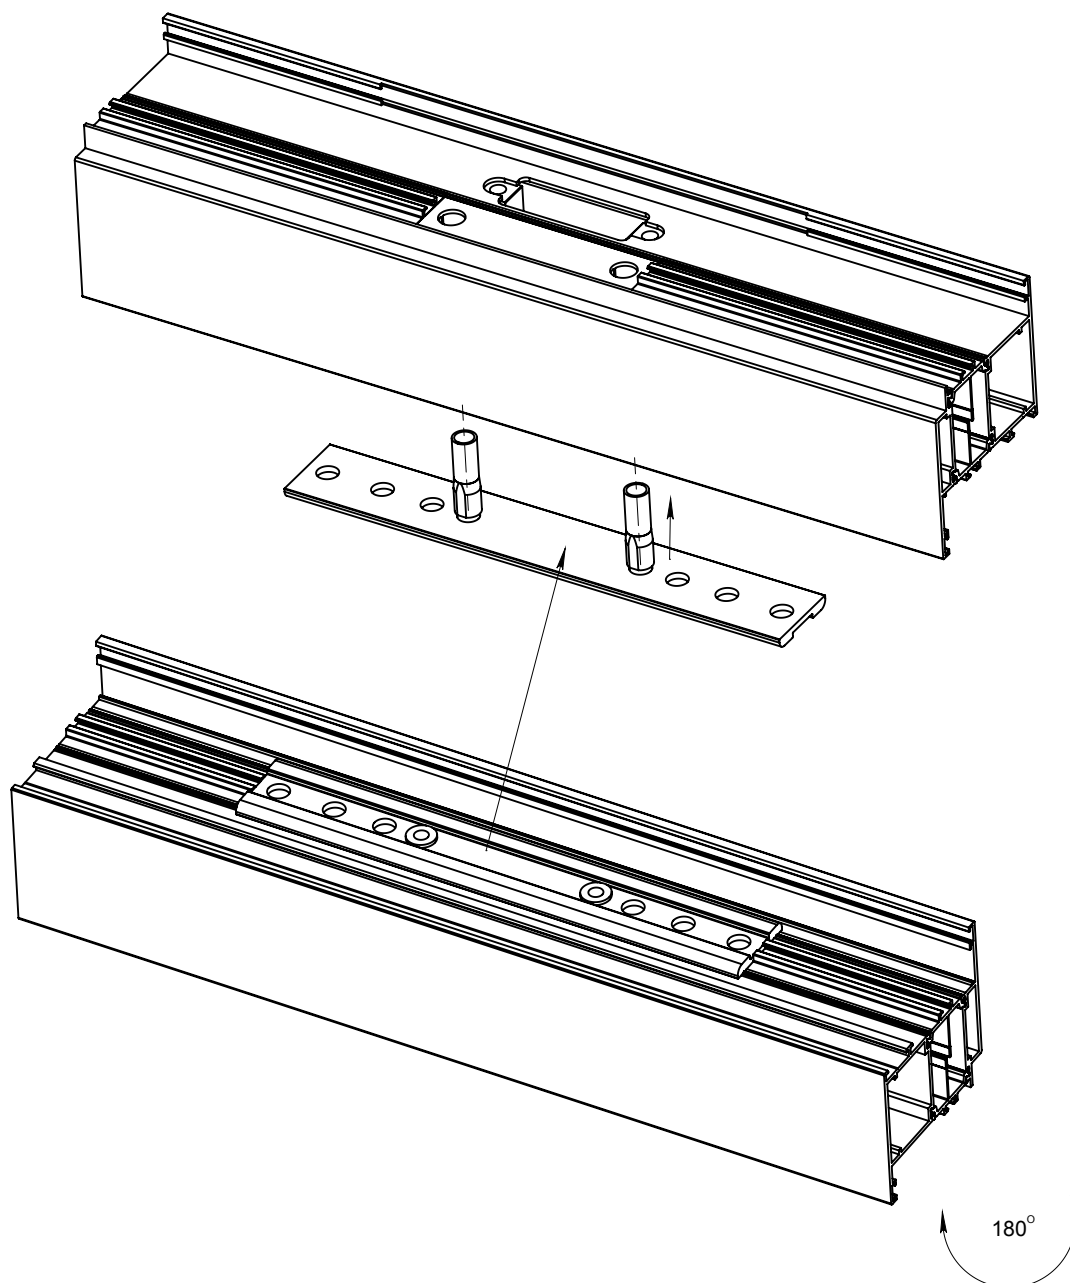


③

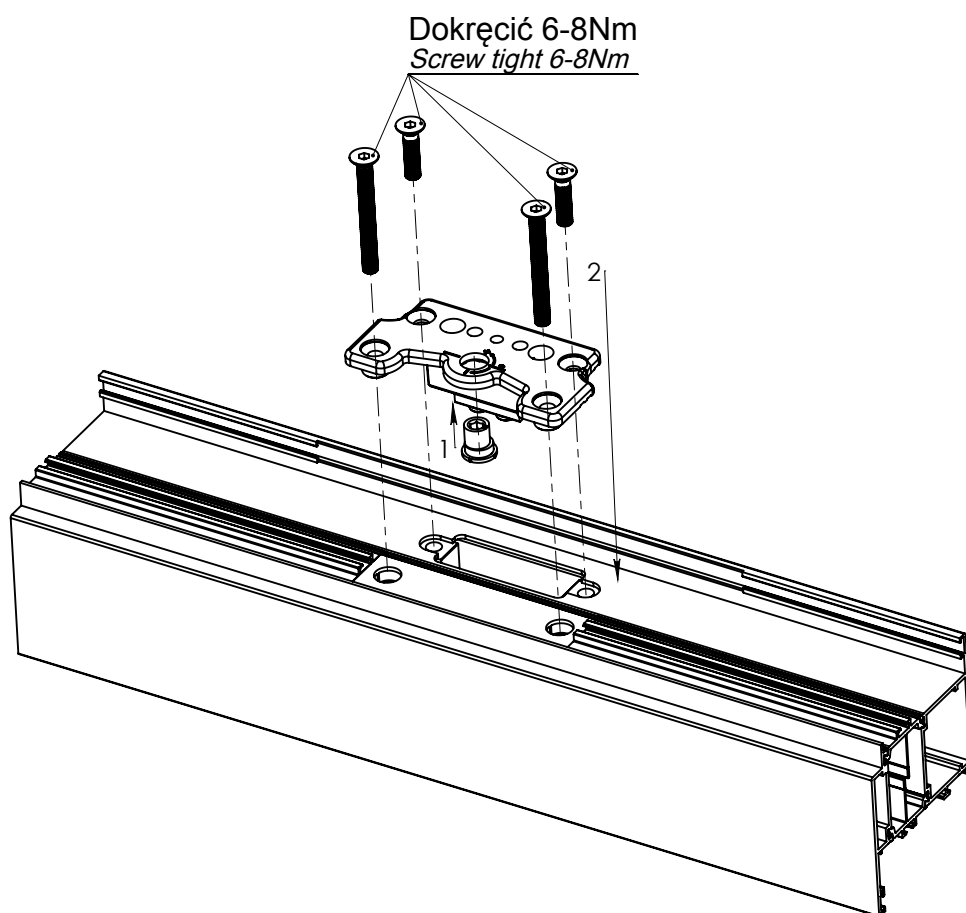

④

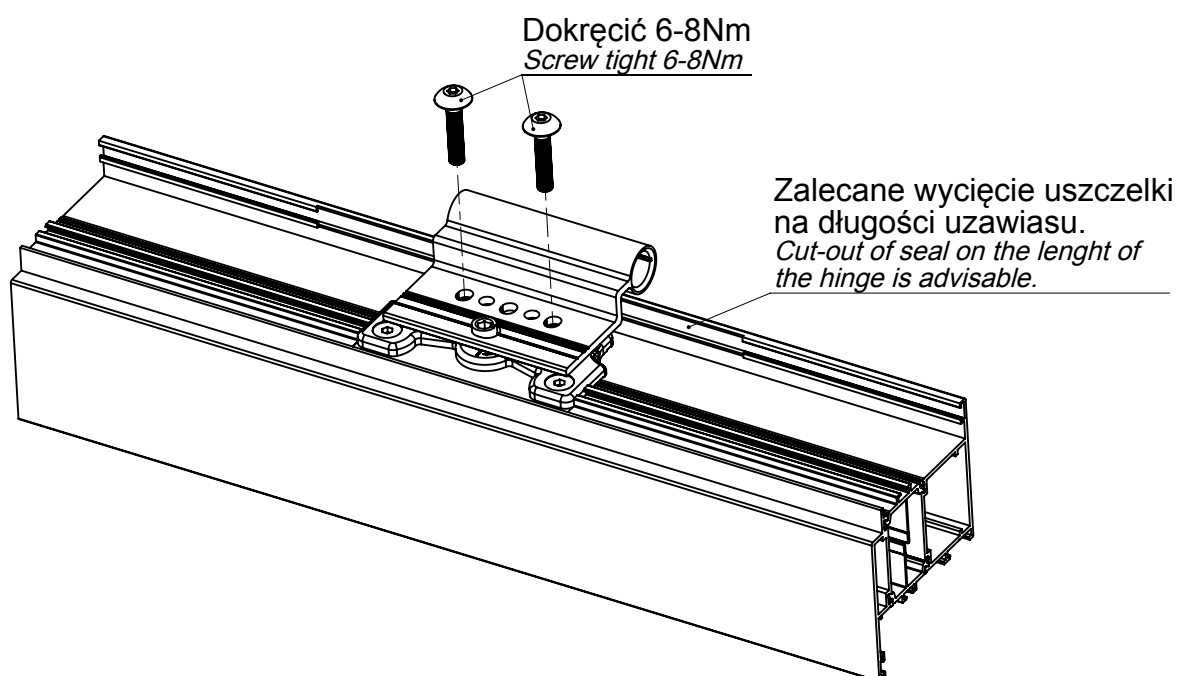


⑤

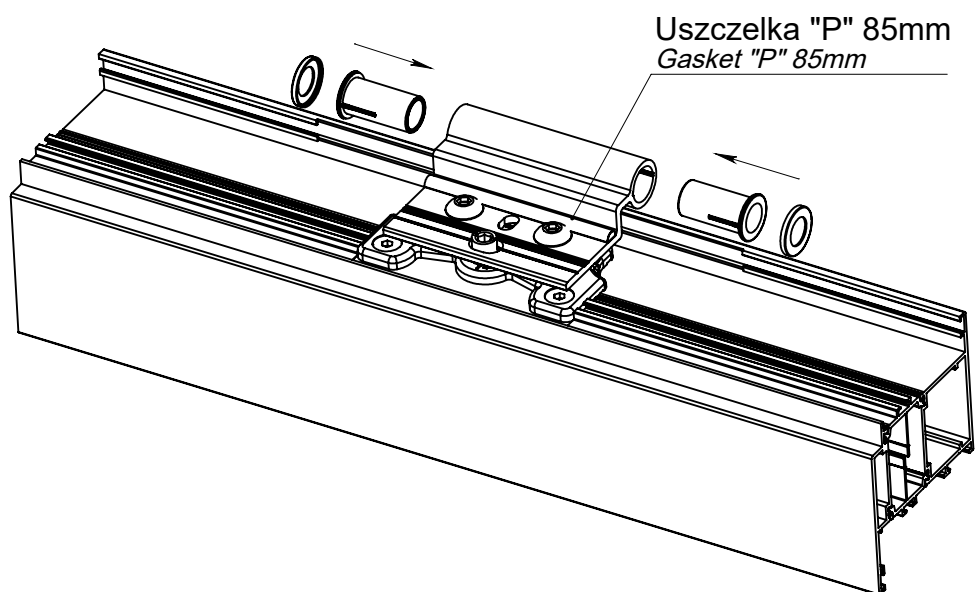


DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ DOOR OPENING OUTWARD


Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna):
Frame (individual assembly):

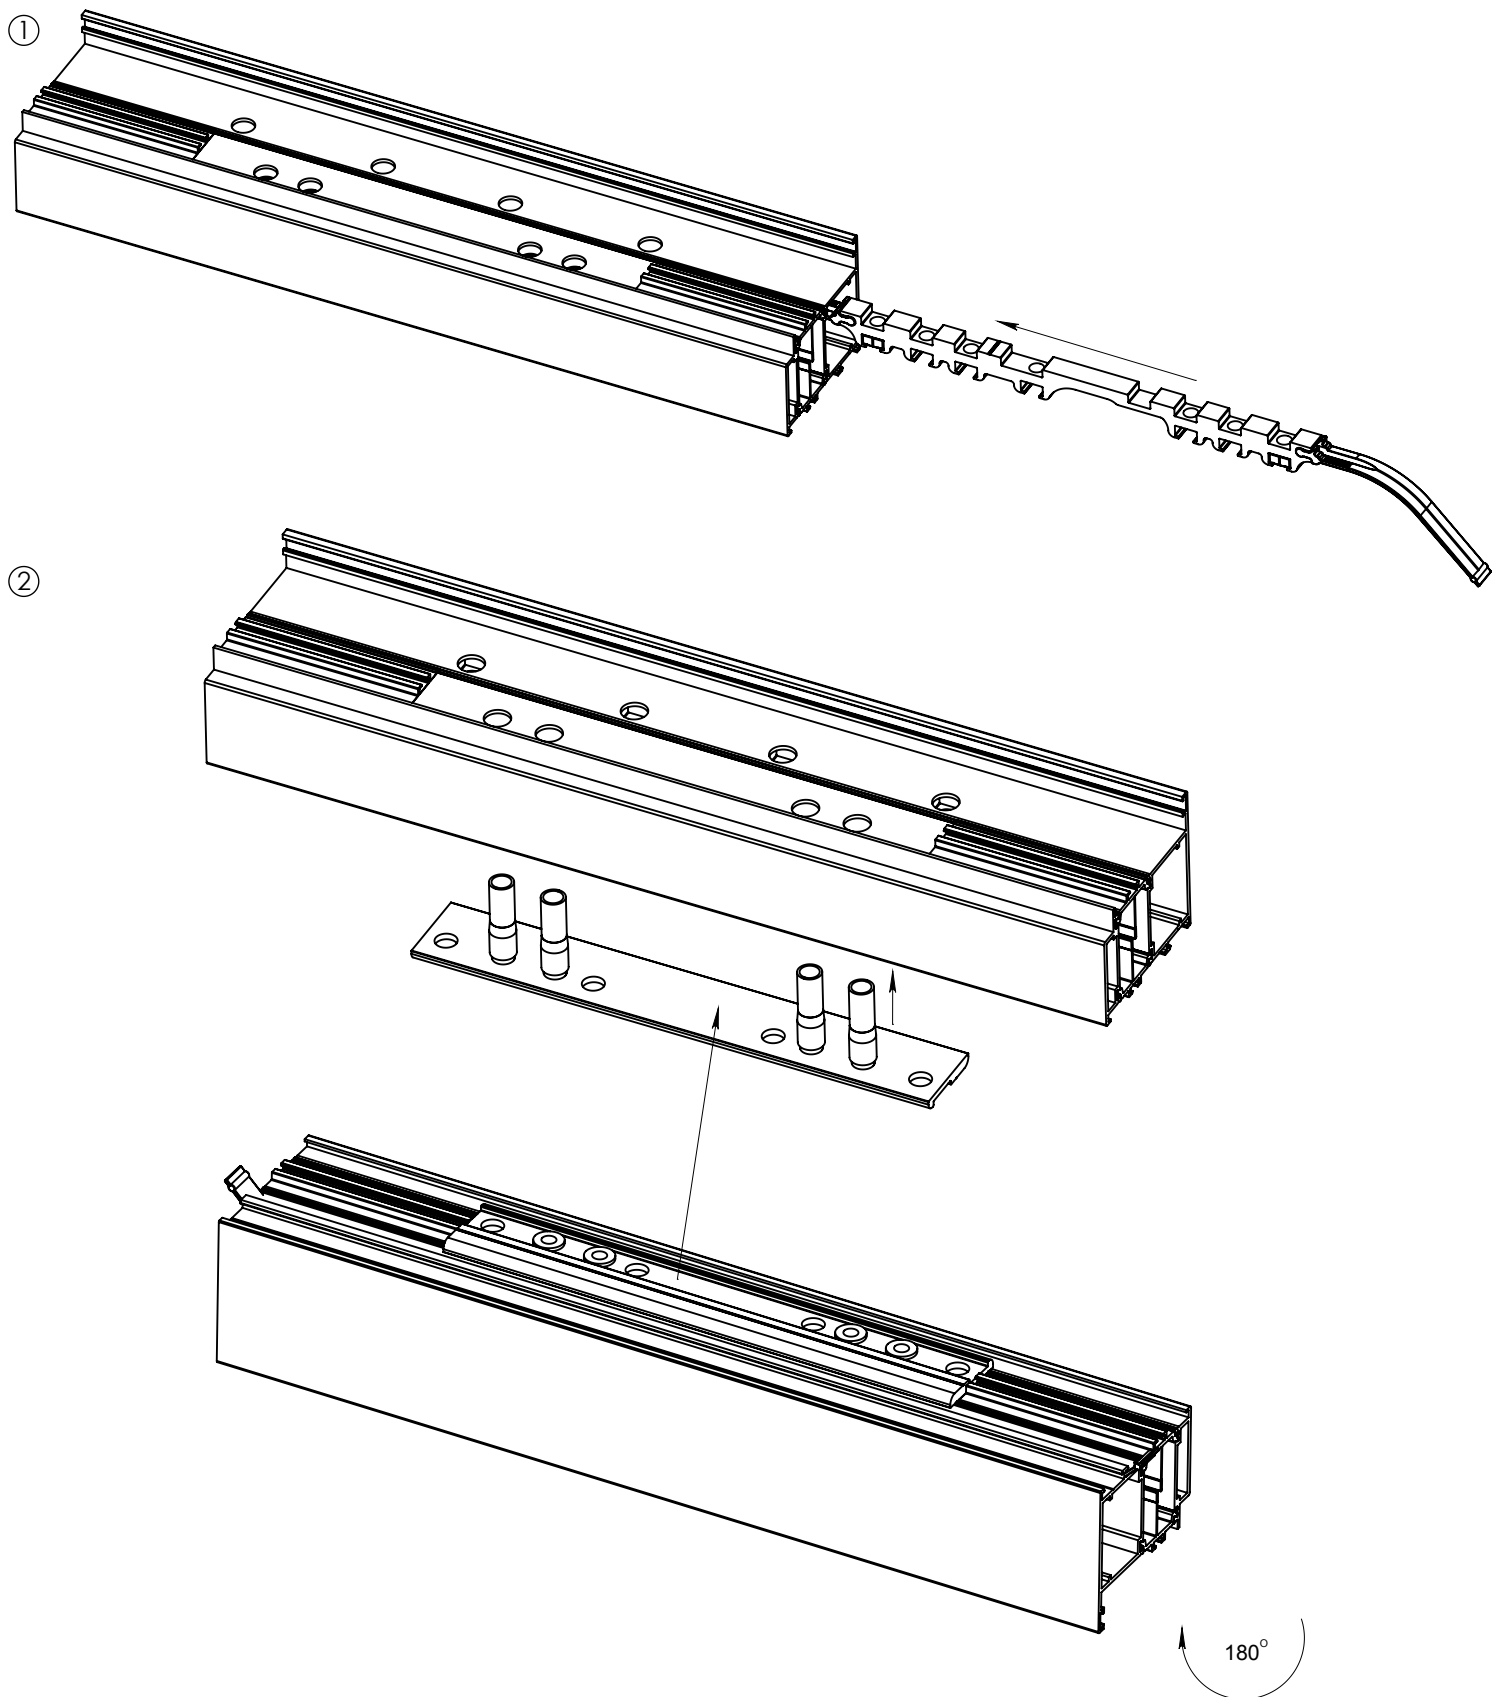


③

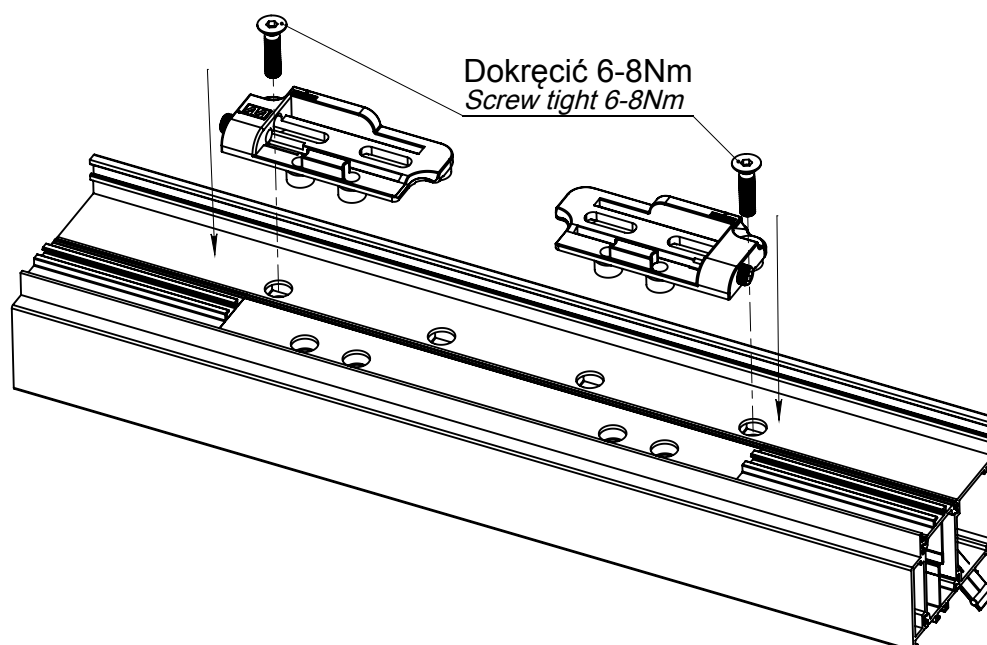



④

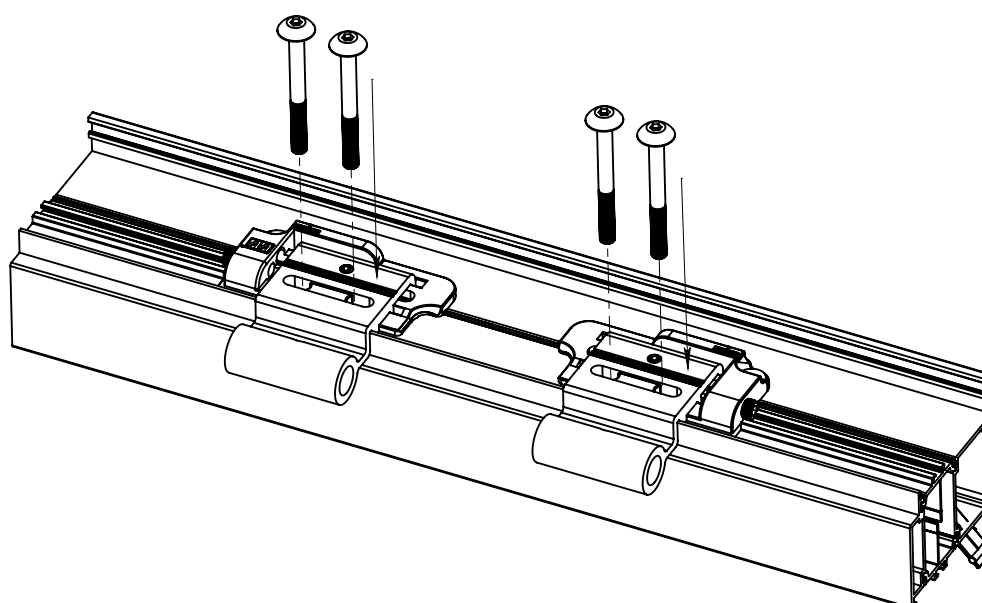


⑤

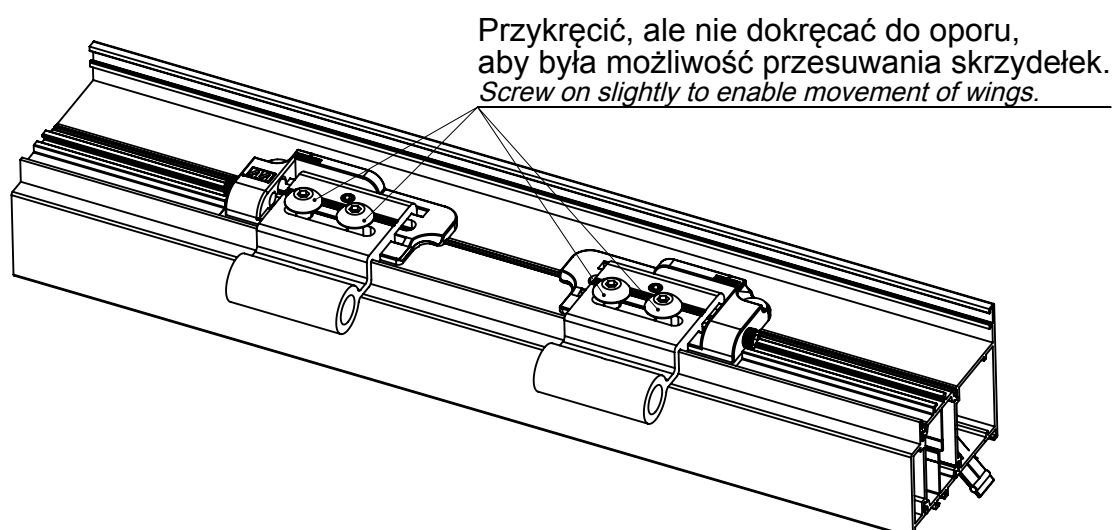


Montaż w skrzydle drzwi:
Door assembly:

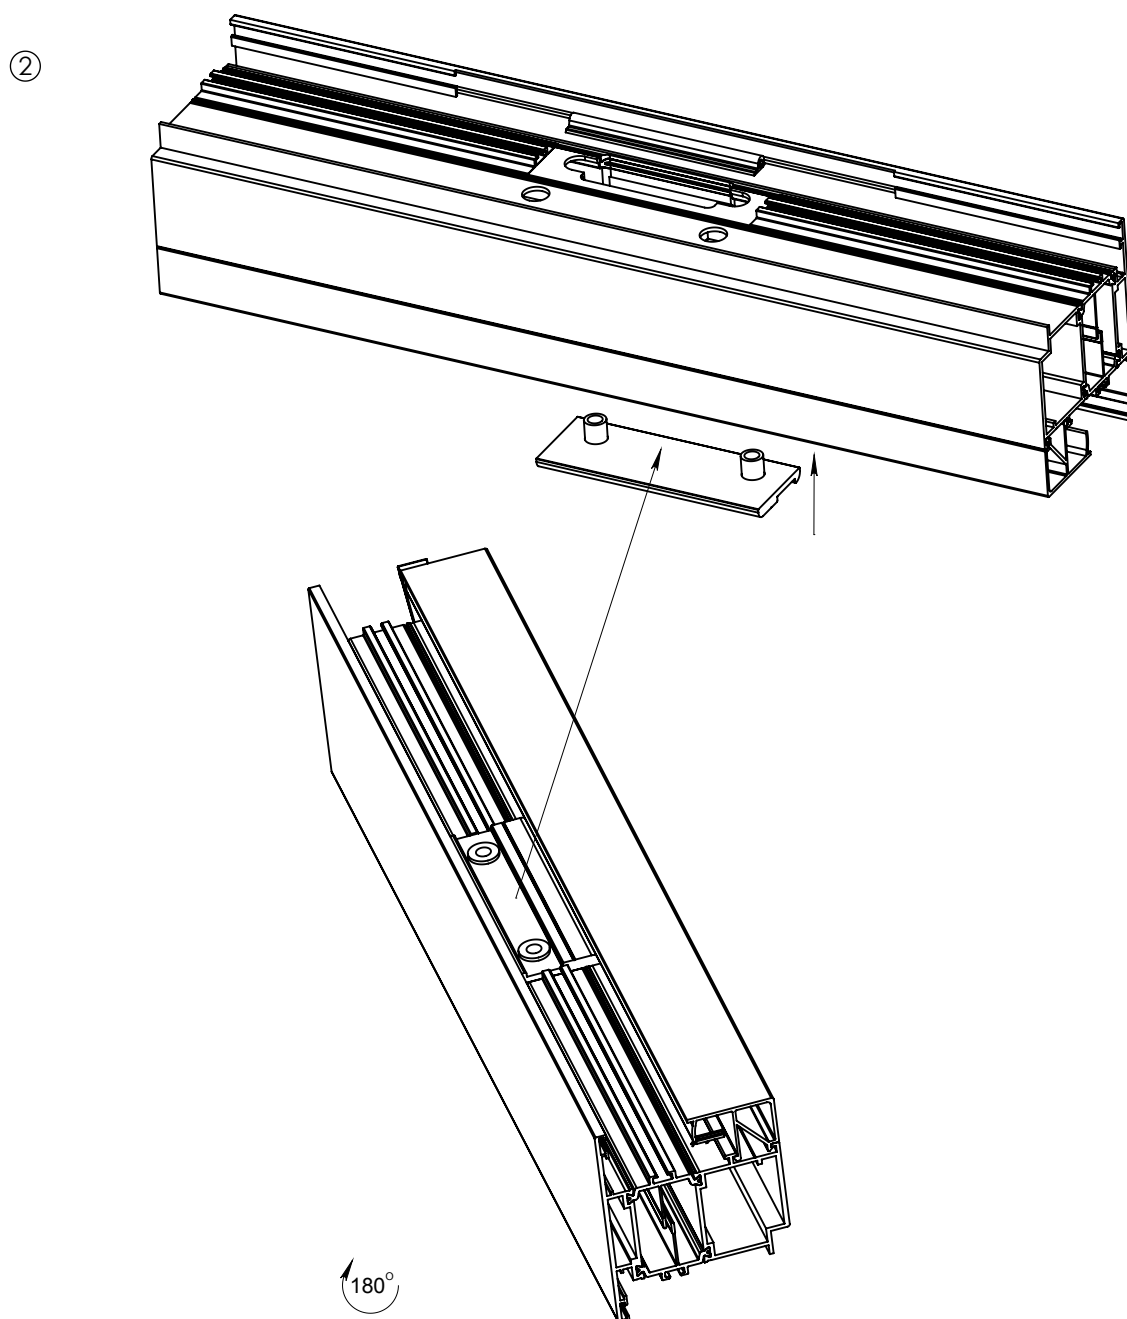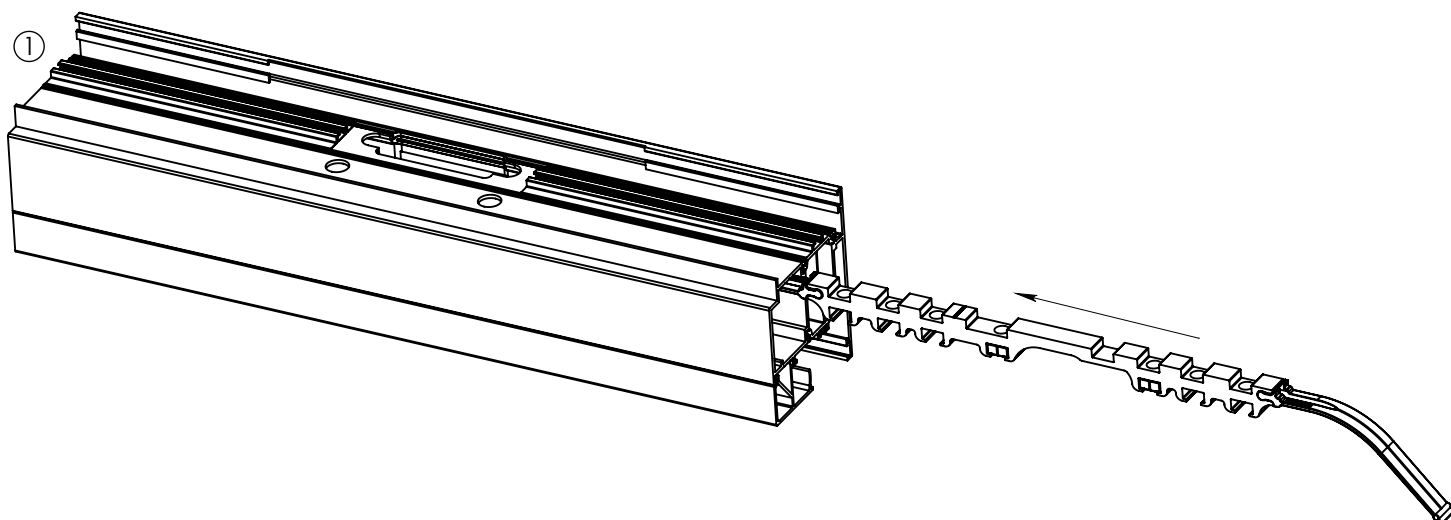


③

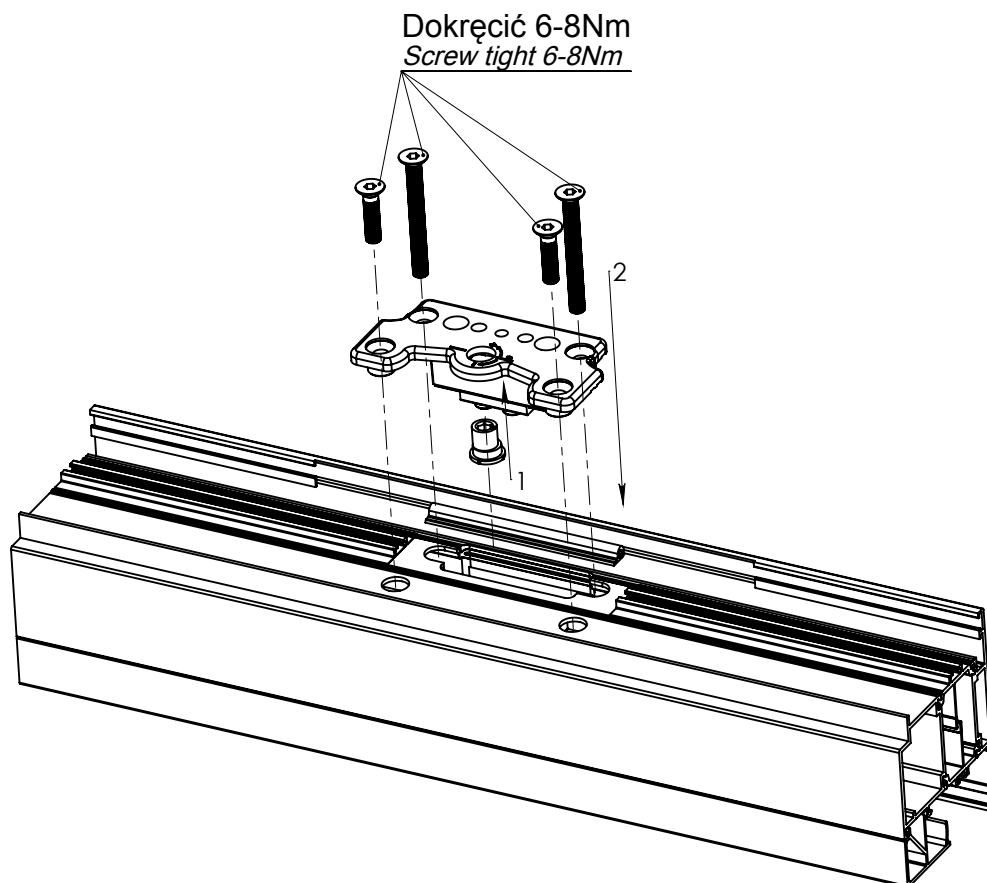

④

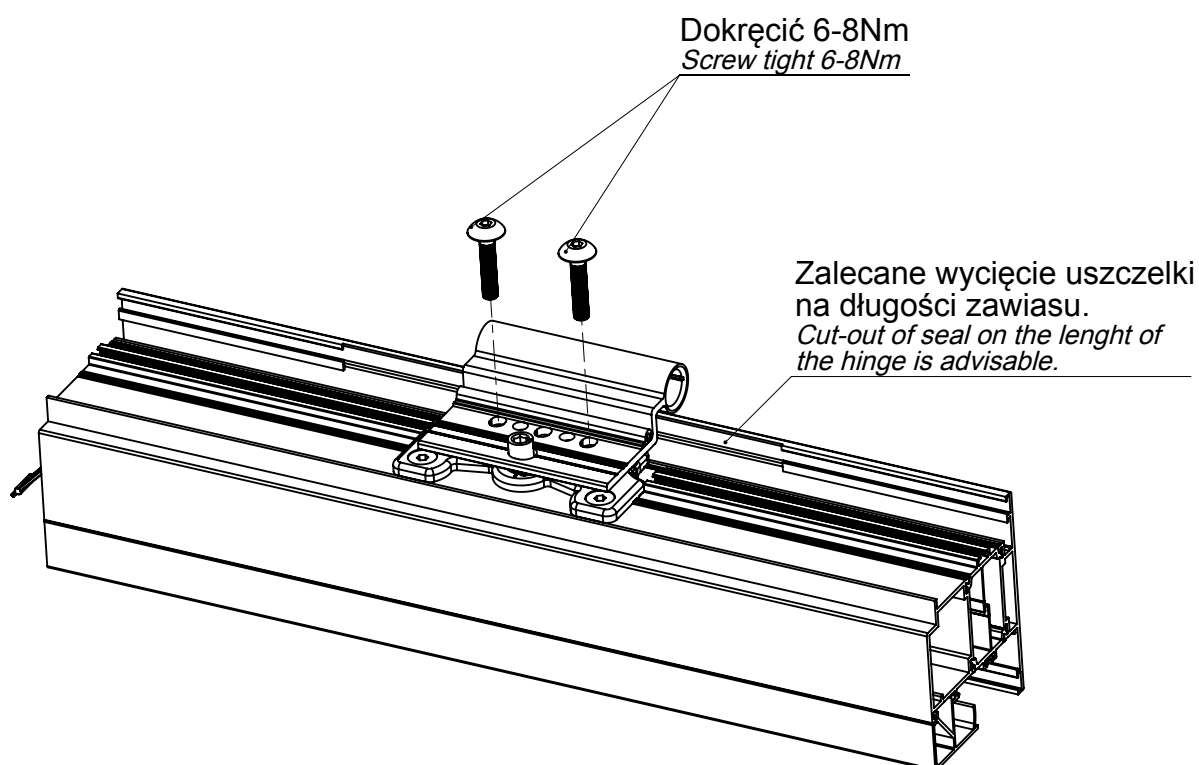

⑤

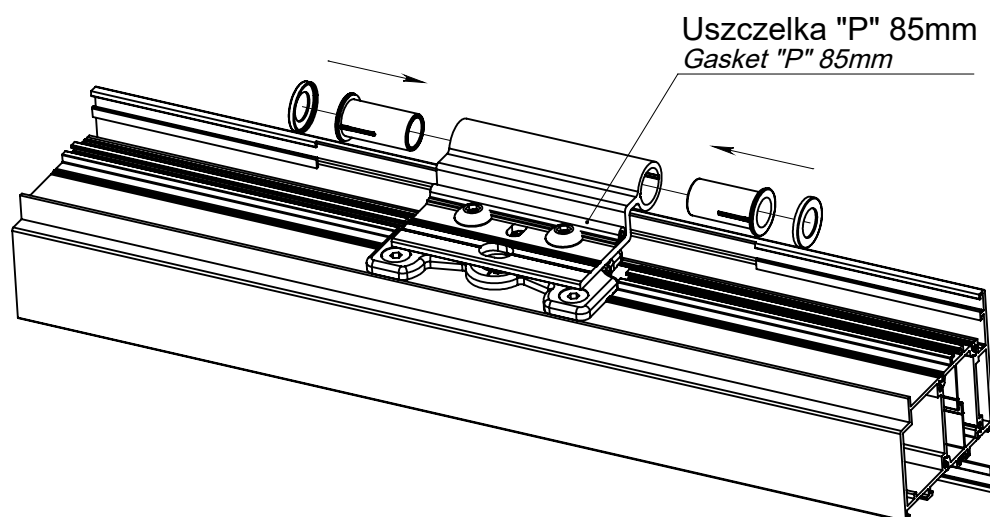


DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ/ZEWNĄTRZ


DOOR OPENING INWARD/OUTWARD

Montaż końcowy skrzydła z ościeżnicą:
Final assembly door with frame:



①

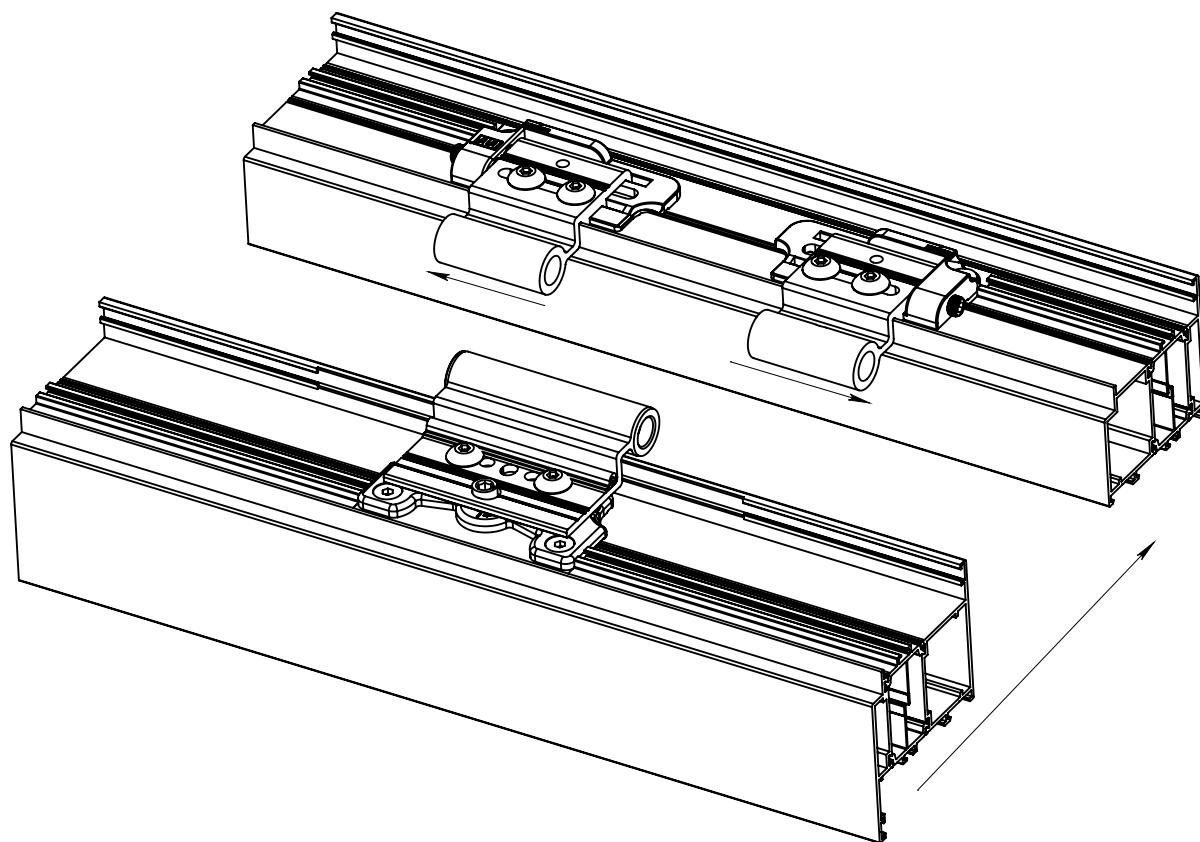



②

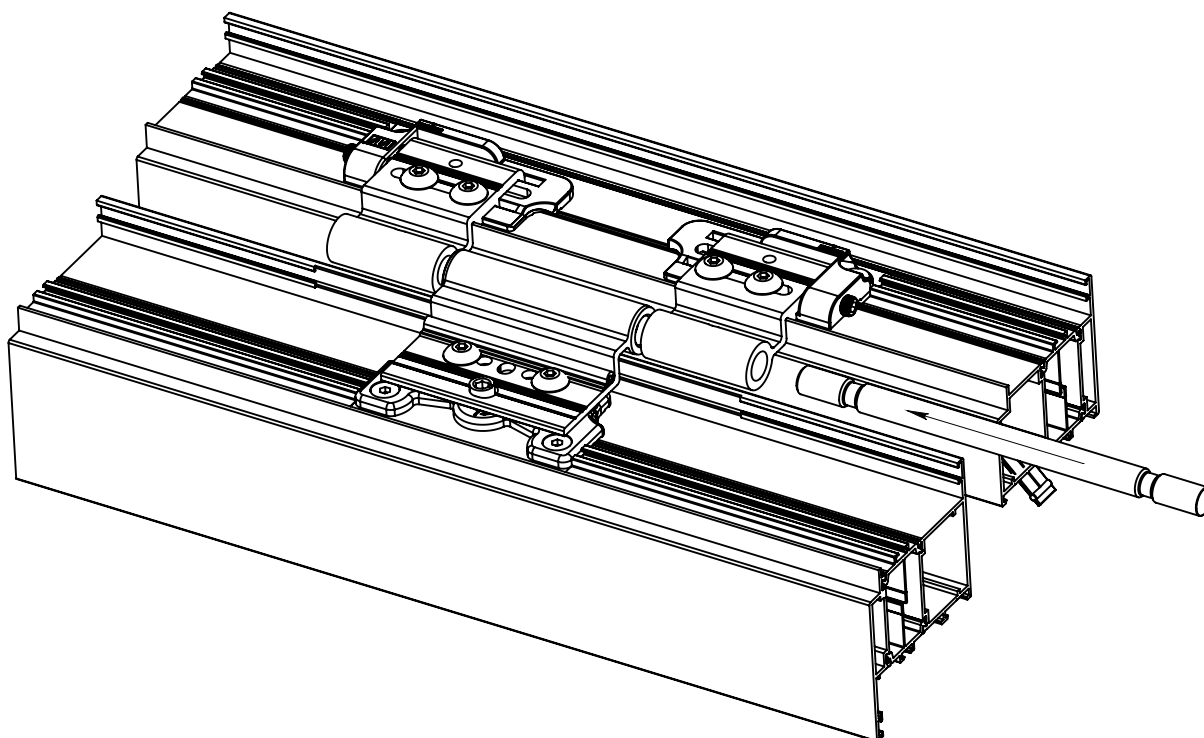


③

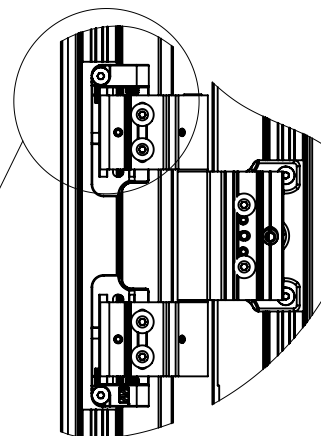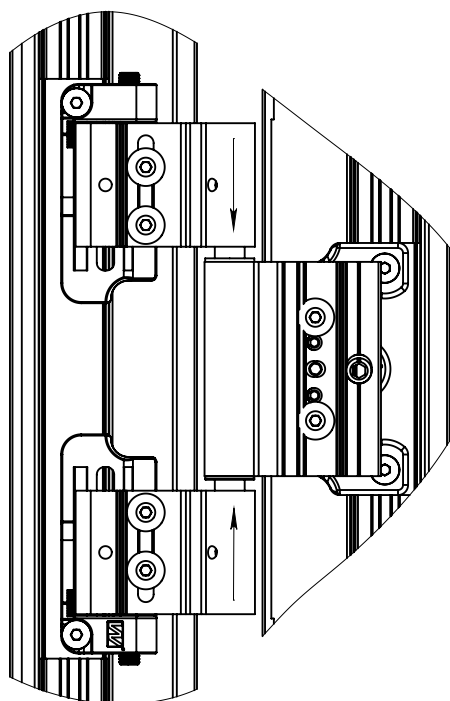

④

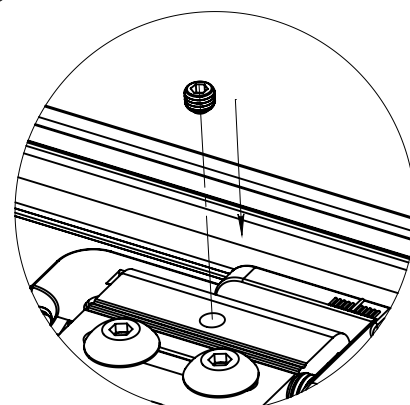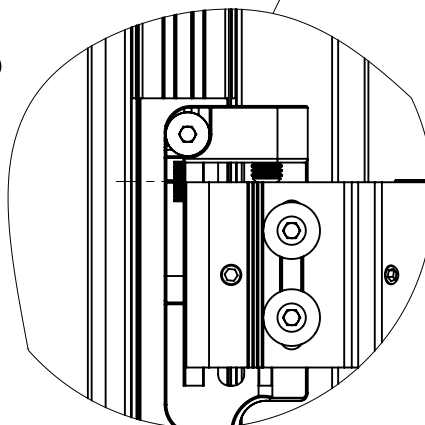


⑤

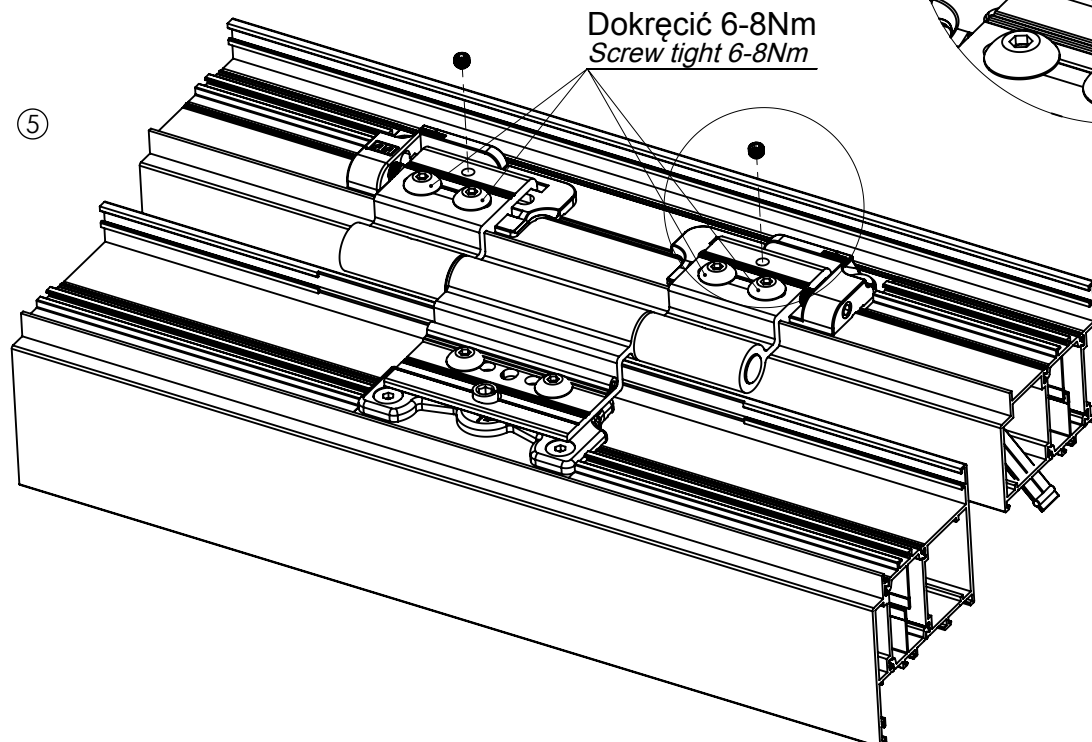

Dokręcić 6-8Nm
Screw tight 6-8Nm

⑥

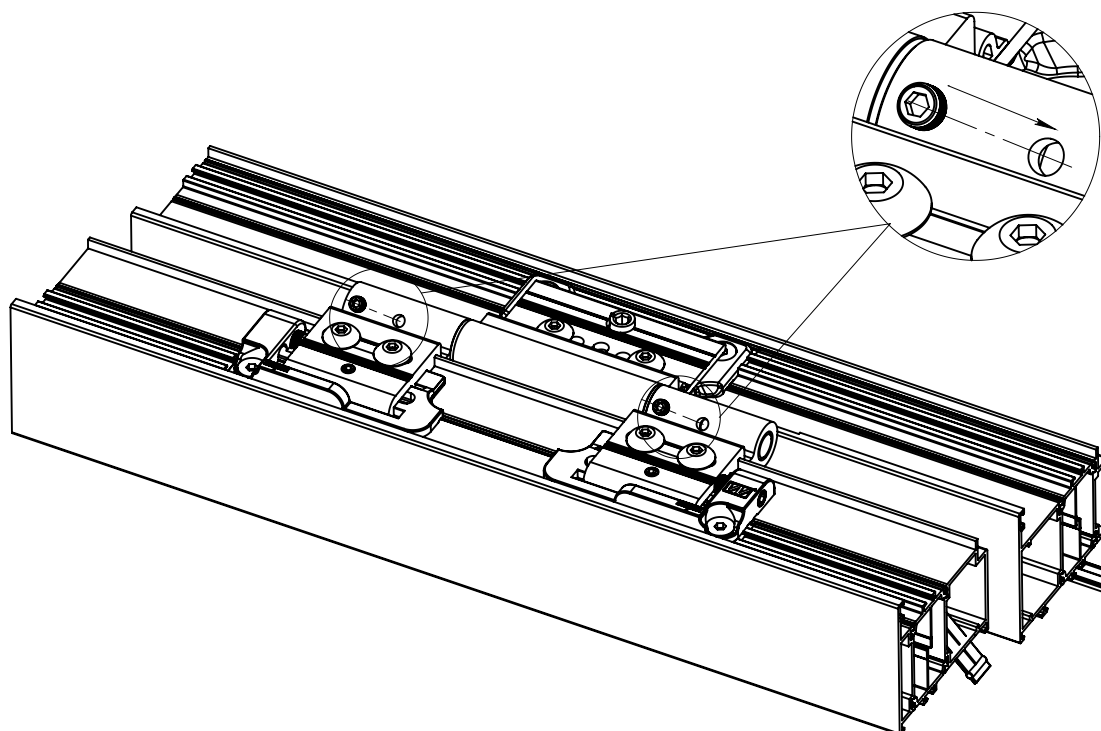

Po zablokowaniu
sworznia wkrętami
dociskowymi,
wykręcić górny wkręt
dociskowy z podstawy
skrzydła!

*After locking the pin with
tightening screws,
unscrew the upper screw
from the base of the wings!*

