

BioKey i Fuhr (Kaba) automatyczny zamek elektromechaniczny

Etapy montażu

Krok 1: Frez i wbudowanie

Obudowa: 36x47x29 mm (sz x wys x głębokość)

Frez: >37x48x38 mm (konieczny tylko jeden frez)

Wysokość montażu: od 1,2m


Płytką czołową z nierdzewnej stali: 44,6 x75,4 mm

Krok 2: Podłączenie z zamkiem elektromechanicznym

Przy właściwym podłączeniu świeci nieprzerwanie min. niebieska lampka LED. W stanie ustawienia fabrycznego (bez zapamiętanych wzorców palców); czerwona+zielona+niebieska lampka LED świecą nieprzerwanie. Każde urządzenie BioKey jest unikatem. BioKey Moduł - jednostka zew. i przekaźnik – jednostka wew. (zwana Blackbox i chroniona wewnątrz) są sparowane i należy je używać 1:1.

Krok 3: Autotest po montażu

Automatyczny Autotest służy do kontroli prawidłowego podłączenia BioKey z zamkiem lub elektrozaczepem (przed zapamiętaniem odcisków palców). Warunek: urządzenie znajduje się w stanie ustawienia fabrycznego (czerwona+zielona+niebieska lampka LED świecą nieprzerwanie). Pilotem Infrarot startujemy: **OK** Autotest startuje automatycznie (kontrolowane są montaż, parowanie, kodowanie i połączenia); przekaźniki jednostki wewnętrznej przełączają się jeden po drugim, w ten sposób, że można obserwować prawidłowe funkcjonowanie

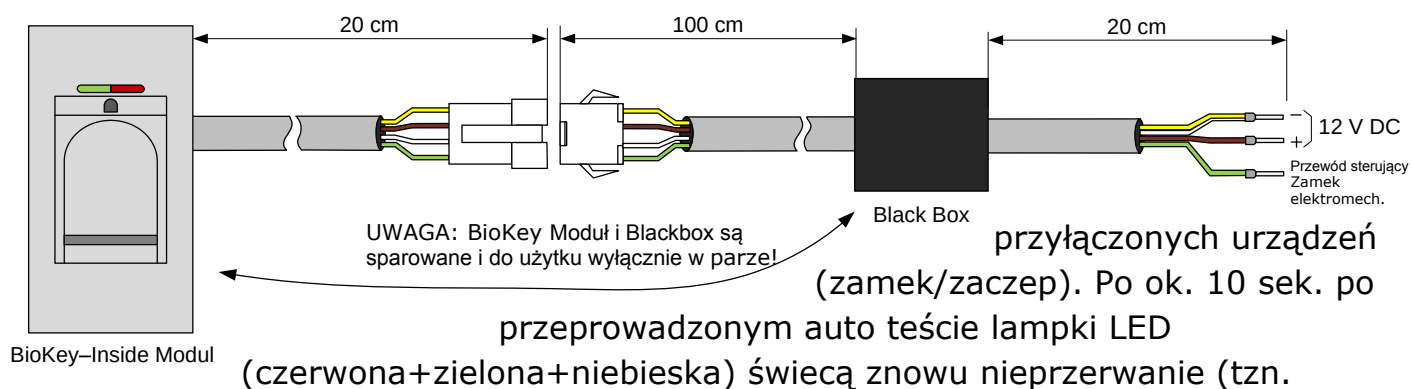

Ważne!

Funkcjonuje tylko przy napięciu stałym DC ✓ napięcie stałe DC =

Nie używać napięcia zmiennego AC! ~~napięcie zmiennego AC ≈~~

Uwaga: Autotest przy wariacie Klawiatura Inside: **Mastercode** 
(Mastercode ustawienie fabryczne=2587)

BioKey i Fuhr (Kaba) automatyczny zamek elektromechaniczny


Poza drzwiami

Montaż przeprowadzany na budowie

Uwaga: Instalacje powinien wykonywać wyłącznie przeszkolony elektryk wg IEC 364 i EN 60204-1 i zalecenia VDE.

***Uwaga: przewód sterujący nie może stykać się z +12 V lub innymi uziemionymi przedmiotami gdyż zostanie zniszczony Blackbox! Jeśli nie jest przewidziany przycisk portierski żyłę należy zaizolować.

Podłączenie Przycisku portierskiego jest objaśnione w osobnej instrukcji.

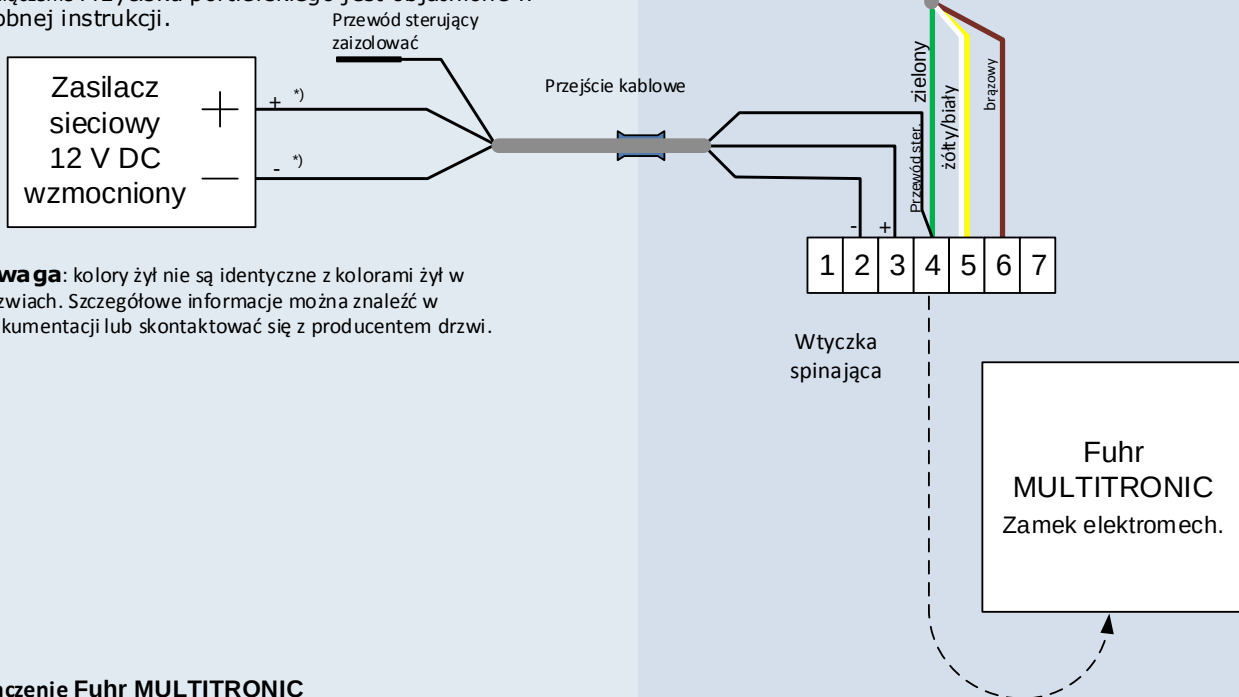


W drzwiach

Montaż przeprowadzany u producenta drzwi

**Podłączenie Fuhr MULTITRONIC
Zamek elektromechaniczny**

Podłączenie przycisku automat. otwierania drzwi (przycisku portierskiego) z zamkiem elektromechanicznym Fuhr

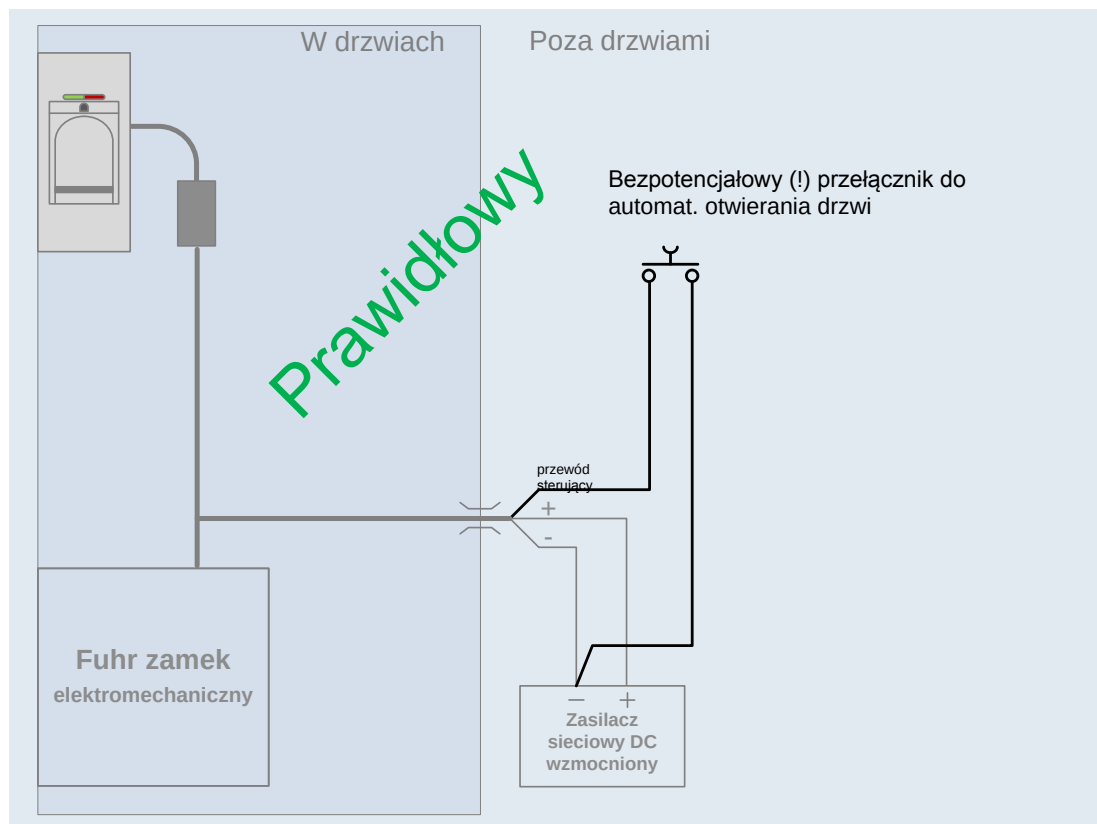

Na przewód sterujący nie należy włączać napięcia zaskłcającego, bo istnieje ryzyko zniszczenia urządzenia BioKey i zamka elektro-mechanicznego.

