

BioKey i zamek elektromechaniczny MACO

Etapy montażu

Krok 1: Frez i wbudowanie

Obudowa: 36x47x29 mm (szer. x wys. x głęb.)

Frez: >37x48x38 mm (konieczny tylko jeden frez)

Wysokość montażu: od 1,2m.

Płytką czołową z nierdzewnej stali: 44,6 x 75,4 mm

Krok 2: Podłączenie z zamkiem elektromechanicznym Maco

Schematy na kolejnych stronach

Krok 3: Autotest pilotem po montażu

Automatyczny autotest służy do kontroli prawidłowego podłączenia BioKey z zamkiem lub elektrozaczepem (przed zapamiętaniem odcisków palców).

Warunek: urządzenie znajduje się w stanie ustawienia fabrycznego (czerwona+zielona+niebieska lampka LED świecą nieprzerwanie). Na pilocie naciskamy


O->OK Autotest startuje automatycznie (kontrolowane są montaż, parowanie, kodowanie i połączenia); przekaźniki jednostki wewnętrznej przełączają się jeden po drugim, w ten sposób że można obserwować prawidłowe funkcjonowanie przyłączonych urządzeń (zamek/zaczep). Po ok. 10 sek. po przeprowadzonym autoteście lampka LED (czerwona+zielona+niebieska) świecą znowu nieprzerwanie (tzn. poprawnie).

Autotest można wykonać łącznie 10 razy przy czym pierwszy wykonywany jest w zakładzie produkcyjnym w Berlinie.

Autotest w opcji Klawiatura Inside: **Mastecode**  (**Mastercode nastawiony fabrycznie=2587**)



BioKey i Maco z napędem silnikowym 4-biegunowy

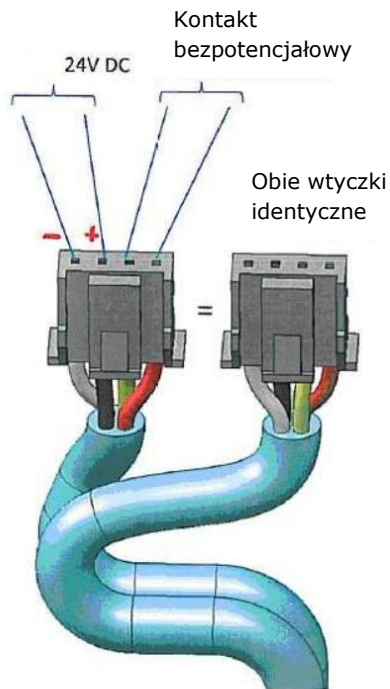


Ważne!

Funkcjonuje tylko przy napięciu stałym DC

✓ napięcie stałe DC


Nie używać napięcia zmiennego AC!

~~napięcie zmienne AC~~

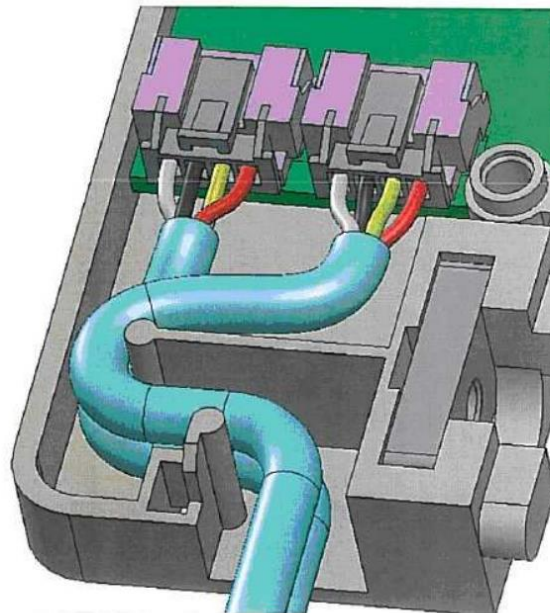


Bardzo ważne:

Przy podłączeniu czytnika linii papilarnych z Blackbox z okrągłą wtyczką należy zwrócić uwagę na oznakowanie (patrz rysunek) i tylko w takim nakierowaniu podłączyć. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zniszczenia elektroniki.

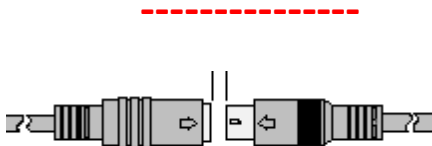

Podłączenie przycisku automat. otwierania drzwi (przycisku portierskiego) z zamkiem Maco

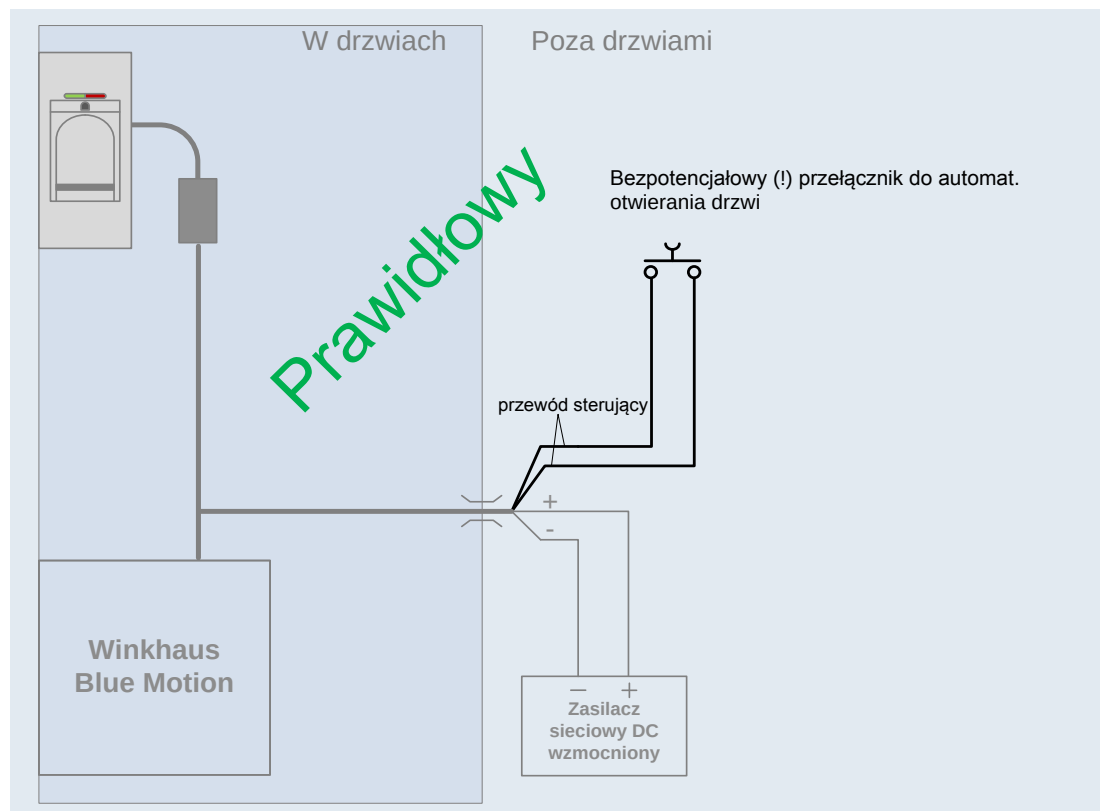

Na przewód sterujący nie należy włączać napięcia zakłóceńowego, ponieważ istnieje ryzyko zniszczenia urządzenia BioKey i zamka elektro-mechanicznego.

