

BioKey uniwersalny do zamków elektromechanicznych

Etapy montażu

Krok 1: Frez i wbudowanie

Obudowa: 36x47x29 mm (szer. x wys. x głębokość)

Frez: >37x48x35 mm (konieczny tylko 1 frez)

Płytką ze szlachetnej stali: 44 x75mm

Wysokość montażu: od 1,2 m

Krok 2: Podłączenie z zamkiem elektromechanicznym

Podłączenie dot. wyłącznie zamków elektromech. (nie dot. elektrozaczepów).

Schematy na kolejnych stronach

Krok 3: Autotest pilotem po okablowaniu

Automatyczny autotest służy do kontroli prawidłowego funkcjonowania BioKey i właściwego podłączenia z zamkiem lub elektrozaczepem (przed zapamiętaniem odcisków palców).

Warunek: czytnik znajduje się w stanie ustawienia fabrycznego (czerwona+zielona+niebieska lampka LED świecą nieprzerwanie).

Pilotem Infrarot startujemy: **0 -> OK** Autotest startuje automatycznie.

Kontrolowane są montaż, parowanie, kodowanie i połączenia; przekaźniki jednostki wewnętrznej przełączają się jeden po drugim, w ten sposób, że można obserwować prawidłowe funkcjonowanie przyłączonych urządzeń (zamek/zaczep). Po ok. 10 sek. po przeprowadzonym autoteście lampki LED (czerwona+zielona+niebieska) świecą znowu nieprzerwanie (tzn. poprawnie). Autotest można wykonać łącznie 10 razy przy czym pierwszy wykonywany jest w zakładzie produkcyjnym w Berlinie.

Autotest w opcji BioKey Klawiatura: **Mastecode**  (**Mastercode nastawiony fabrycznie=2587**)


Podłączenie BioKey uniwersalnego z zamkami elektromechanicznymi

⚠ Wazne!

Funkcjonuje tylko przy napięciu stałym DC ☒ **napięcie stałe DC** $\equiv$

Nie używać napięcia zmiennego AC! ☒ **napięcie zmienne AC** $\approx$


Podłączenie przewodów w drzwiach do zamka elektromechanicznego

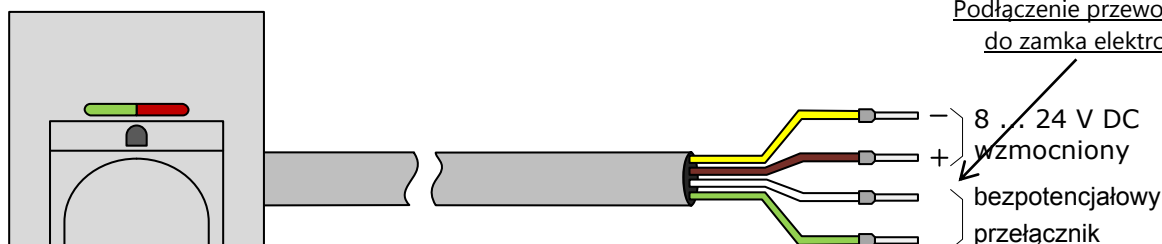

***) Uwaga:** kolory żył poza drzwiami zazwyczaj nie są identyczne z tymi w drzwiach. O szczegóły należy pytać producenta drzwi.


BioKey-Inside Modul

Białą żyłę w zależności od zamka zacisnąć na:

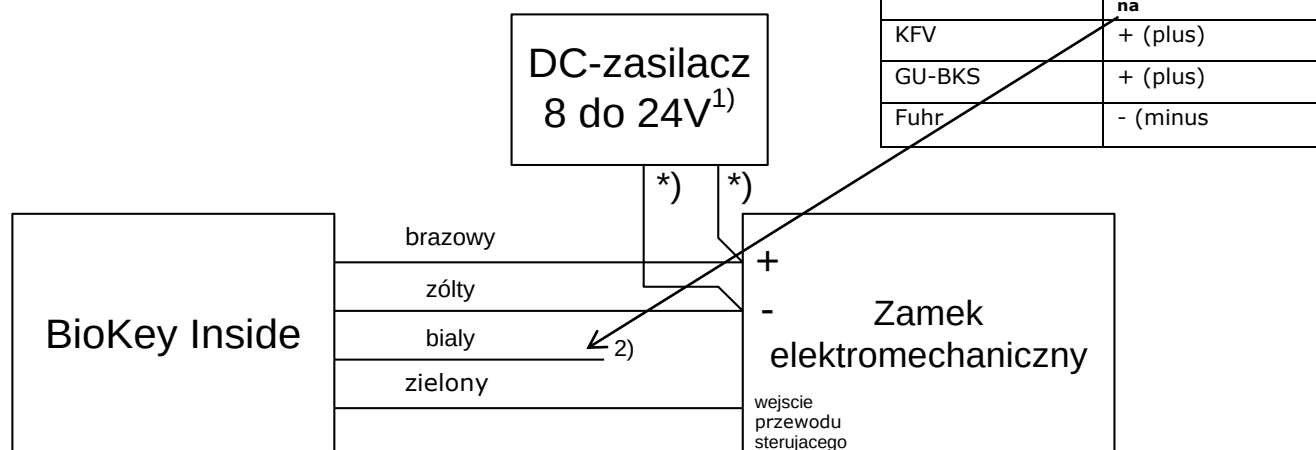


^{1),2)} W zależności od zamka

Podłączenie GU A-Öffner

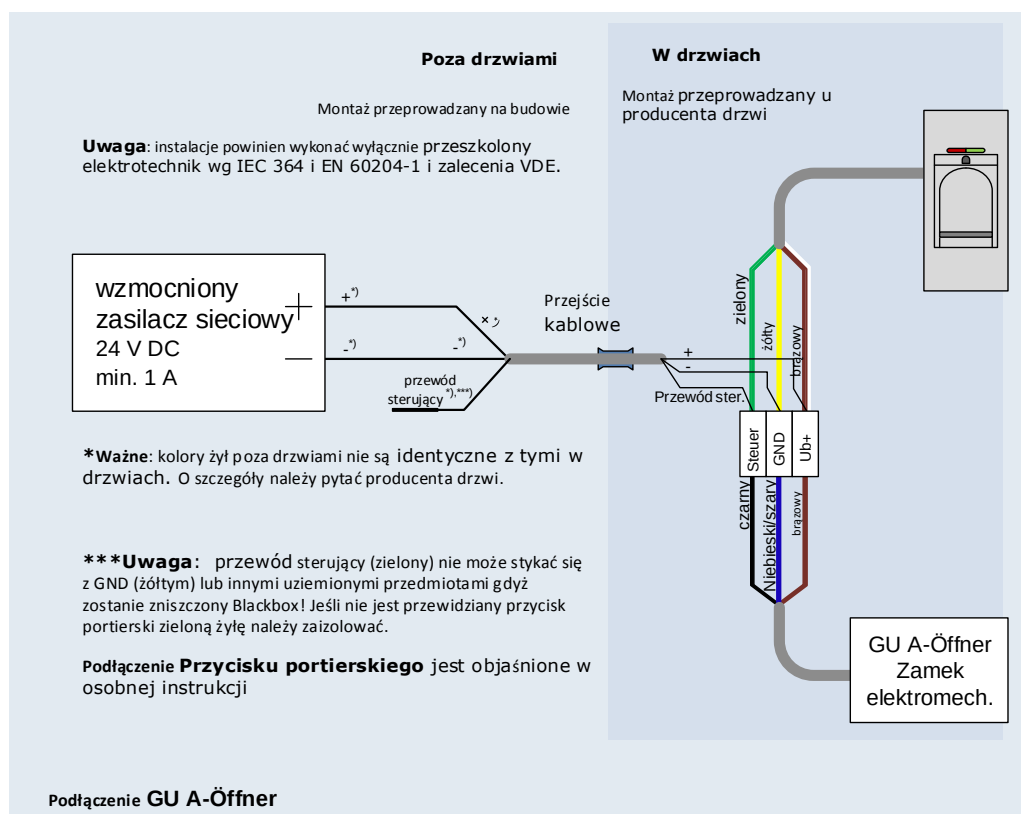


Podłączenie zamka KfV

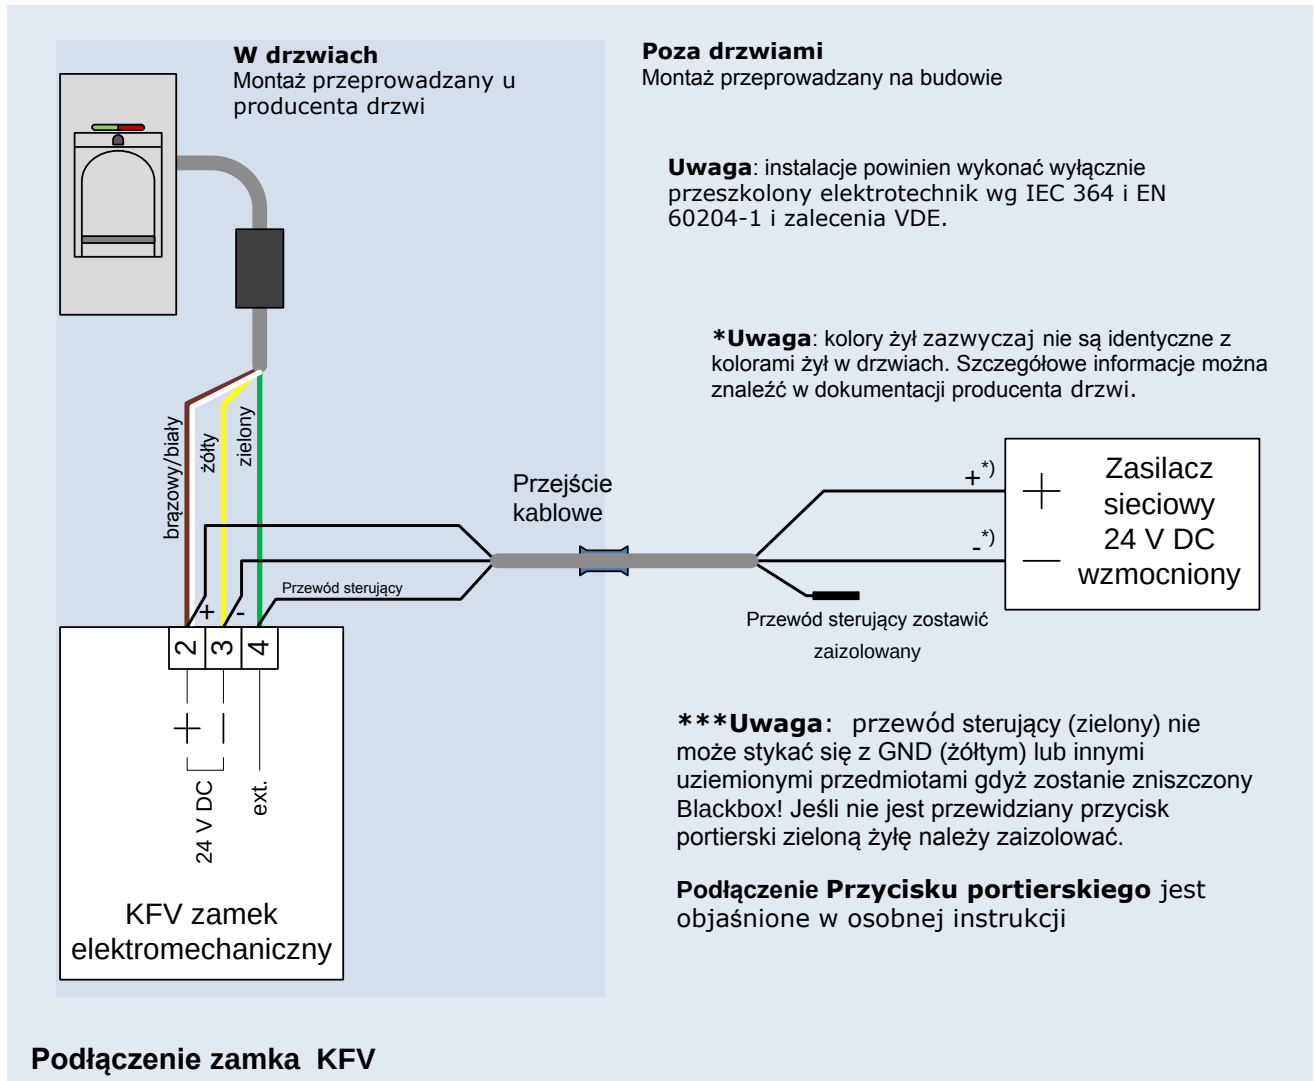


Podłączenie zamka KfV

Podłączenie zamka Fuhr Multitronic

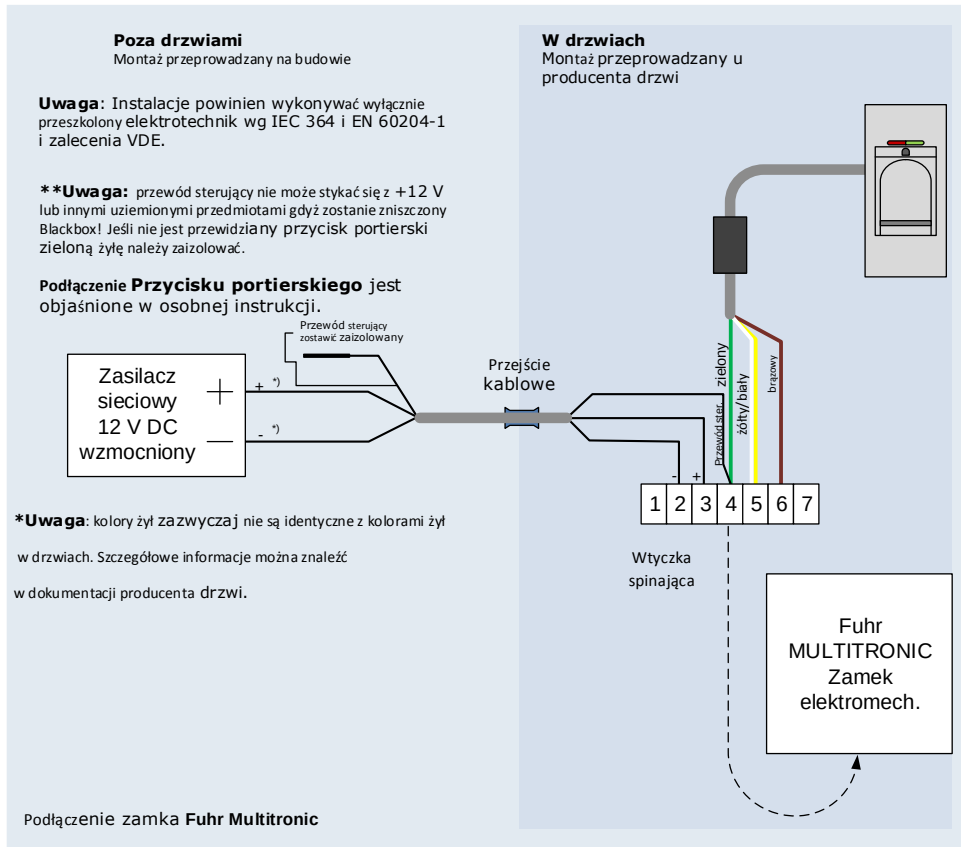


Podłączenie zamka Assa Abloy

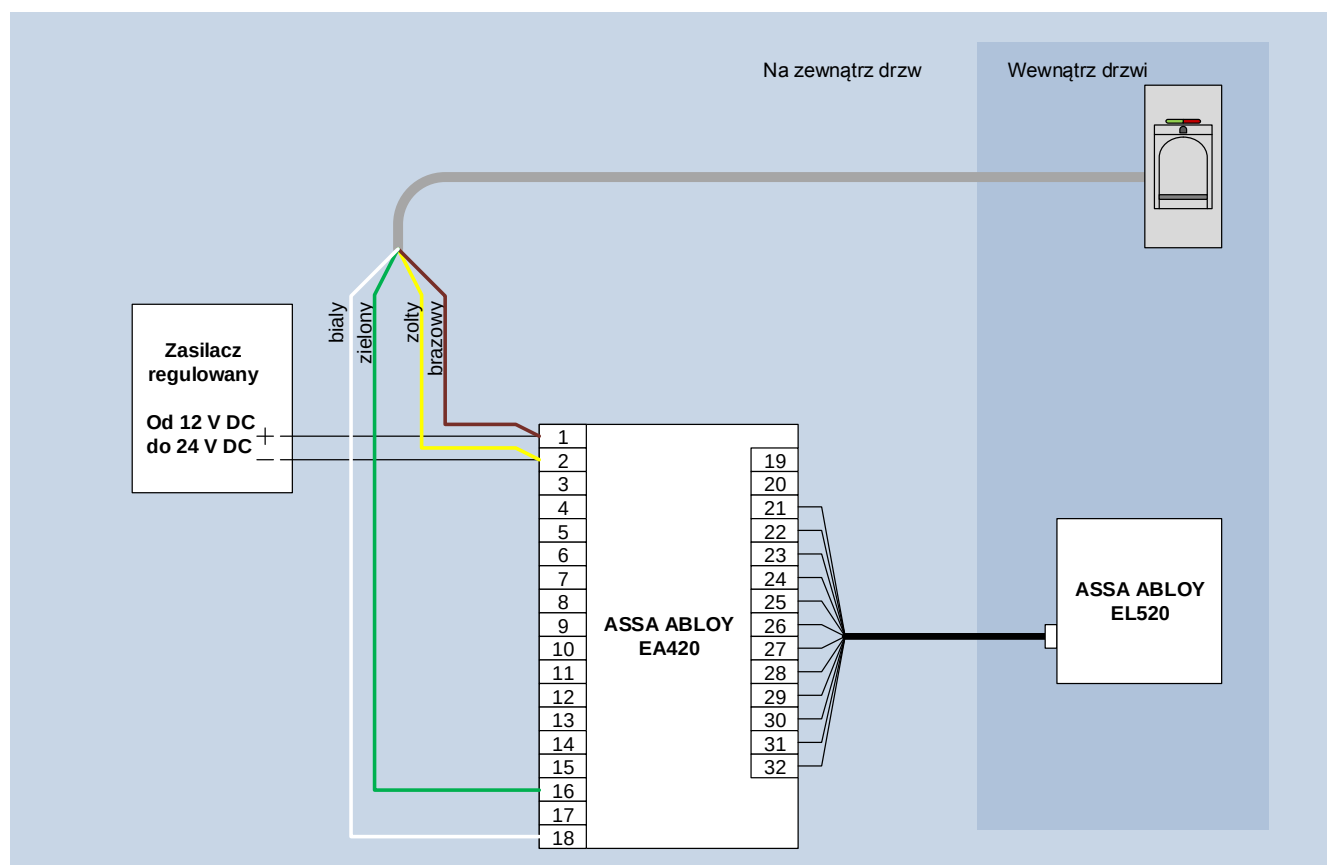

Zamek Assa Abloy Podłączenie poza drzwiami (patrz rys. strona lewa)
 Podłączenie w drzwiach (rys. strona prawa).

Podłączenie przycisku automat. otwierania drzwi (przycisku portierskiego) z zamkami elektromechanicznymi

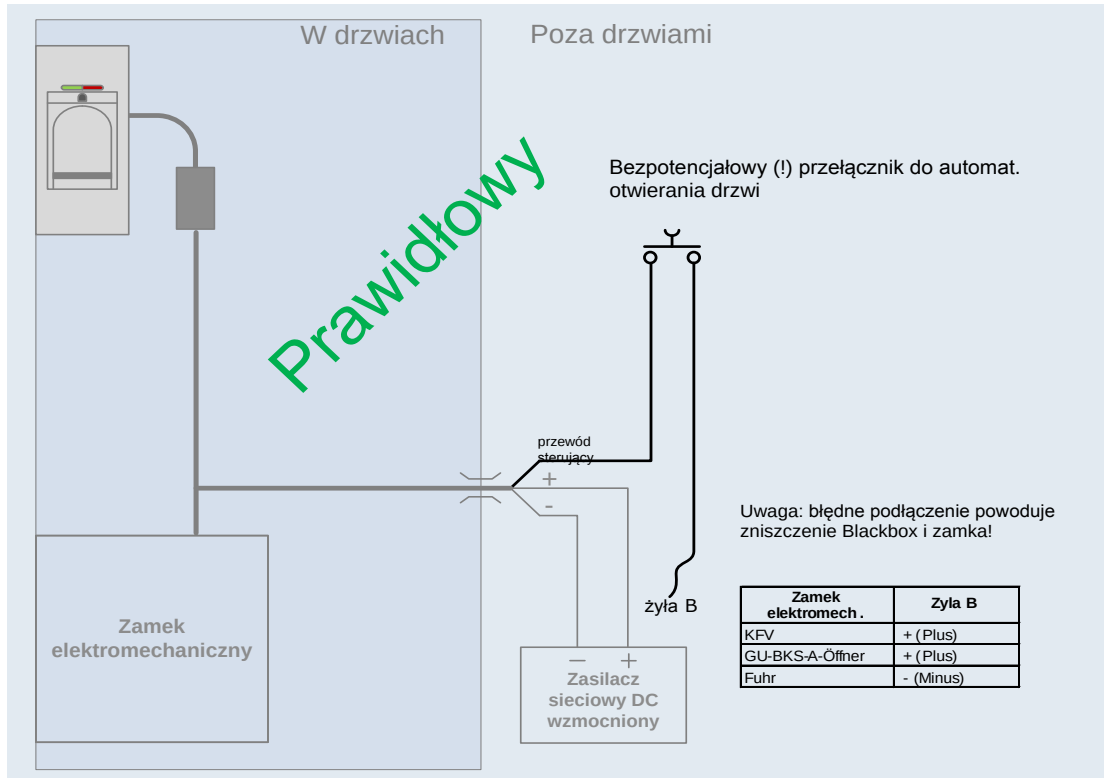

Na przewód sterujący nie należy włączać napięcia zakłócającego, bo istnieje ryzyko zniszczenia urządzenia BioKey i zamka elektromechanicznego.

