


WALA sp. z o. o.
 ul. Parkowa 16
 43-365 Wilkowice (Polen)
 Tel. +48 33 827 23 90

Montageanleitung für Türband WX

Das asymmetrische zweiteilige Türband besteht aus folgenden Elementen:


1	Oberteil	1 Stück	
2	Abdeckung Oberteil	1 Stück	
3	Unterteil	1 Stück	
4	Abdeckung Unterteil	1 Stück	
5	Baugruppe Dorn	1 Stück	
6	Baugruppe verstellbare Hülse	1 Stück	
7	Unterlage	1 Stück	
8	Verschluss Scheibe oben	1 Stück	
9	Verschluss Scheibe unten	1 Stück	
10	Innensechskantschraube M6x5	2 Stück	
11	Zylinderschraube mit Innensechskant M4x8	2 Stück	

WALA sp. z o. o.
 ul. Parkowa 16
 43-365 Wilkowice (Polen)
 Tel. +48 33 827 23 90

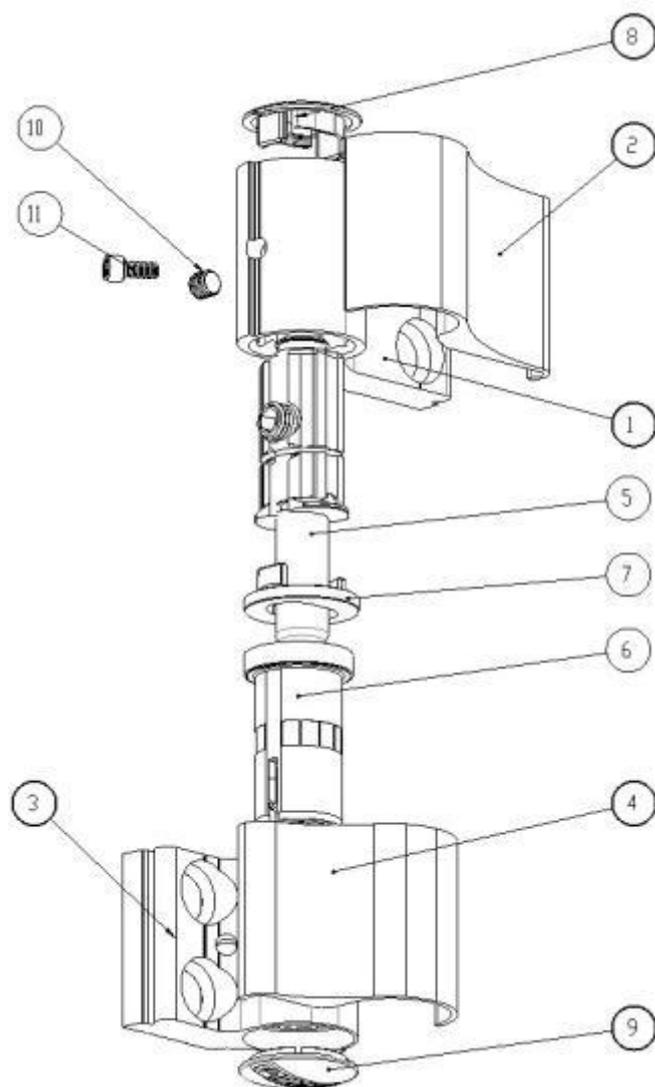

So montieren Sie das Türband:

- Schrauben Sie die Innensechskantschraube M6x5 (10) in das Ober- (1) und Unterteil (3) (nicht bis zum Ende).
- Setzen Sie die Dorn-Baugruppe (5) in den Oberteil (1).
- Schieben Sie die Unterlage (7) auf die Dorn-Baugruppe (5).
- Setzen Sie die Hülsen-Baugruppen (6) auf das Unterteil (3).

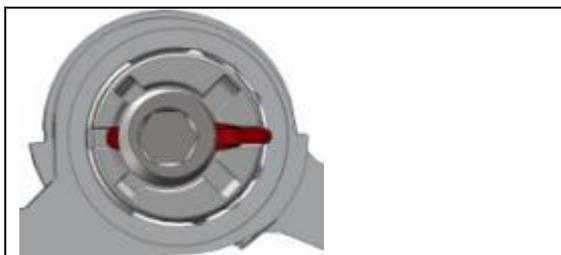

Roter Zeiger parallel zur Ebene des Bands = Position „0“ des Dichtungsdrucks

- Schieben Sie den Dorn von Baugruppe (5) in die Hülse von Baugruppe



(6)

Das so montierte Band kann auf den Profilen montiert werden.

WALA sp. z o. o.
 ul. Parkowa 16
 43-365 Wilkowice (Polen)
 Tel. +48 33 827 23 90

Befestigungsätze:

Profil ohne thermische Trennung, Befestigung mit Feststellhülsen auf WKU

Feststellhülse 4
Stück

Schraube M8 4
Stück

Platte WKU 2
Stück



Profil ohne thermische Trennung, Befestigung mit Feststellschraube auf WKU

Feststellschraube 4
Stück

Platte WKU 2
Stück



Profil ohne thermische Trennung, Befestigung mit Feststellhülsen auf WN

Feststellhülse 4
Stück

Schraube M8 4
Stück

Platte WN 2
Stück



Profil ohne thermische Trennung, Befestigung mit Feststellschraube auf WKU

Feststellschraube 4
Stück

Platte WN 2
Stück



Profil mit thermischer Trennung, Befestigung mit „Schnellschraube“

Schnellschraube 4
Stück

Profil mit thermischer Trennung, Befestigung mit „Sicherungsstifthülse“







Sicherungsstifthülse 4
Stück

Schraube 4
Sicherungsstifthülse 4
Stück



WALA sp. z o. o.
ul. Parkowa 16
43-365 Wilkowice (Polen)
Tel. +48 33 827 23 90


Befestigung des Bands an den Profilen mit:
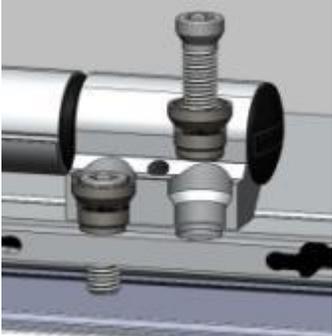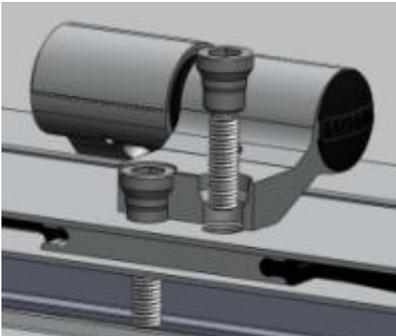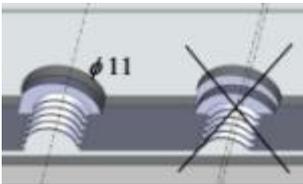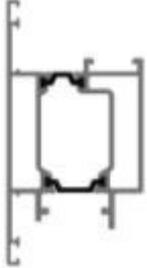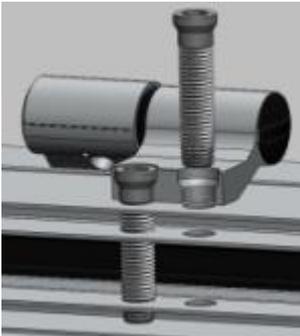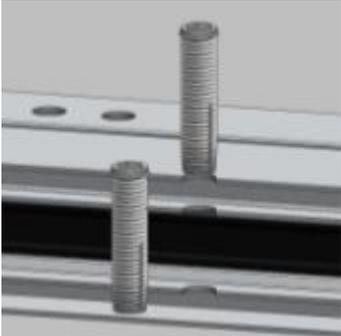
<p>Montage auf Profilen ohne thermische Trennung.</p> 	<p>Feststellhülsen:</p>  <p>Öffnung ins Profil bohren (\varnothing 11 mm).</p>
	<p>Feststellschraube:</p>   <p>Öffnung ins Profil bohren (\varnothing 11 mm). Achten Sie beim Anziehen der Schrauben auf die Achsensymmetrie Platte-Profil.</p>
<p>Montage auf Profilen mit thermischer Trennung.</p> 	<p>Schnellschraube:</p>  <p>Öffnung ins Profil bohren (\varnothing 11 mm) durch die drei Wände des Formteils.</p>
	<p>Sicherungsstifthülse:</p>   <p>Öffnung ins Profil bohren (\varnothing 11 mm) durch die drei Wände des Formteils. Sicherungsstift-hülse einschrauben, anschließend flügel-förmige Bandteile anschrauben.</p>

WALA sp. z o. o.
ul. Parkowa 16
43-365 Wilkowice (Polen)
Tel. +48 33 827 23 90

Regulierung des Bands:

Regulierung des Dichtungsdrucks:

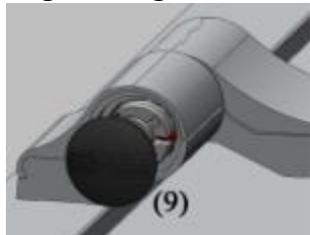


Verschlusscheiben (9) abnehmen, z.B. mit einem flachen Schraubendreher anheben.




Bei geöffneter Tür Innensechskantschraube M6x5 (10) lösen.



Innensechskantschraube M12 vollständig abschrauben.

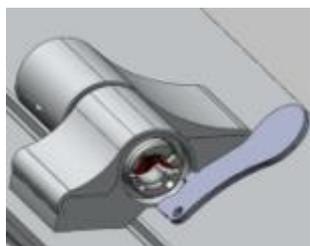


Verwenden:

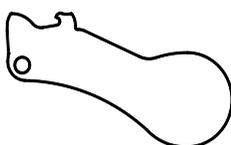

SCHLÜSSEL „WALA“



SCHLÜSSEL TYP „LOB“
(Zylinderschloss-
Schlüssel)




UNTERLAGE
ODER
SCHEIBE Ø30



Flacher
Schraubendreher Breite
15 mm

Folgende Einstellungen des Dichtungsdrucks sind möglich:

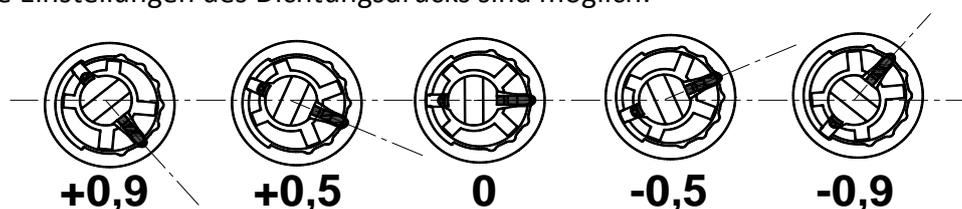


Nach Durchführung der Regulierung:

- Innensechskantschraube M12 einschrauben (bis leichter Widerstand spürbar ist),


WALA sp. z o. o.
 ul. Parkowa 16
 43-365 Wilkowice (Polen)
 Tel. +48 33 827 23 90

- Innensechskantschraube M6x5  (10) einschrauben und anziehen,
- Verschlusscheibe aufsetzen (9).

VERTIKALE Regulierung:

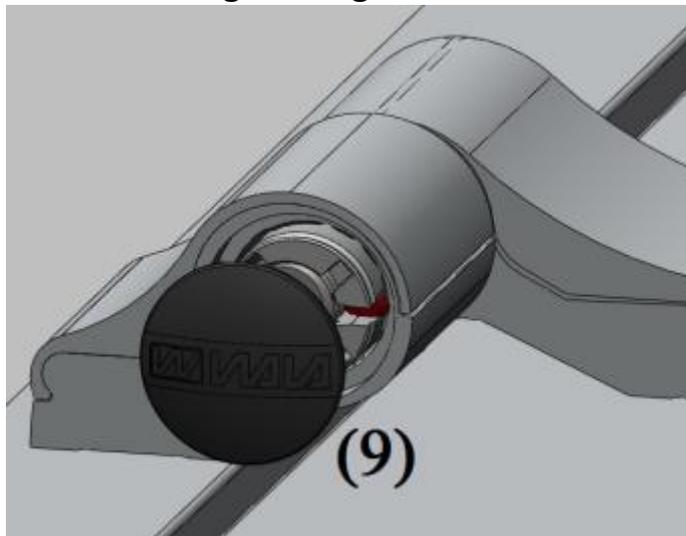

Nehmen Sie die untere Verschlusscheibe (9) ab, z.B. indem Sie diese mit einem flachen Schraubendreher anheben.

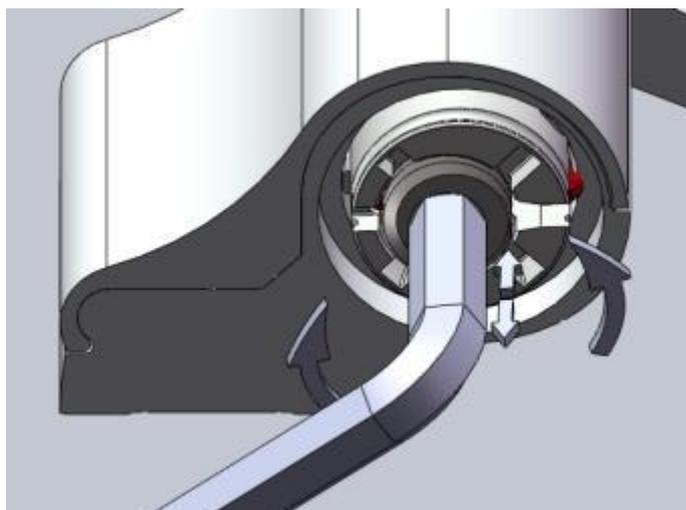

Durch Anziehen der Innensechskantschraube M12 erfolgt die stufenlose vertikale Regulierung (+ 4mm).

Nach Durchführung der Regulierung


- Innensechskantschraube M6x5  (10) einschrauben und anziehen,
- Verschlusscheibe (9) aufsetzen.

WALA sp. z o. o.
 ul. Parkowa 16
 43-365 Wilkowice (Polen)
 Tel. +48 33 827 23 90


Regulierung der Breite des Spalts zwischen Flügel und Zarge




Verschlussplatte abnehmen (8),
 z.B. indem Sie diese mit einem
 flachen Schraubendreher anheben.

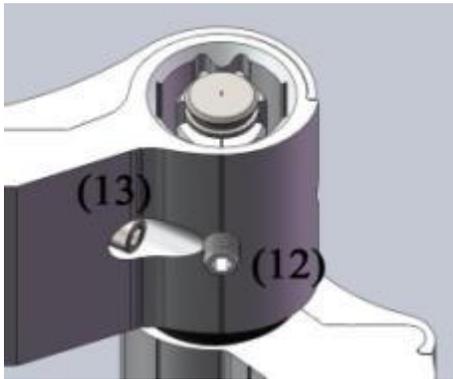


Bei geöffneter Tür Schraube M4 (13),
 welche die Abdeckung blockiert,
 lösen und Innensechskantschraube
 M6x5 (12) lockern.

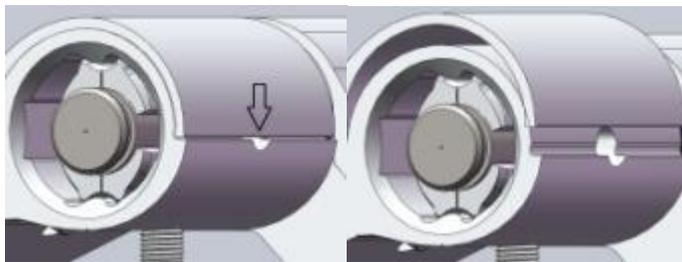

Benutzen Sie die technische Öffnung,
 um die Abdeckung mit einem flachen
 Schraubendreher anzuheben und so
 an die Regulieröffnung zu gelangen.

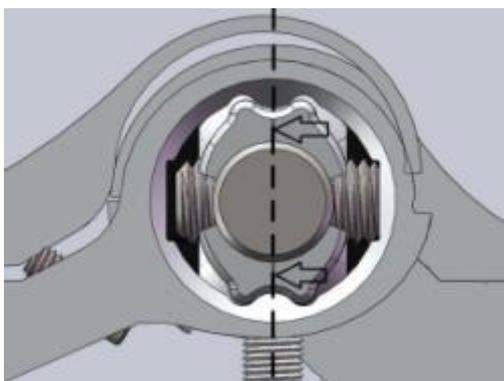

Das Band befindet sich In Position
 „0“, wenn die Zeiger sich in gerader
 Linie befinden (mit einer gedachten
 Achse deckungsgleich sind).

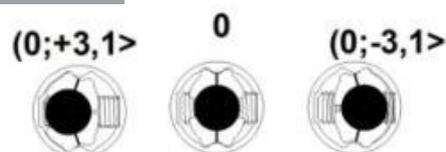

Regulierweite

Nach Durchführung der Regulierung:

- Innensechskantschraube M6x5 (12) anziehen,
- Abdeckung andrücken
- Schraube M4 (13) eindrehen
- Verschlussplatte aufsetzen (8)