


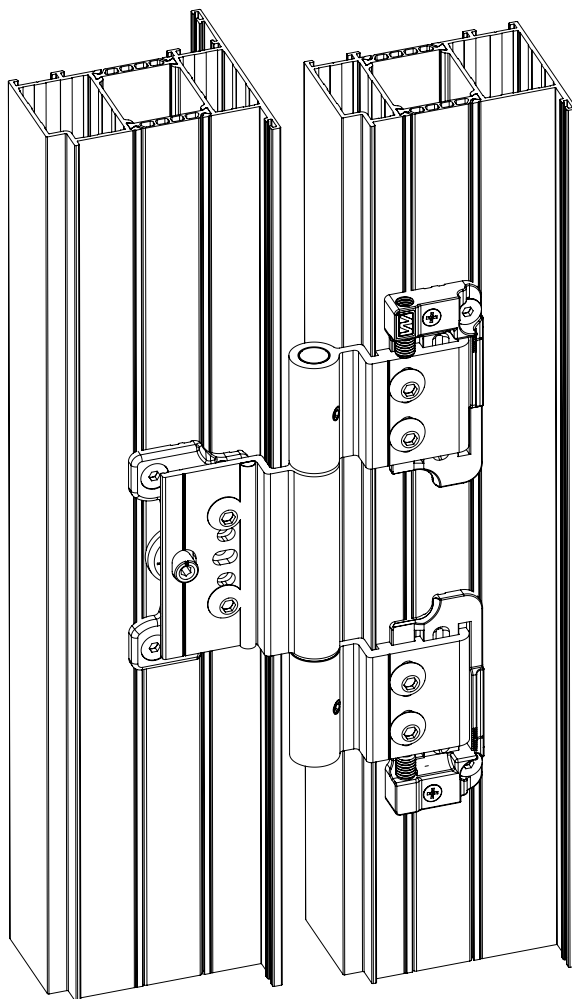


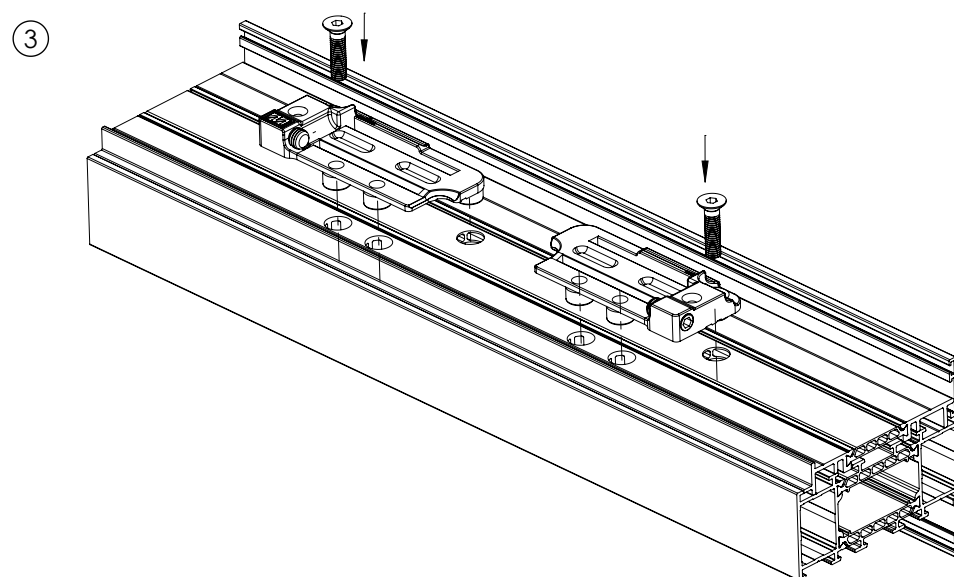


MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA

SYSTEM ALIPLAST GT DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

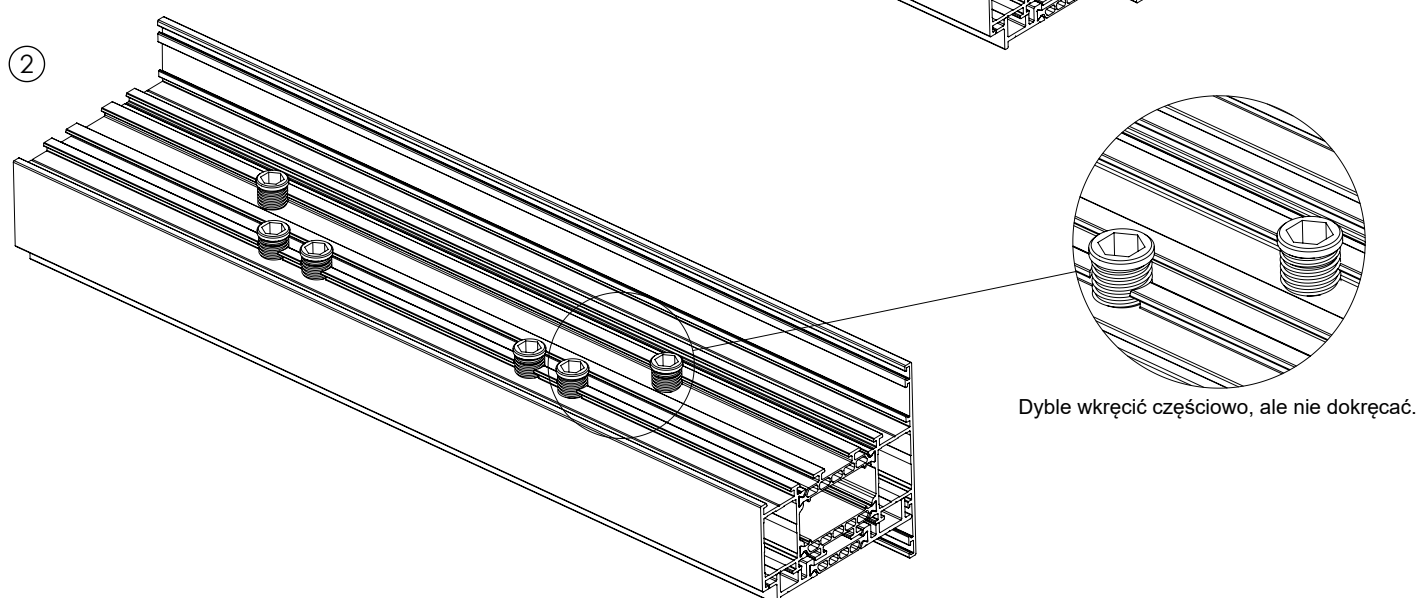

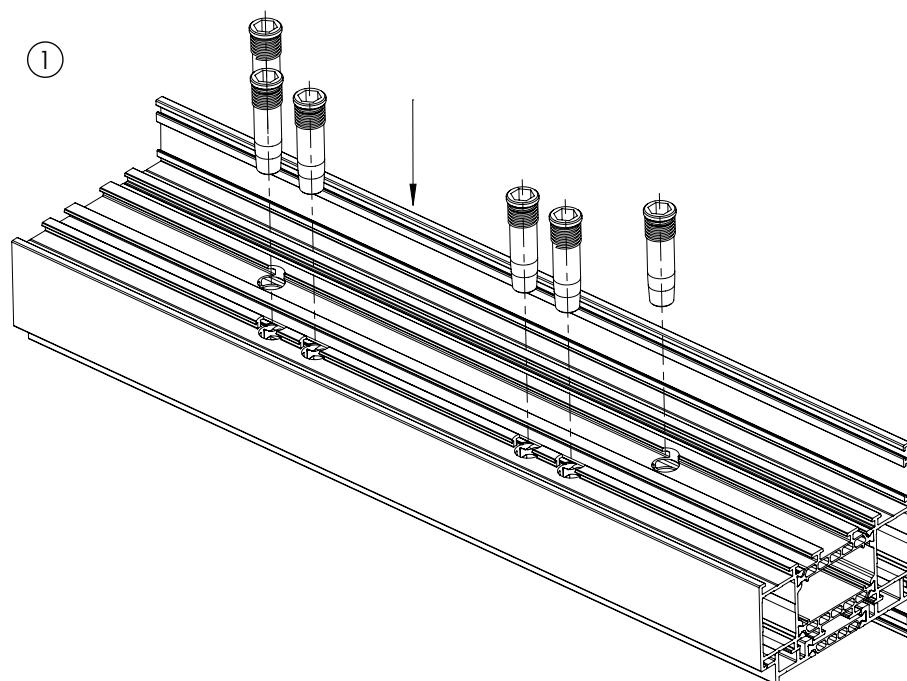


④

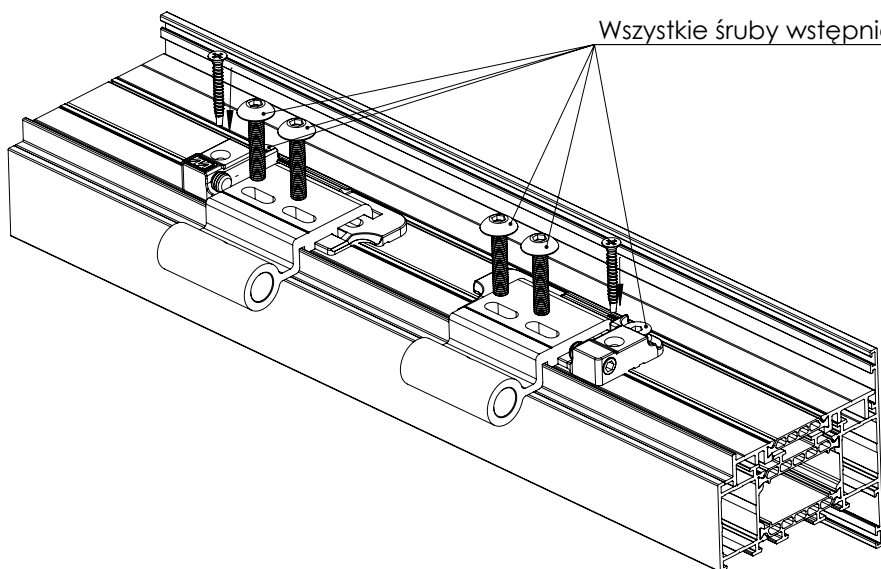


Wszystkie śruby wstępnie przykręcić.

⑤

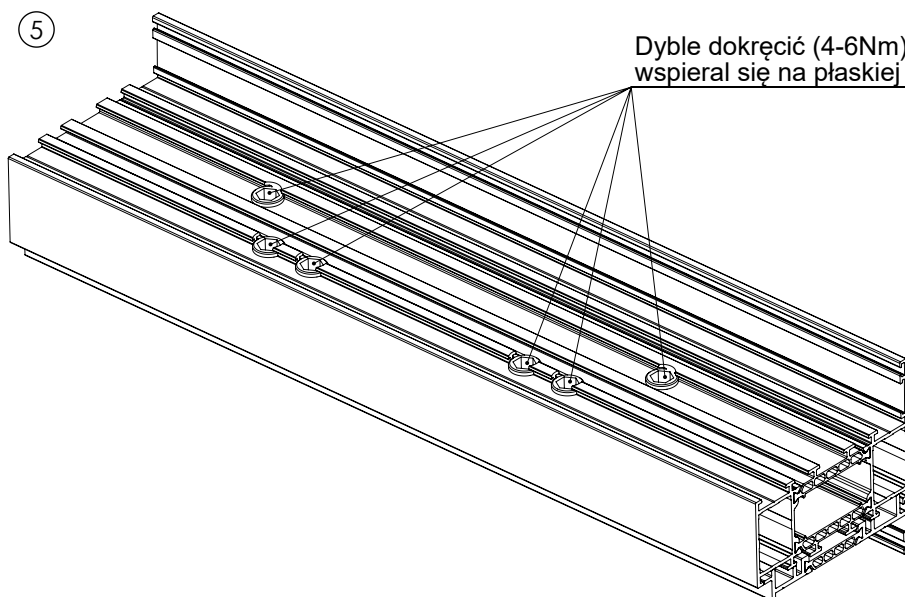

Dyble dokręcić (4-6Nm), tak aby kołnierz wspierał się na płaskiej powierzchni profilu.


⑥

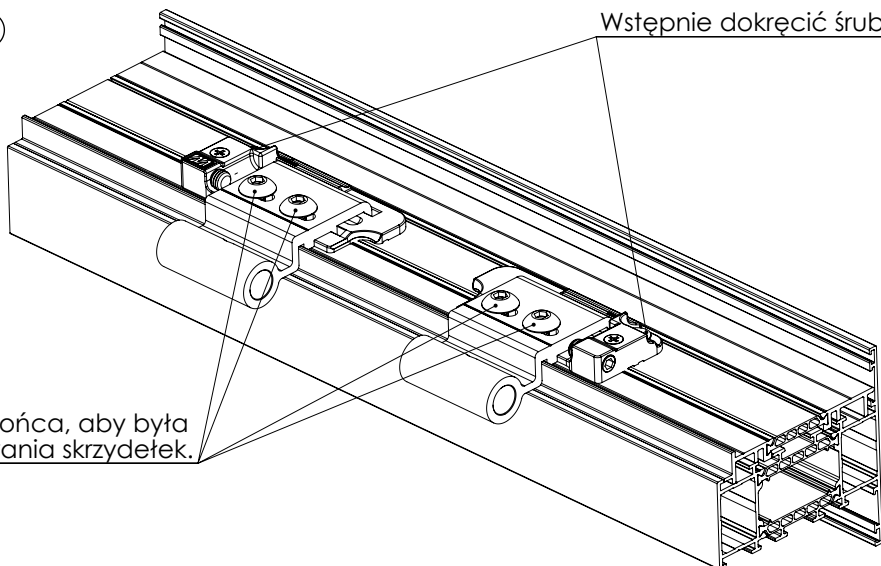


Wstępnie dokręcić śruby (3-4Nm)

Nie dokręcać do końca, aby była możliwość przesuwania skrzydełek.


Montaż w ościeżnicy: (zabudowa indywidualna)

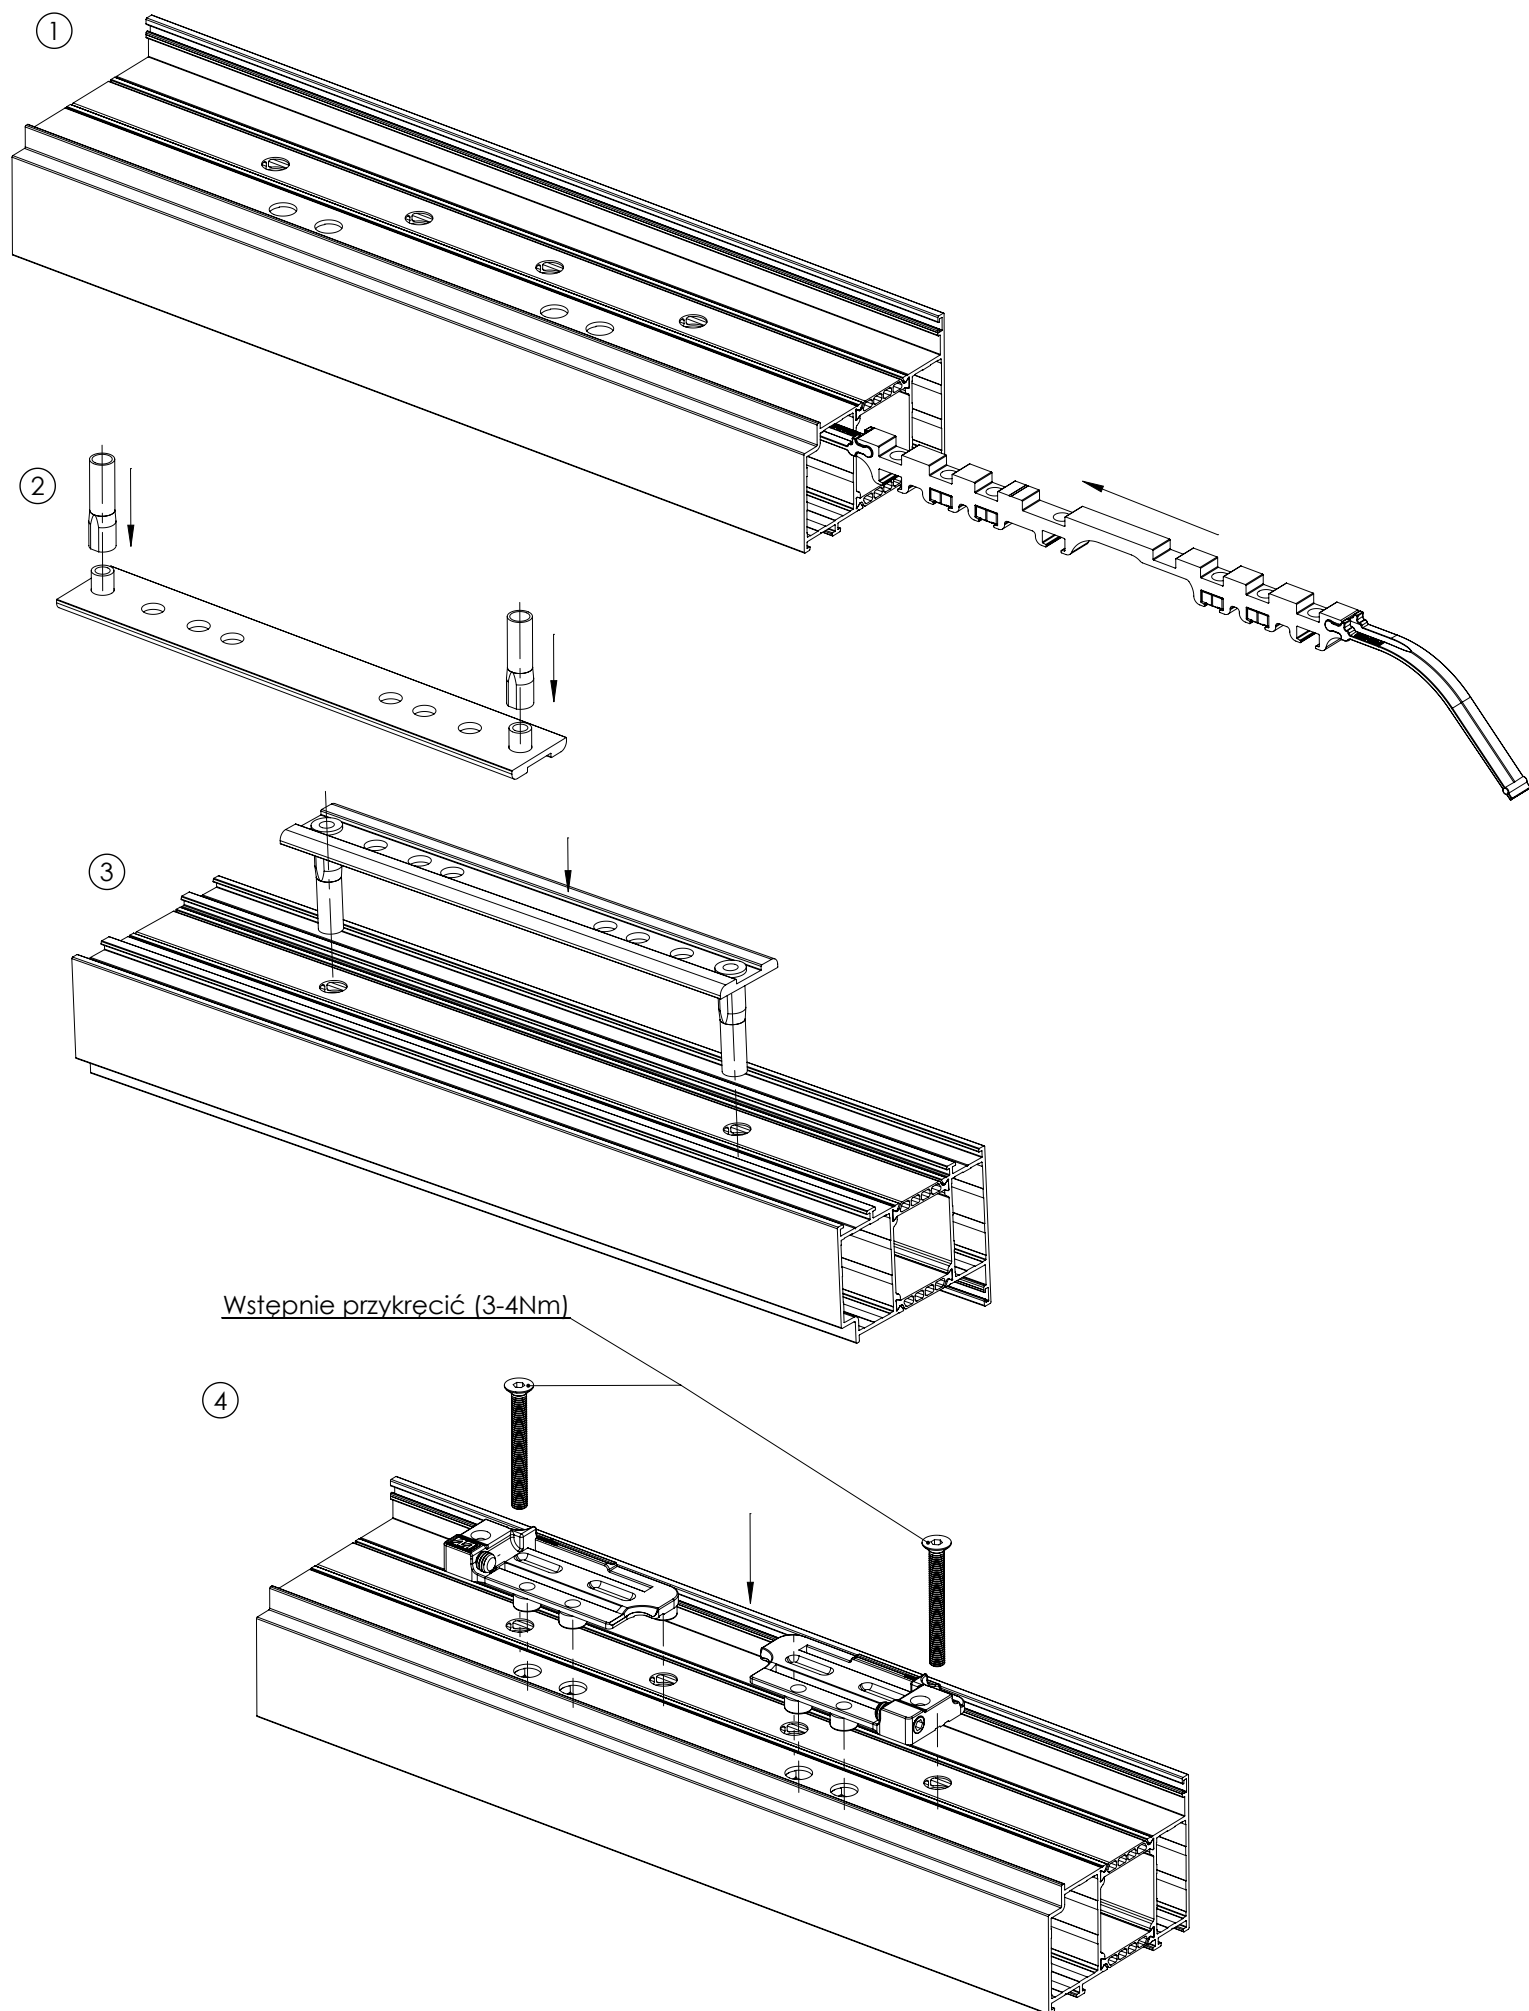

5

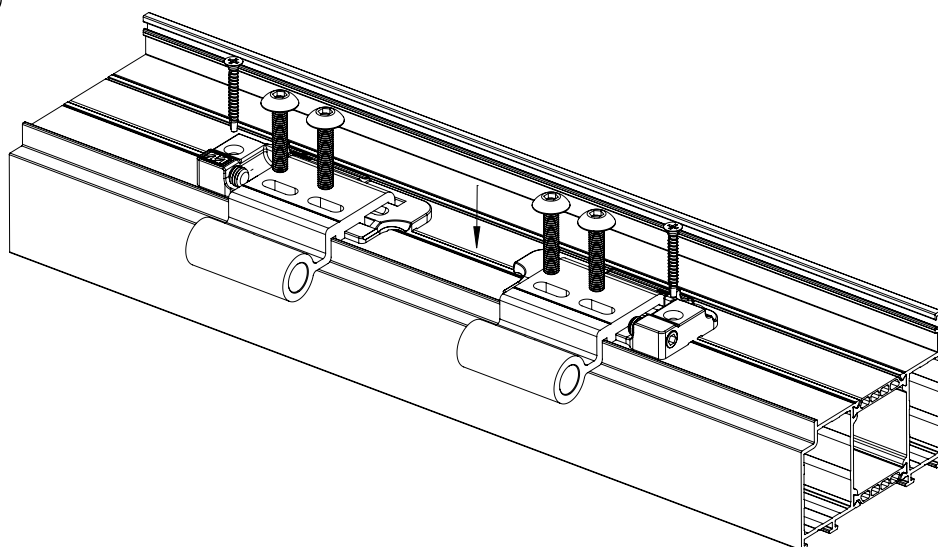




6

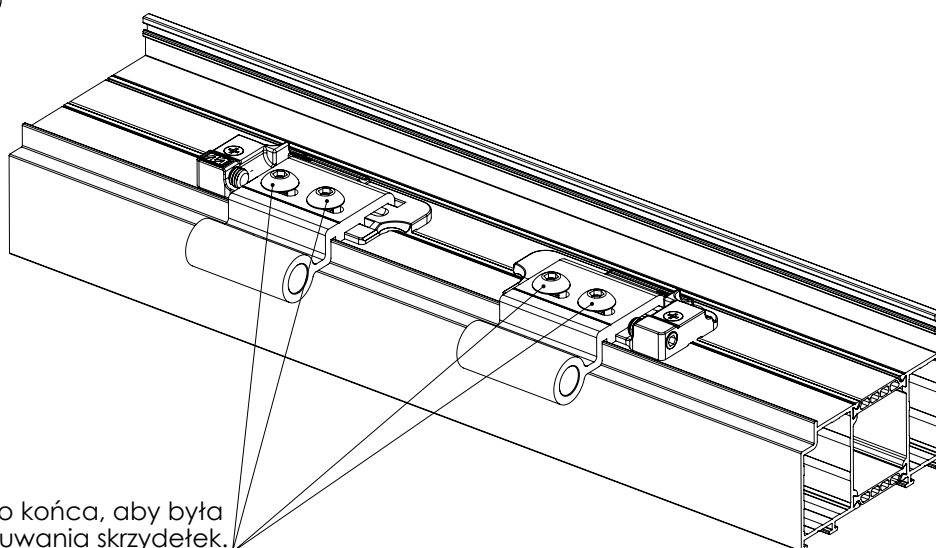


Nie dokręcać do końca, aby była
możliwość przesuwania skrzydełek.

Montaż w skrzydle drzwi:

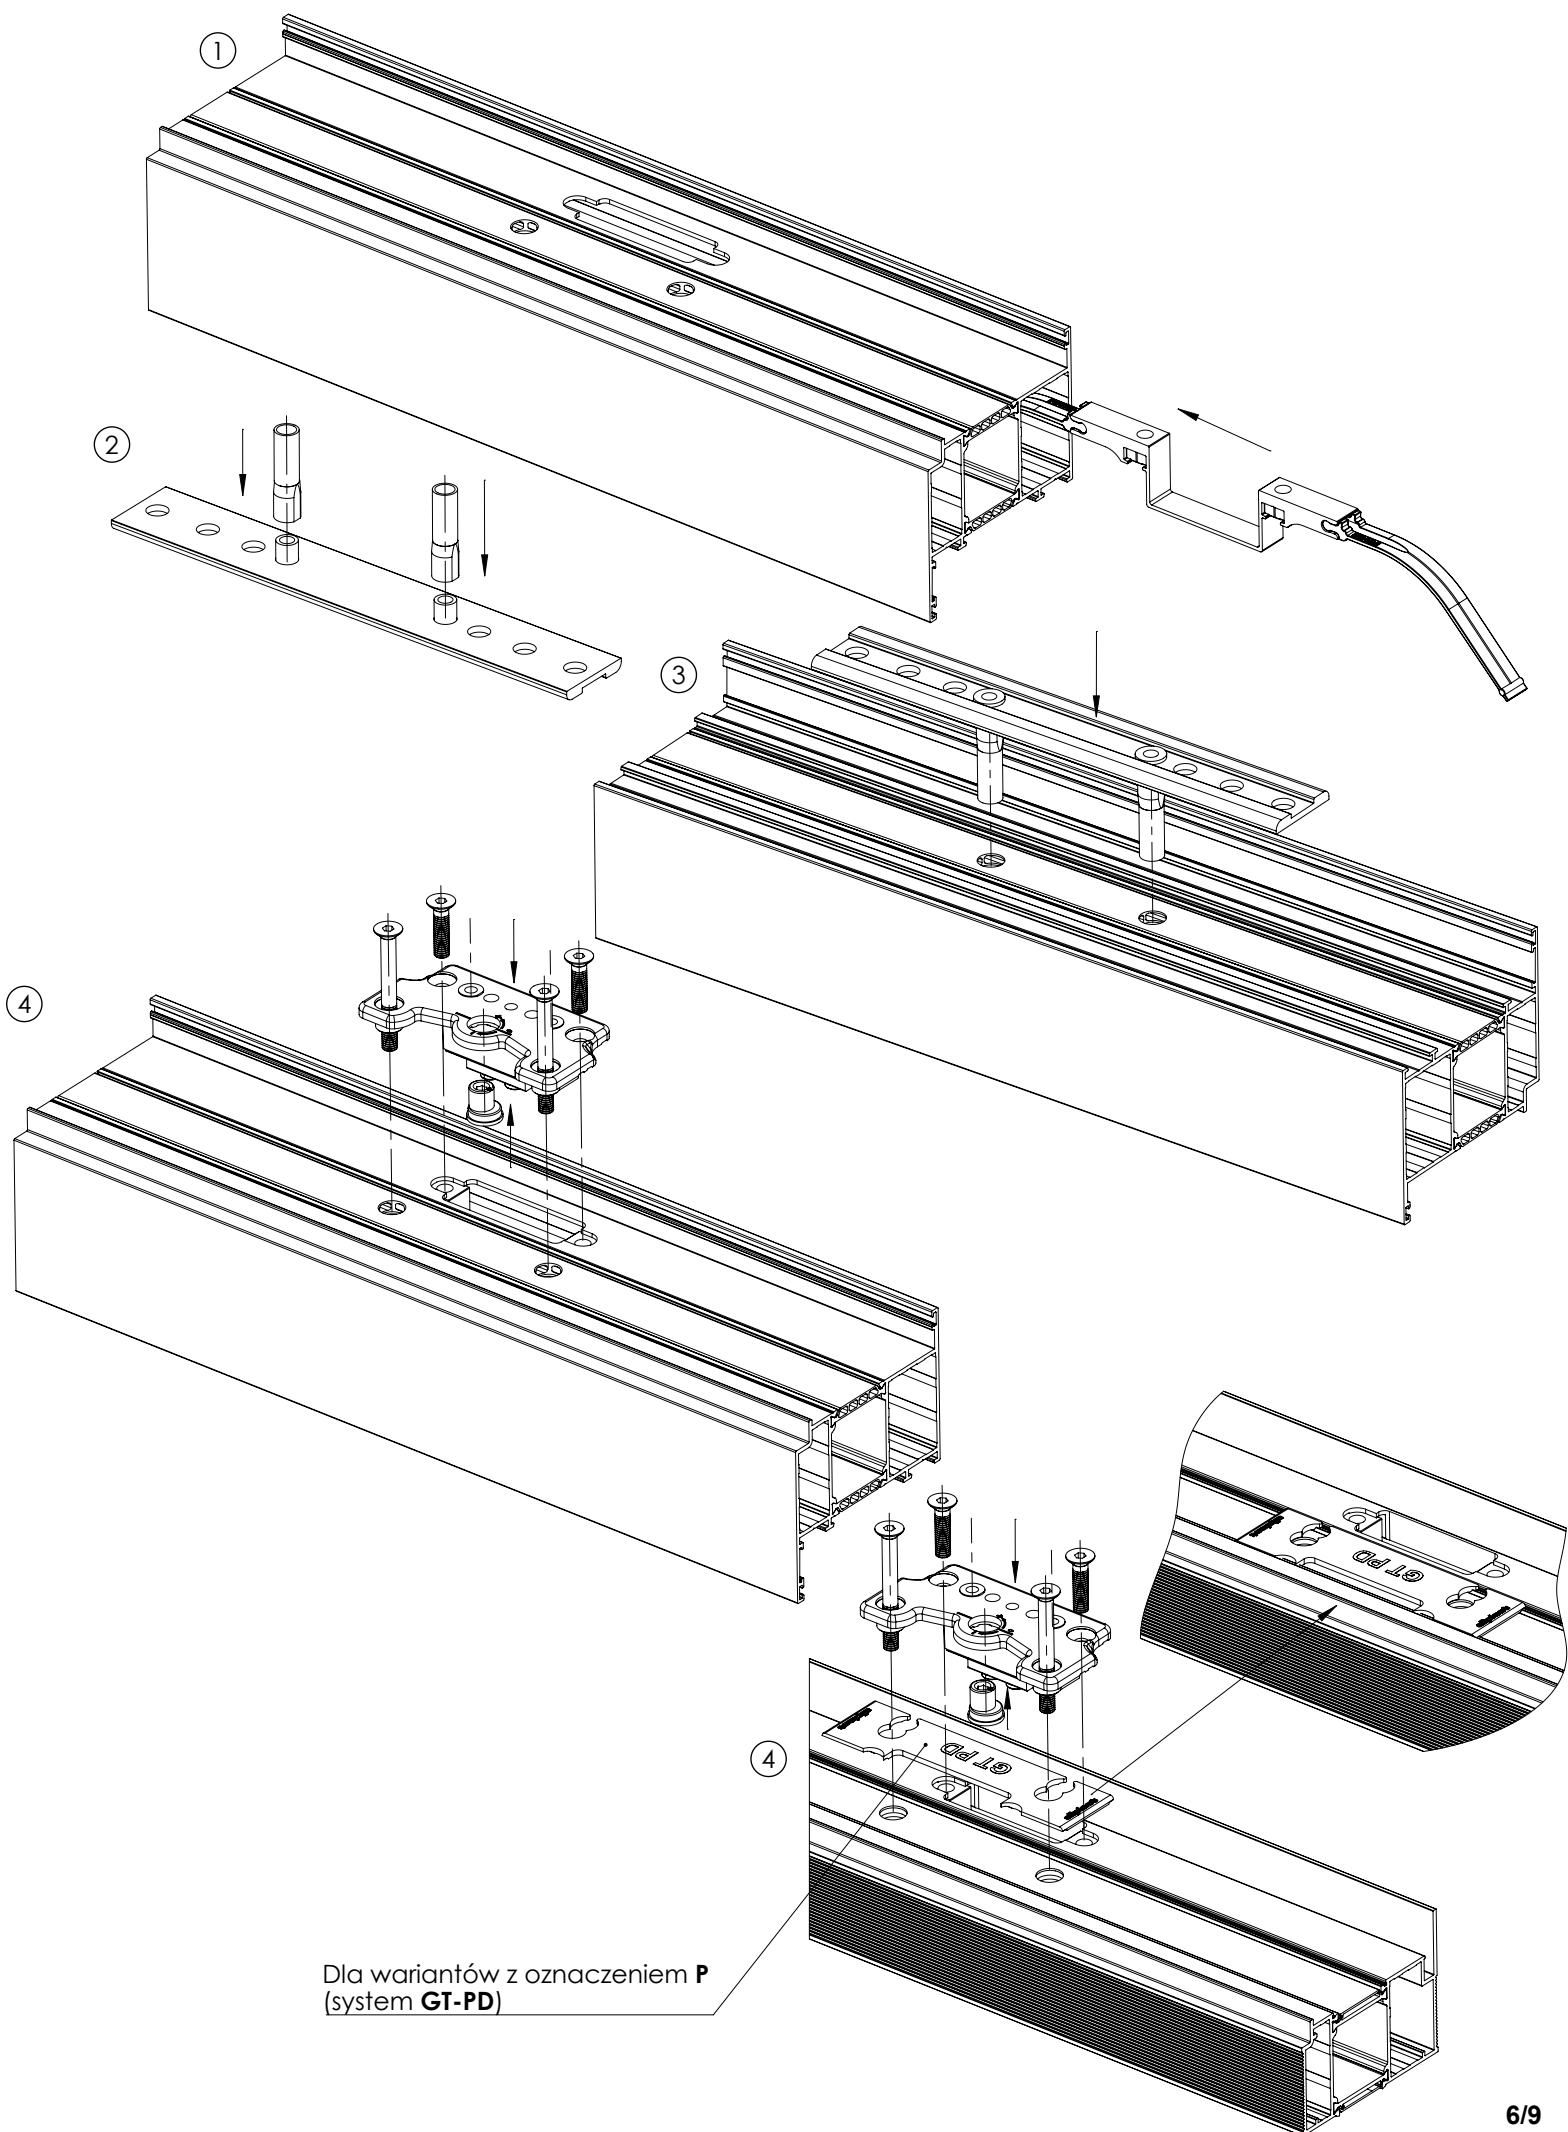

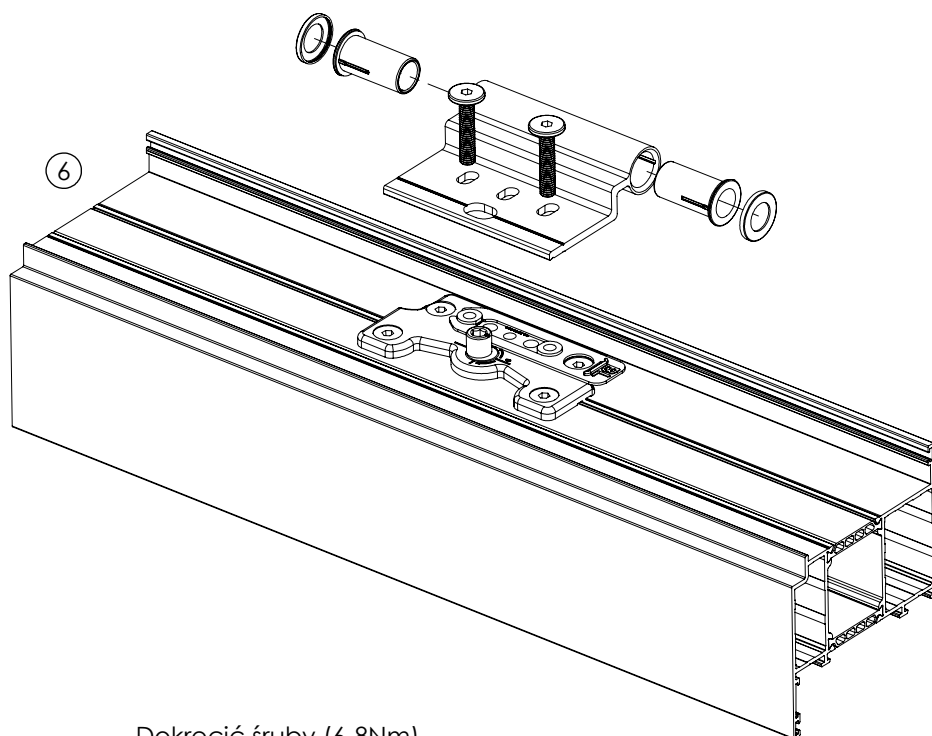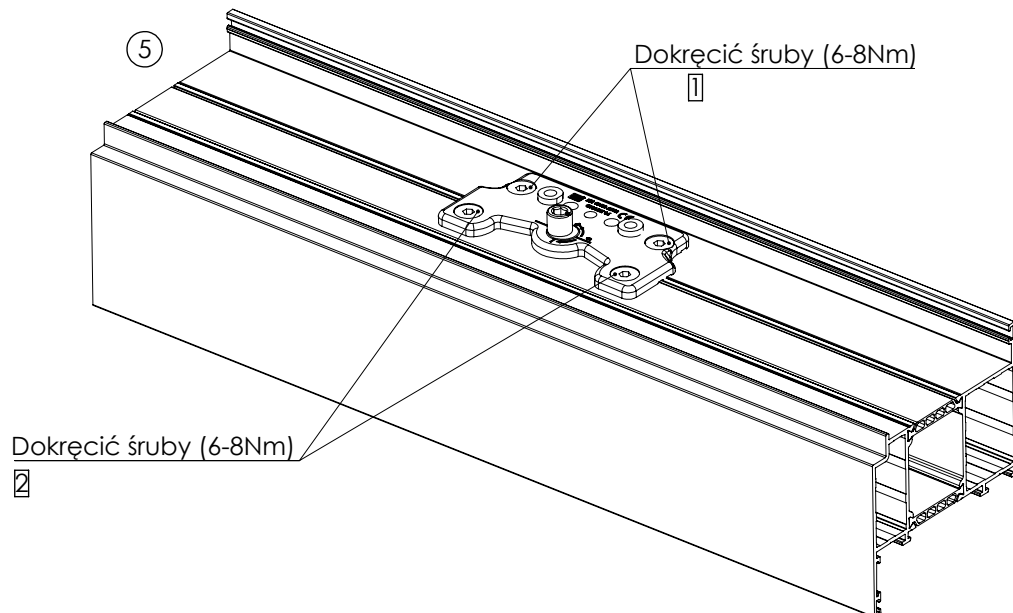


Dokręcić śruby (6-8Nm)

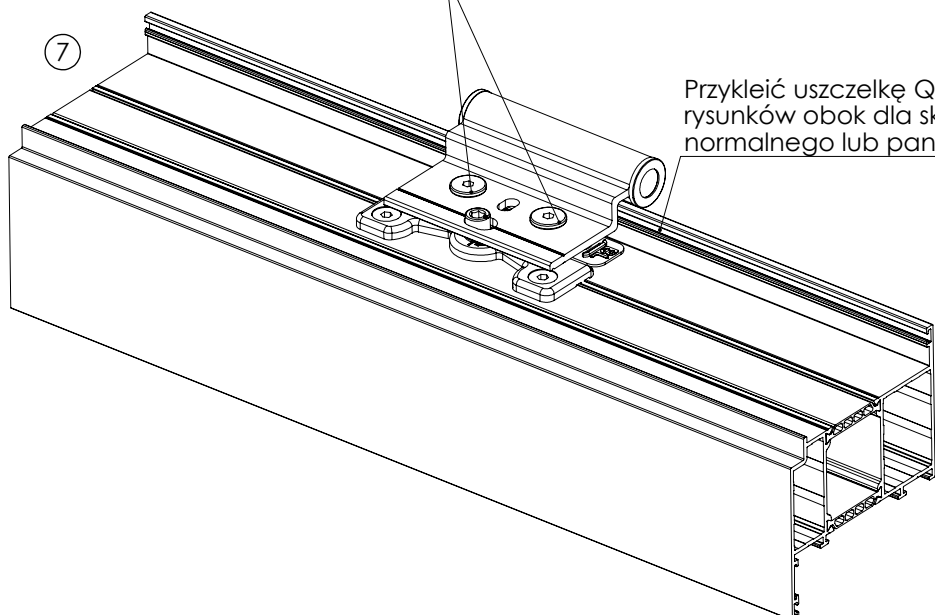


Przykleić uszczelkę QL 3122 wg rysunków obok dla skrzydła normalnego lub panelowego


Usunąć systemową uszczelkę na długości zawiasu (200mm), a następnie przykleić uszczelkę QL 3122 wg rys. wkładając ją w rowek pod kątem.

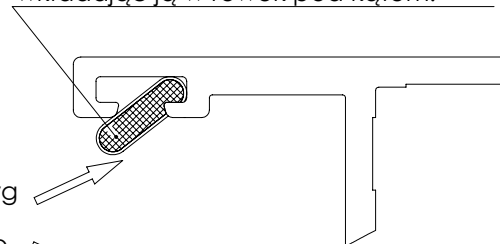


Wyciąć uszczelkę na długości zawiasu (200mm) wg rys.


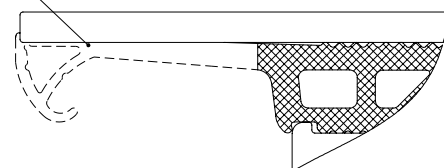





Przykleić uszczelkę QL 3122 w miejscu wyciętej uszczelki systemowej

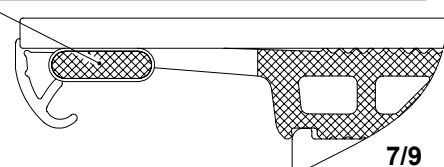

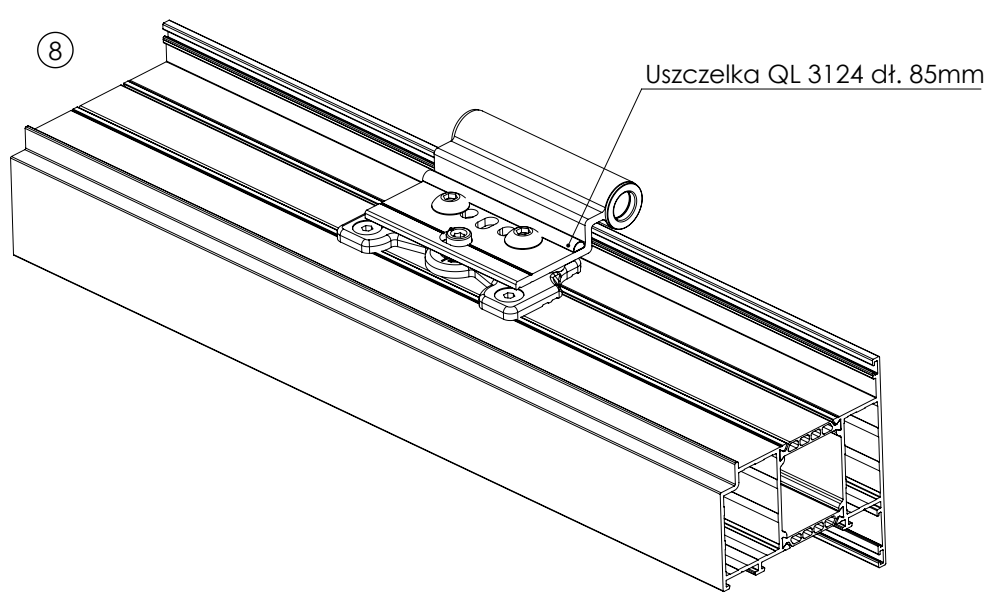

Montaż końcowy skrzydła z ościeżnicą:

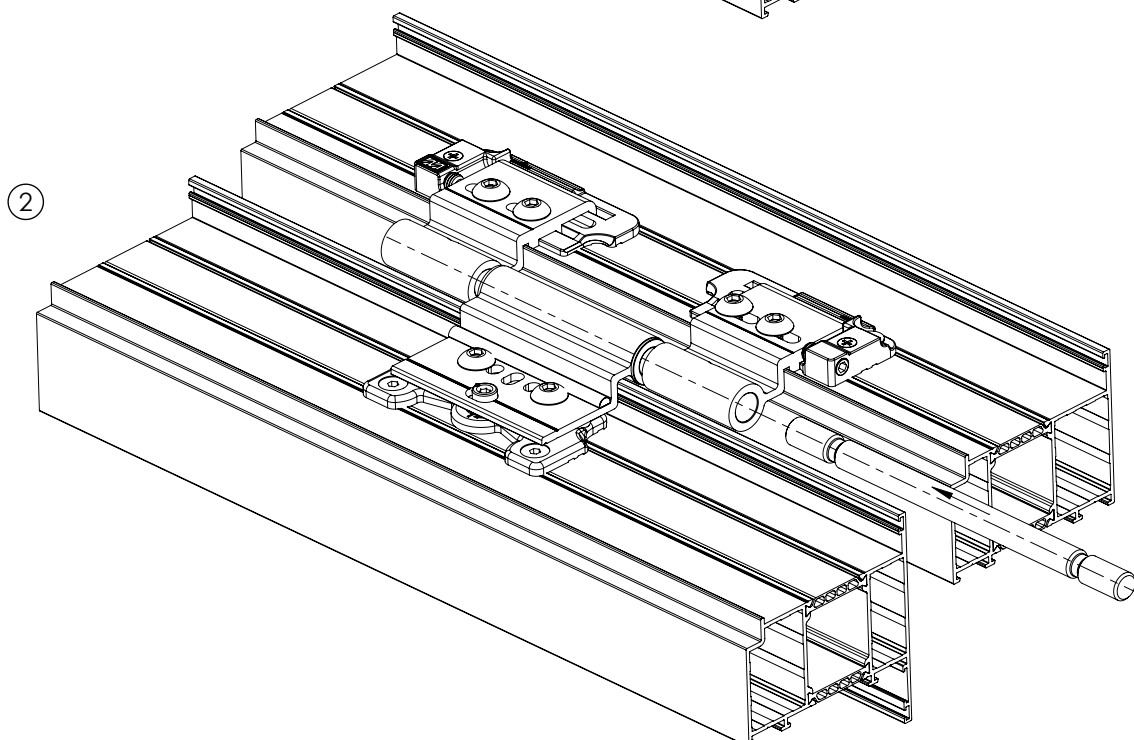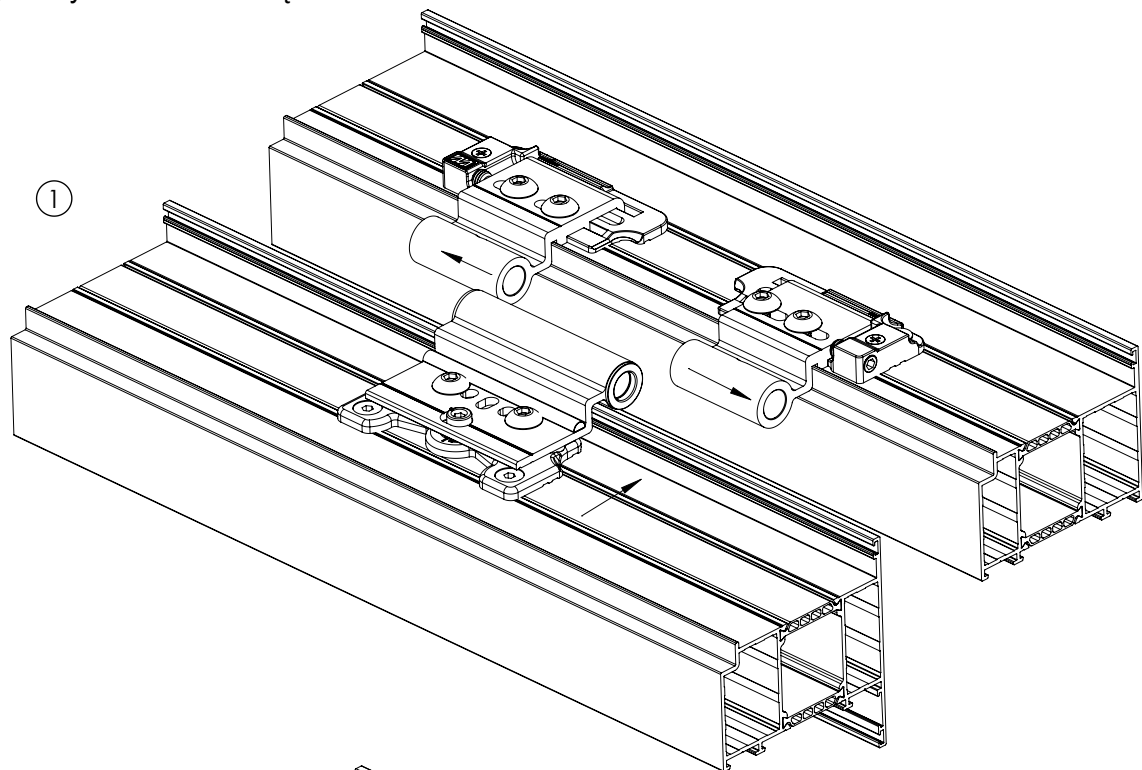

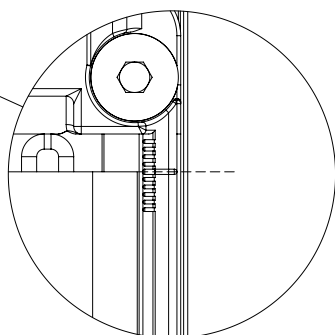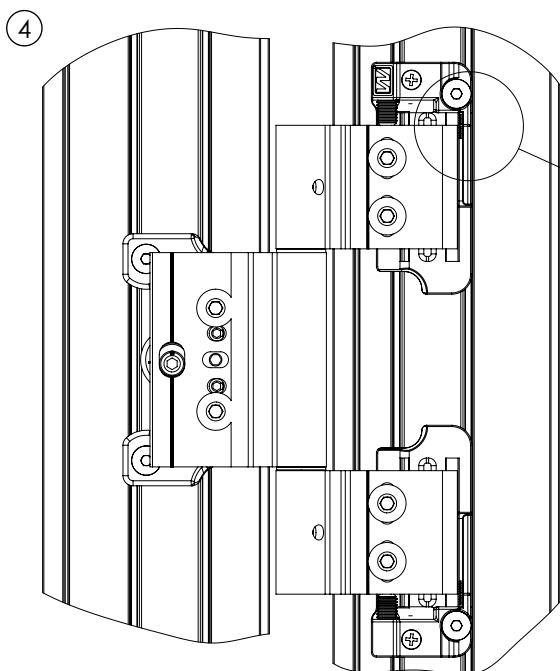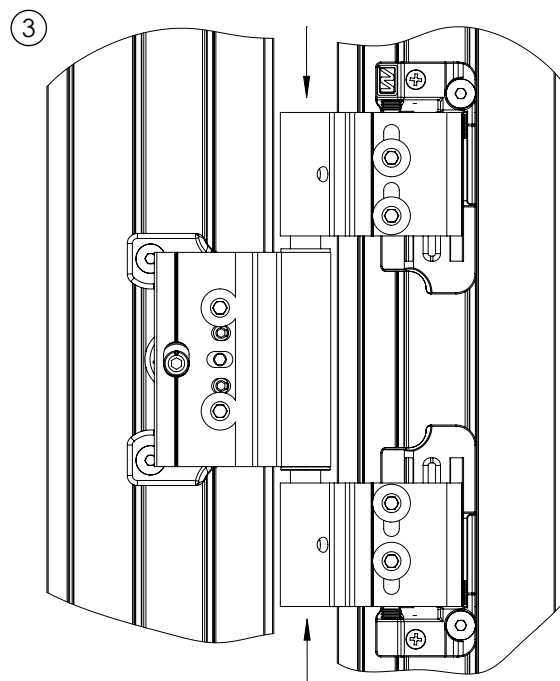

Po zablokowaniu sworznia wkrętami dociskowymi, **wykręcić** górny wkręt dociskowy z podstawy skrzydła!

