


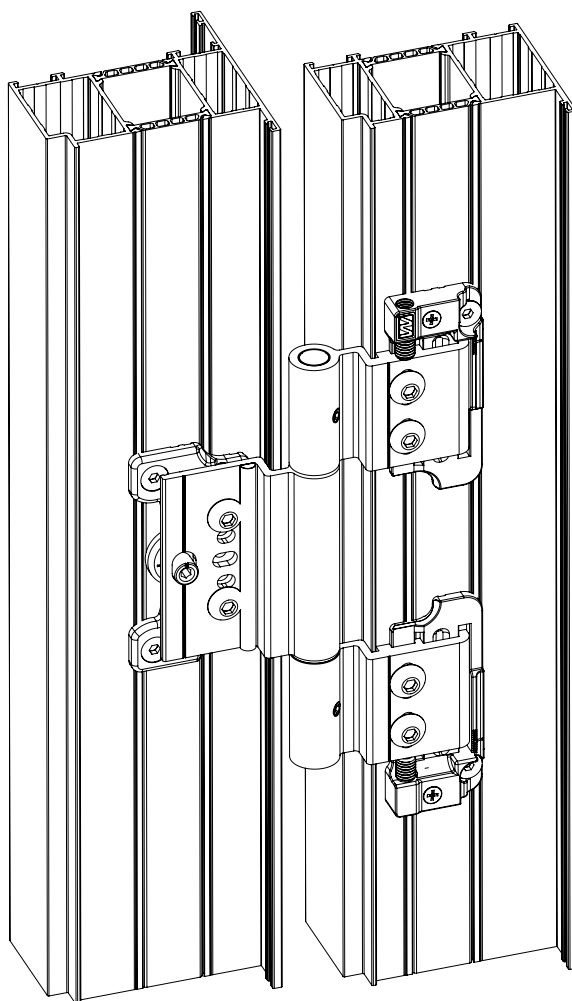


MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA


SYSTEM ALIPLAST GT
DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ




Montaż w ościeżnicy:

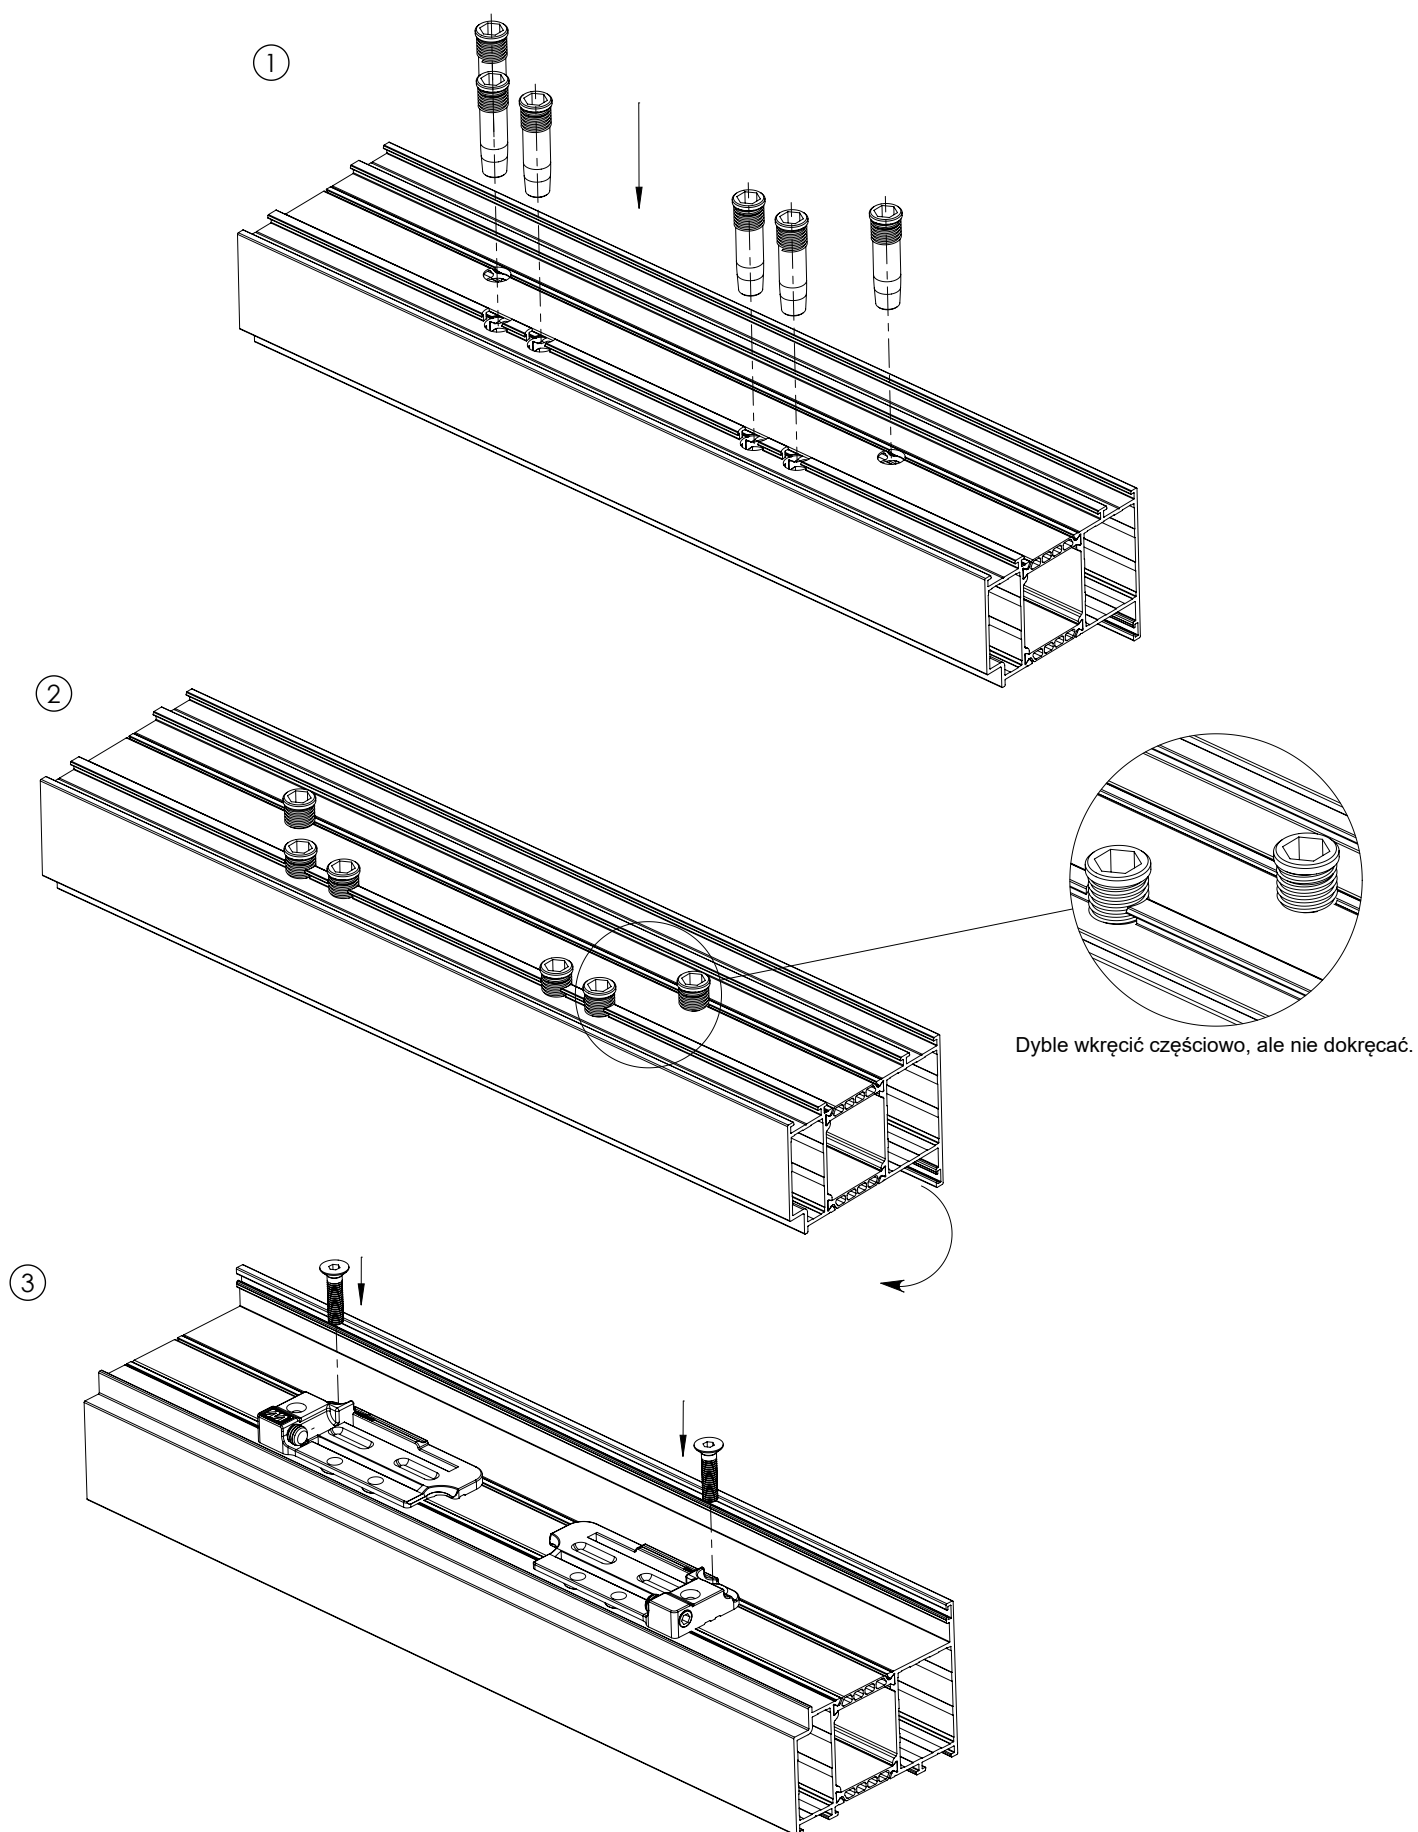


④

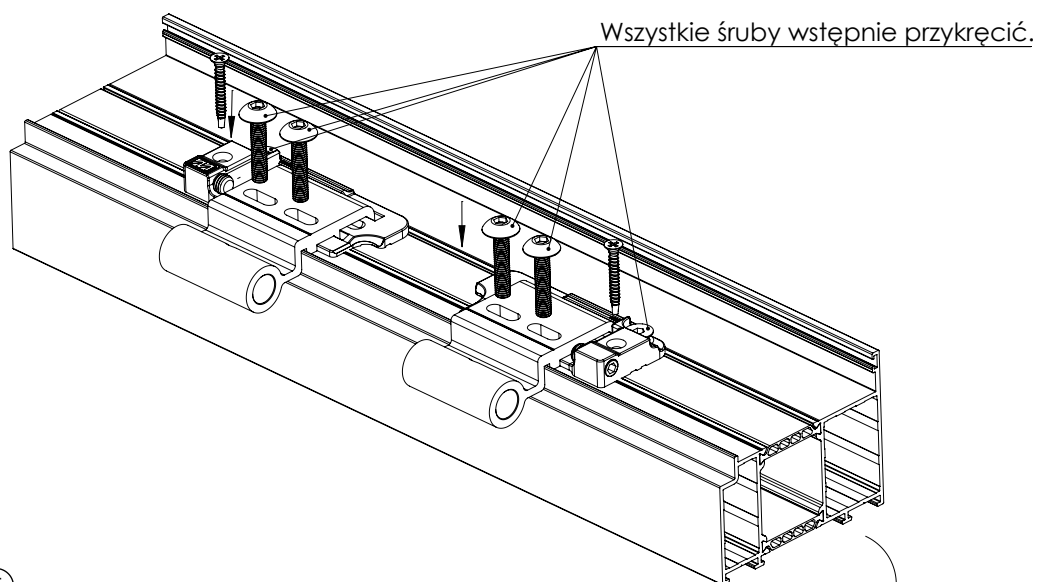


⑤

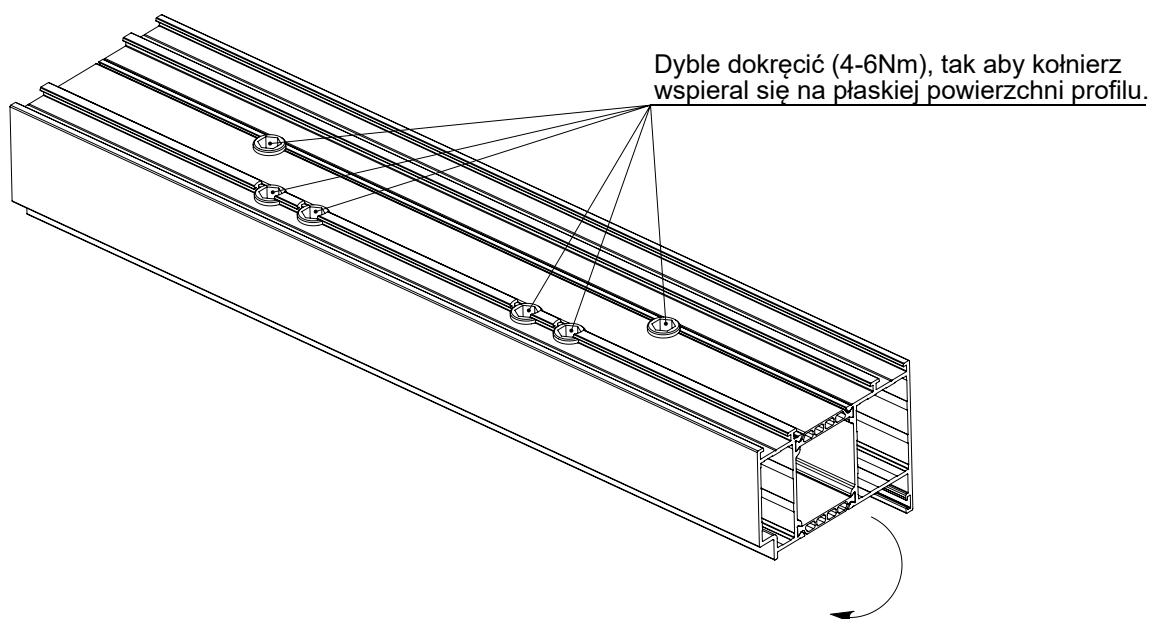


⑥

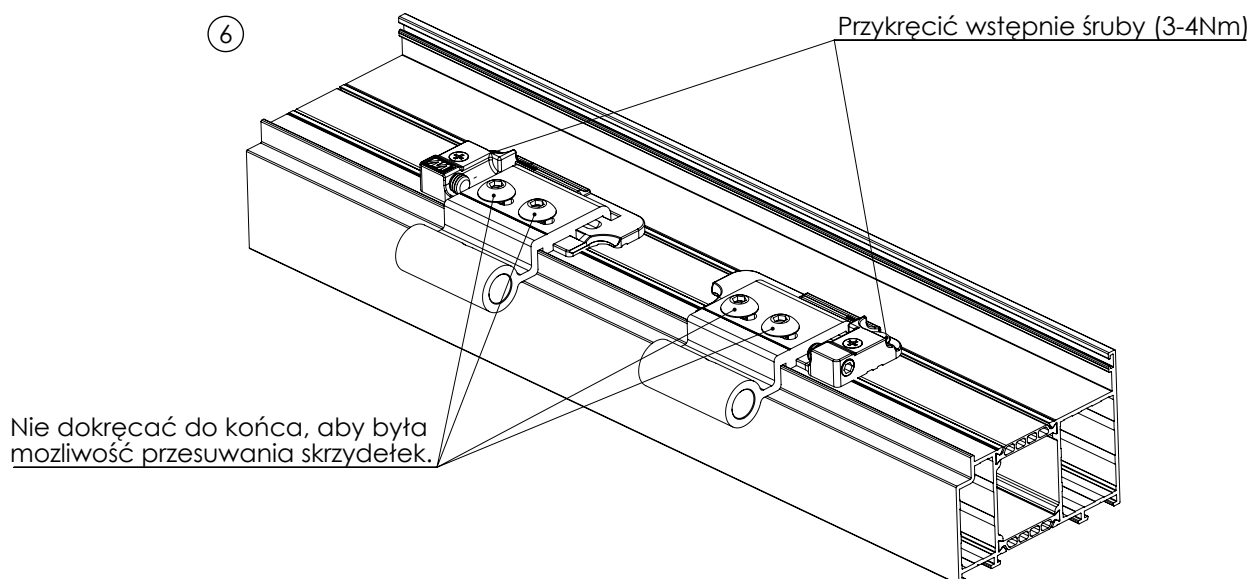

Montaż w skrzydle drzwi:

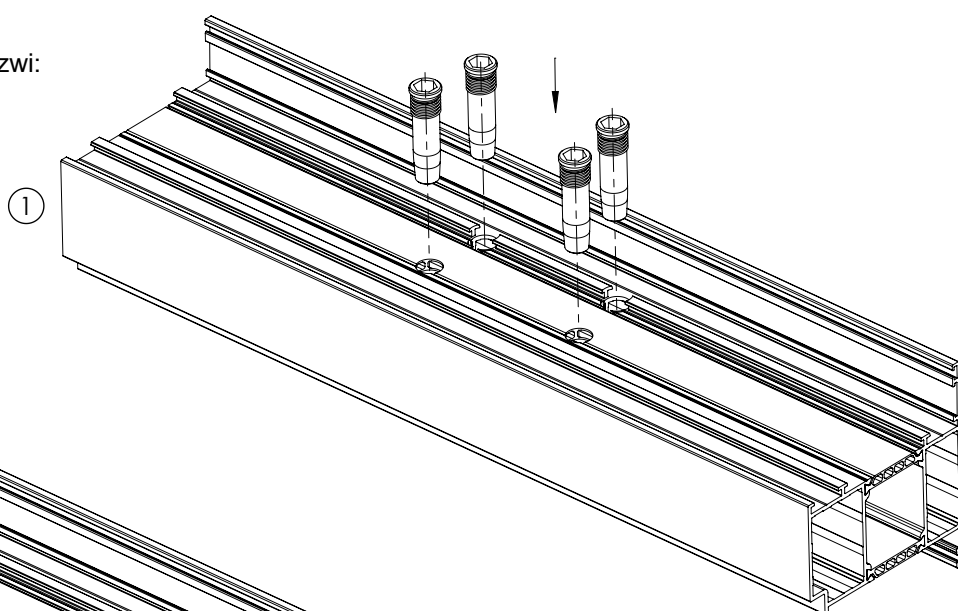

1


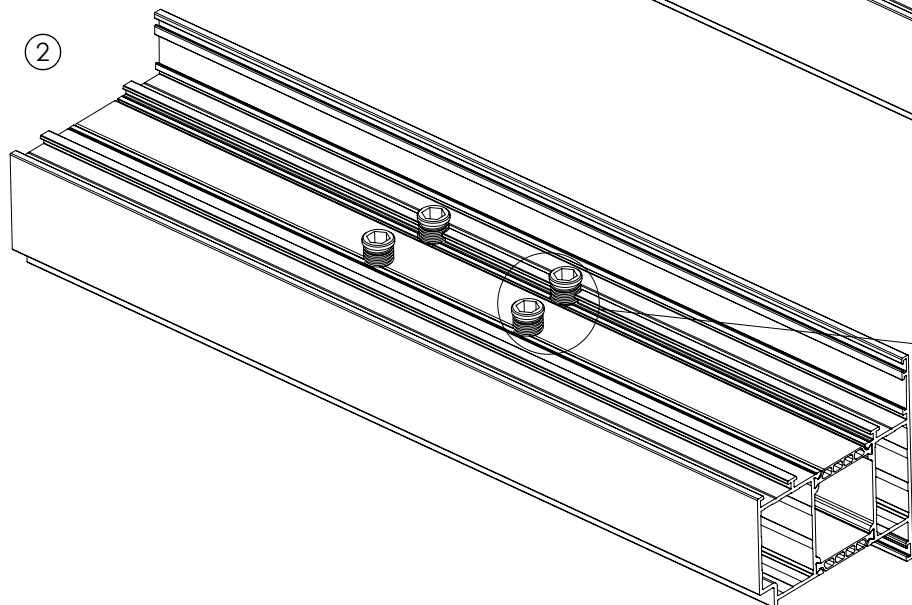


2

Dyble wkręcić częściowo, ale nie dokręcać.

Dla wariantów z oznaczeniem **P**
(system **GT-PD**)

3

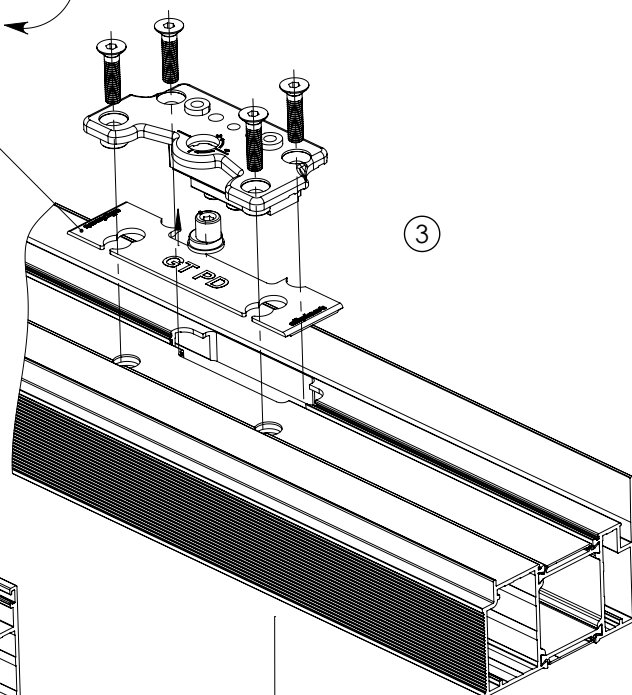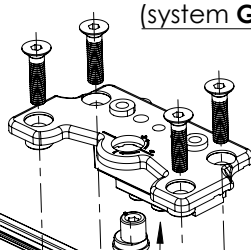


3


Wszystkie śruby wstępnie przykręcić.




Wszystkie śruby wstępnie przykręcić.


4

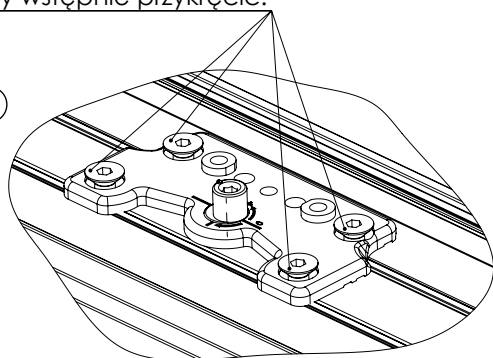


4

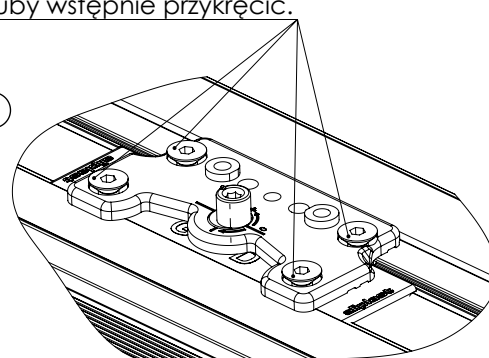

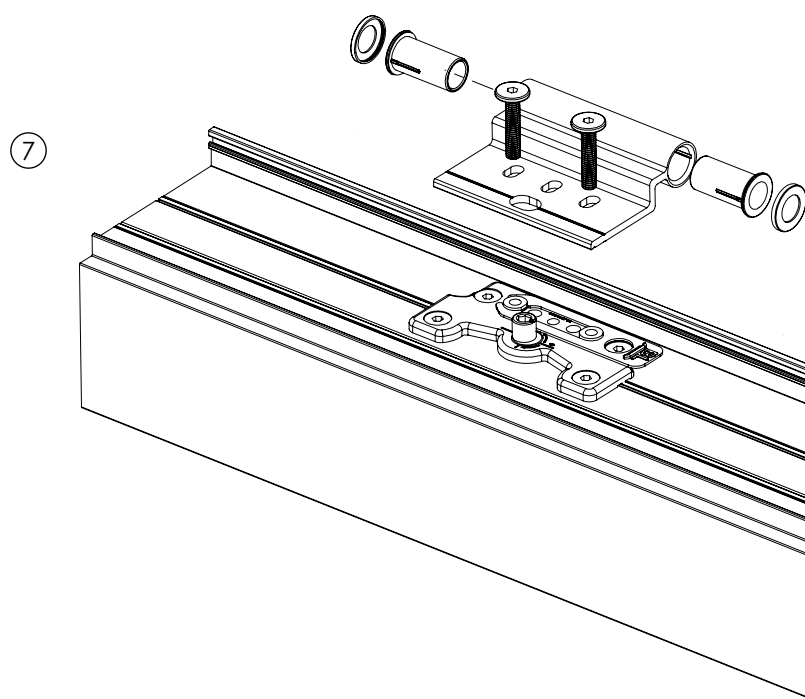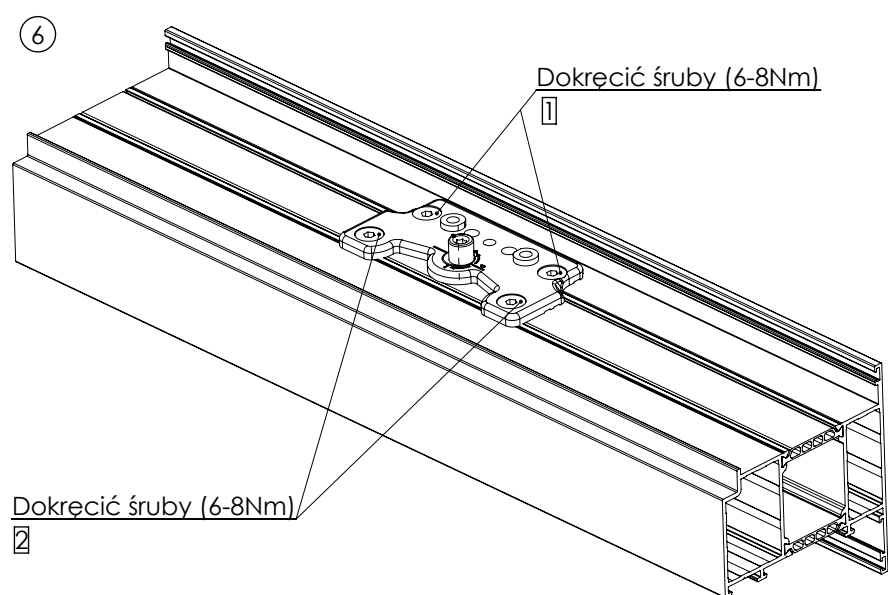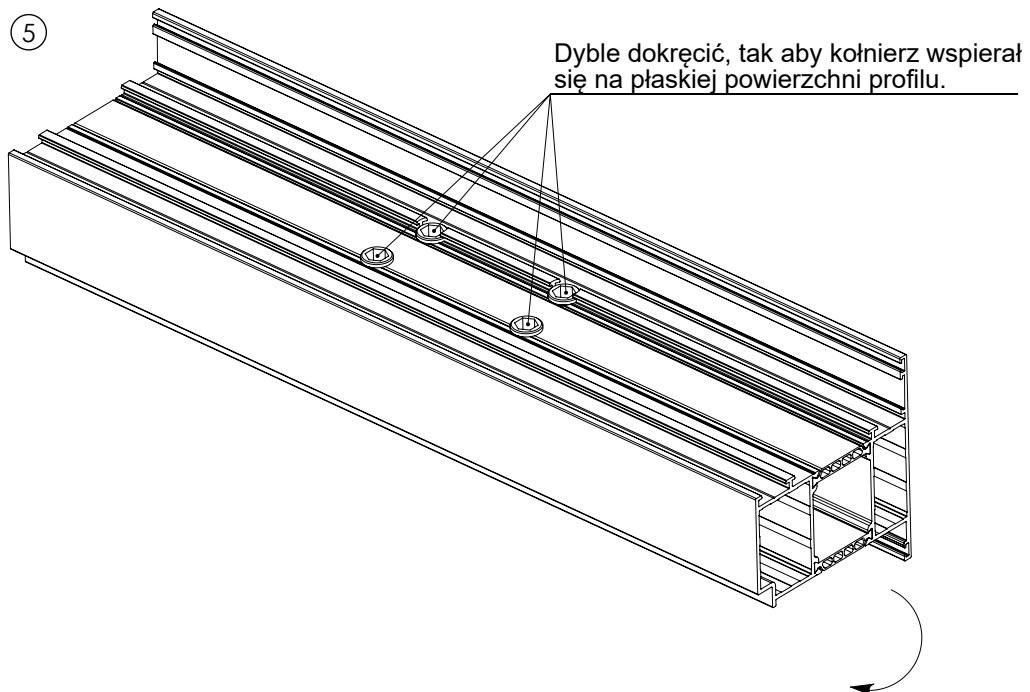


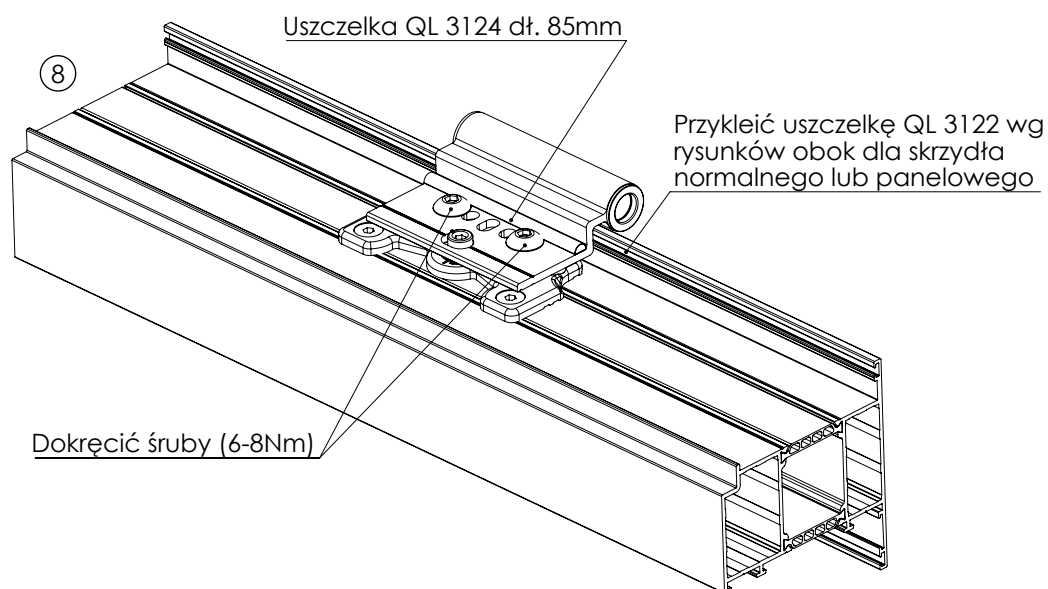


Usunąć systemową uszczelkę na długości zawiasu (200mm), a następnie przykleić uszczelkę QL 3122 wg rys. wkładając ją w rowek pod kątem.

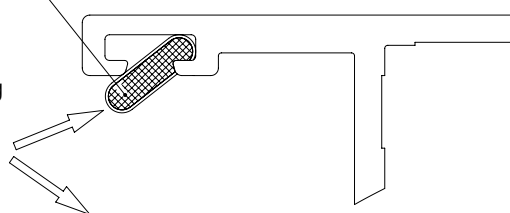



Wyciąć uszczelkę na długości zawiasu (200mm) wg rys.

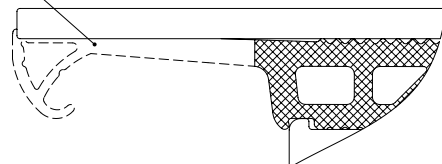


Przykleić uszczelkę QL 3122 w miejscu wyciętej uszczelki systemowej

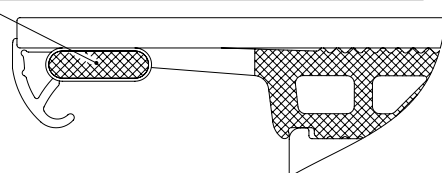


Montaż końcowy skrzydła z ościeżnicą:

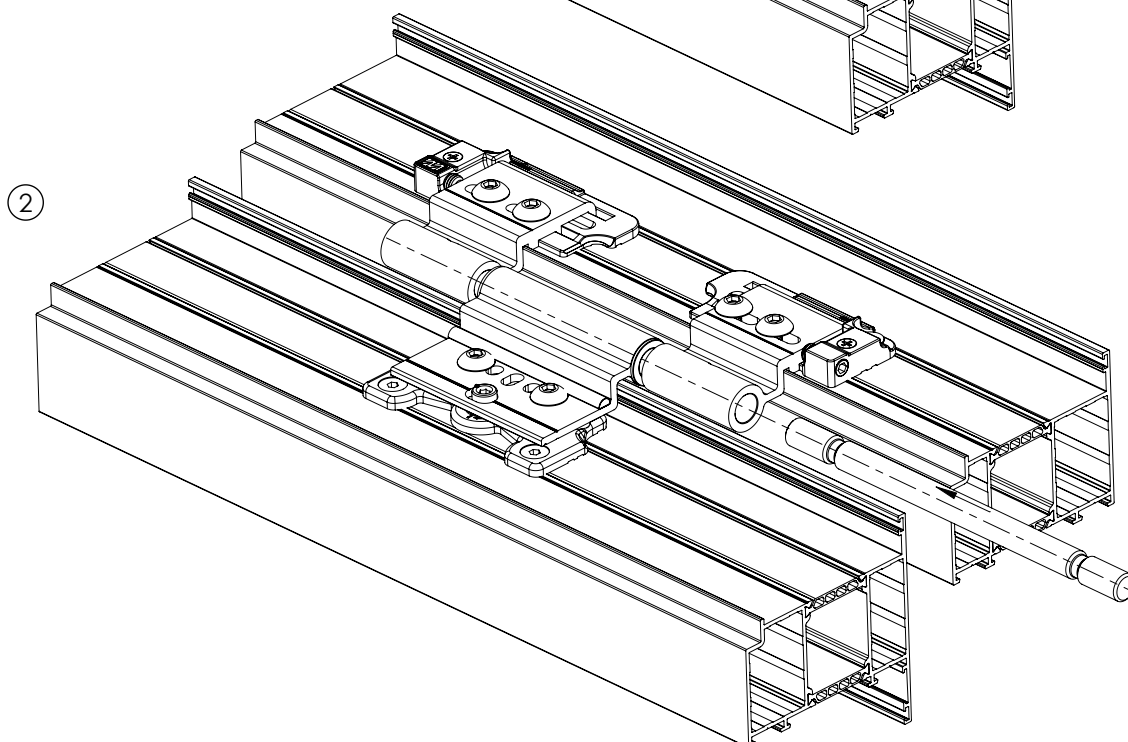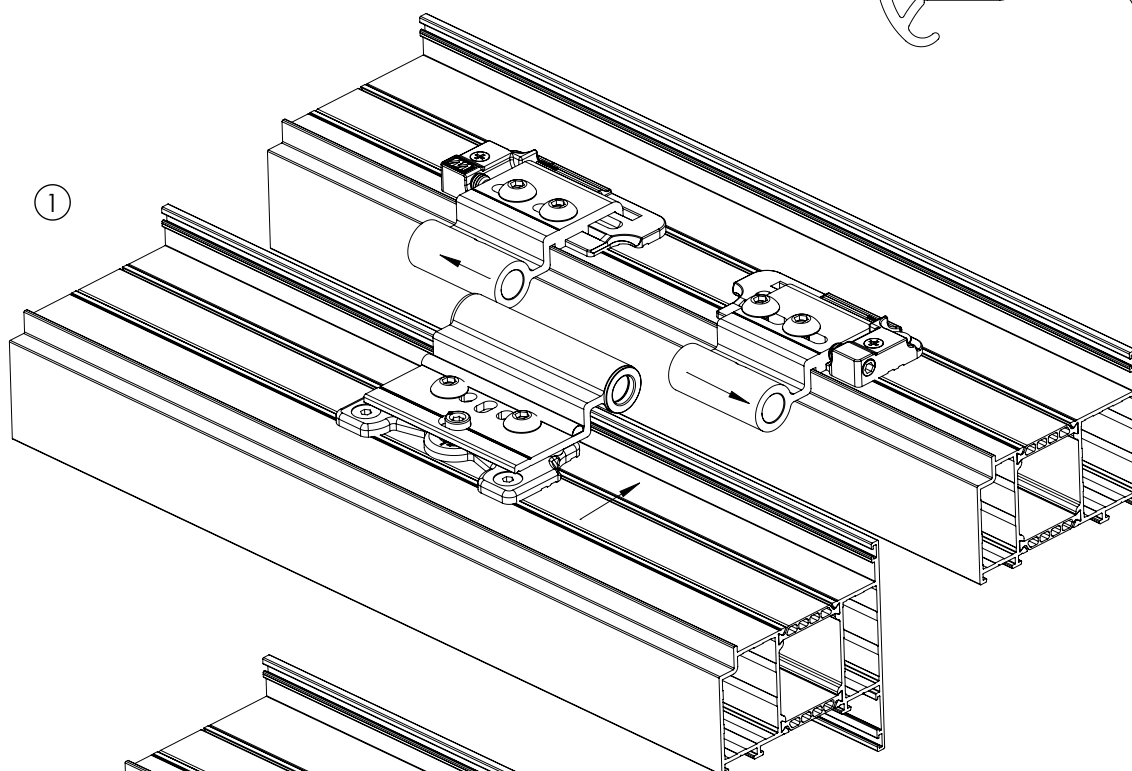

③

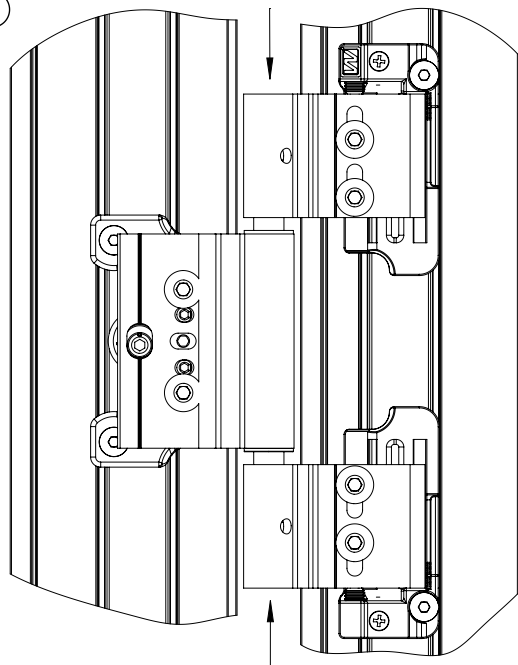


④

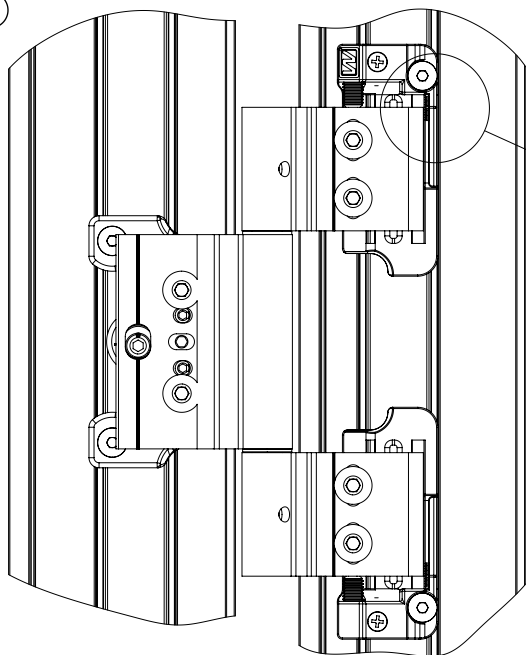

Po zablokowaniu sworznia wkrętami dociskowymi, **wykręcić** górny wkręt dociskowy z podstawy skrzydła!

⑤

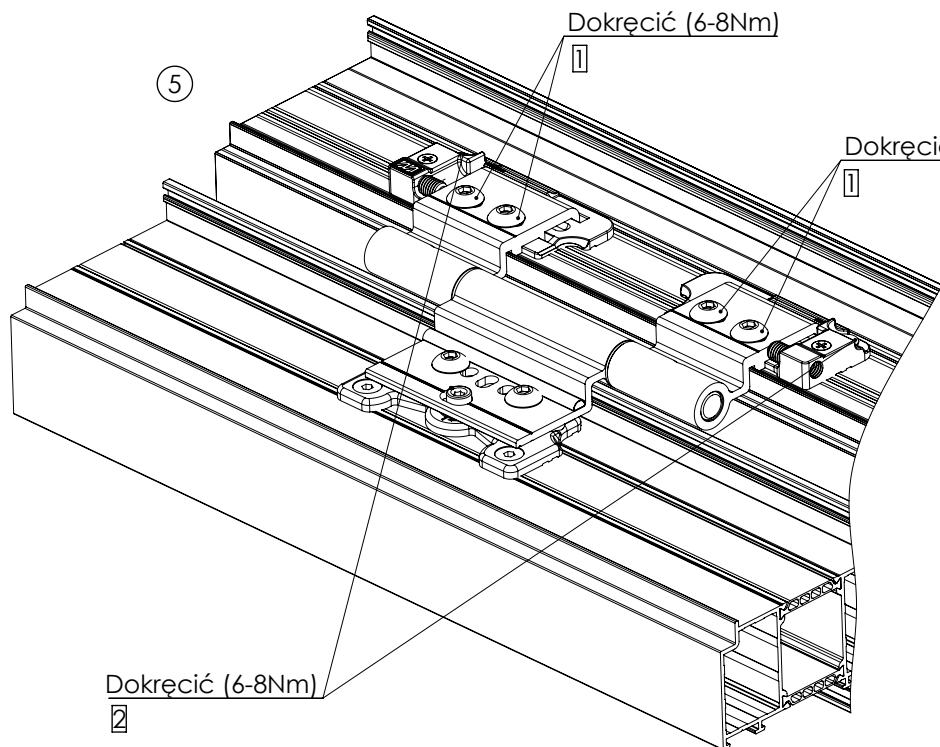

⑥

