




MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA


ROLLER HINGE WR WALA MANUAL




SYSTEM IP800

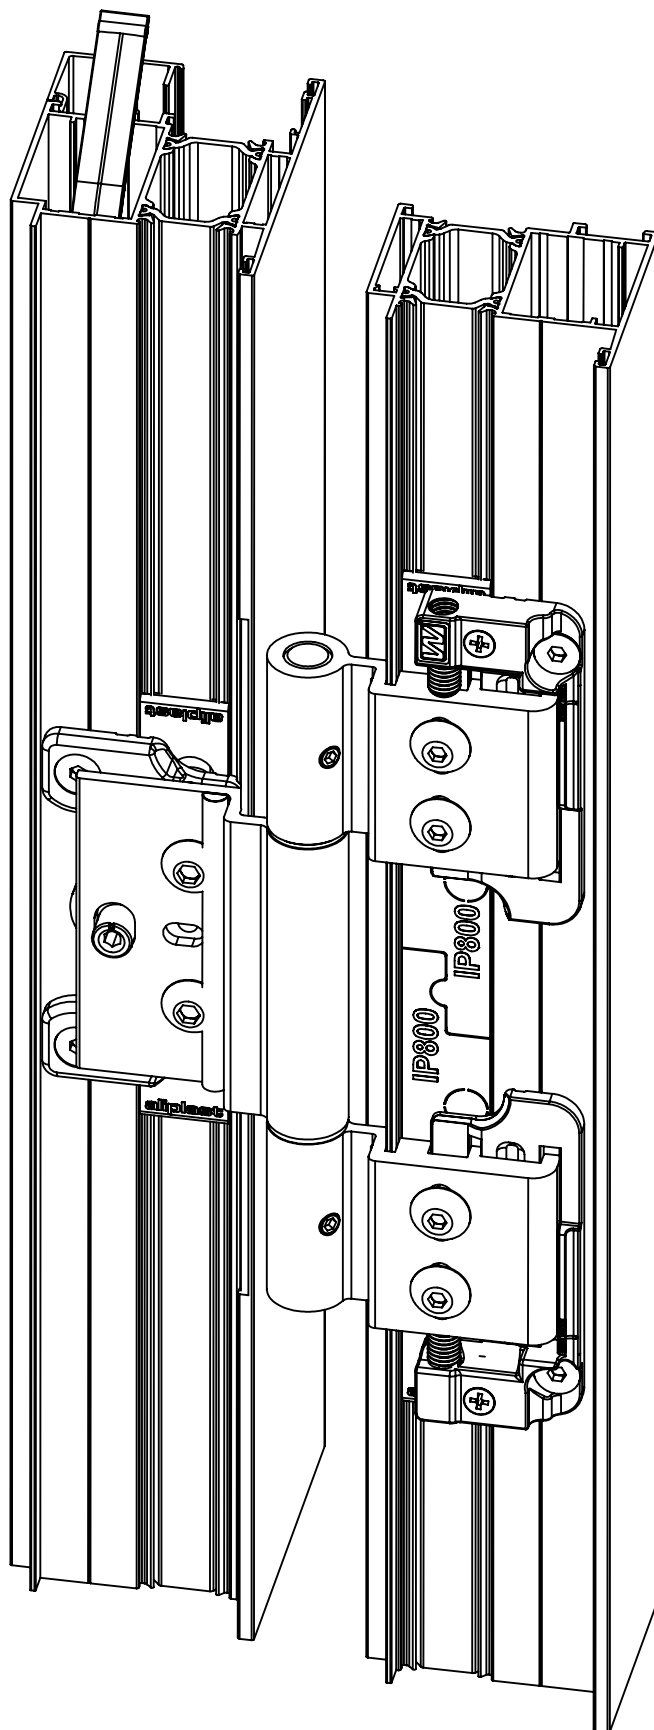




DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ: DOOR OPENING OUTWARD


Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna):
Frame (individual assembly):

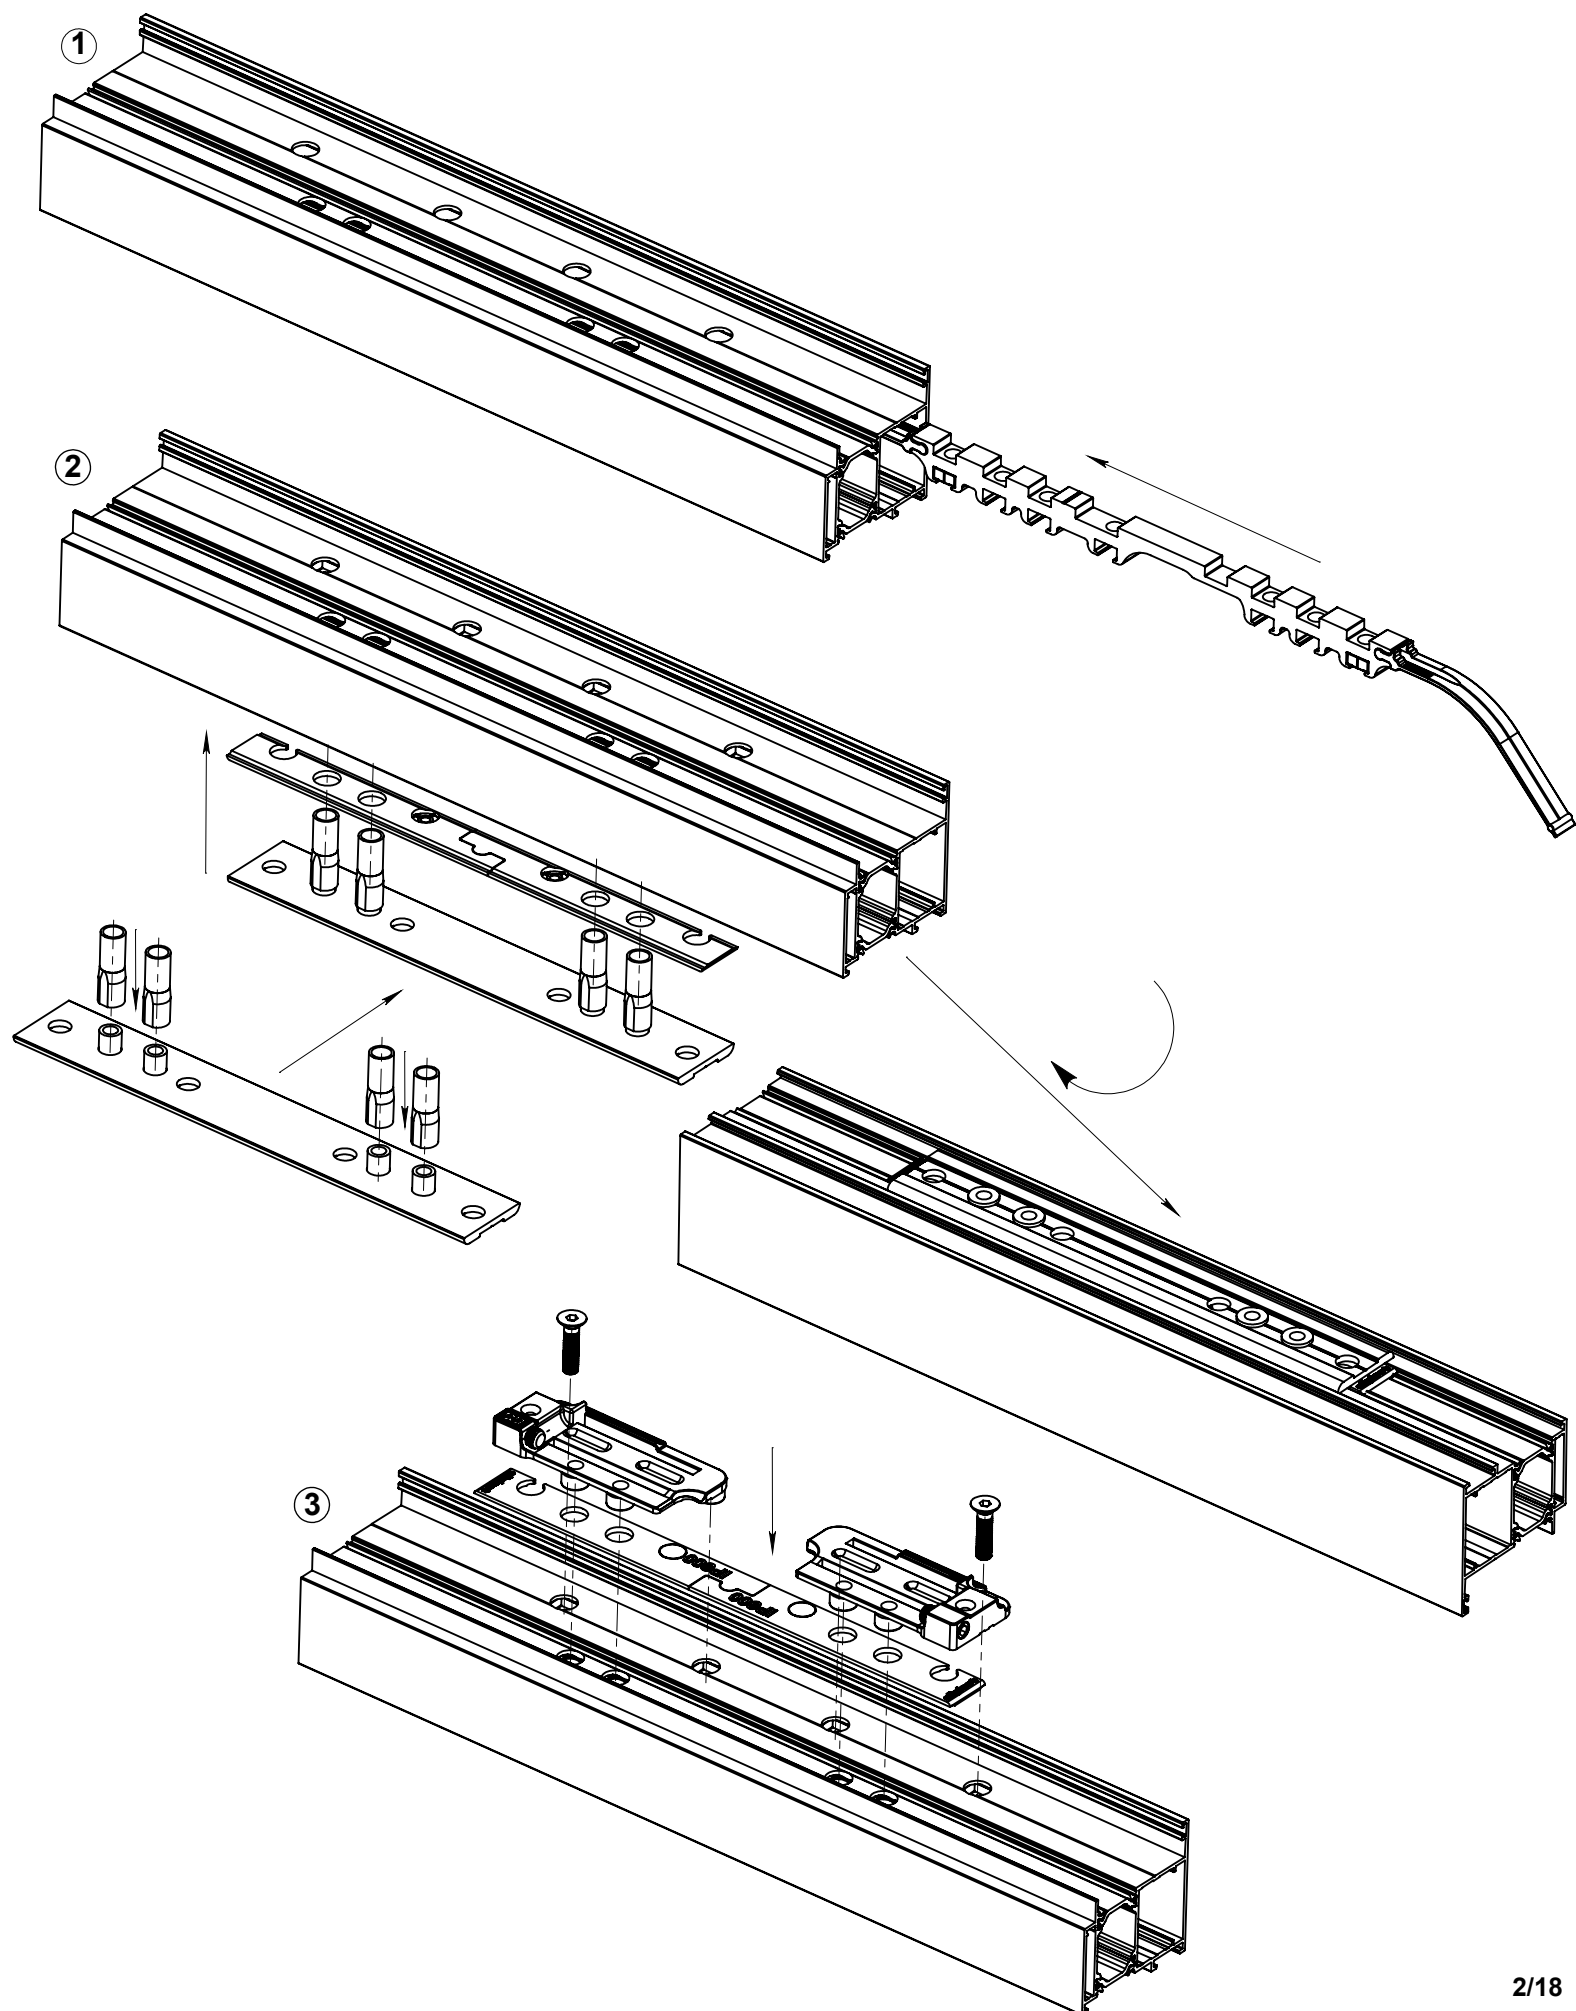

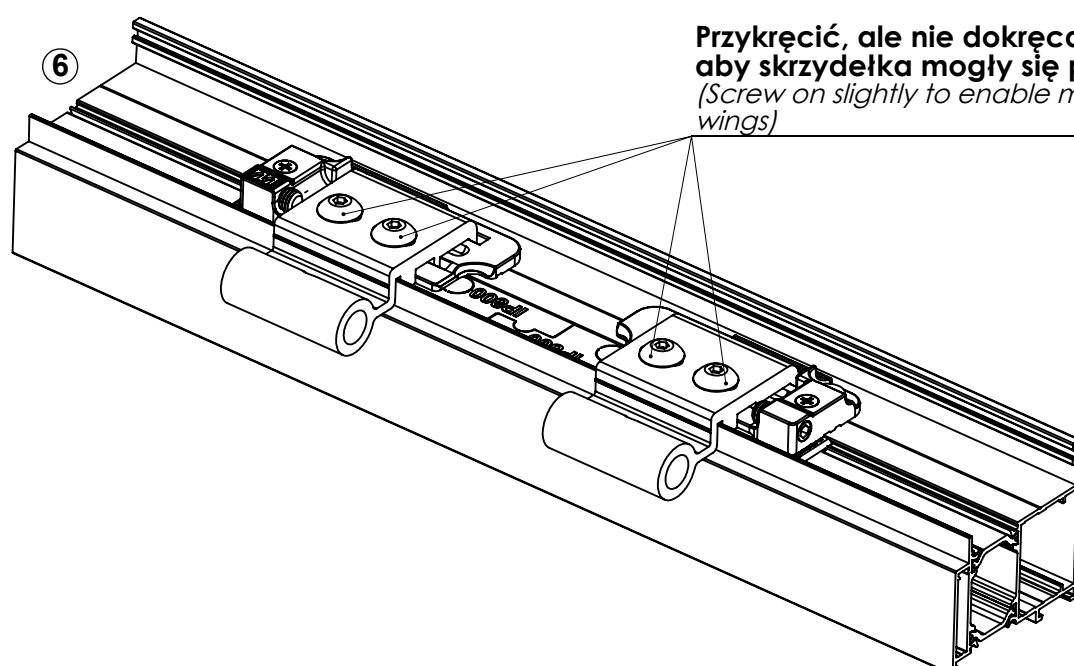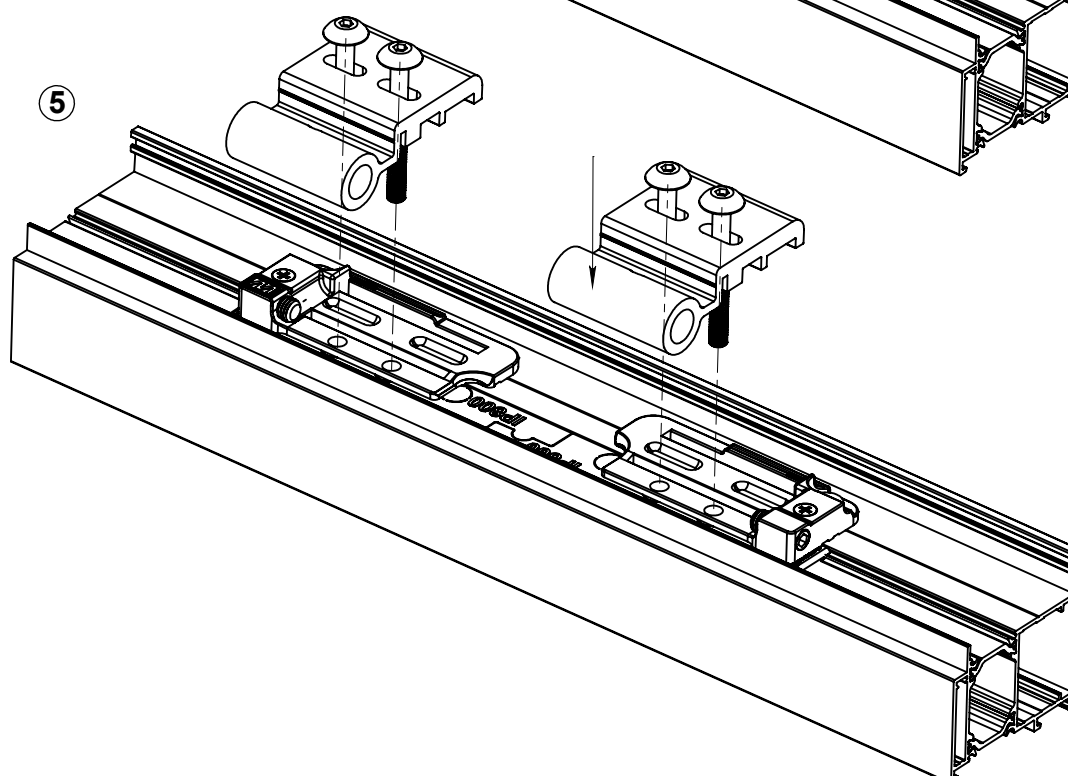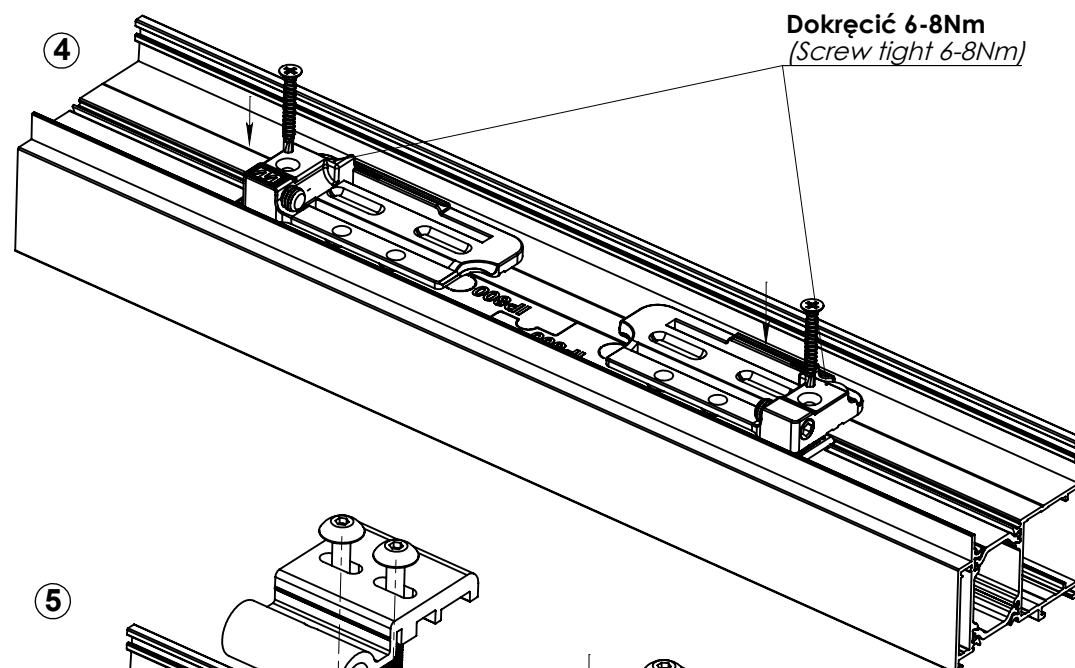


Montaż w ościeżnicy (zabudowa witrynowa):
Frame (display window assembly):

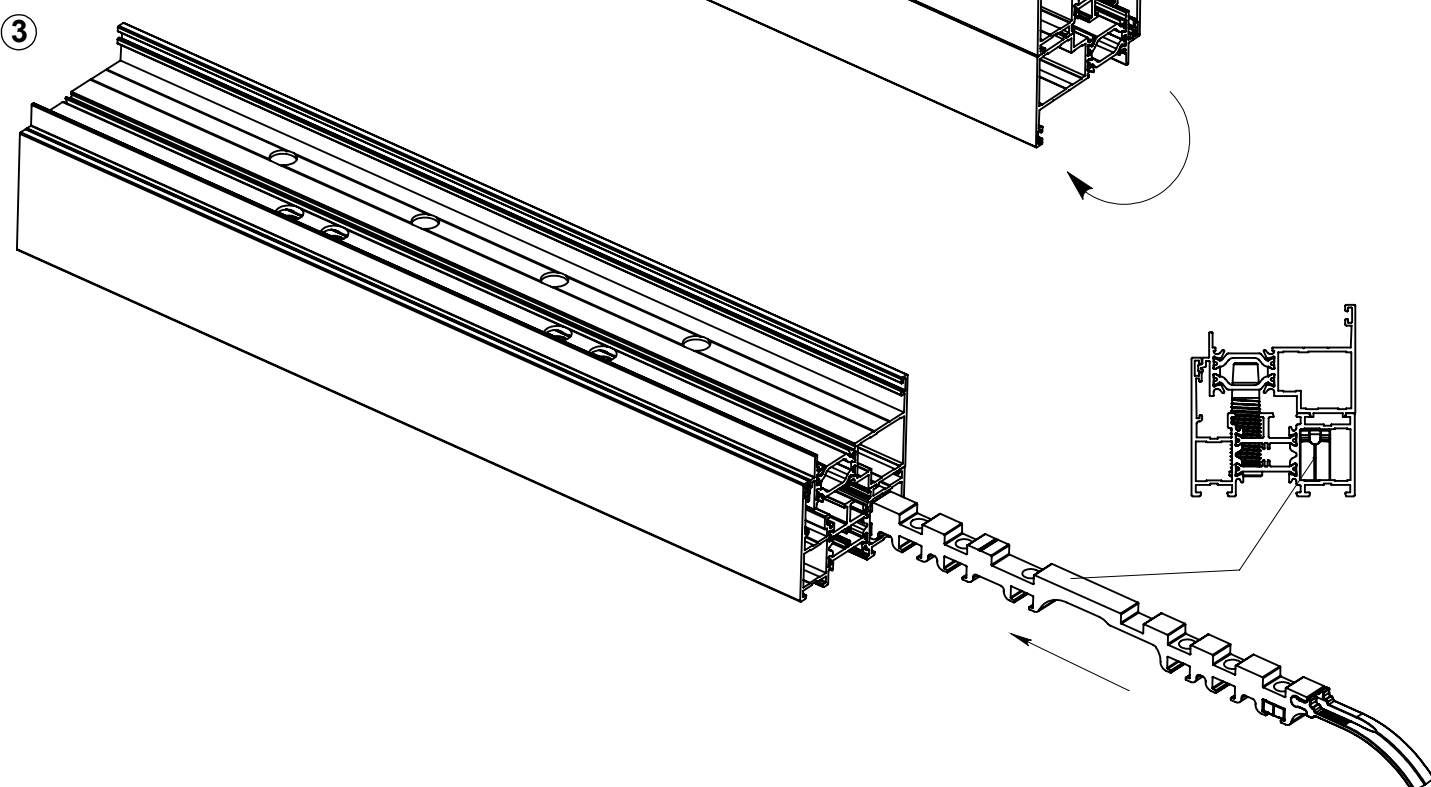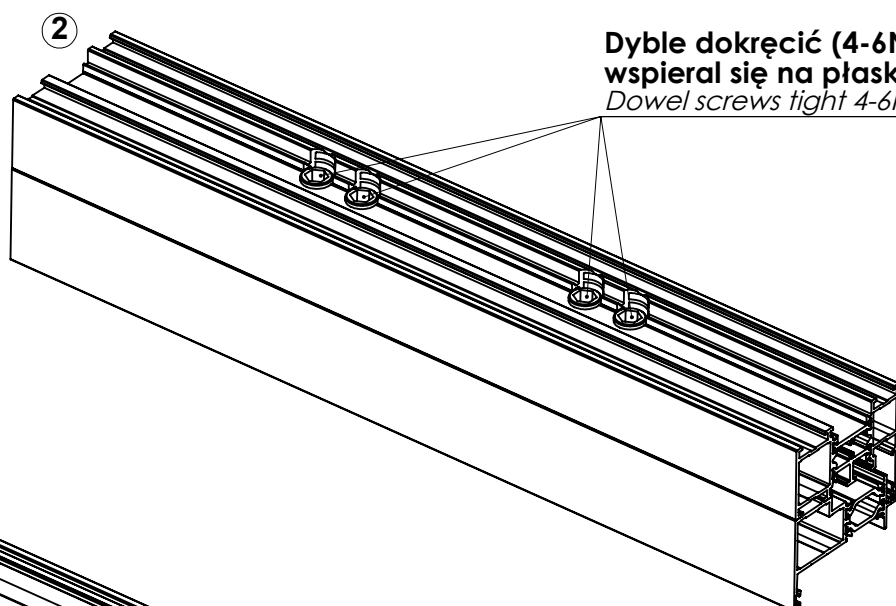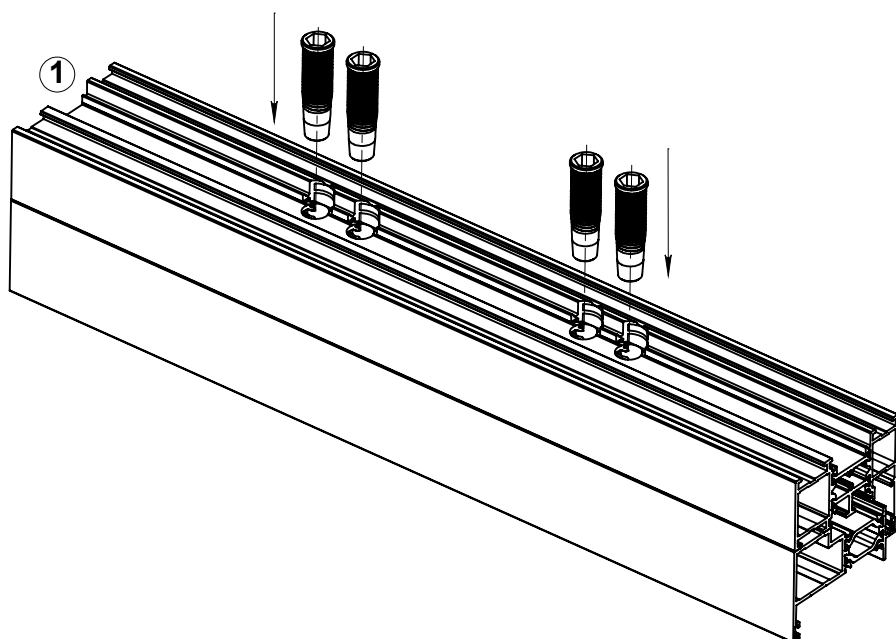


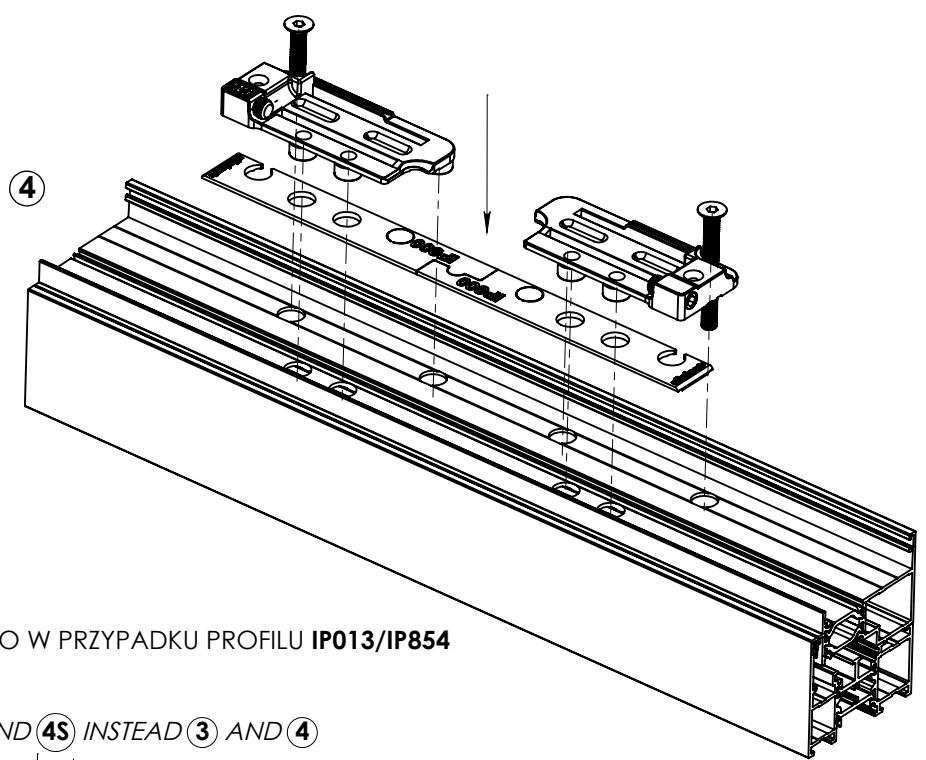





UWAGA:
KROKI (3S) oraz (4S) WYKONAĆ ZAMIAST (3) i (4) TYLKO W PRZYPADKU PROFILU IP013/IP854

WARNING!
ONLY FOR PROFIL IP013/IP854 FOLLOW STEPS (3S) AND (4S) INSTEAD (3) AND (4)

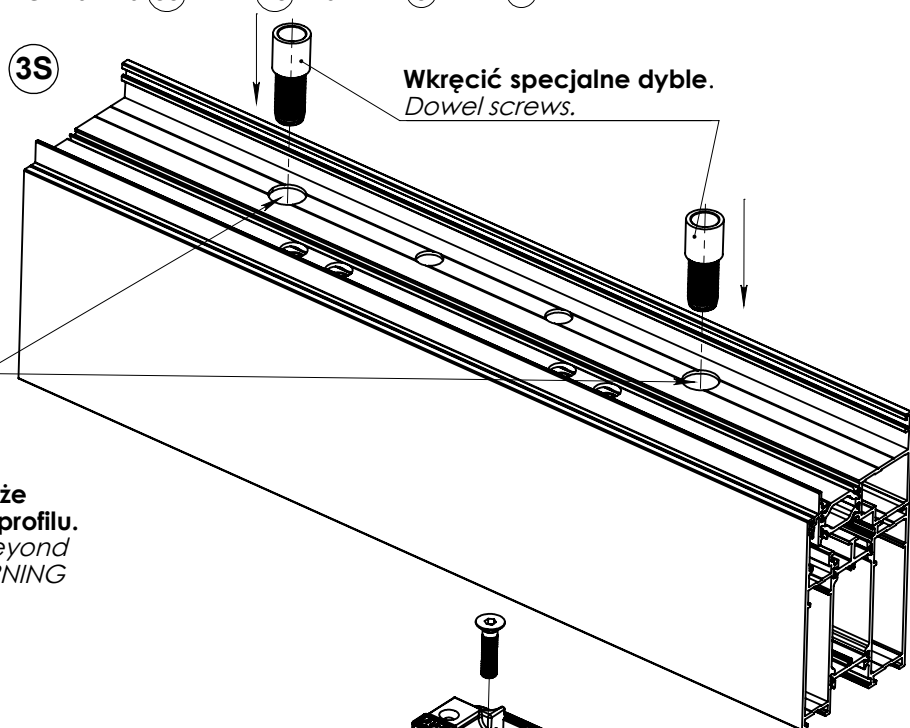



Kołnierz $\phi 15$ dybli nie może wystawać poza powierzchnię profilu.
Dowel $\phi 15$ can't protrude beyond the surface of the profile

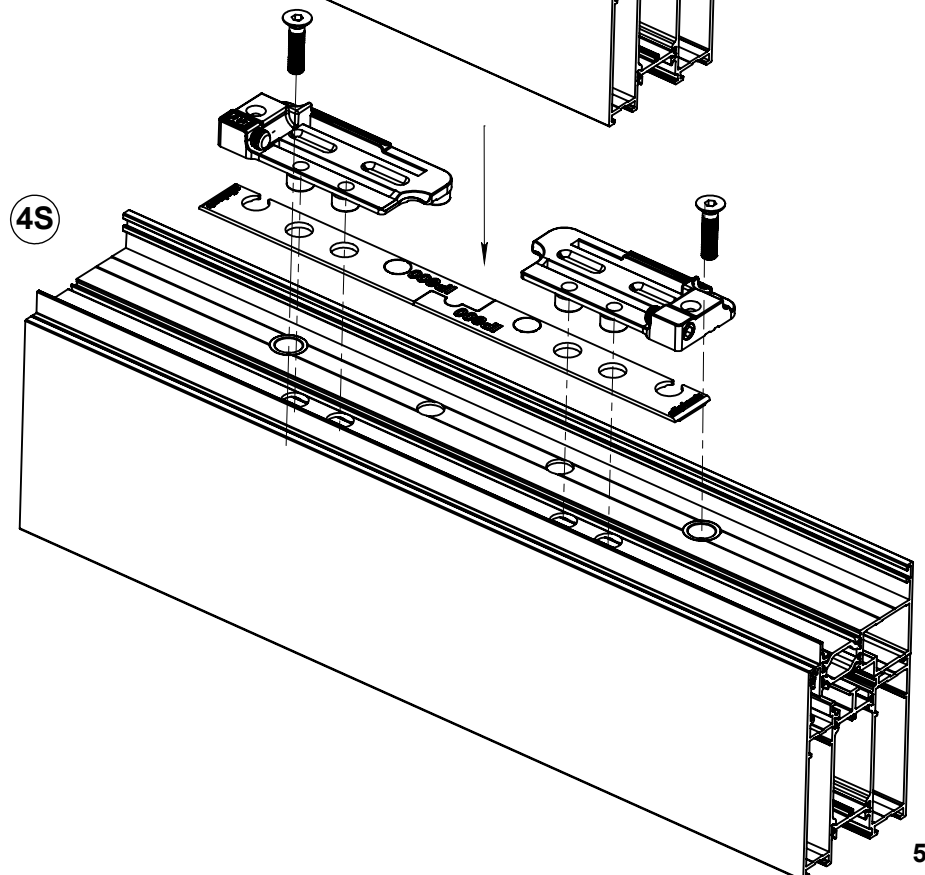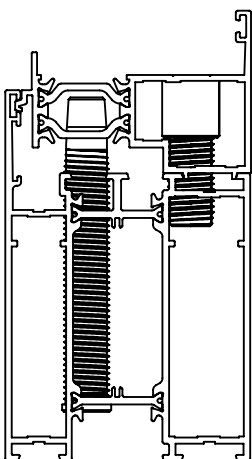

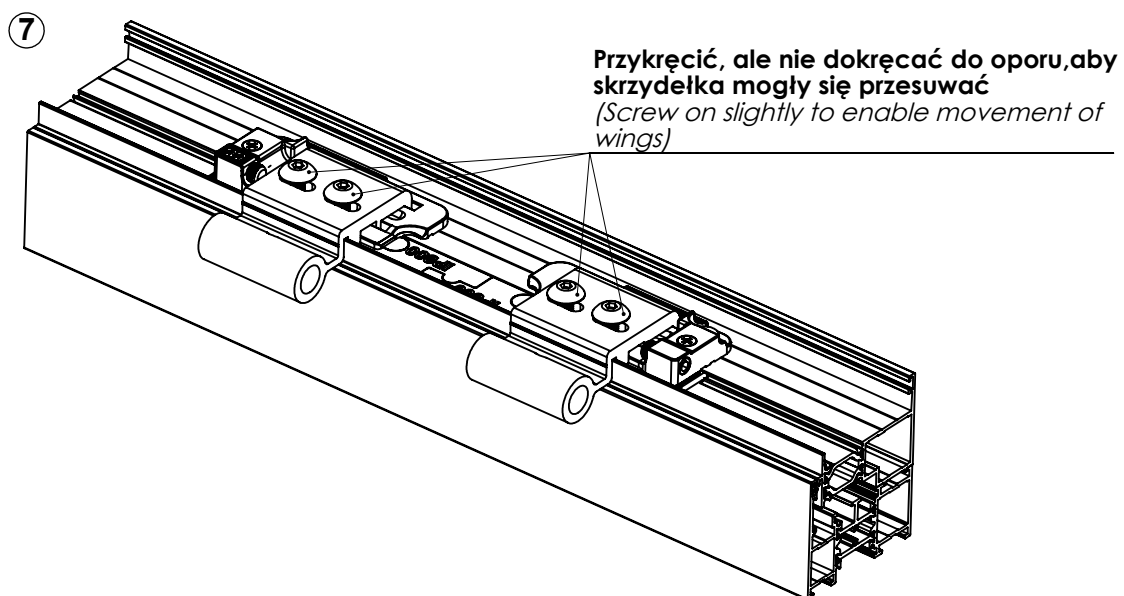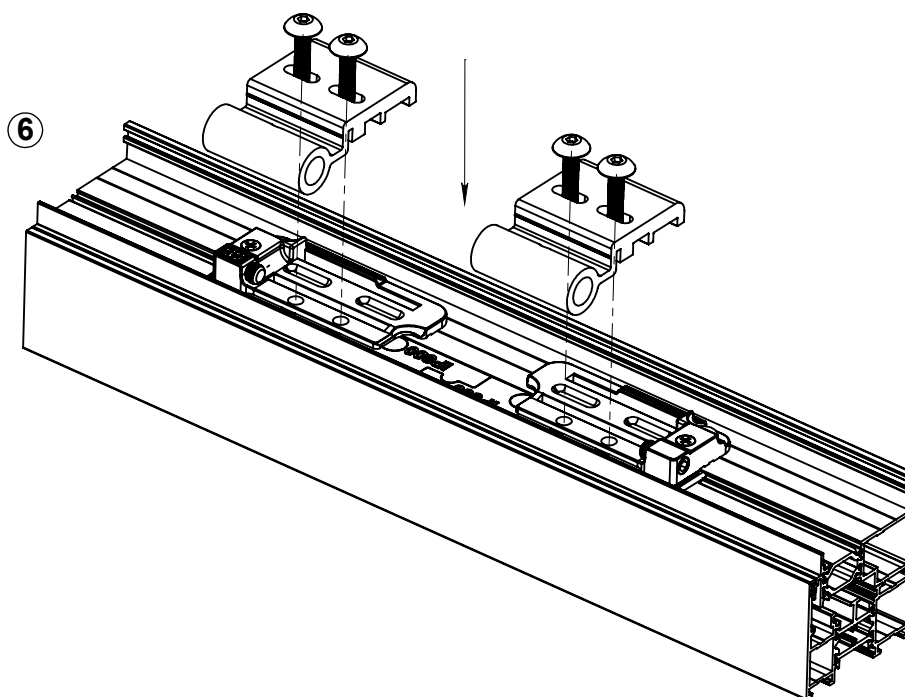
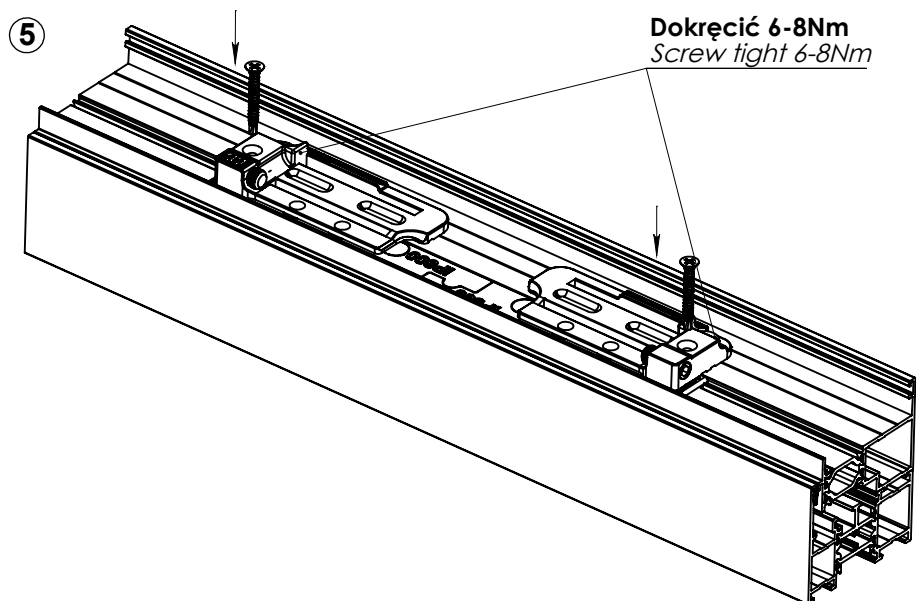


Montaż w skrzydle drzwi:
Door assembly:

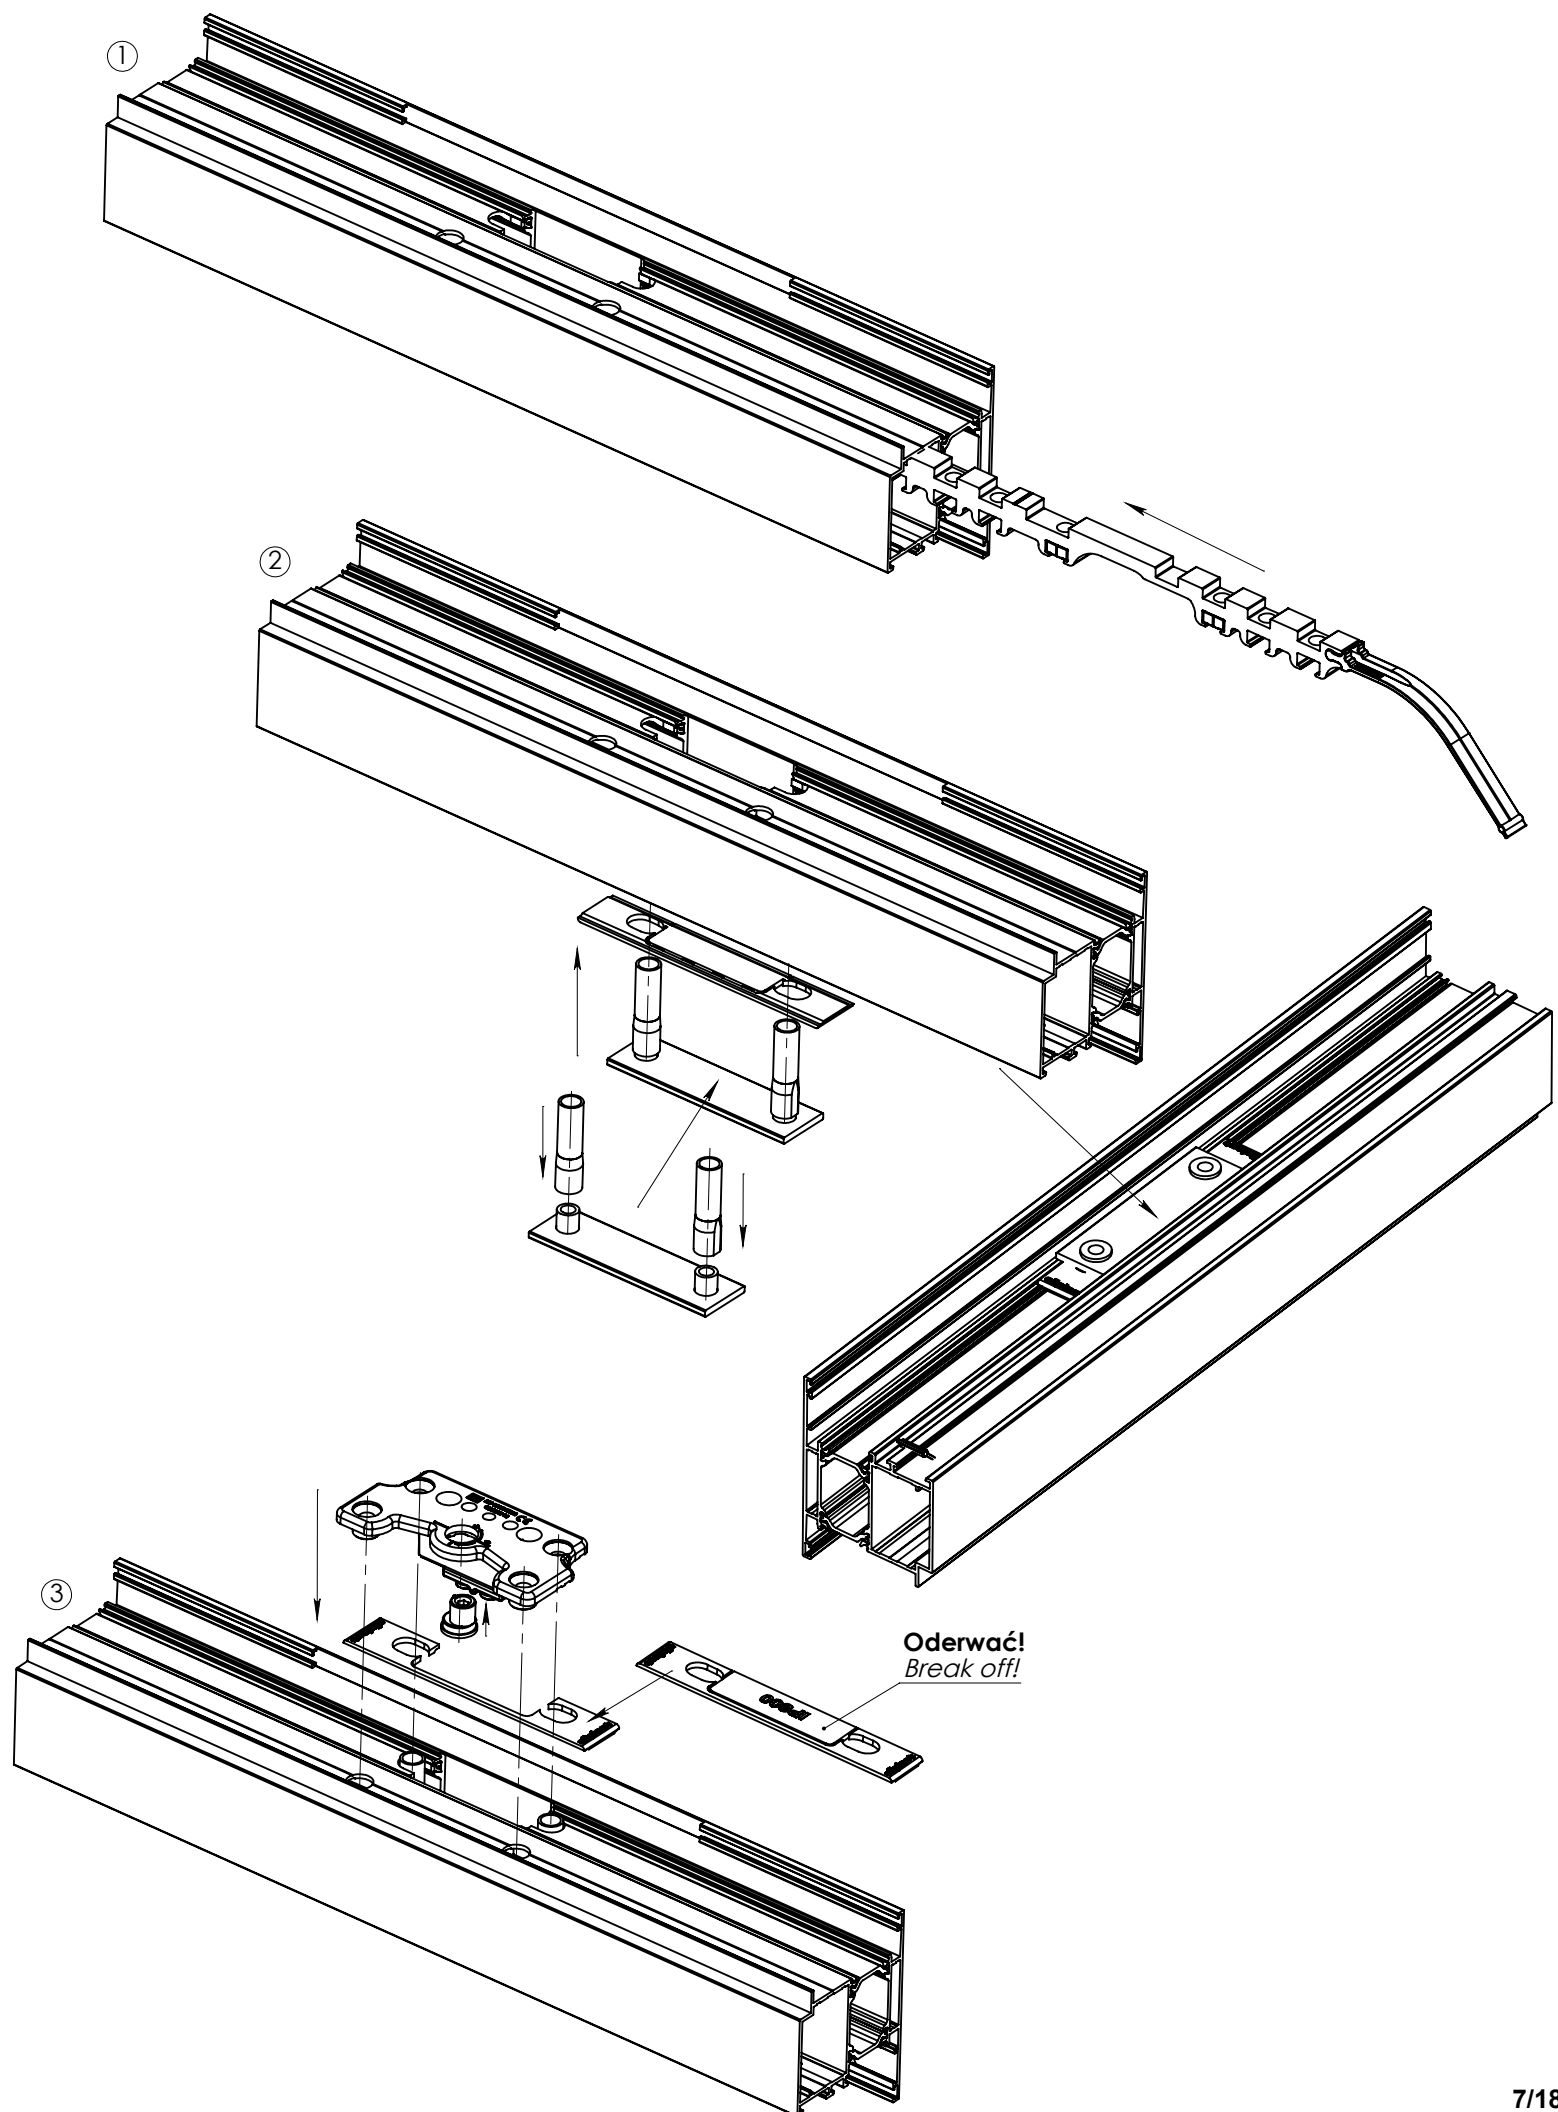

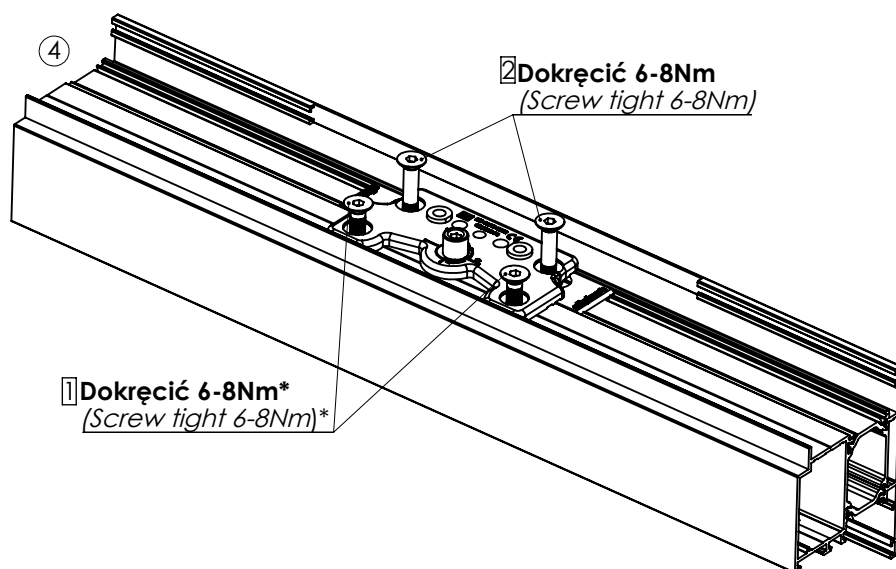





* w pierwszej kolejności dokręcić rząd śrub w aluminium 1 następnie w przekładce 2
 * first follow step 1!

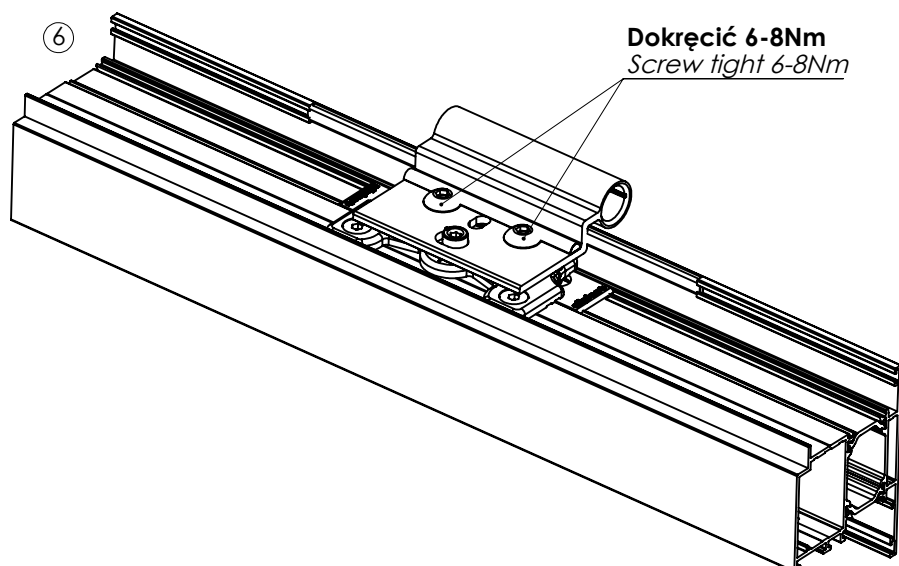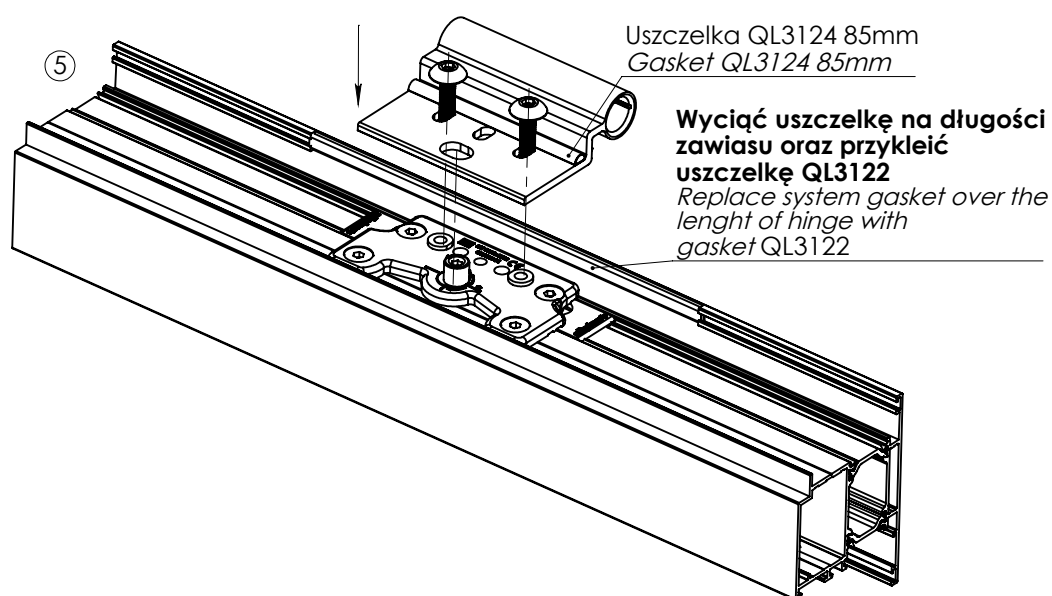


DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ: DOOR OPENING INWARD




Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna): Frame (individual assembly):

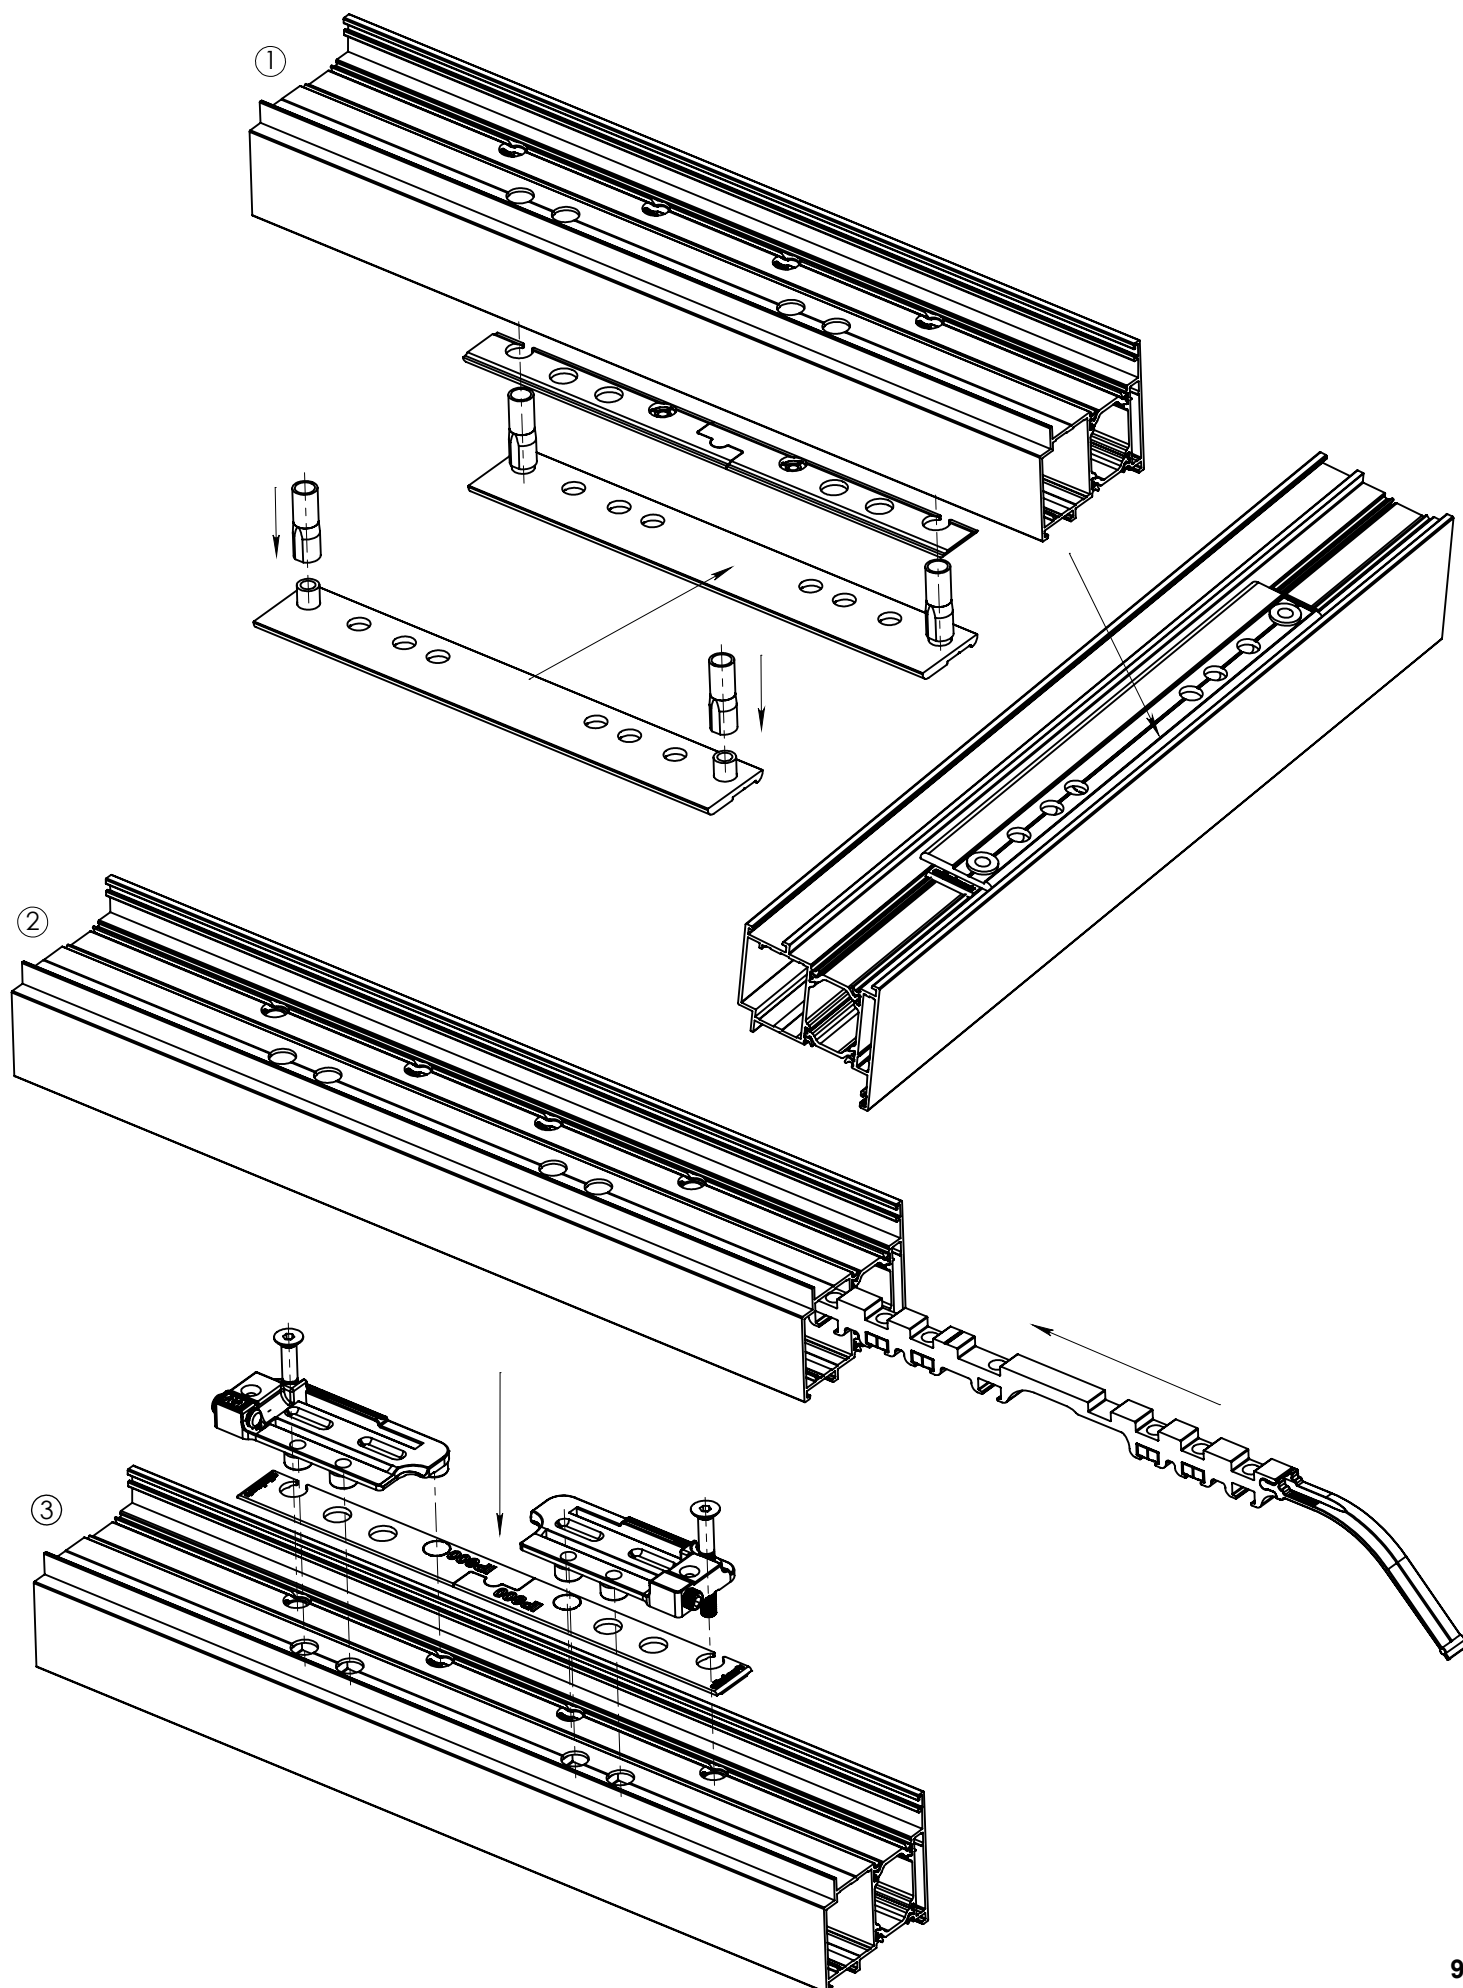


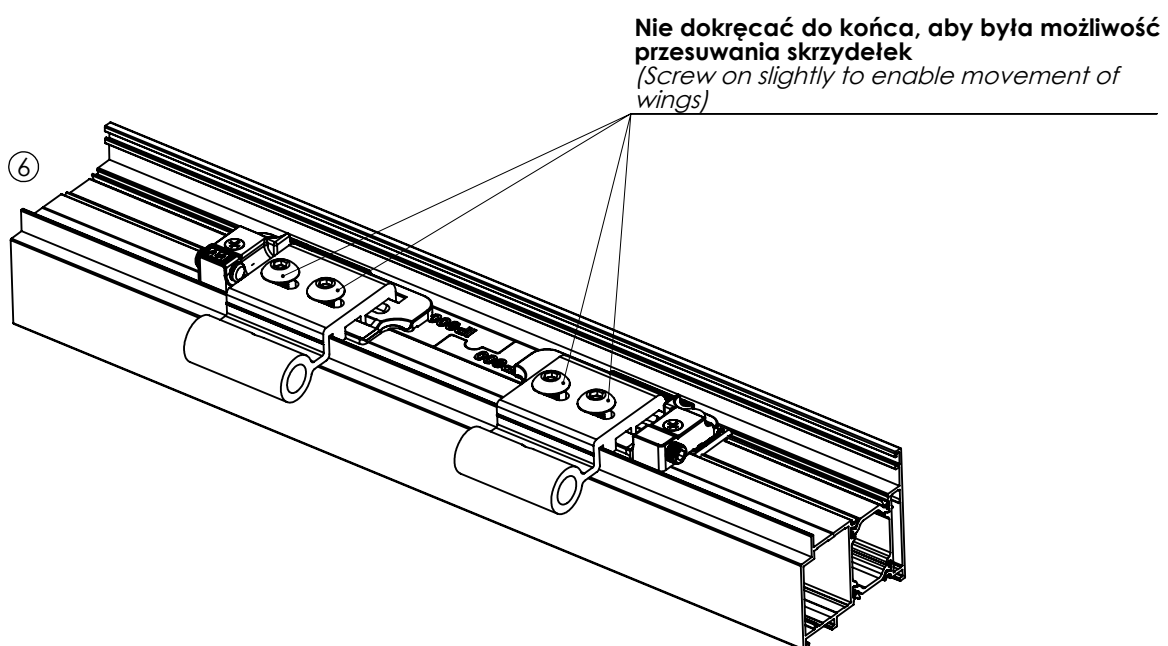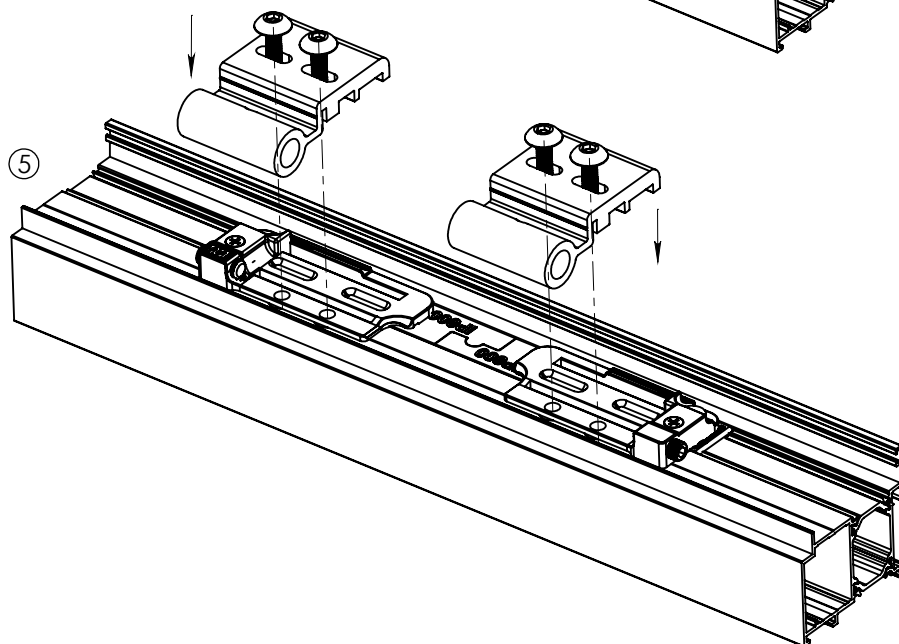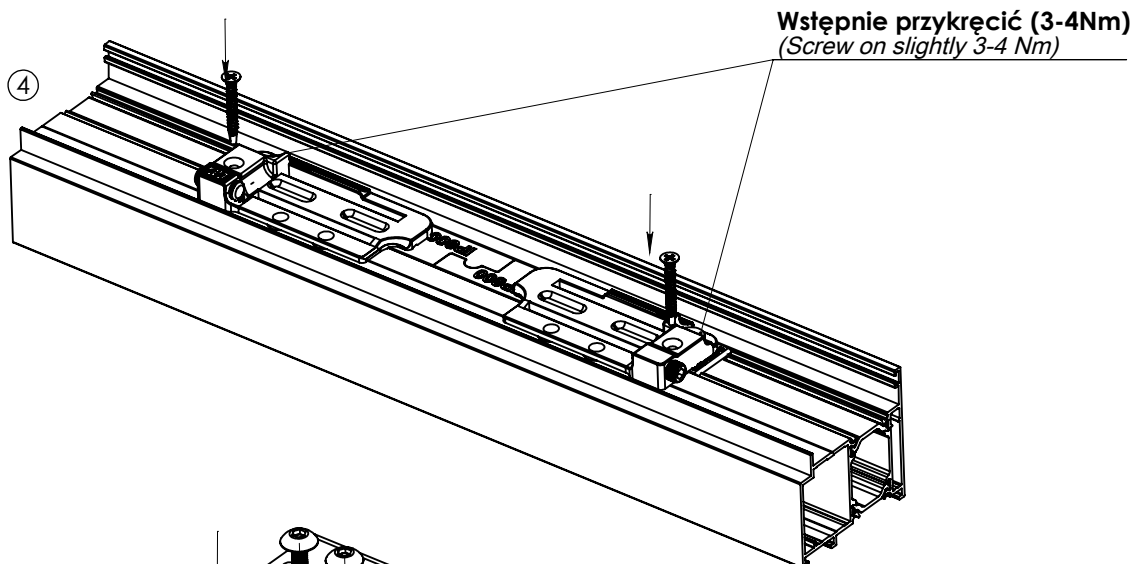


Montaż w ościeżnicy (zabudowa witrynowa):
Frame (display window assembly):

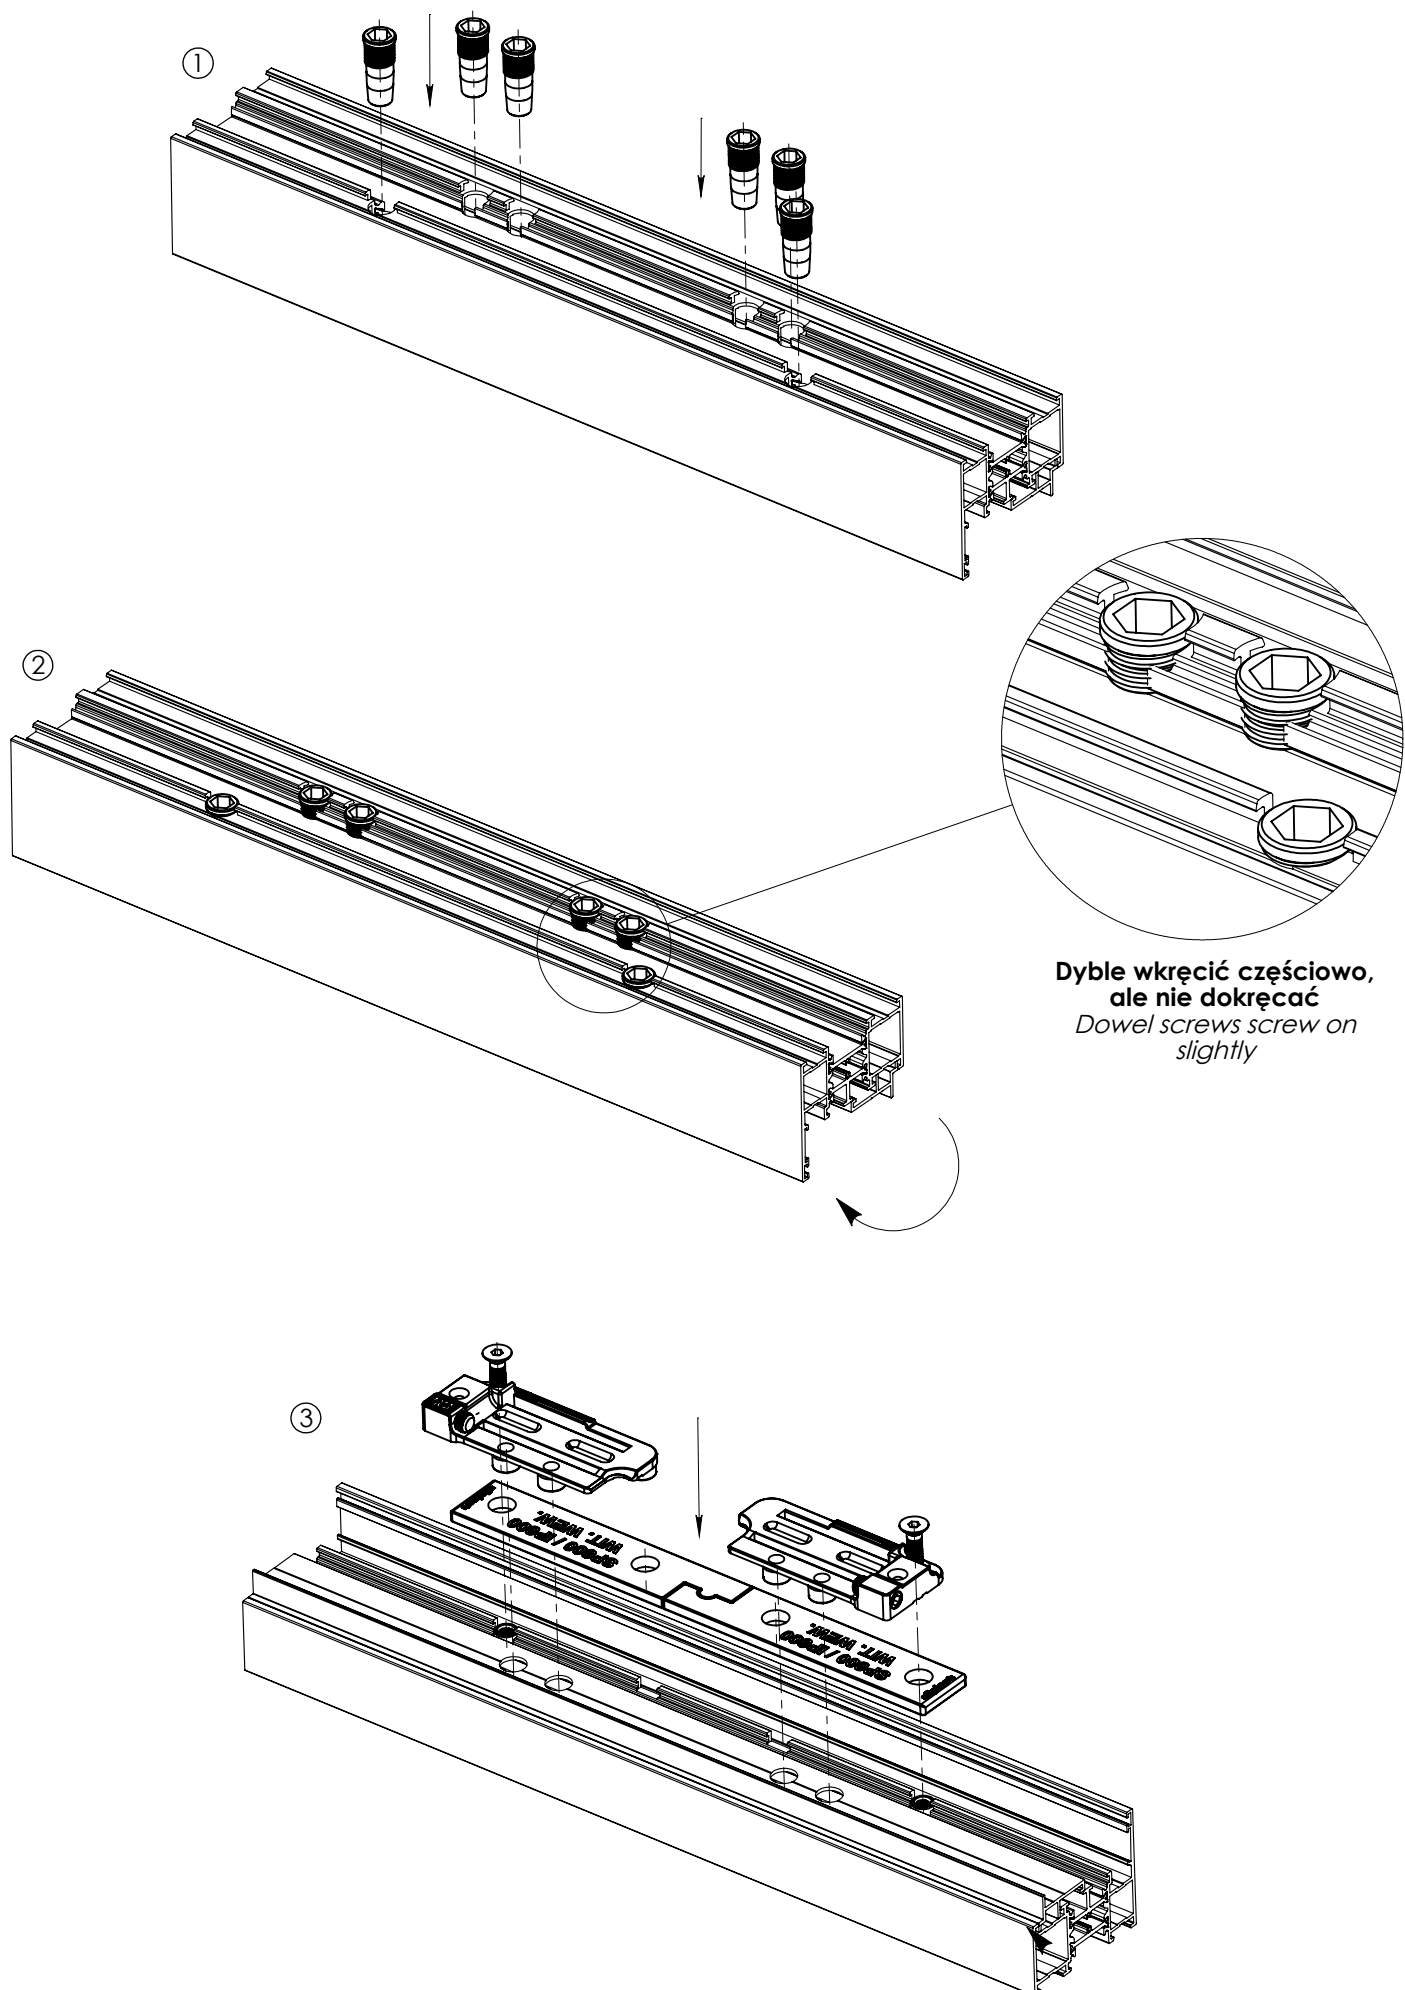


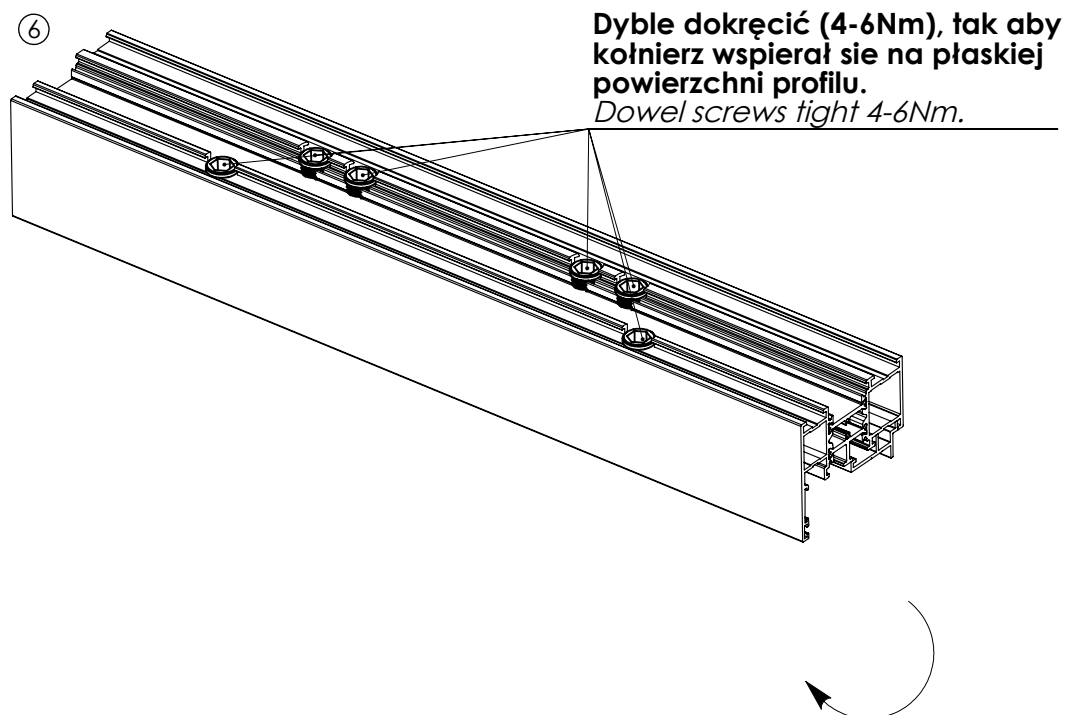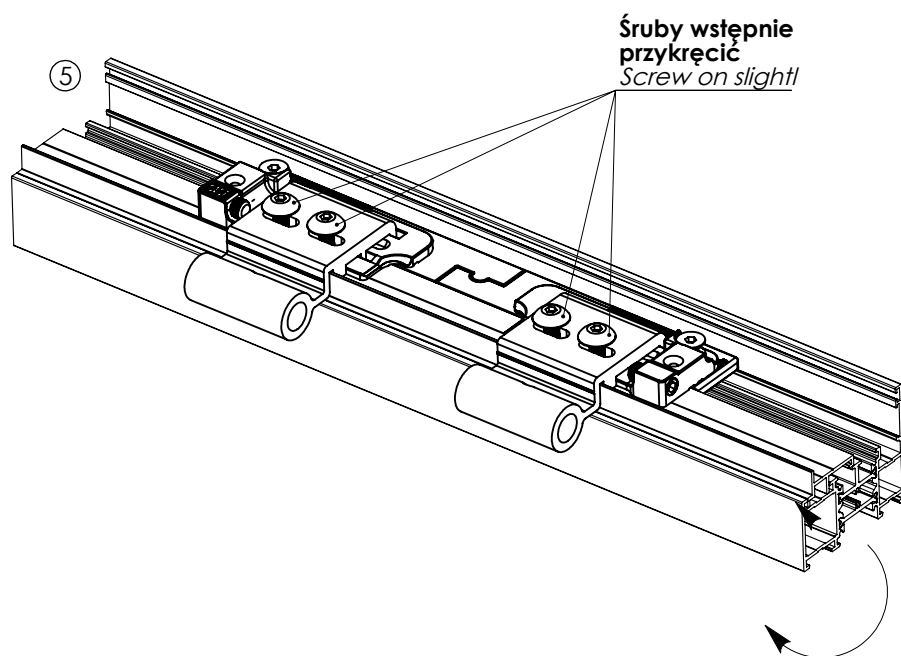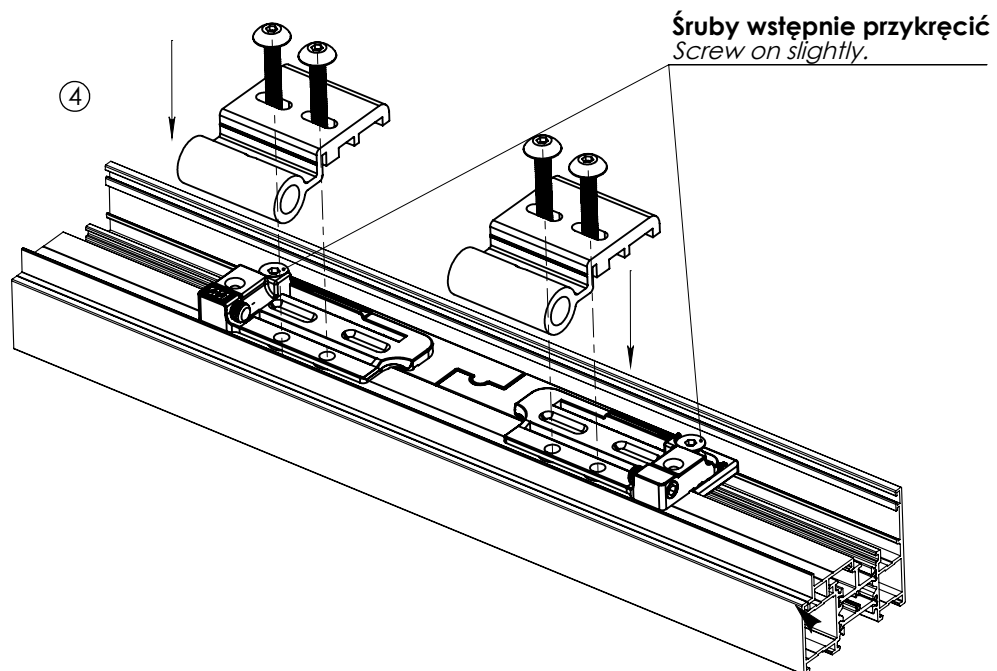

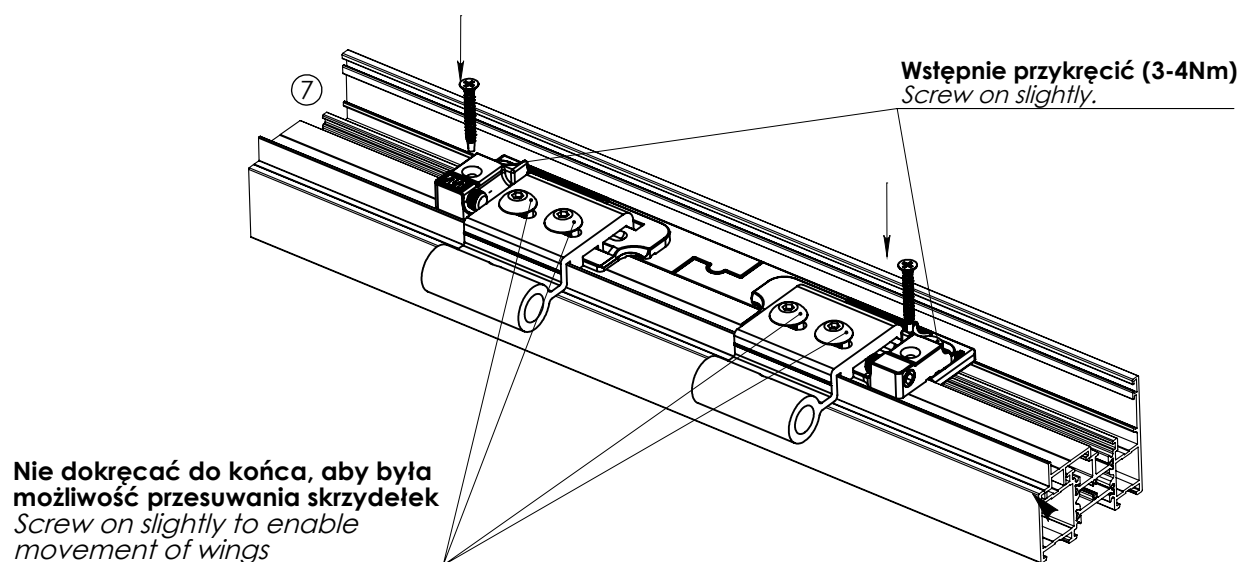



Montaż w skrzydle drzwi:
Door assembly:

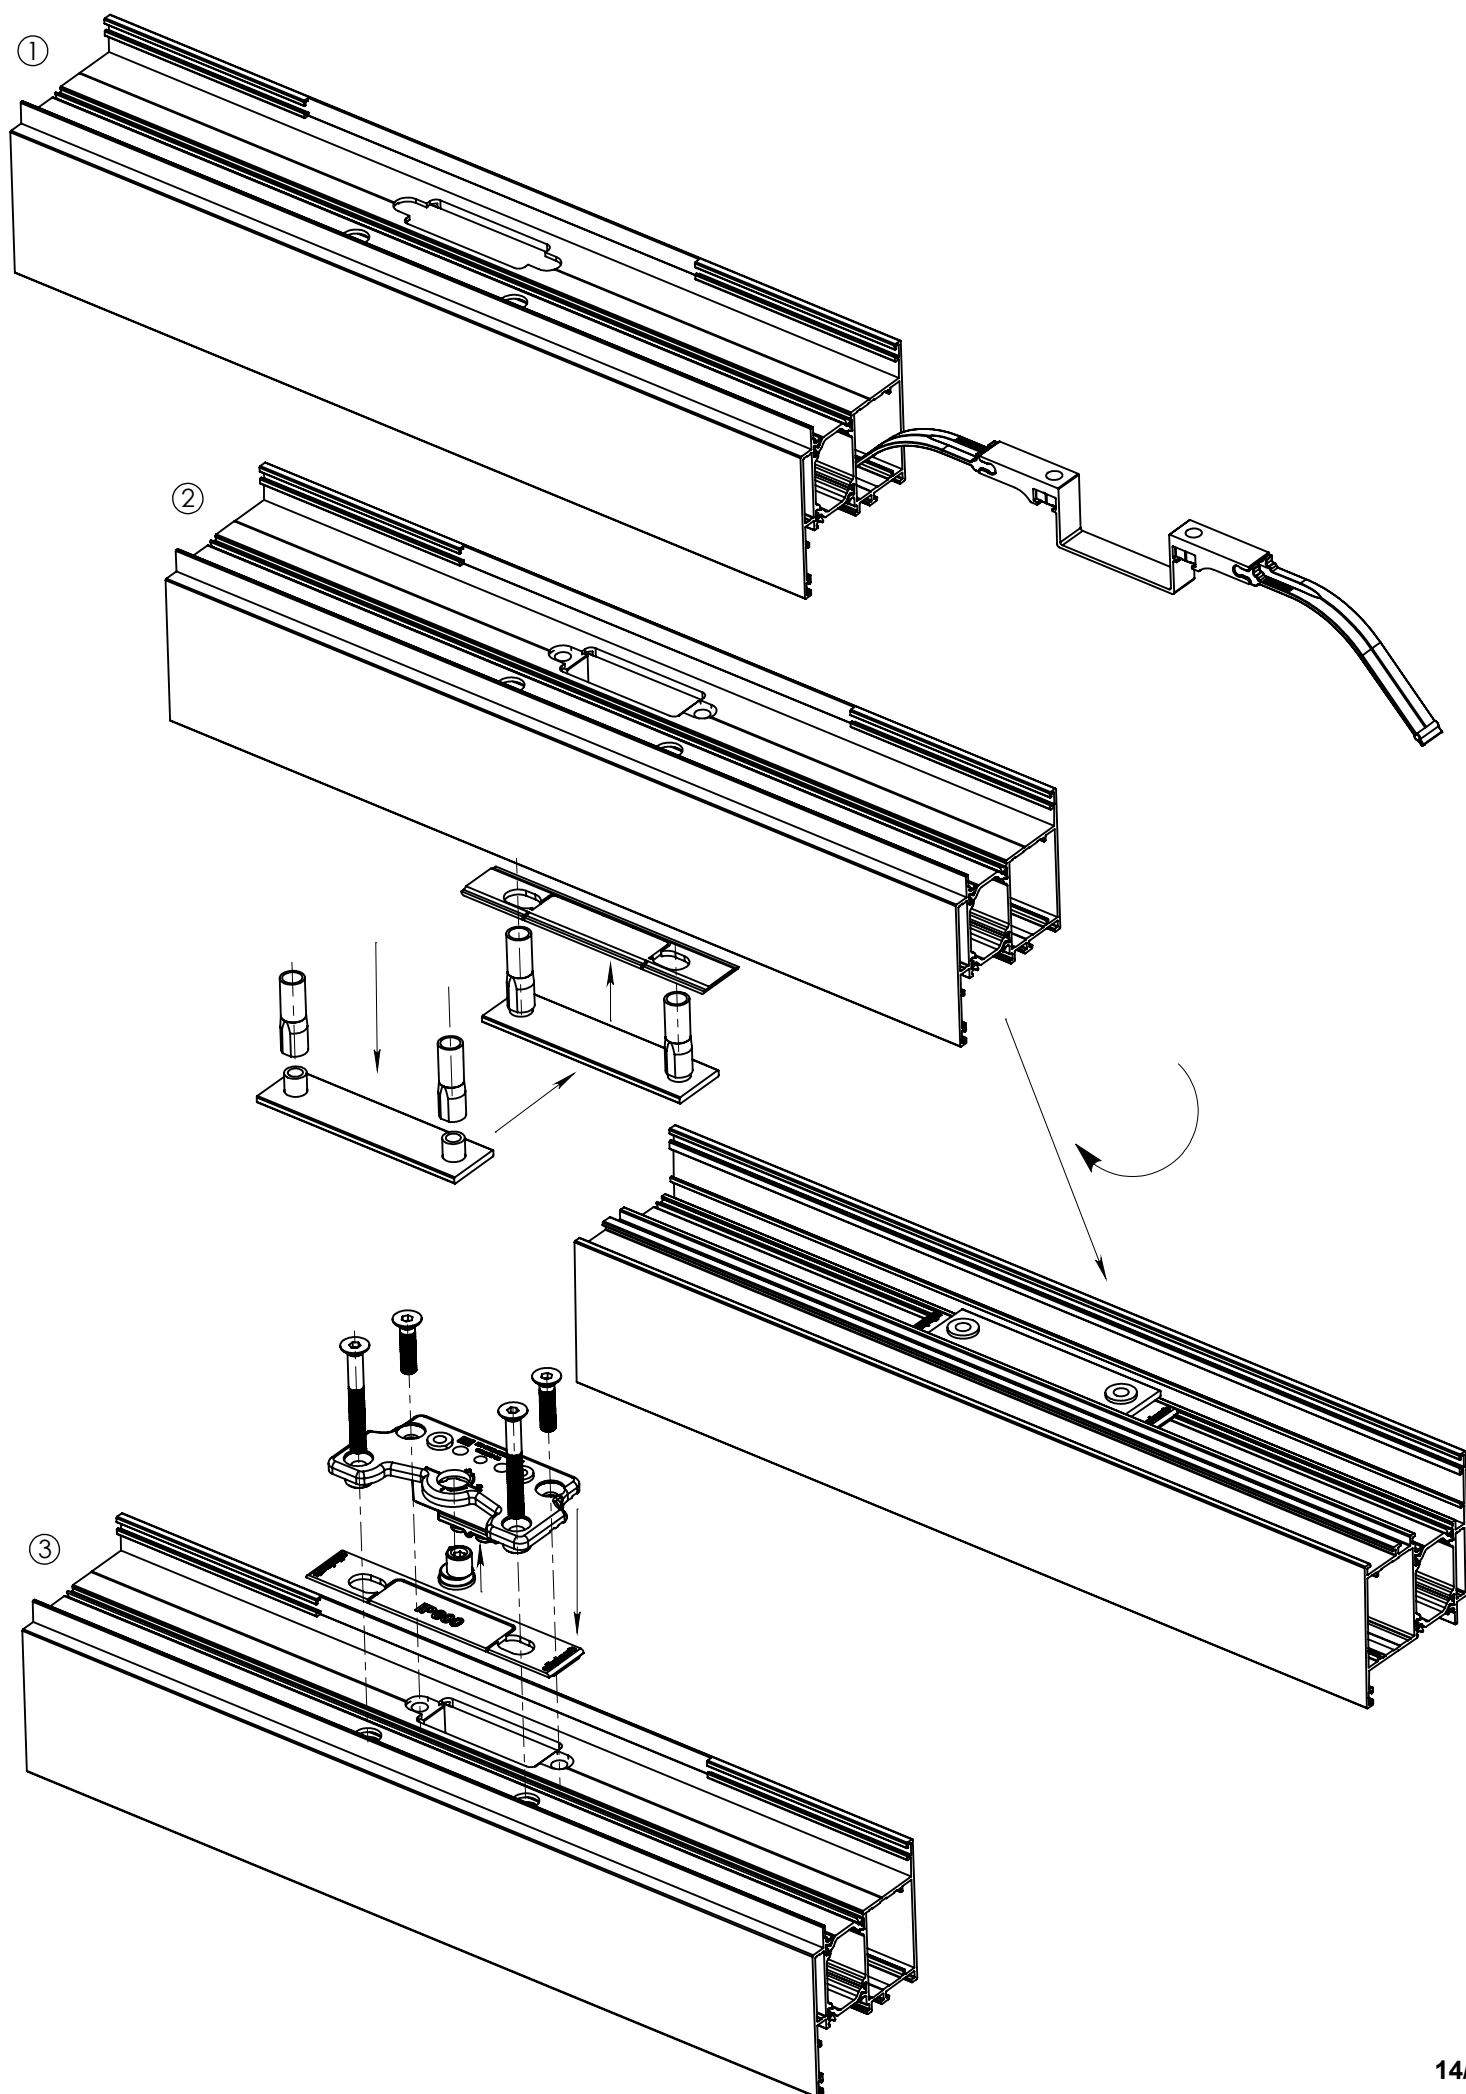

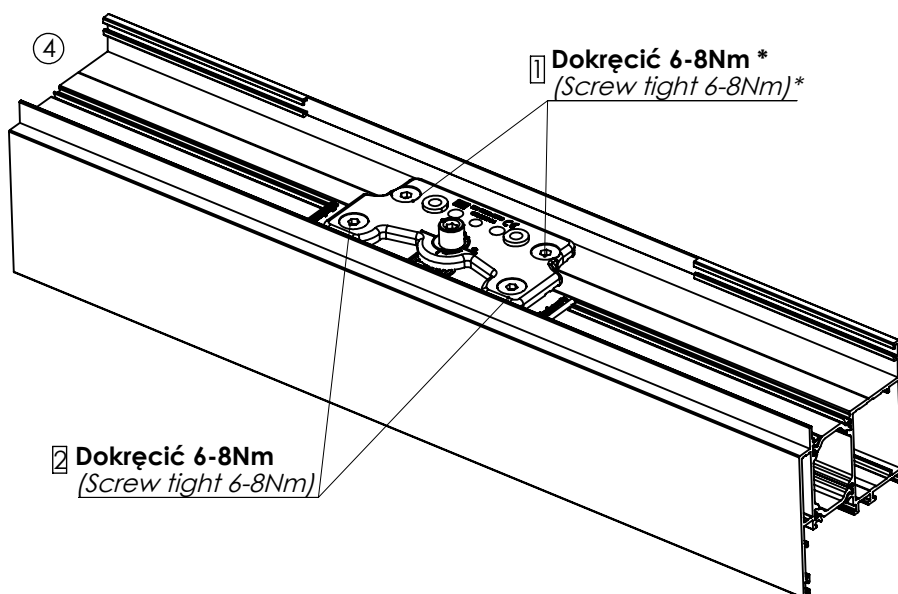


* w pierwszej kolejności dokręcić rząd śrub w aluminium 1 następnie w przekładce 2
 * first follow step 1!




Uszczelka QL3124 85mm
 Gasket QL3124 85mm

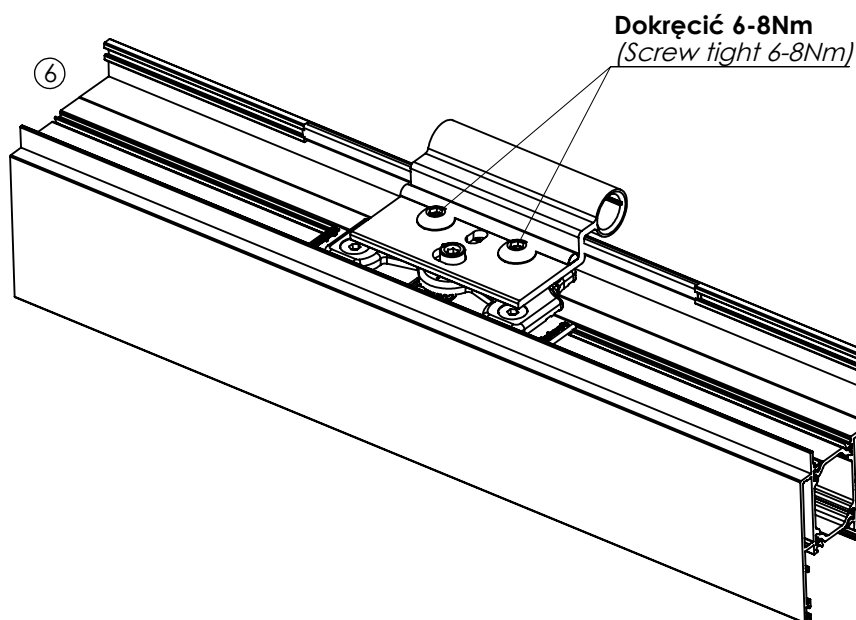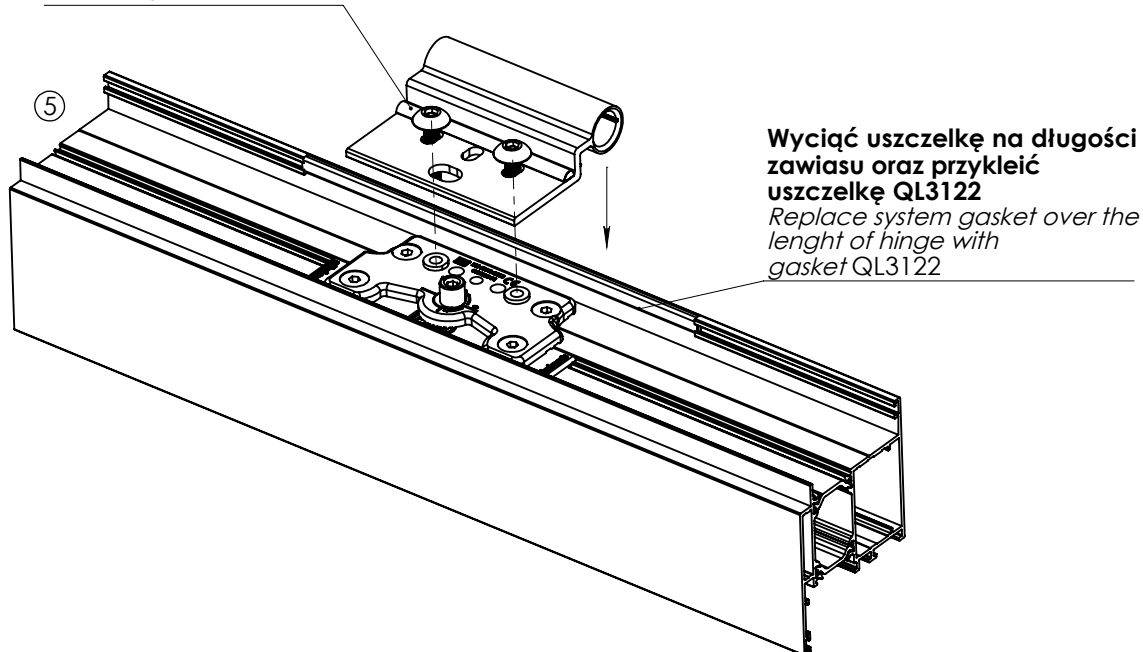


MONTAŻ KOŃCOWY SKRZYDŁA Z OŚCIEŻNICĄ

FINAL ASSEMBLY DOOR WITH FRAME

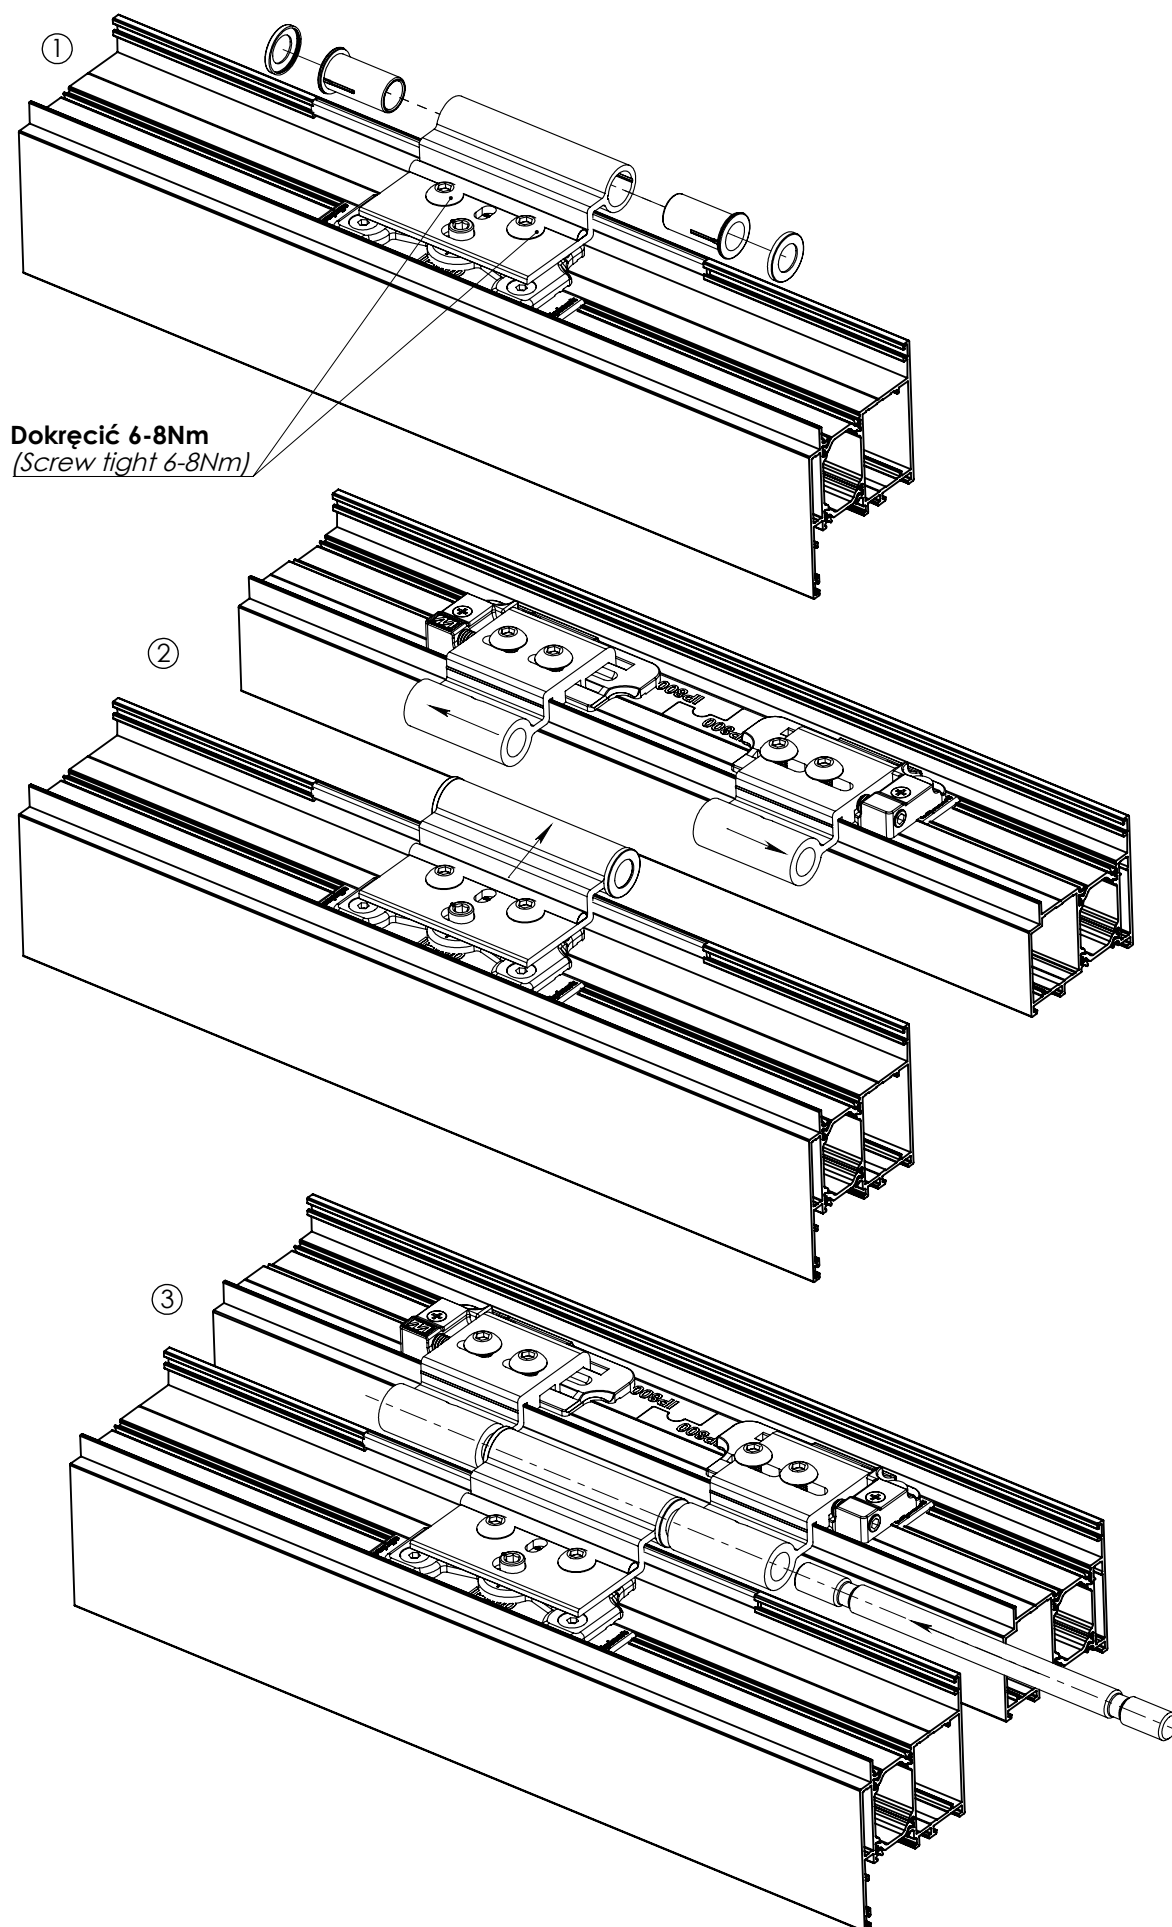

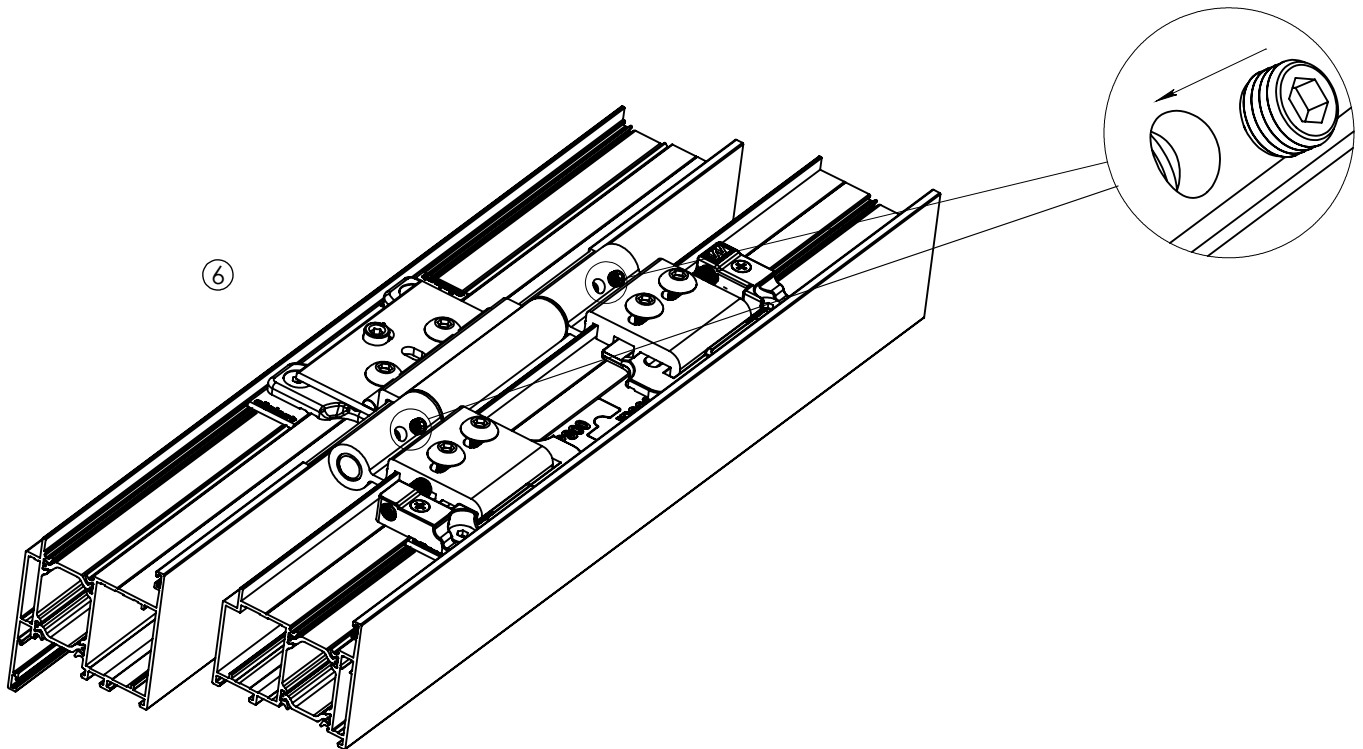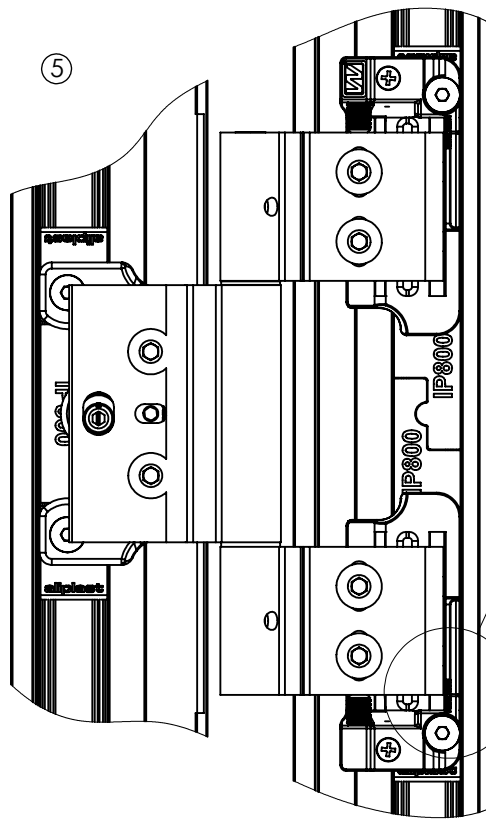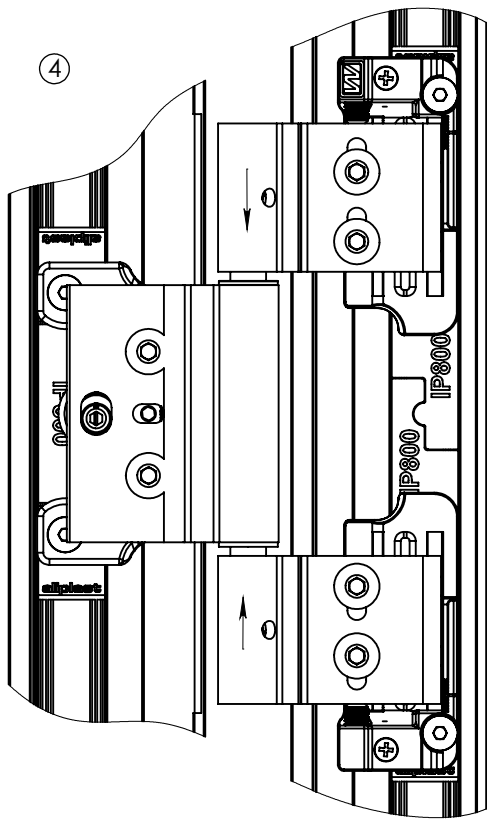


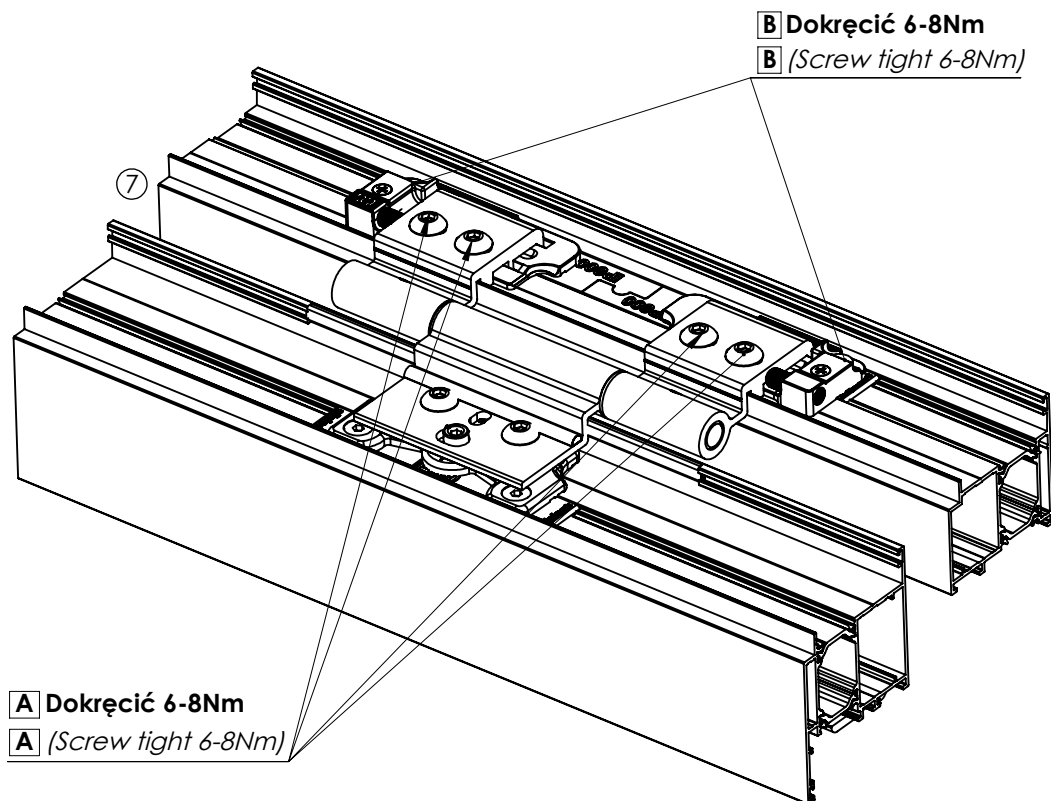

* w pierwszej kolejności dokręcić rząd śrub w aluminium a następnie w przekładce!

- drzwi otwierane do wewnątrz - najpierw wykonać krok **A**
- drzwi otwierane na zewnątrz - najpierw wykonać krok **B**

- * - the door opening inwards - first follow step **A**!
- the door opening outwards - first follow step **B**!

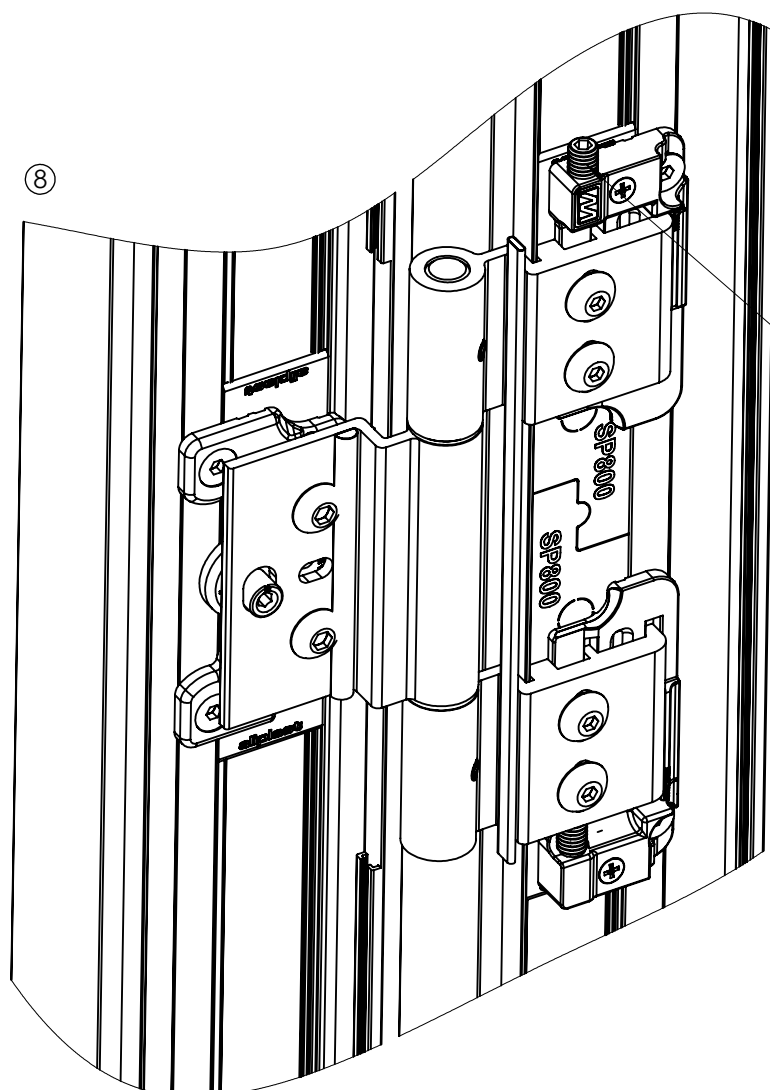

Po dokręceniu wszystkich śrub
 wykręcić górny wkręt dociskowy z
 podstawy skrzydła!
 (After tightening all hinge screws,
 unscrew top screw from its base)