


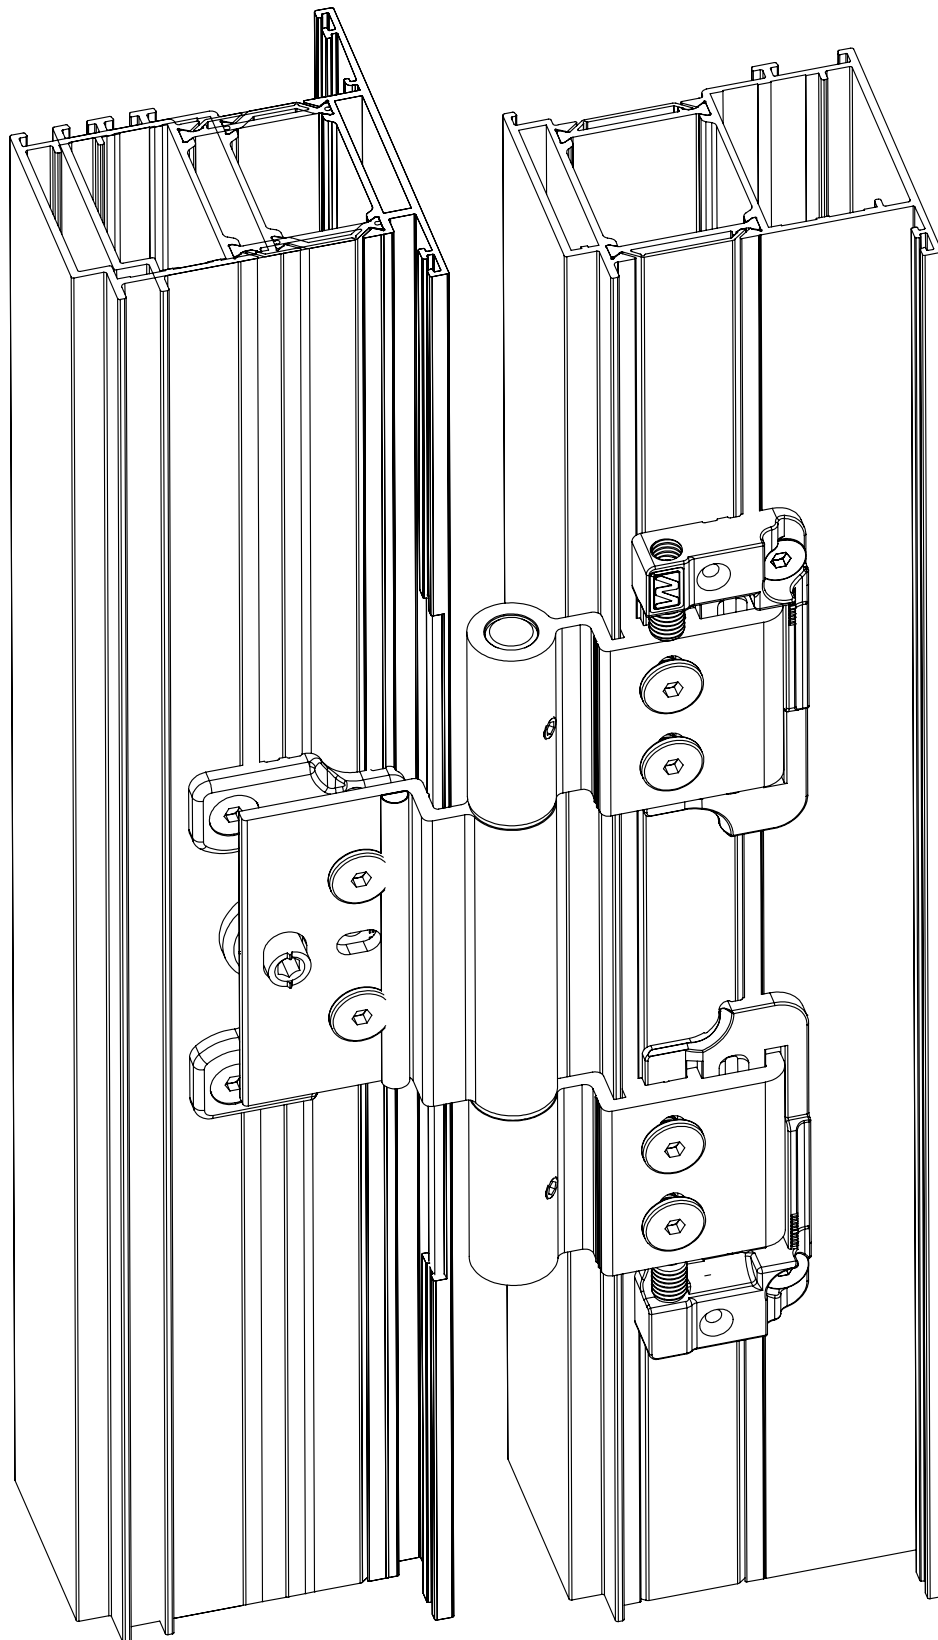

MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA *ROLLER HINGE WR WALA MANUAL*

SYSTEM BLYWEERT OLYMPIA, TRITON, HERCULES





DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ.

DOOR OPENING INWARD


TRITON, OLYMPIA, HERCULES - ZABUDOWA INDYWIDUALNA, MONTAŻ W OŚCIEŻNICY:

TRITON, OLYMPIA, HERCULES - INDIVIDUAL ASSEMBLY - FRAME:


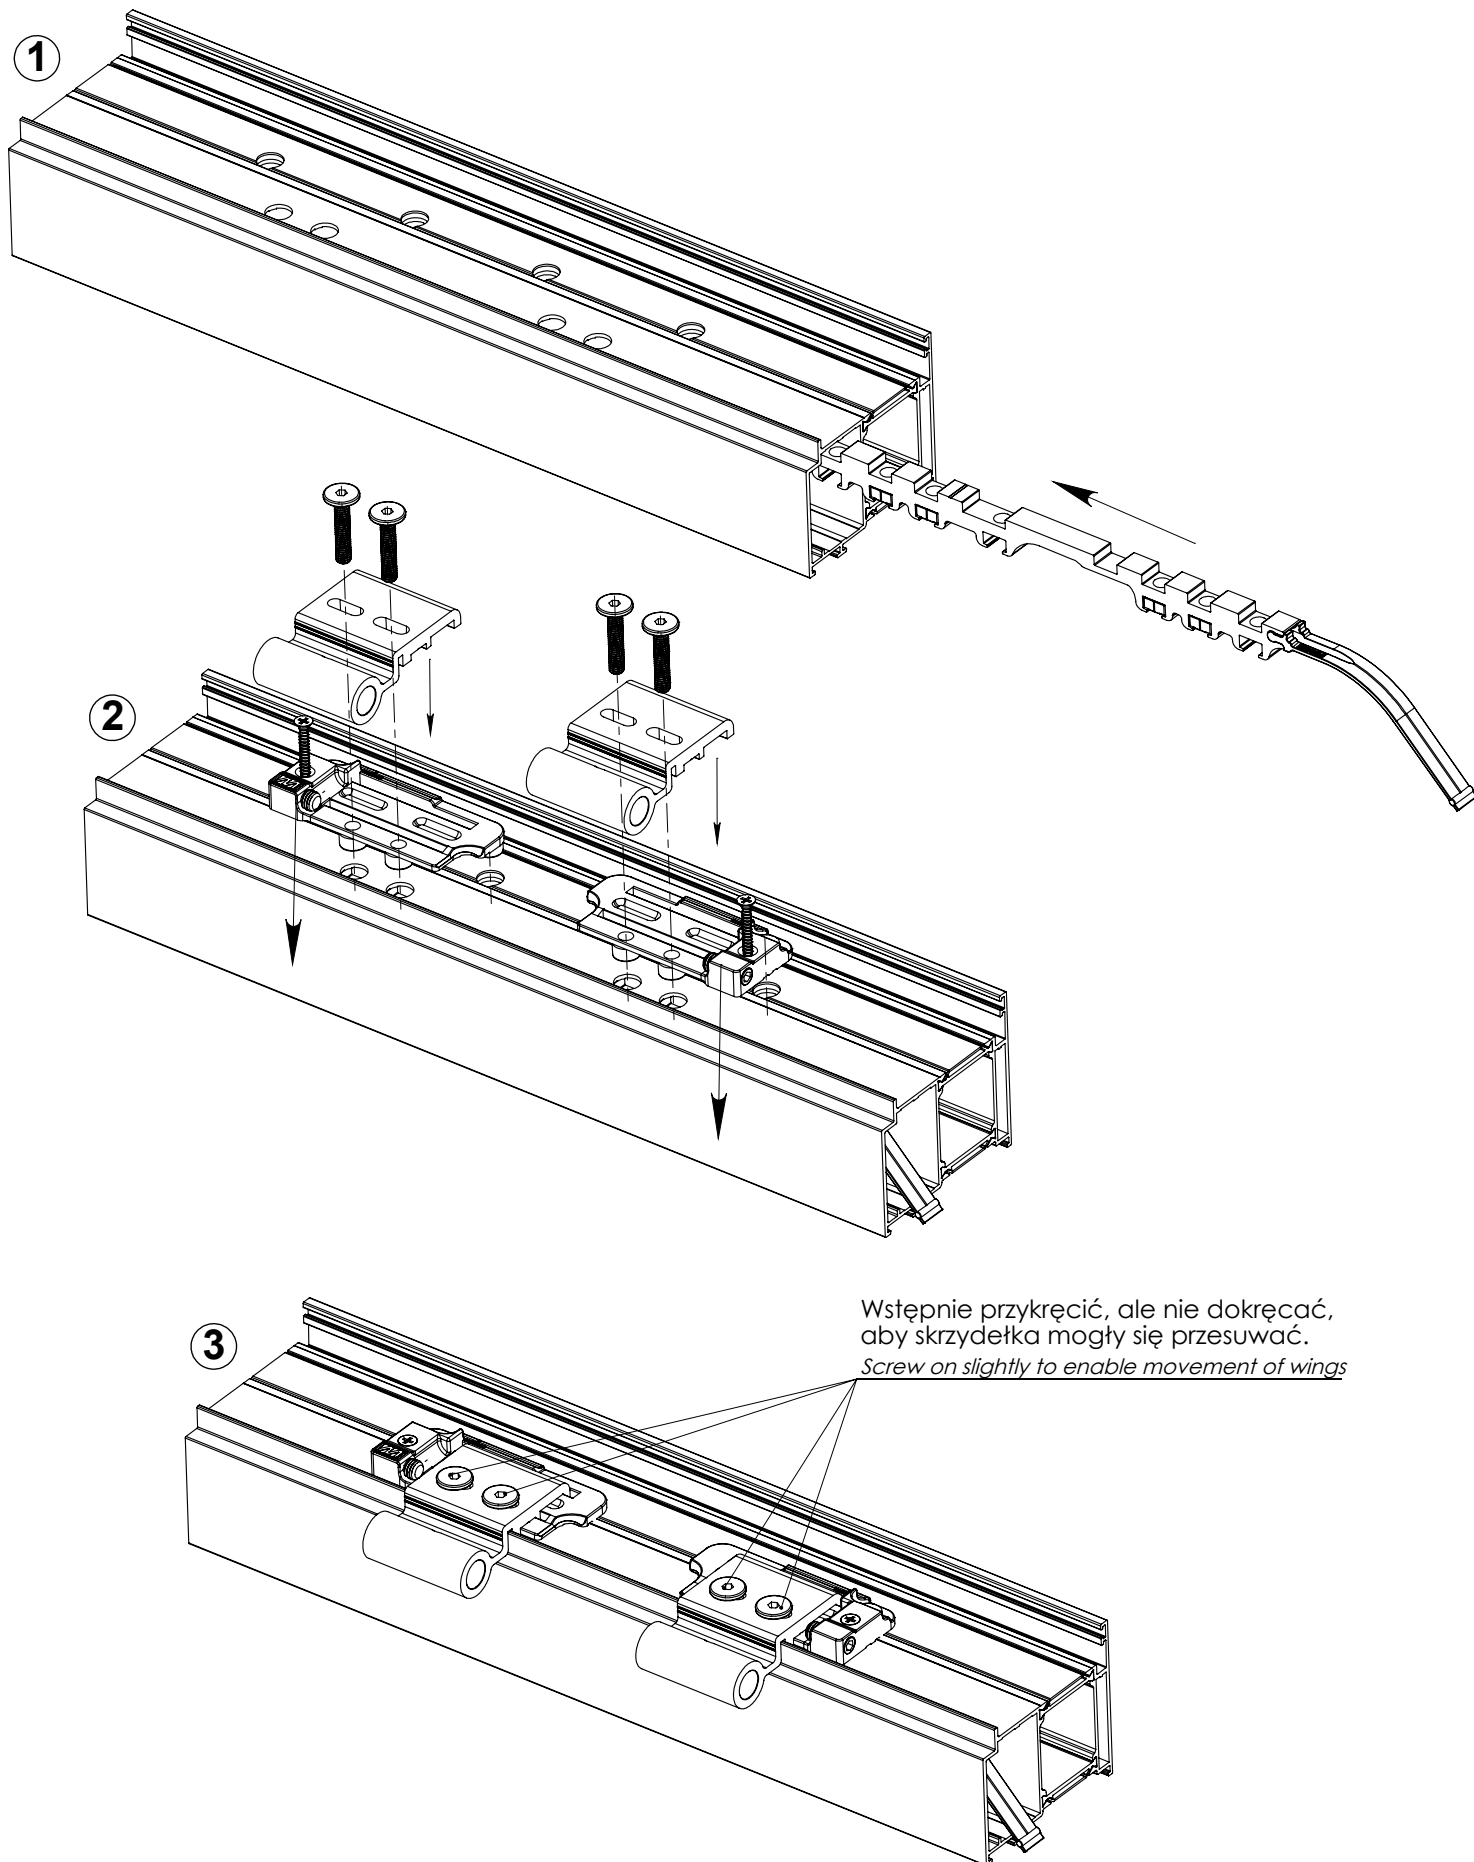


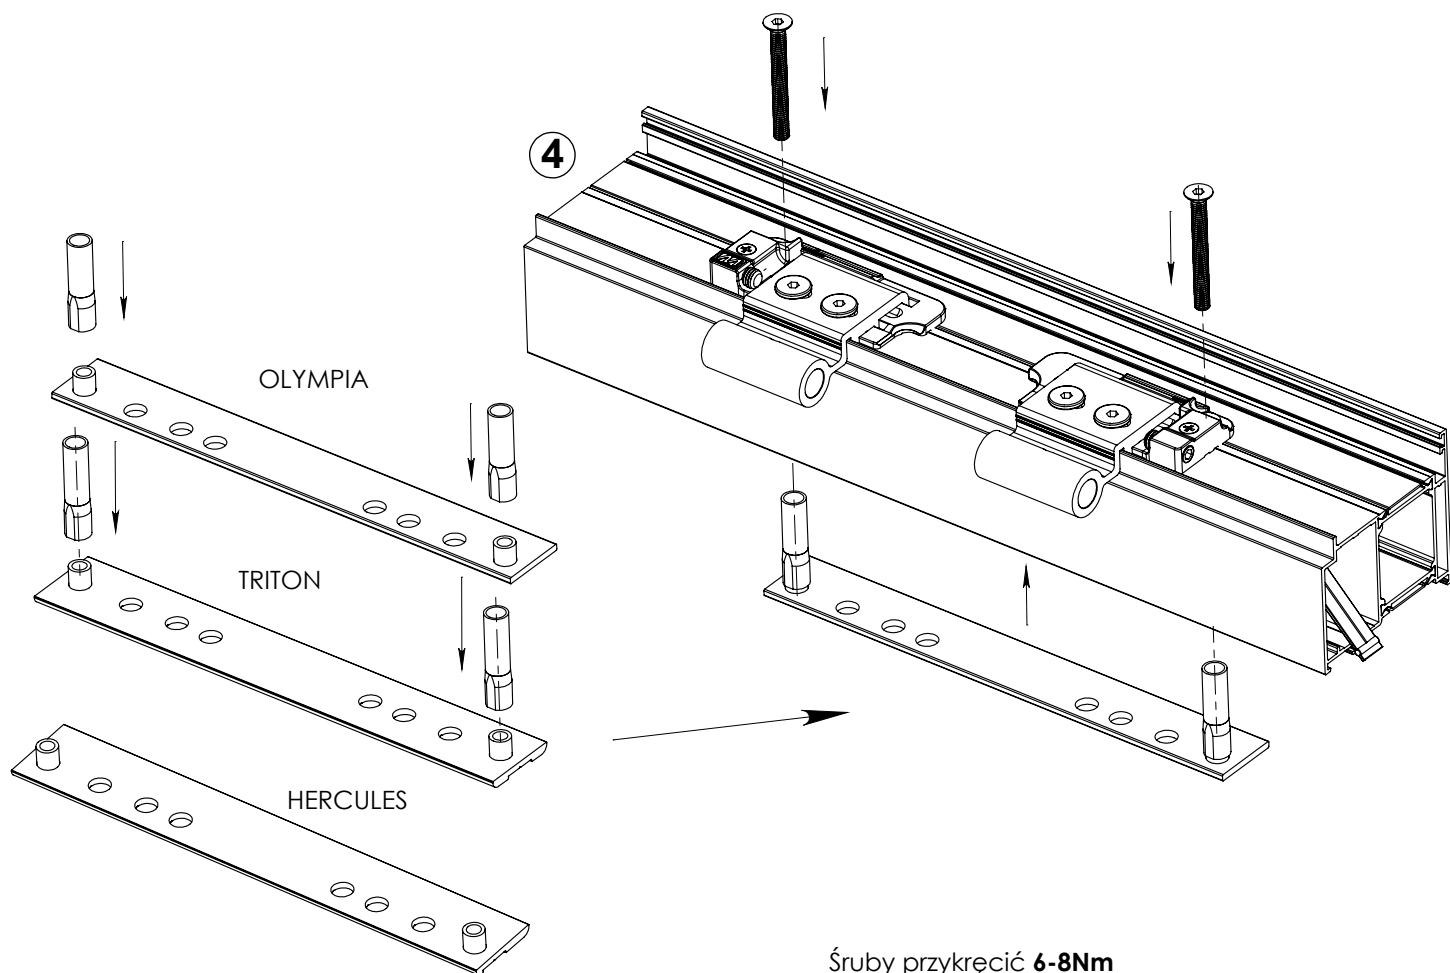


Śruby przykręcić **6-8Nm**
Screw tight 6-8Nm

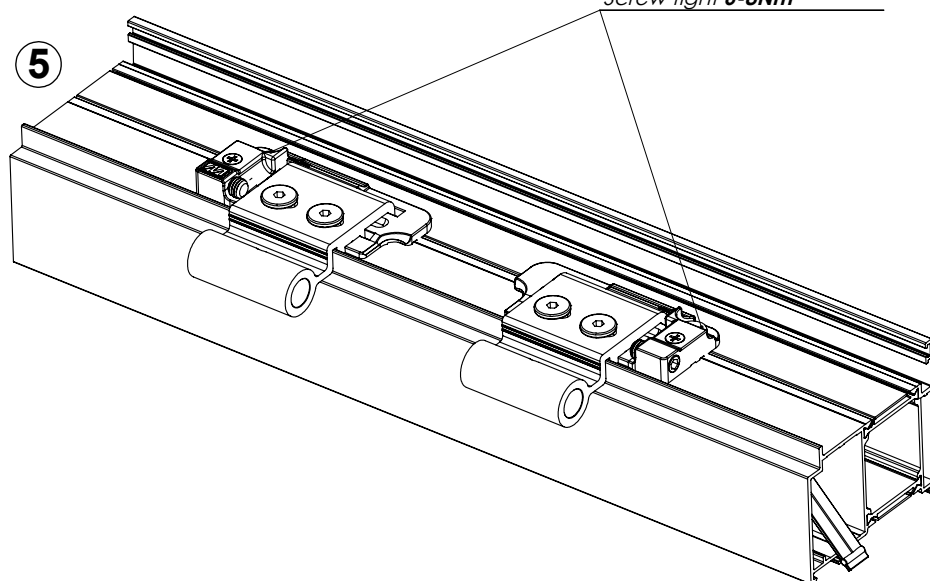

TRITON, OLYMPIA, HERCULES - MONTAŻ W SKRZYDLE:
TRITON, OLYMPIA, HERCULES - DOOR ASSEMBLY:

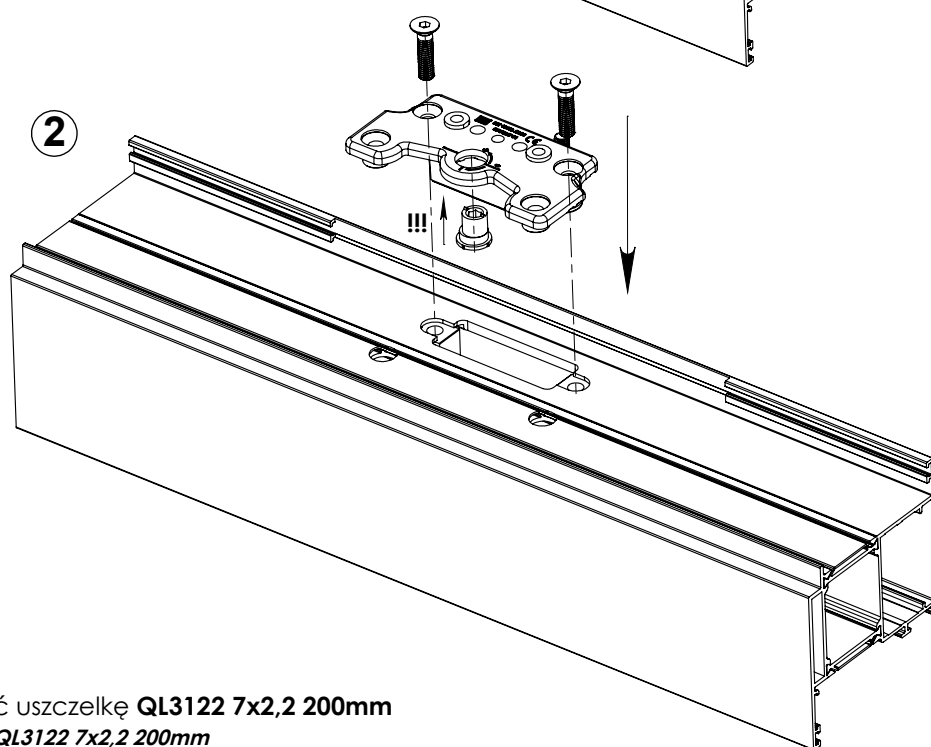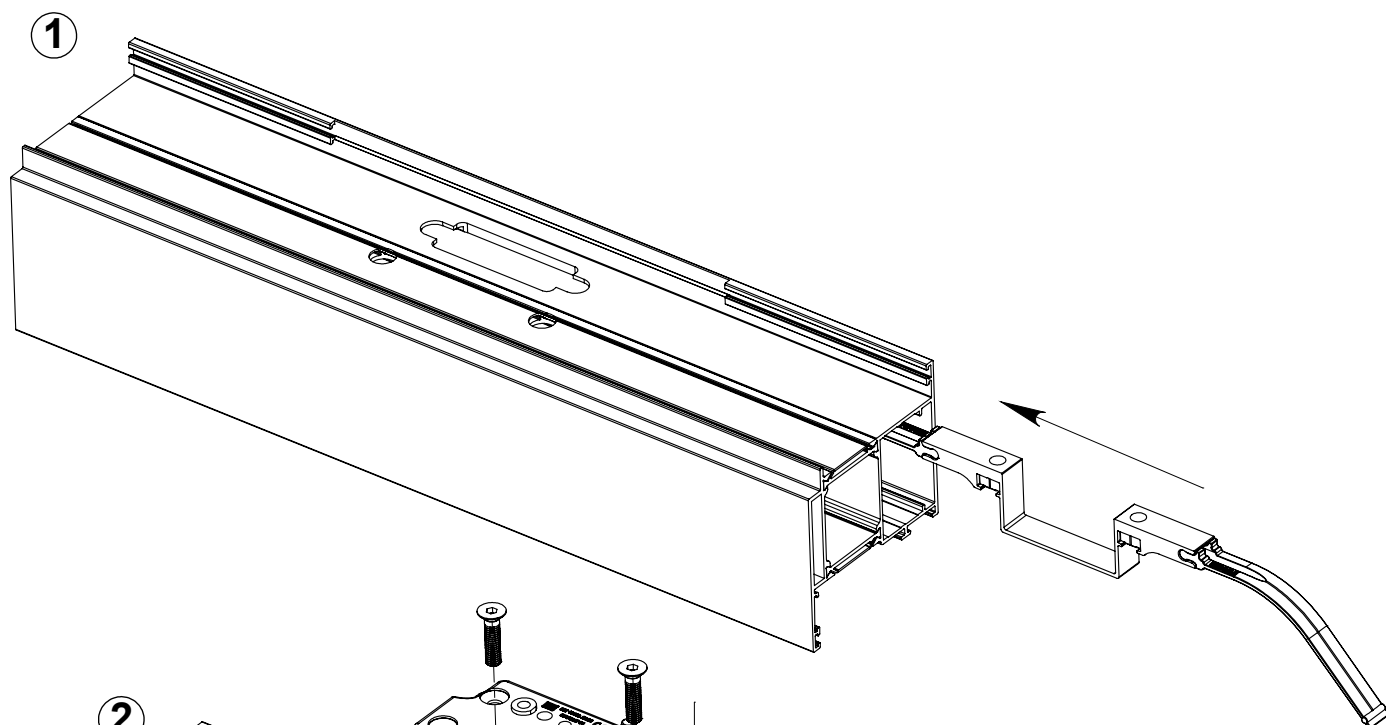


Przykleić uszczelkę **QL3122 7x2,2 200mm**
*Gasket **QL3122 7x2,2 200mm***

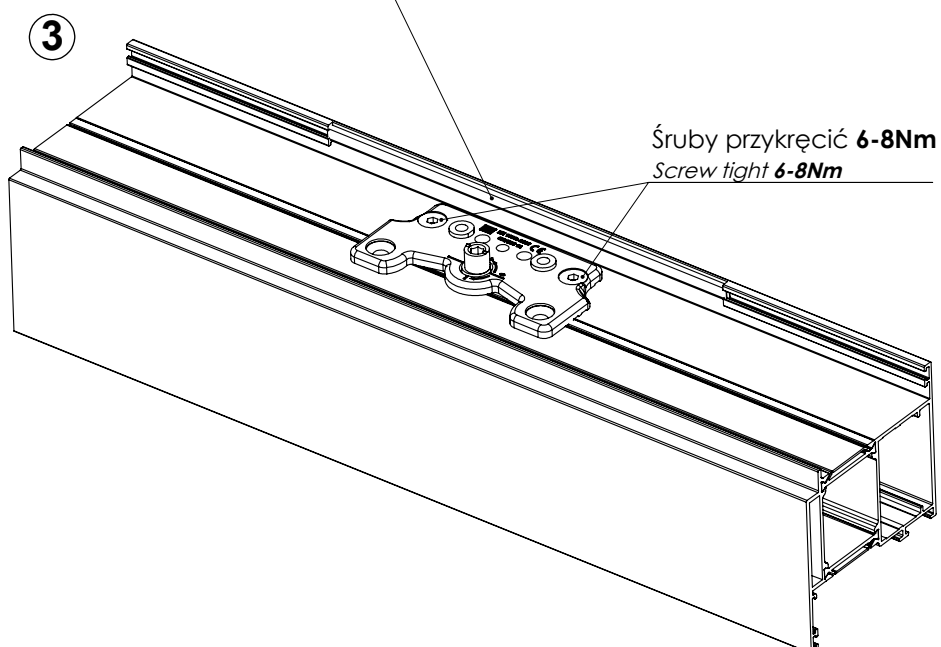


Śruby przykręcić **6-8Nm**
*Screw tight **6-8Nm***

TYLKO DLA: OLYMPIA, TRITON
ONLY: OLYMPIA, TRITON

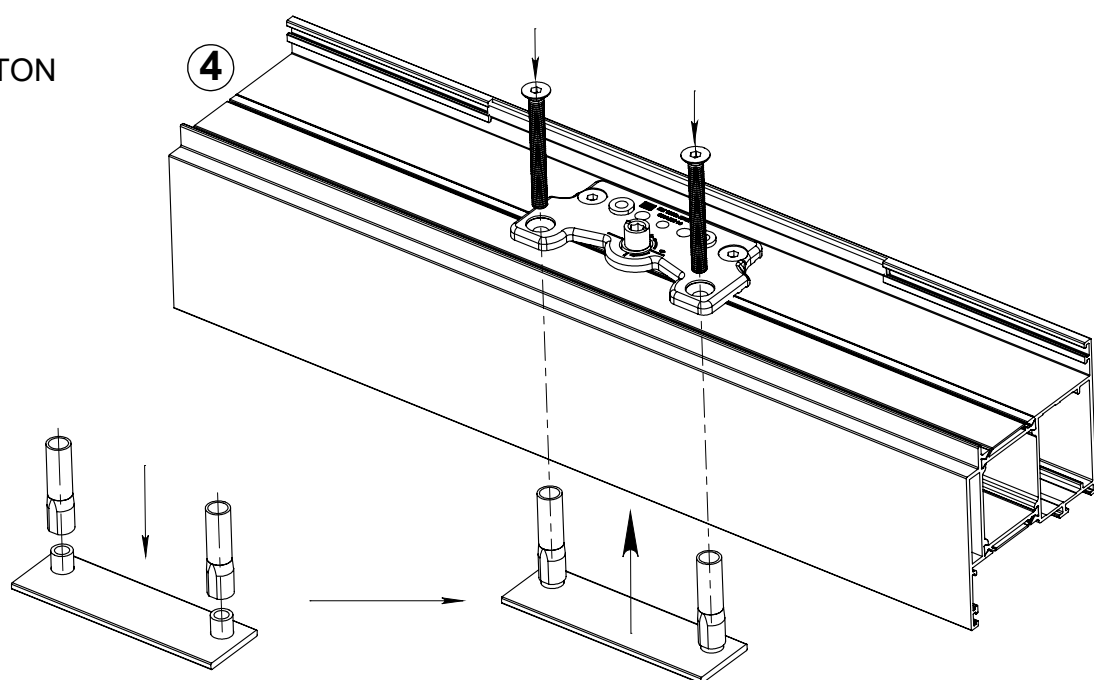


TYLKO DLA: HERCULES
ONLY: HERCULES

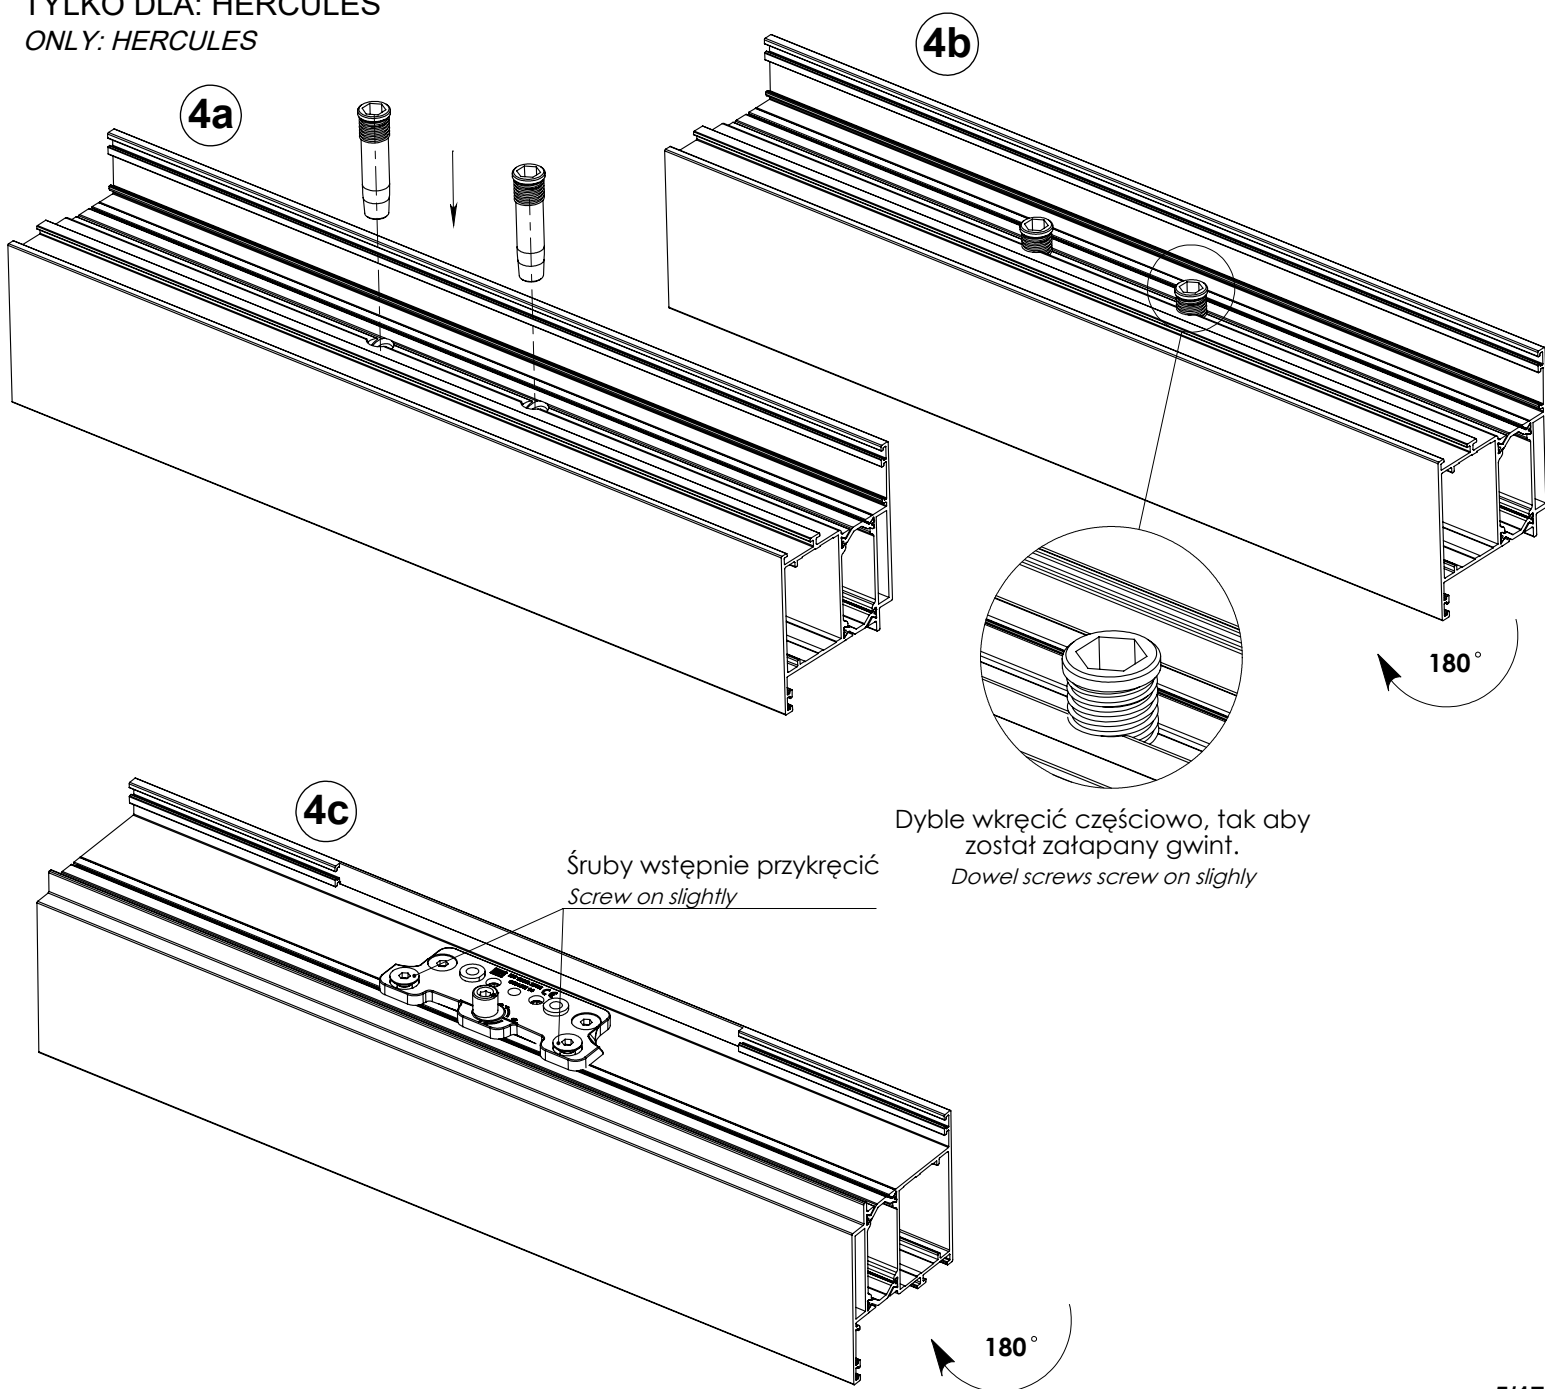


4d

Dyble dokręcić **4-6Nm**, tak aby kołnierz
wspierał się na płaskiej powierzchni profilu.
Dowel screws tight 4-6Nm

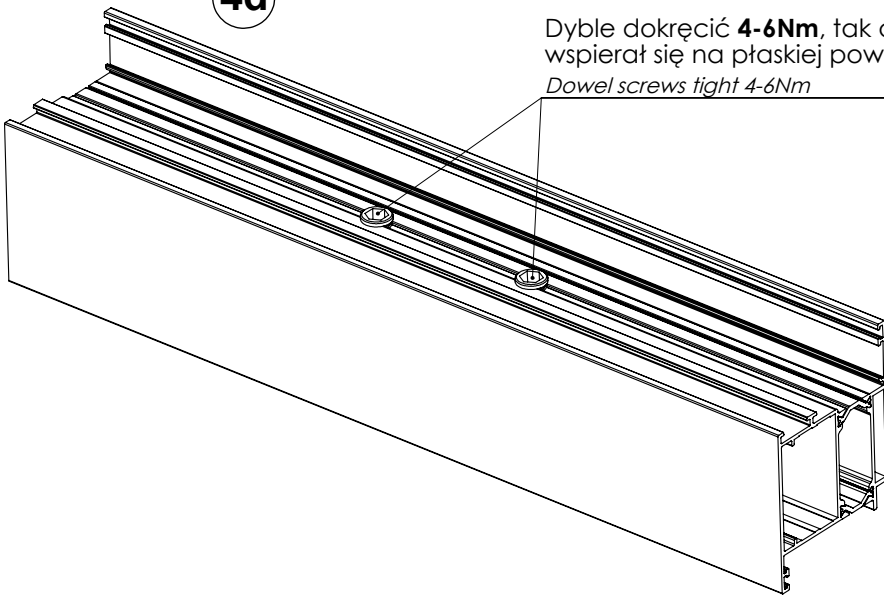

5



Śruby przykręcić **6-8Nm**
Screw tight 6-8Nm

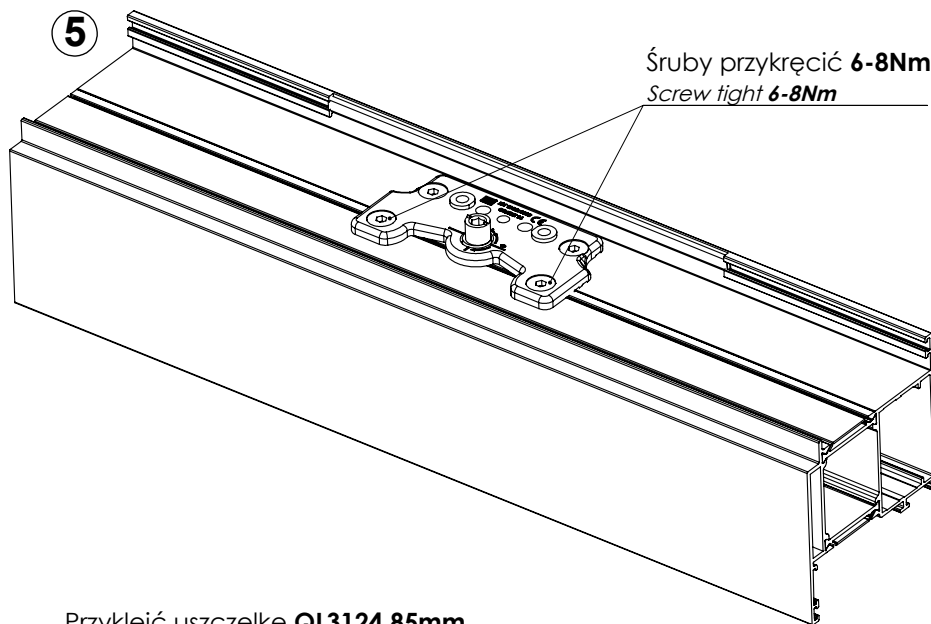

Przykleić uszczelkę **QL3124 85mm**
Gasket QL3124 85mm

6

Śruby przykręcić **6-8Nm**
Screw tight 6-8Nm

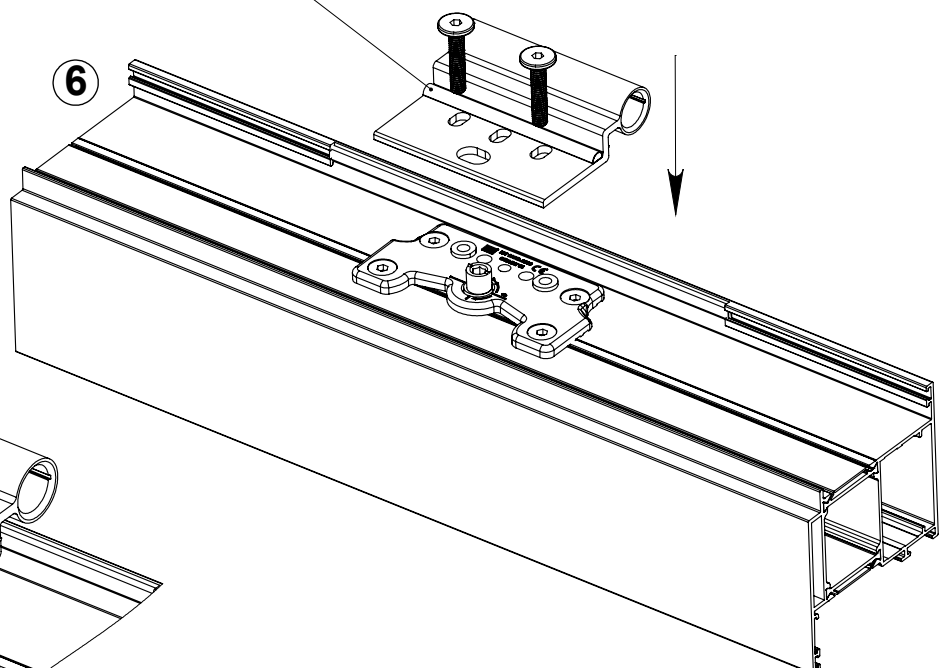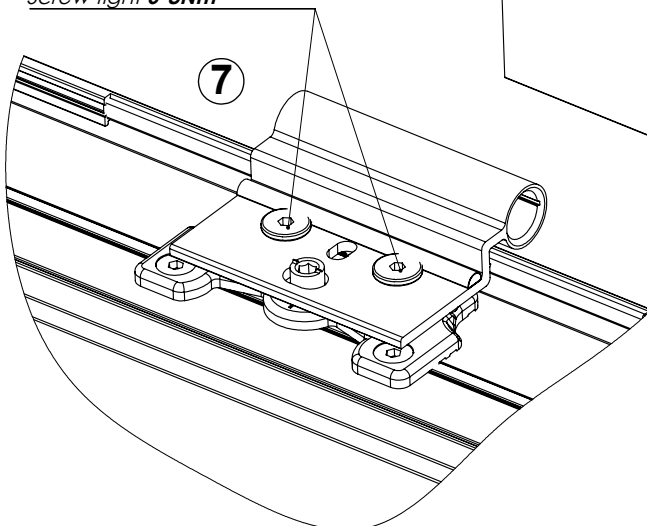



DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ.

DOOR OPENING OUTWARD


OLYMPIA - ZABUDOWA INDYWIDUALNA, MONTAŻ W OŚCIEŻNICY:

OLYMPIA - INDIVIDUAL ASSEMBLY - FRAME:

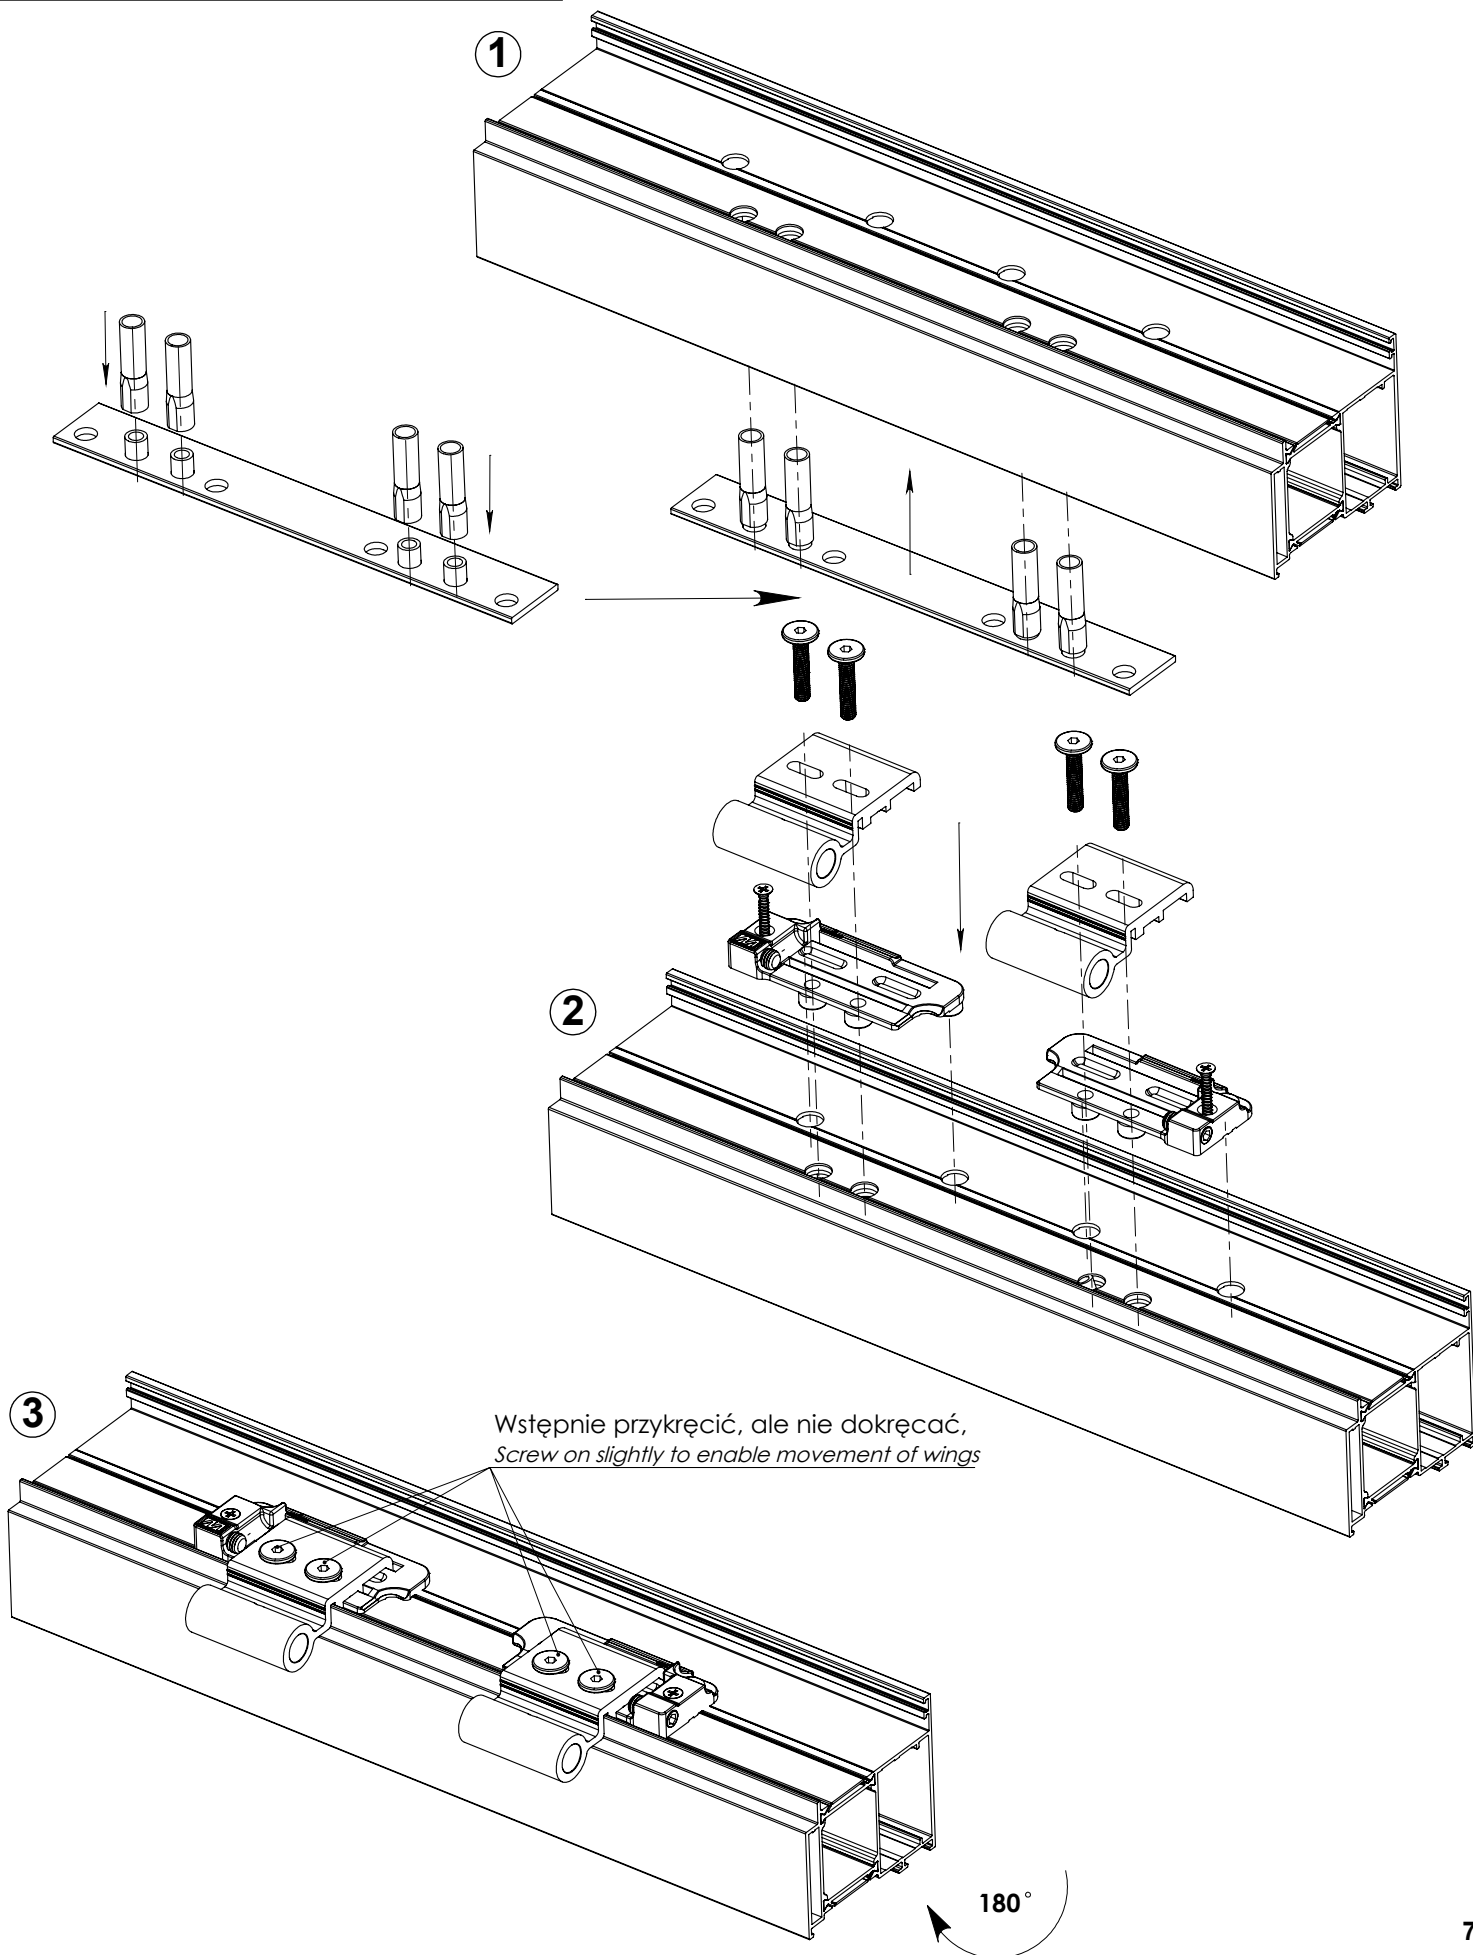


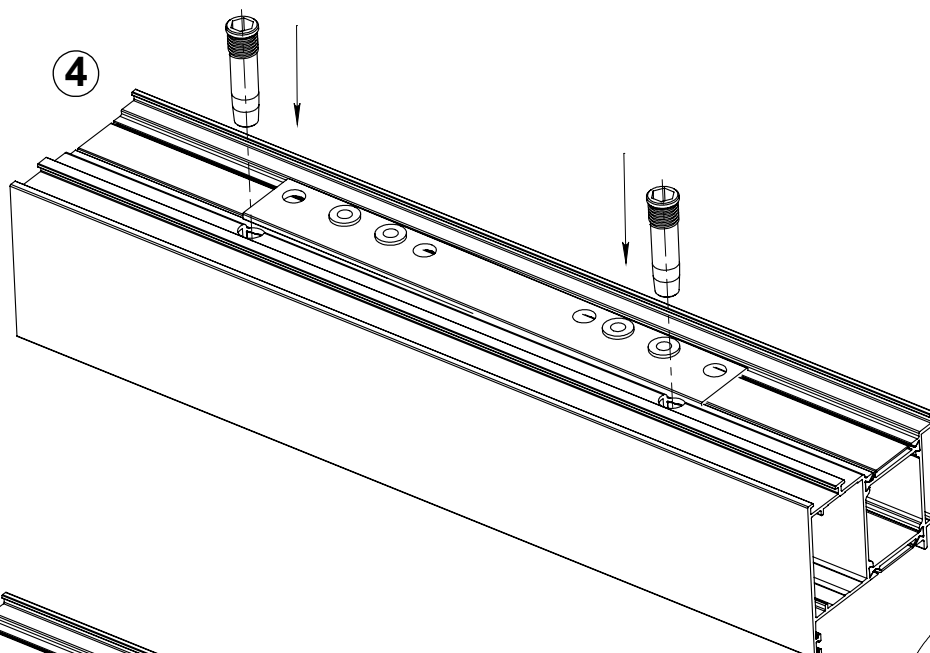

4

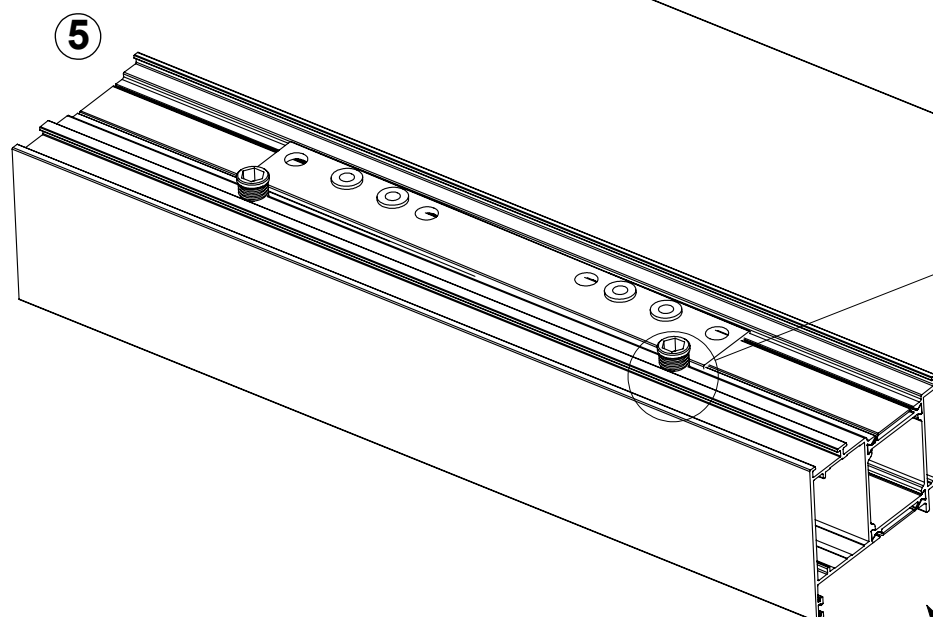


5

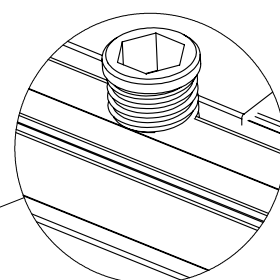

Dyble wkręcić częściowo, tak aby
został załapany gwint.
Dowel screws screw on slightly



180°


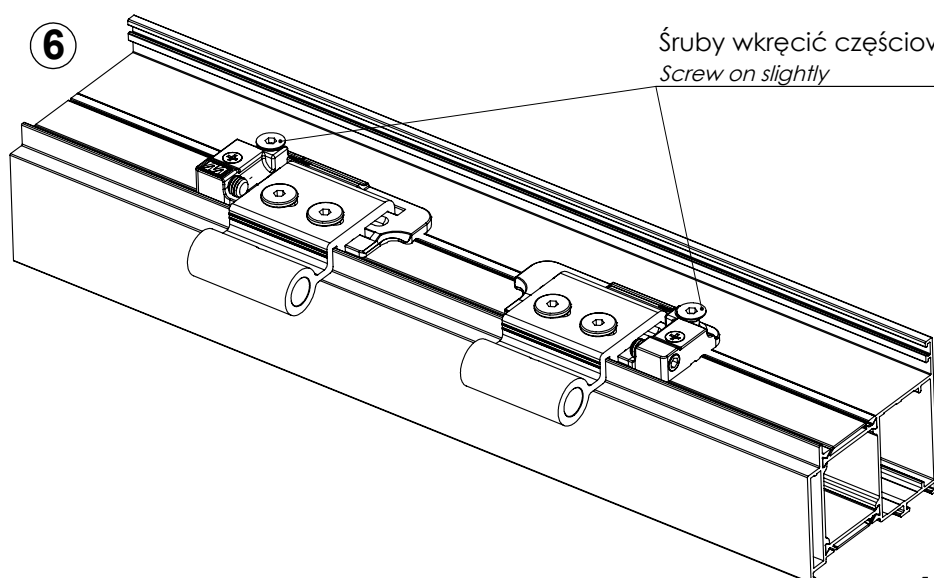


6


Śruby wkręcić częściowo
Screw on slightly






180°

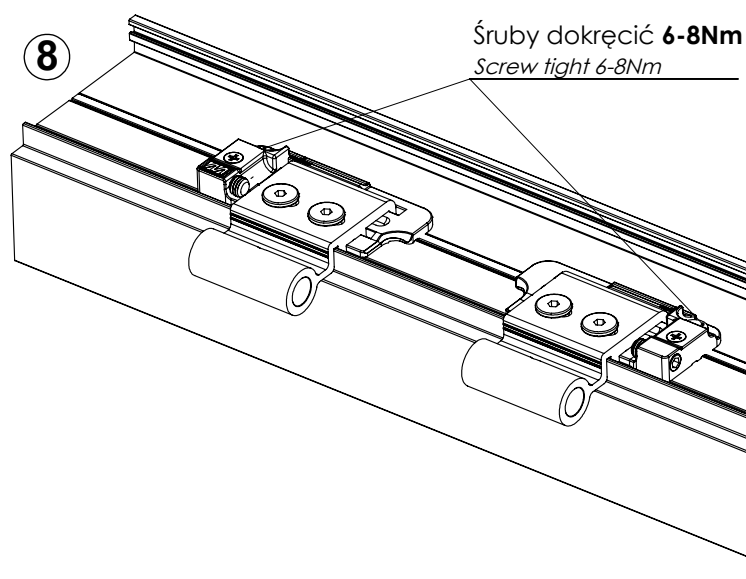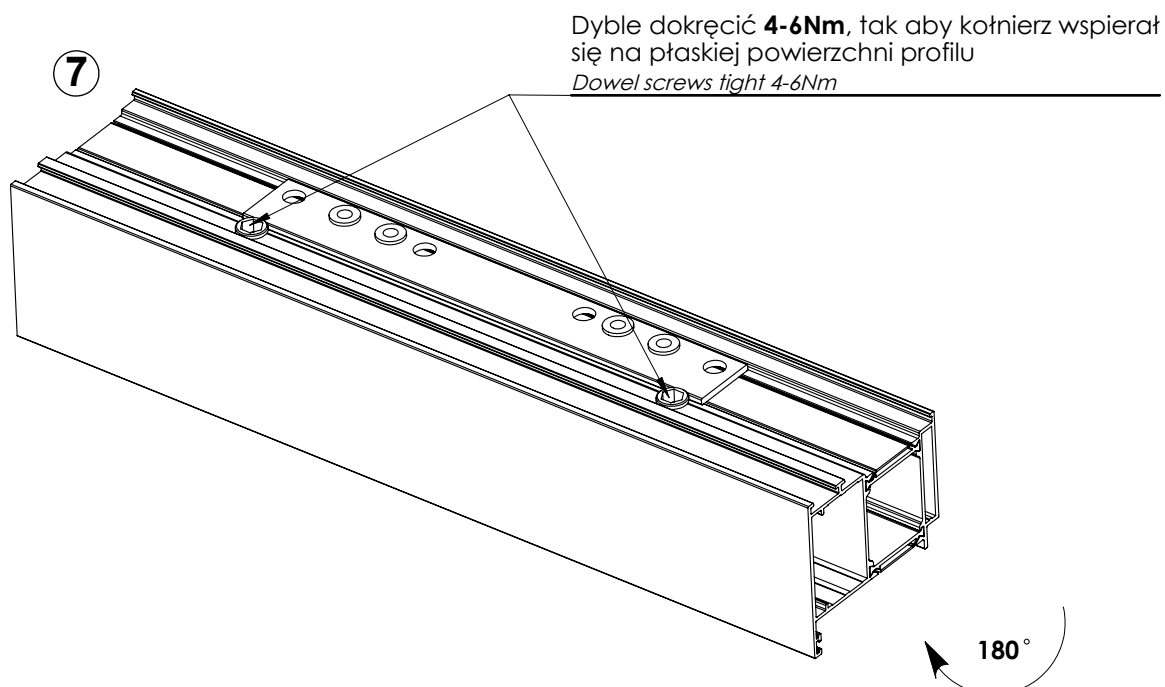


OLYMPIA, TRITON - ZABUDOWA WITRYNOWA, MONTAŻ W OŚCIEŻNICY:
OLYMPIA, TRITON - DISPLAY WINDOW ASSEMBLY - FRAME

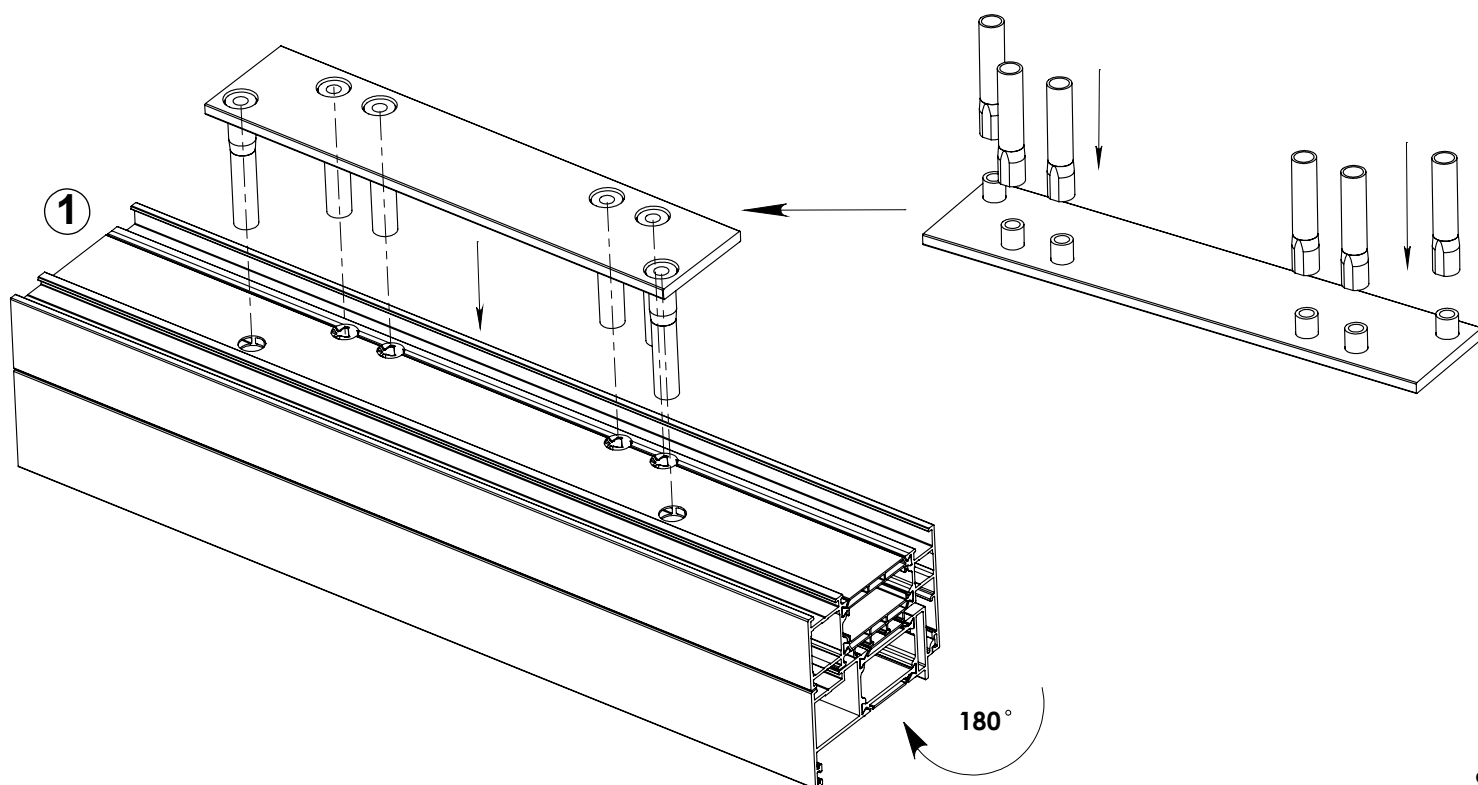

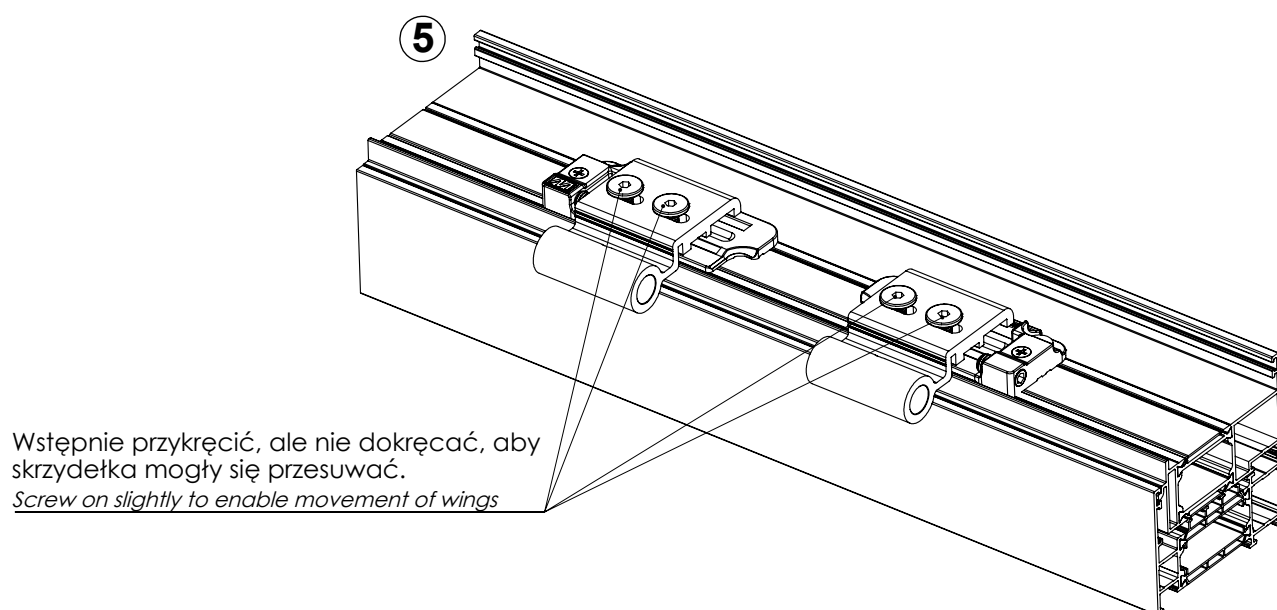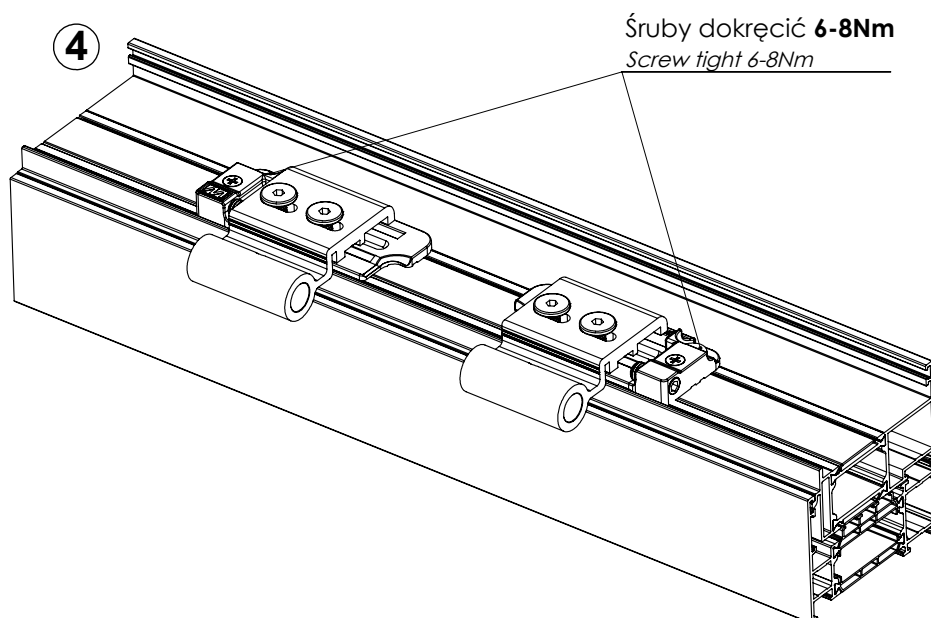
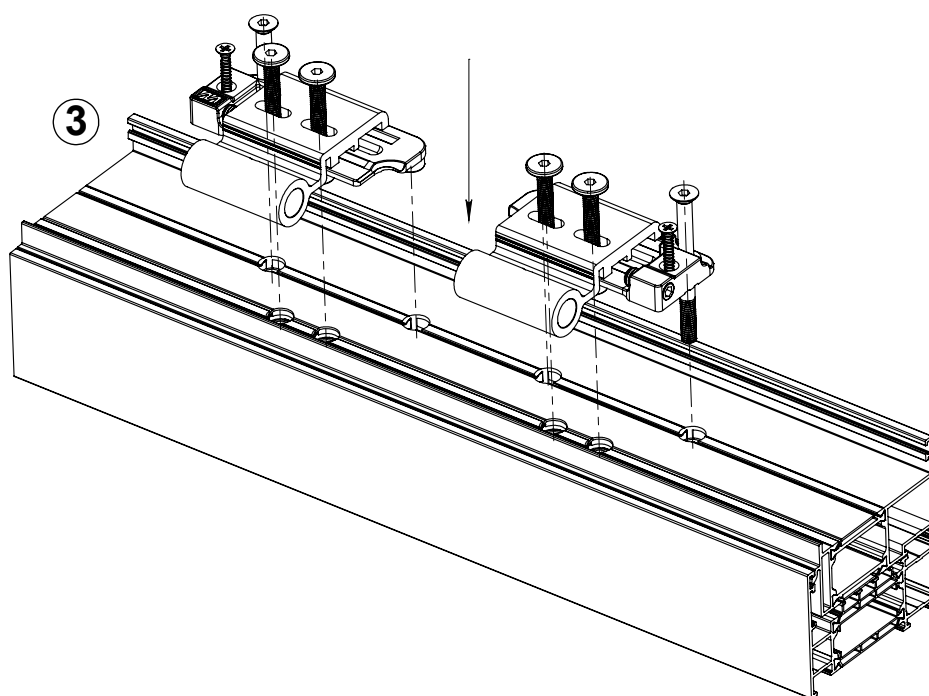




OLYMPIA - MONTAŻ W SKRZYDLE:

OLYMPIA - DOOR ASSEMBLY:


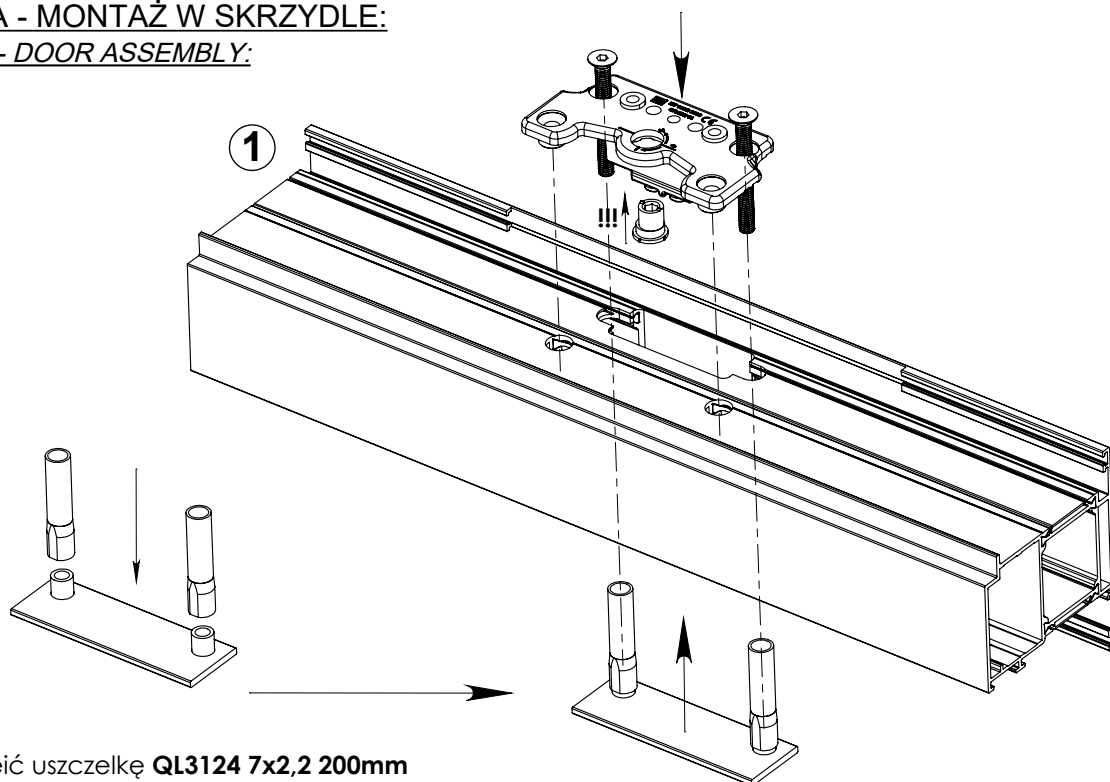


Przykleić uszczelkę **QL3124 7x2,2 200mm**
*Gasket **QL3124 7x2,2 200mm***

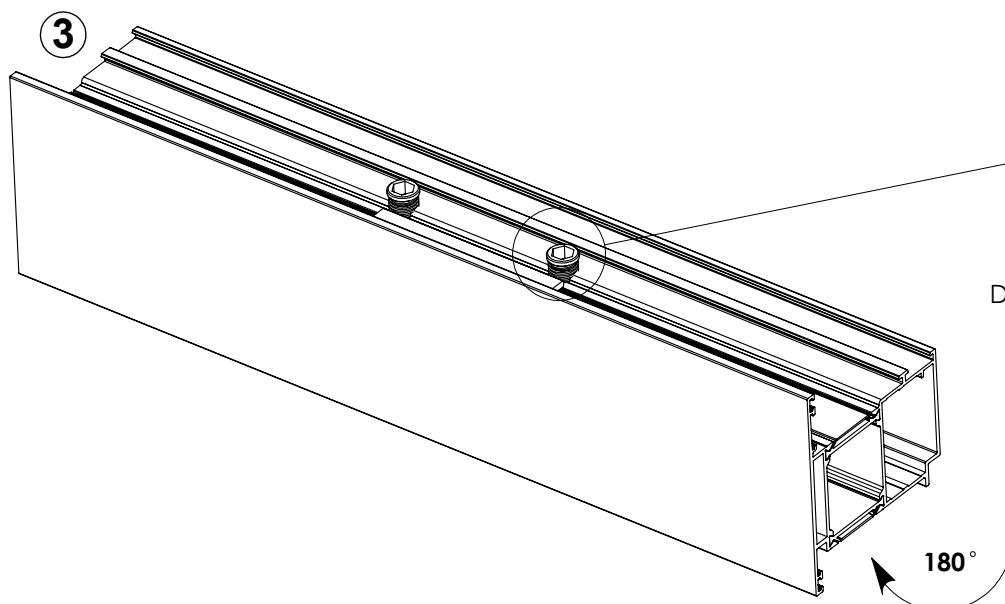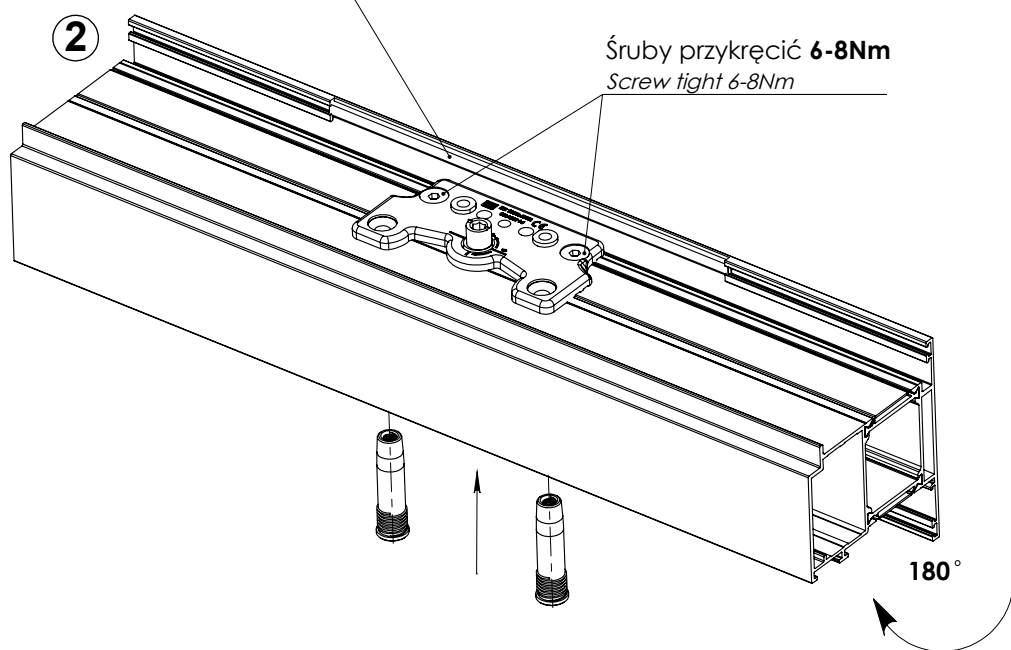


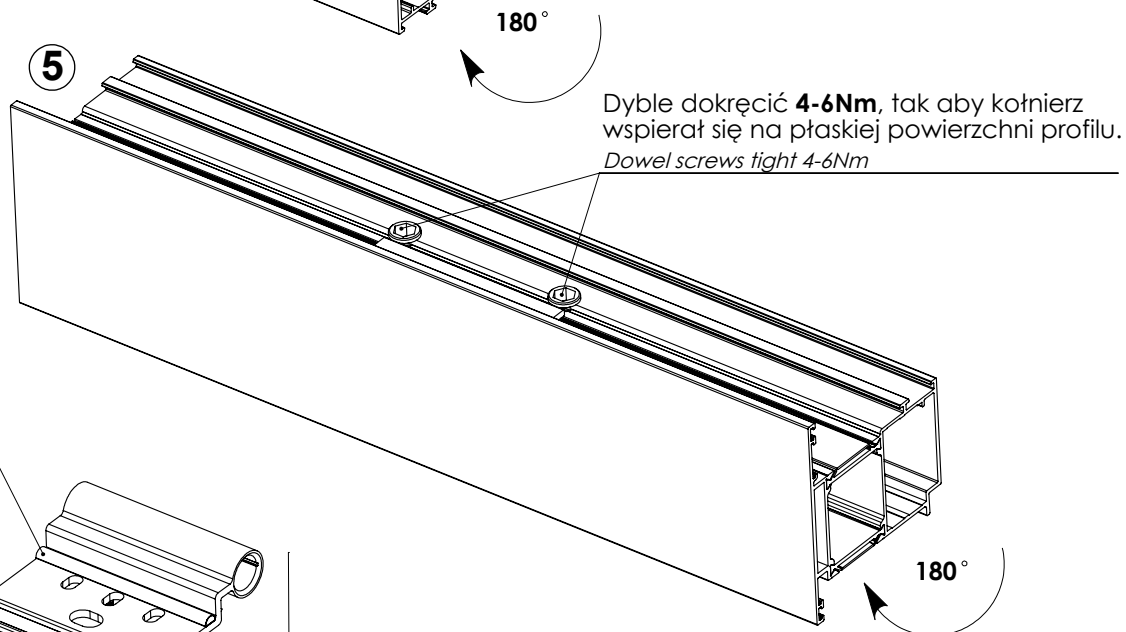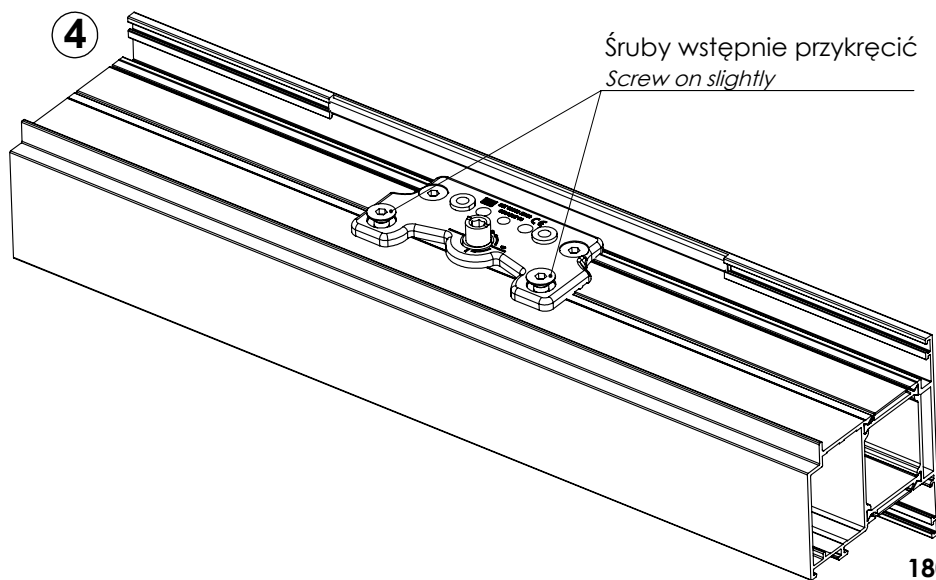

Przykleić uszczelkę **QL3124 85mm**
Gasket QL3124 85mm

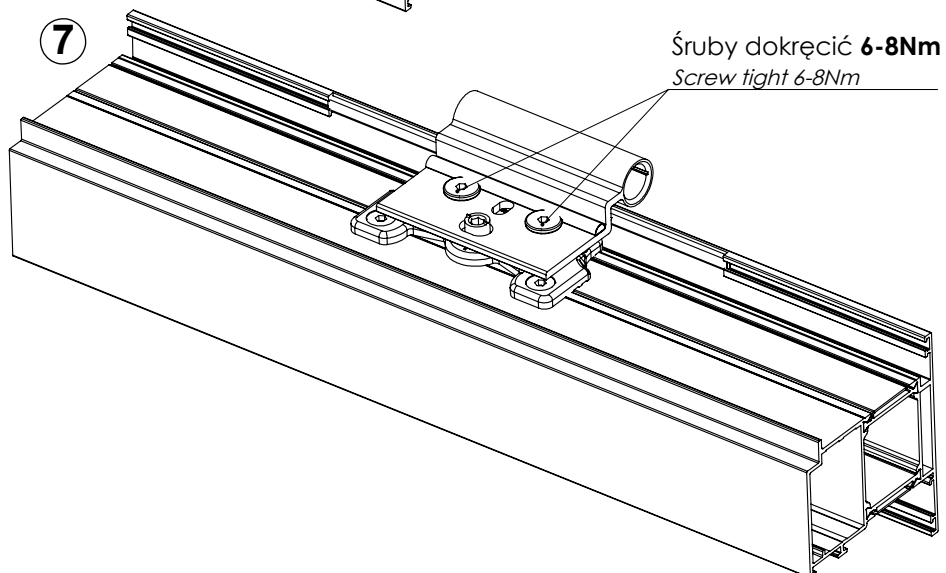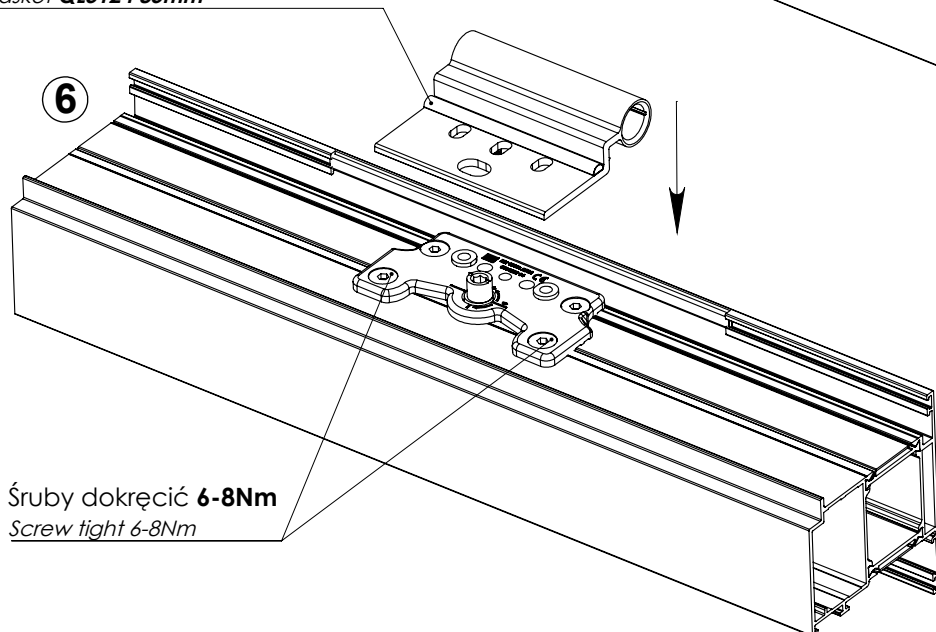


TRITON, HERCULES - ZABUDOWA INDYWIDUALNA, MONTAŻ W OŚCIEŻNICY:
TRITON, HERCULES - INDIVIDUAL ASSEMBLY - FRAME:

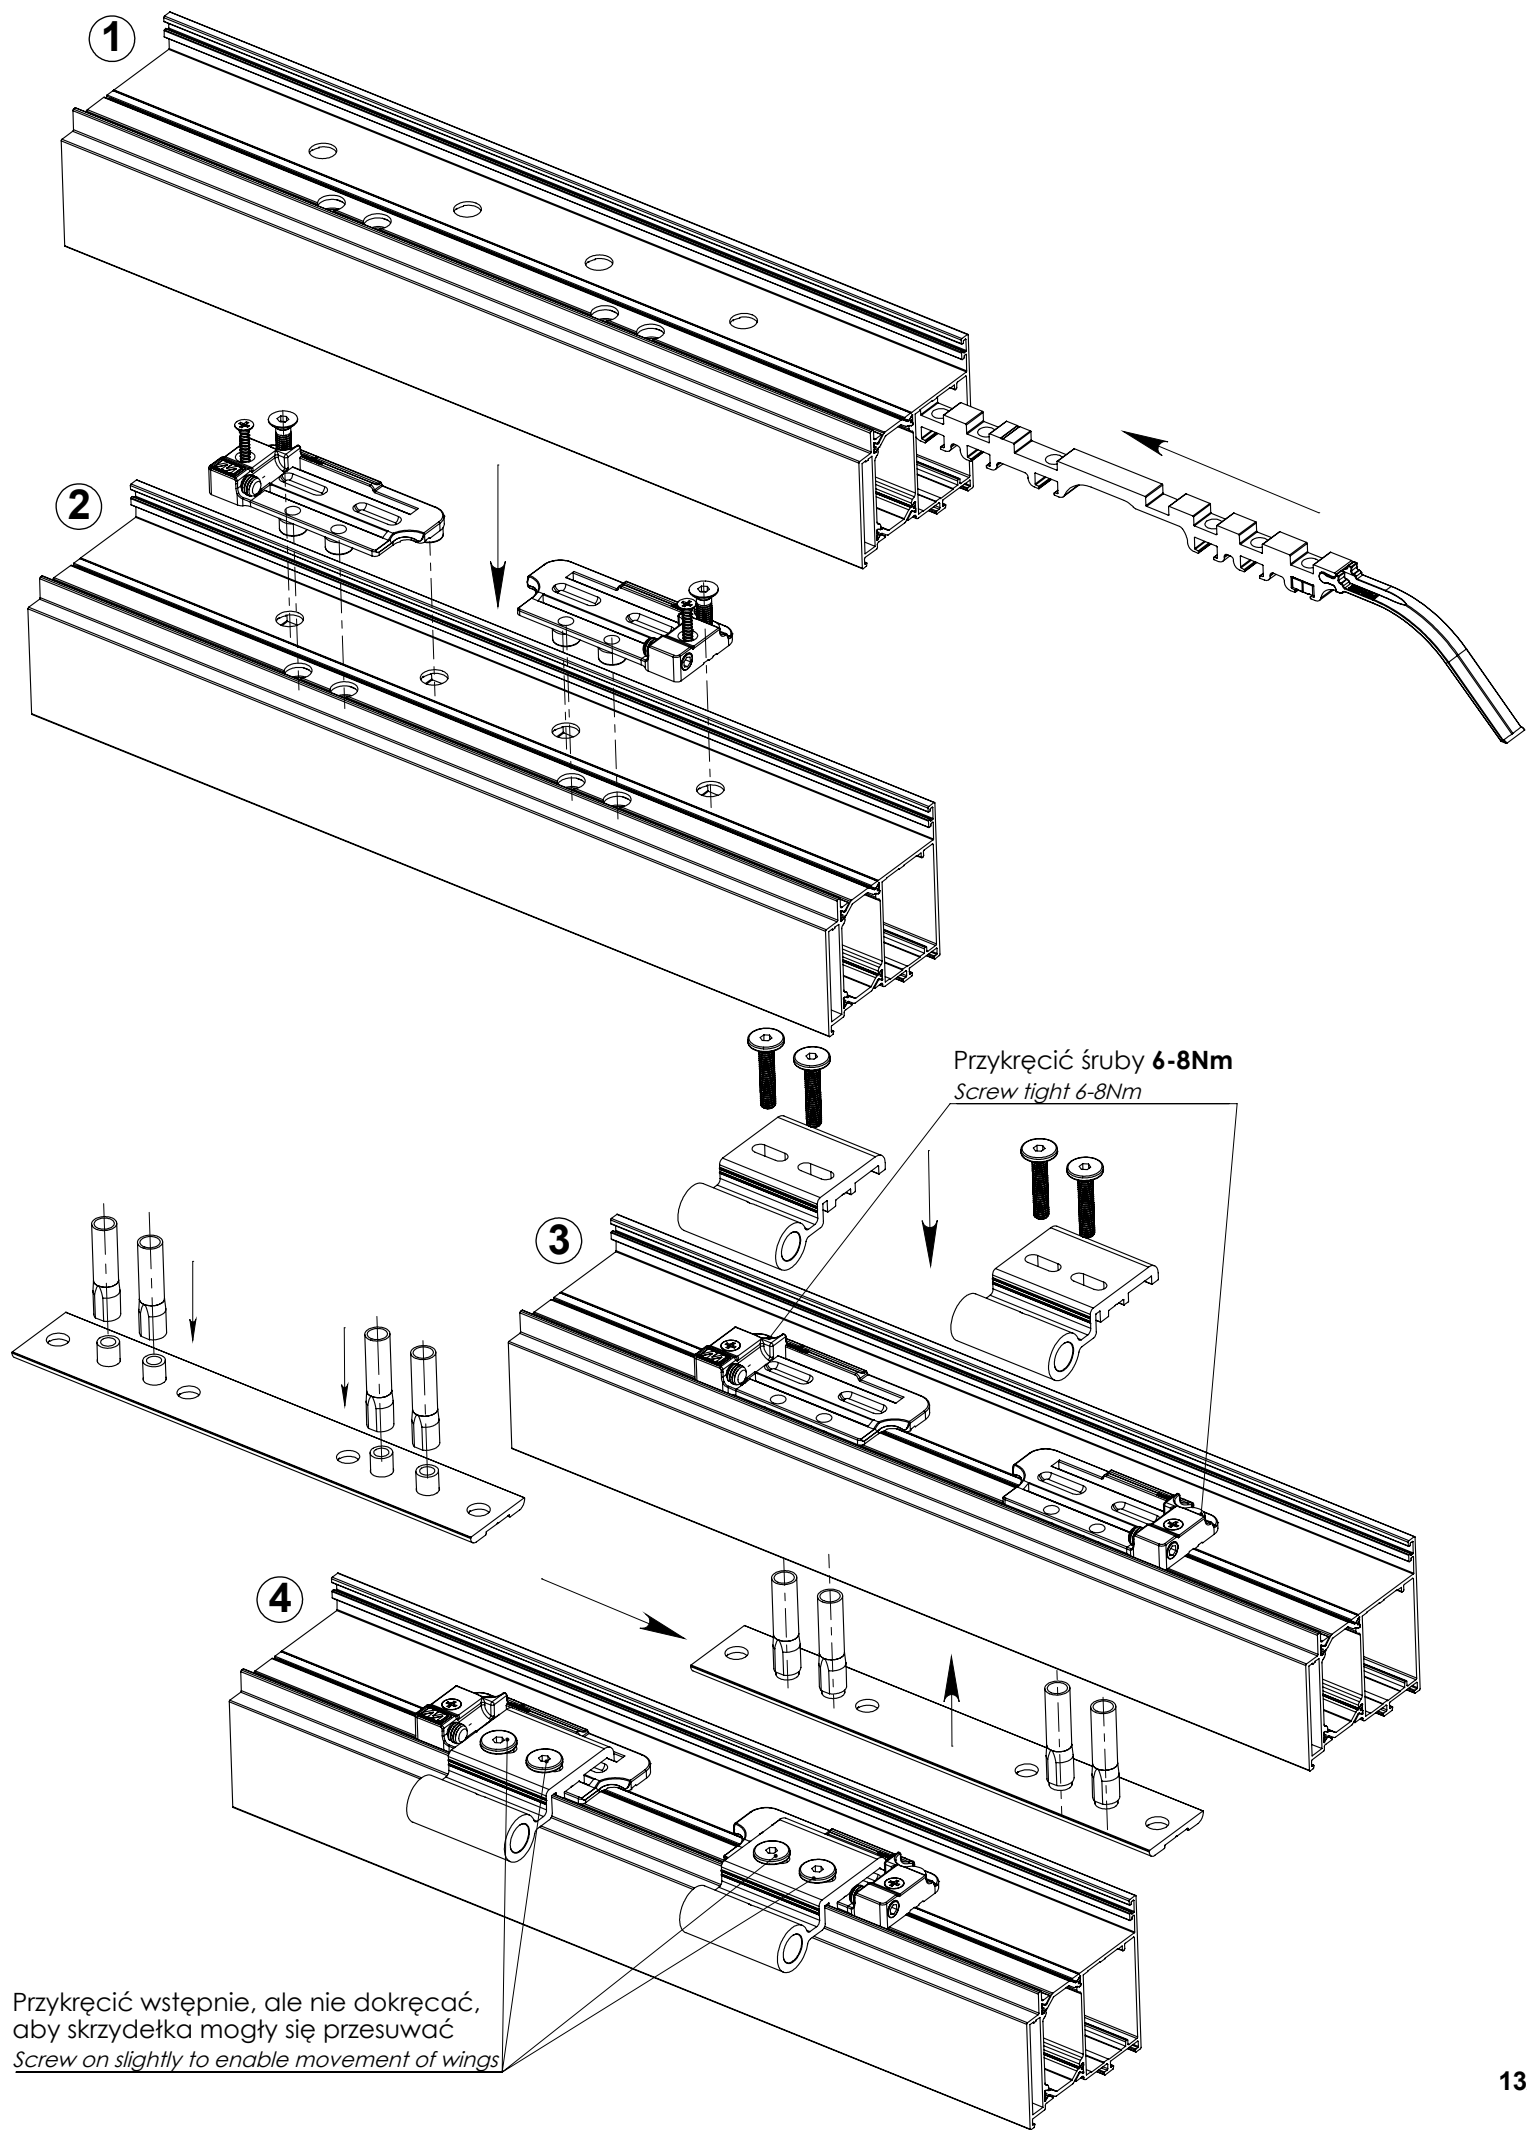


TRITON, HERCULES - MONTAŻ W SKRZYDLE:


TRITON, HERCULES - DOOR ASSEMBLY:

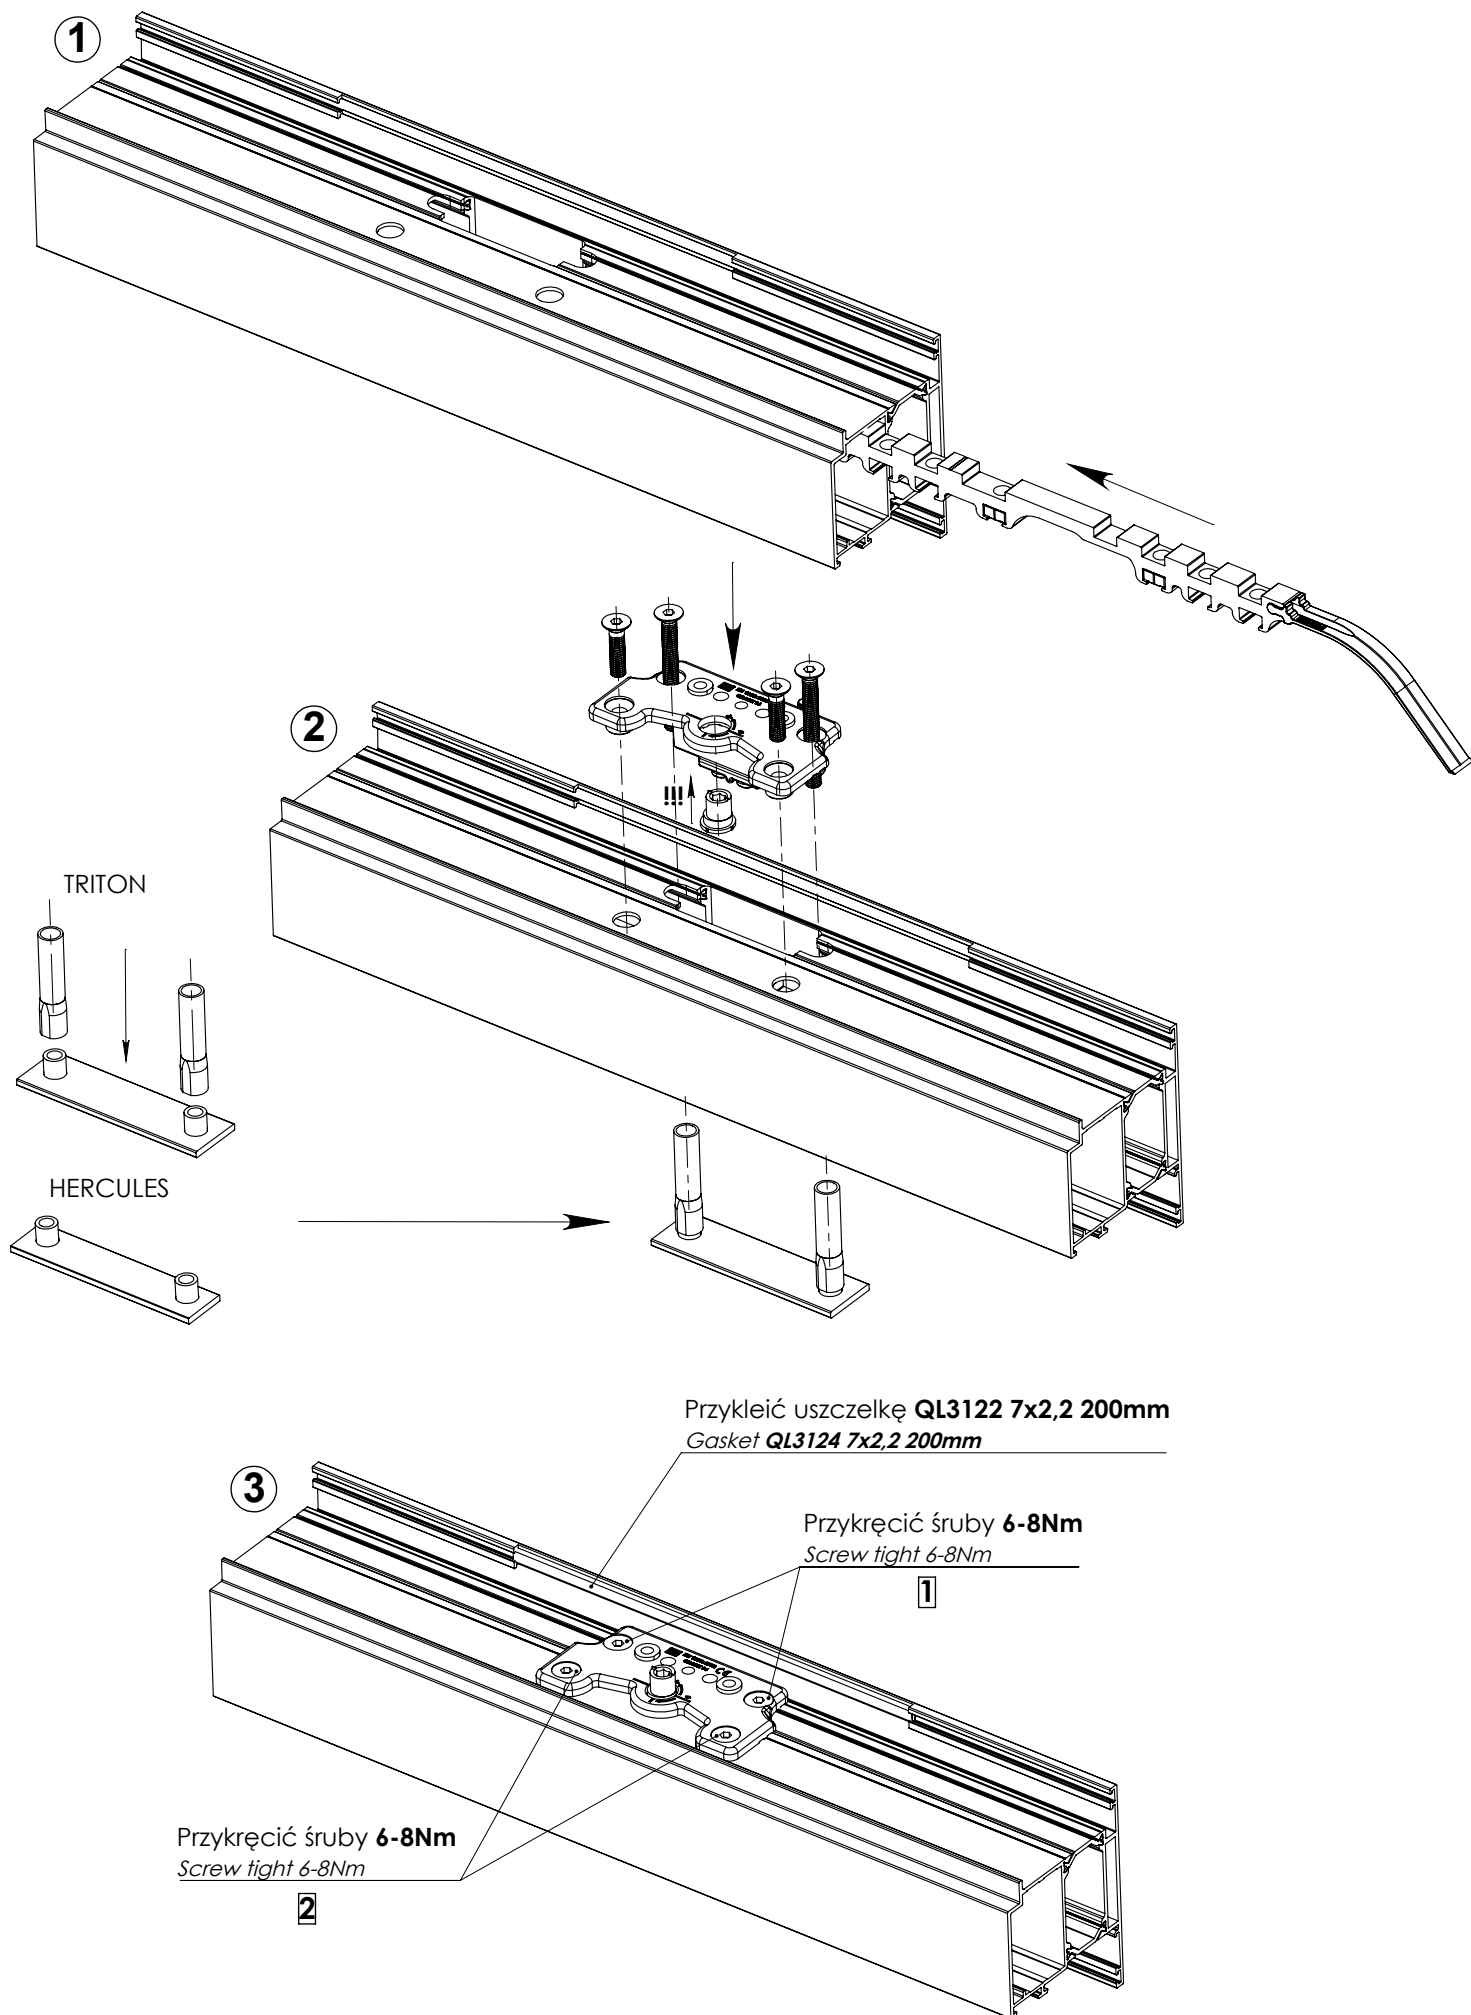

Przykleić uszczelkę QL3124 **85mm**
*Gasket **QL3124 85mm***

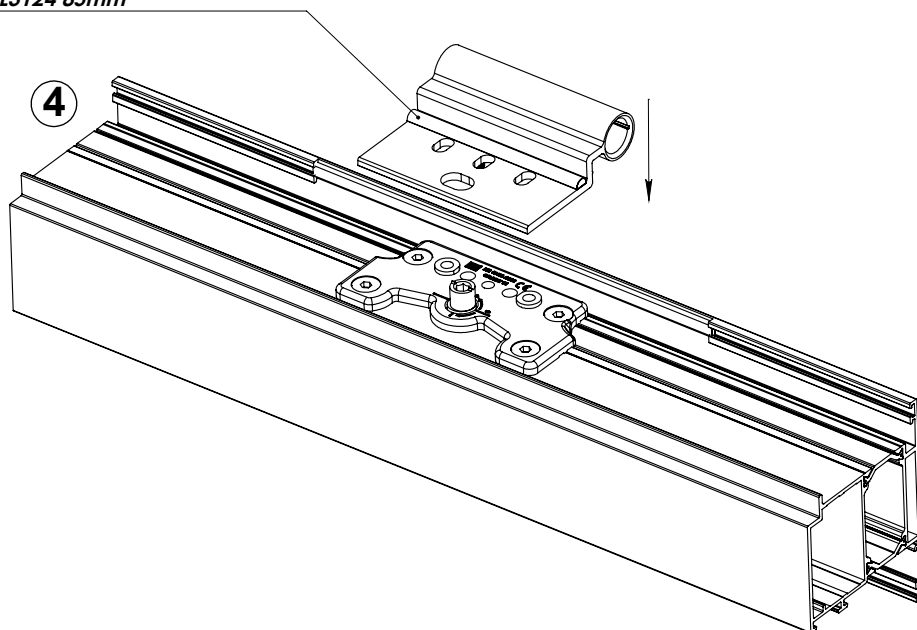


Przykręcić śruby **6-8Nm**
*Screw tight **6-8Nm***

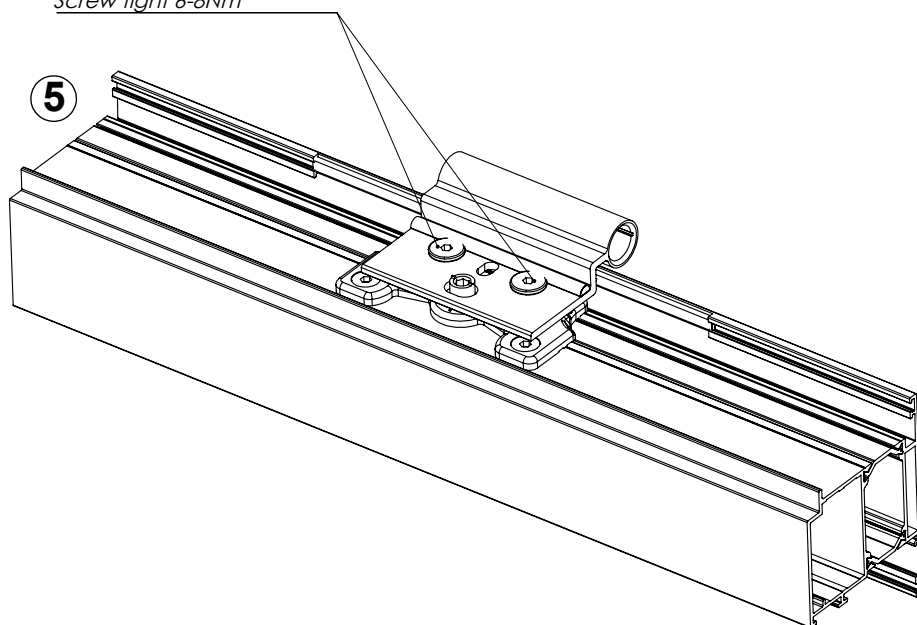


MONTAŻ KOŃCOWY SKRZYDŁA Z OŚCIEŻNICĄ:

FINAL ASSEMBLY DOOR WITH FRAME:


①

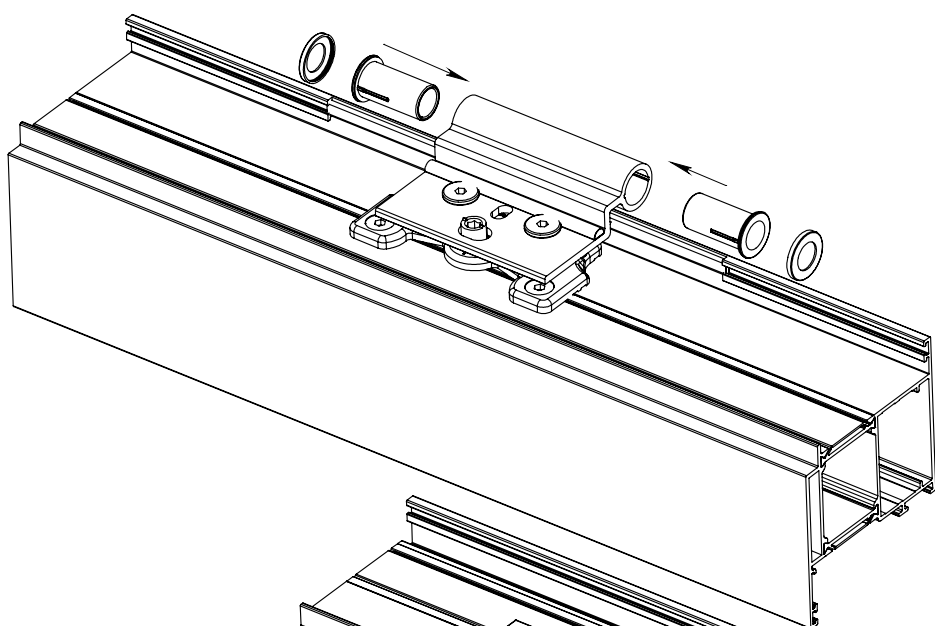


②

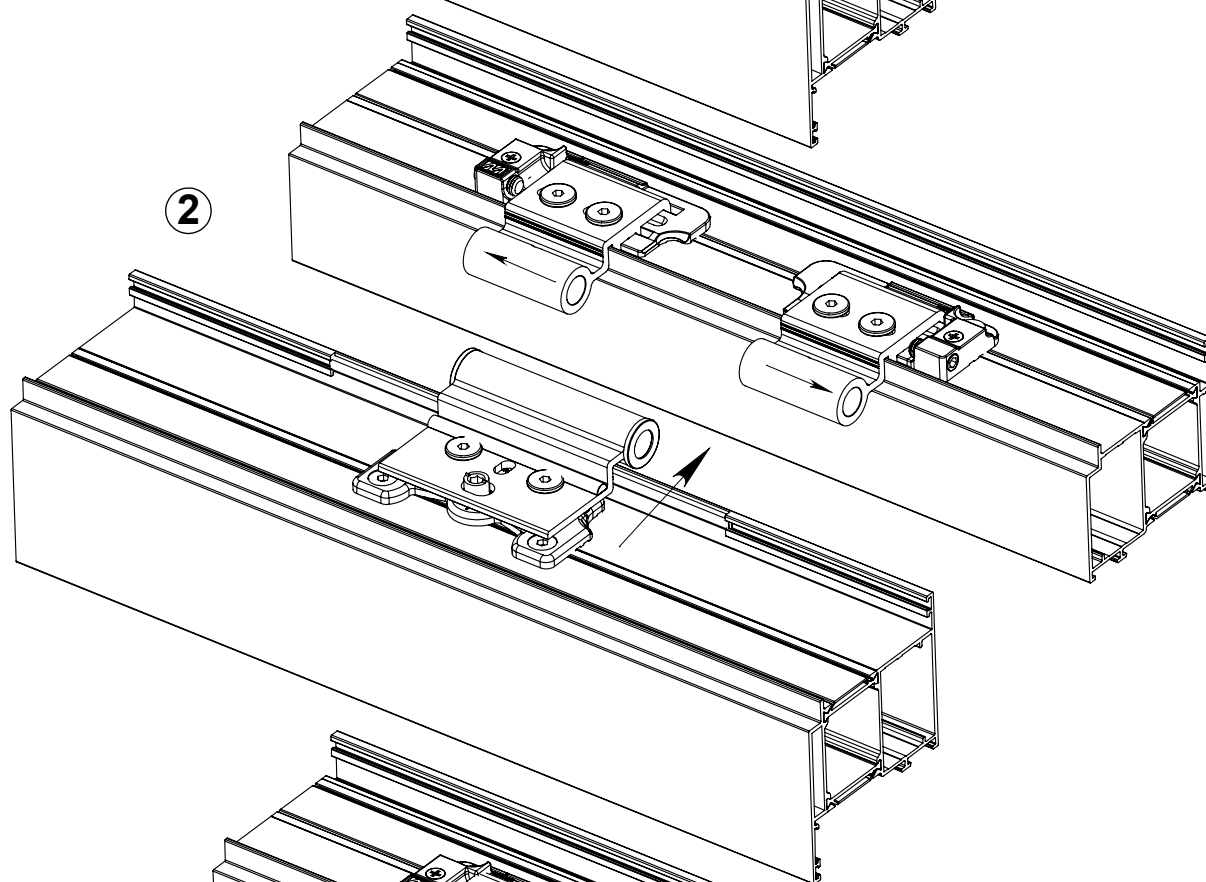


③

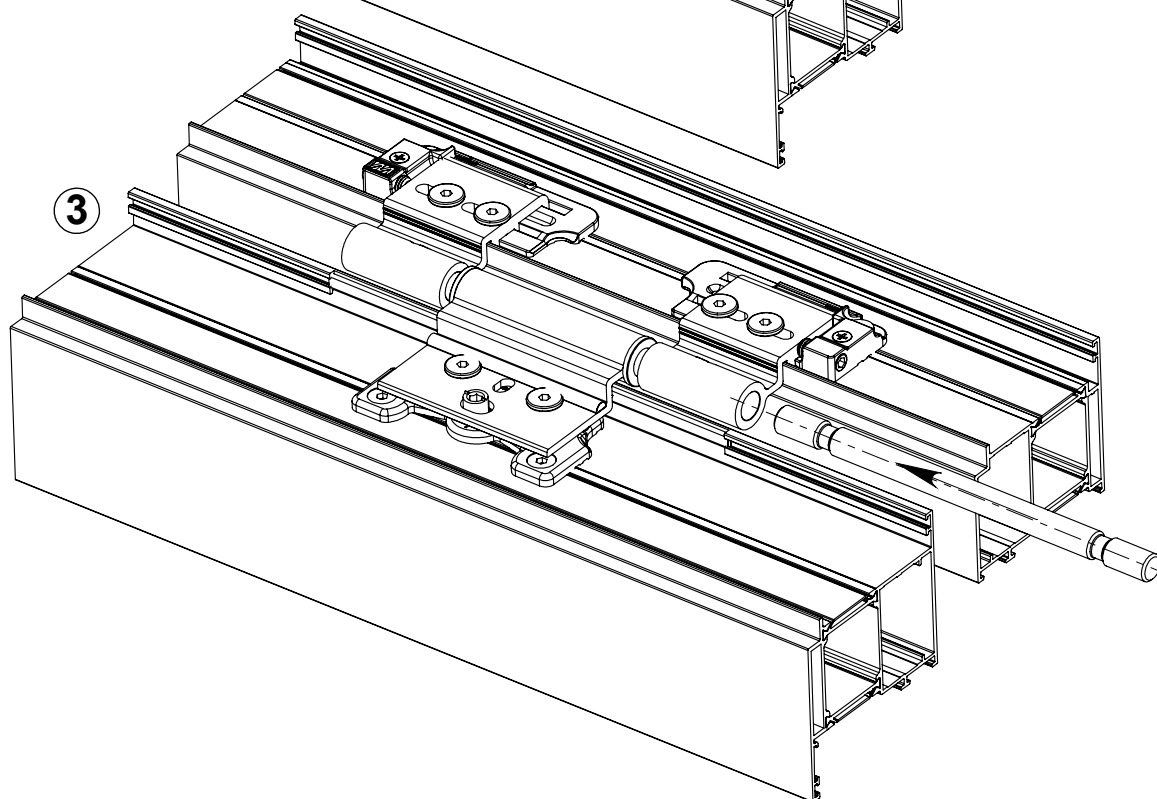


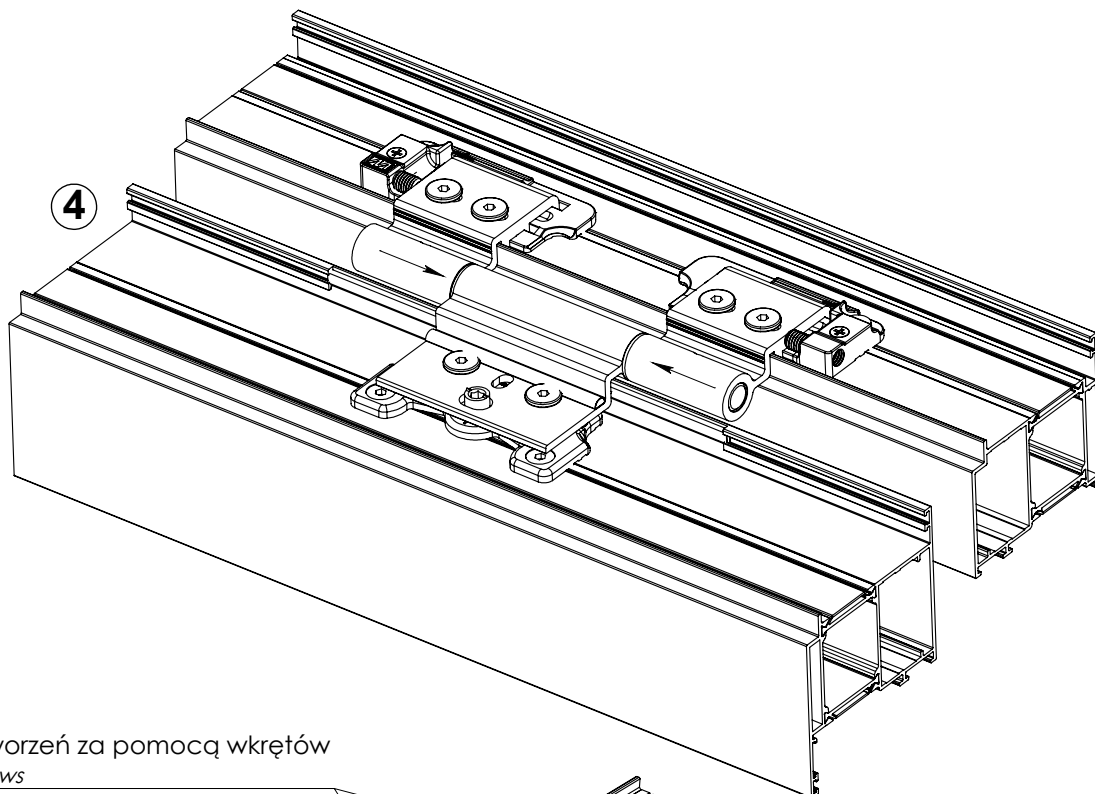

Zablokować sworzeń za pomocą wkrętów
Lock pin with screws

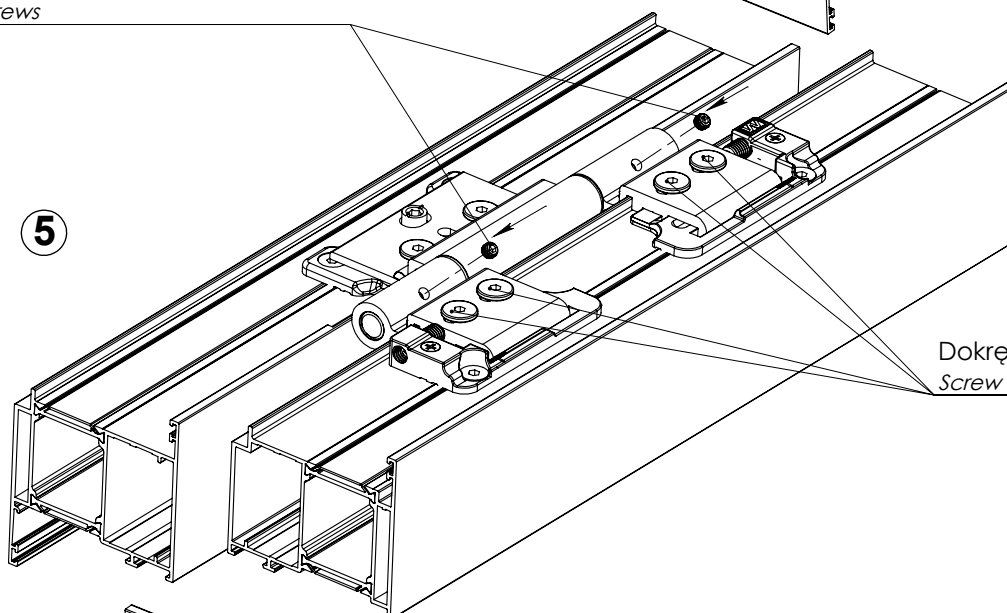

Dokręcić śruby **6-8Nm**
Screw tight 6-8Nm

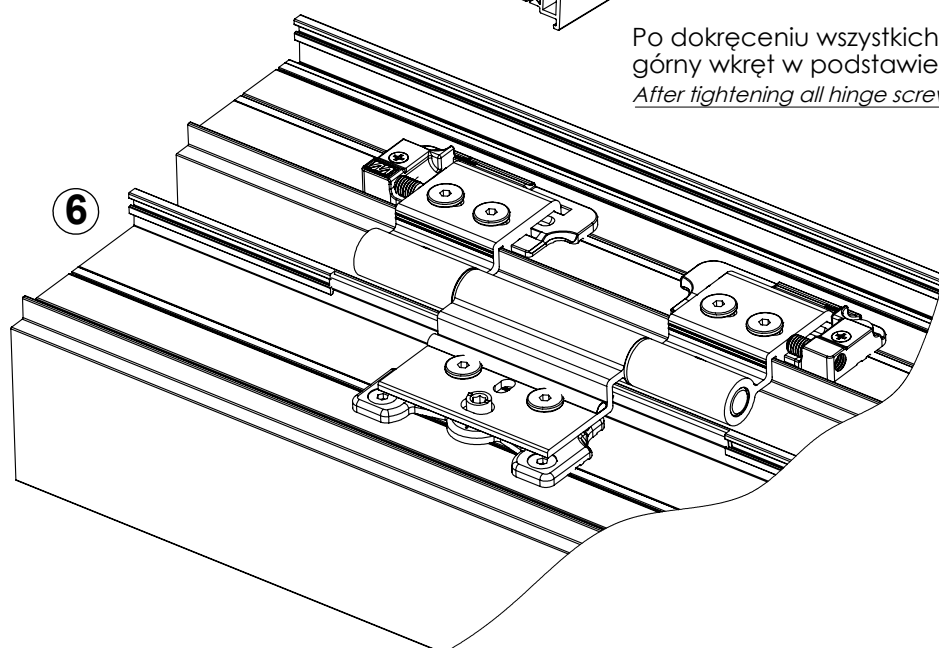

Po dokręceniu wszystkich śrub **wykręcić** lub **poluzować**
 górny wkręt w podstawie skrzydła !!!
After tightening all hinge screws, unscrew top screw from its base

