


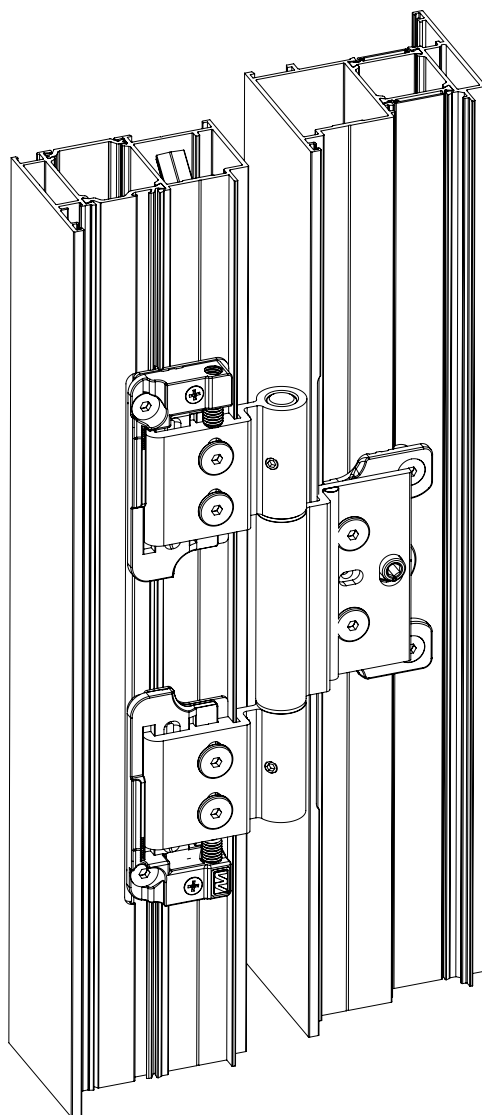




MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA *ROLLER HINGE WR WALA MANUAL*

SYSTEM FEAL TERMO 85VP




Montaż w ościeznicy | Frame assembly:

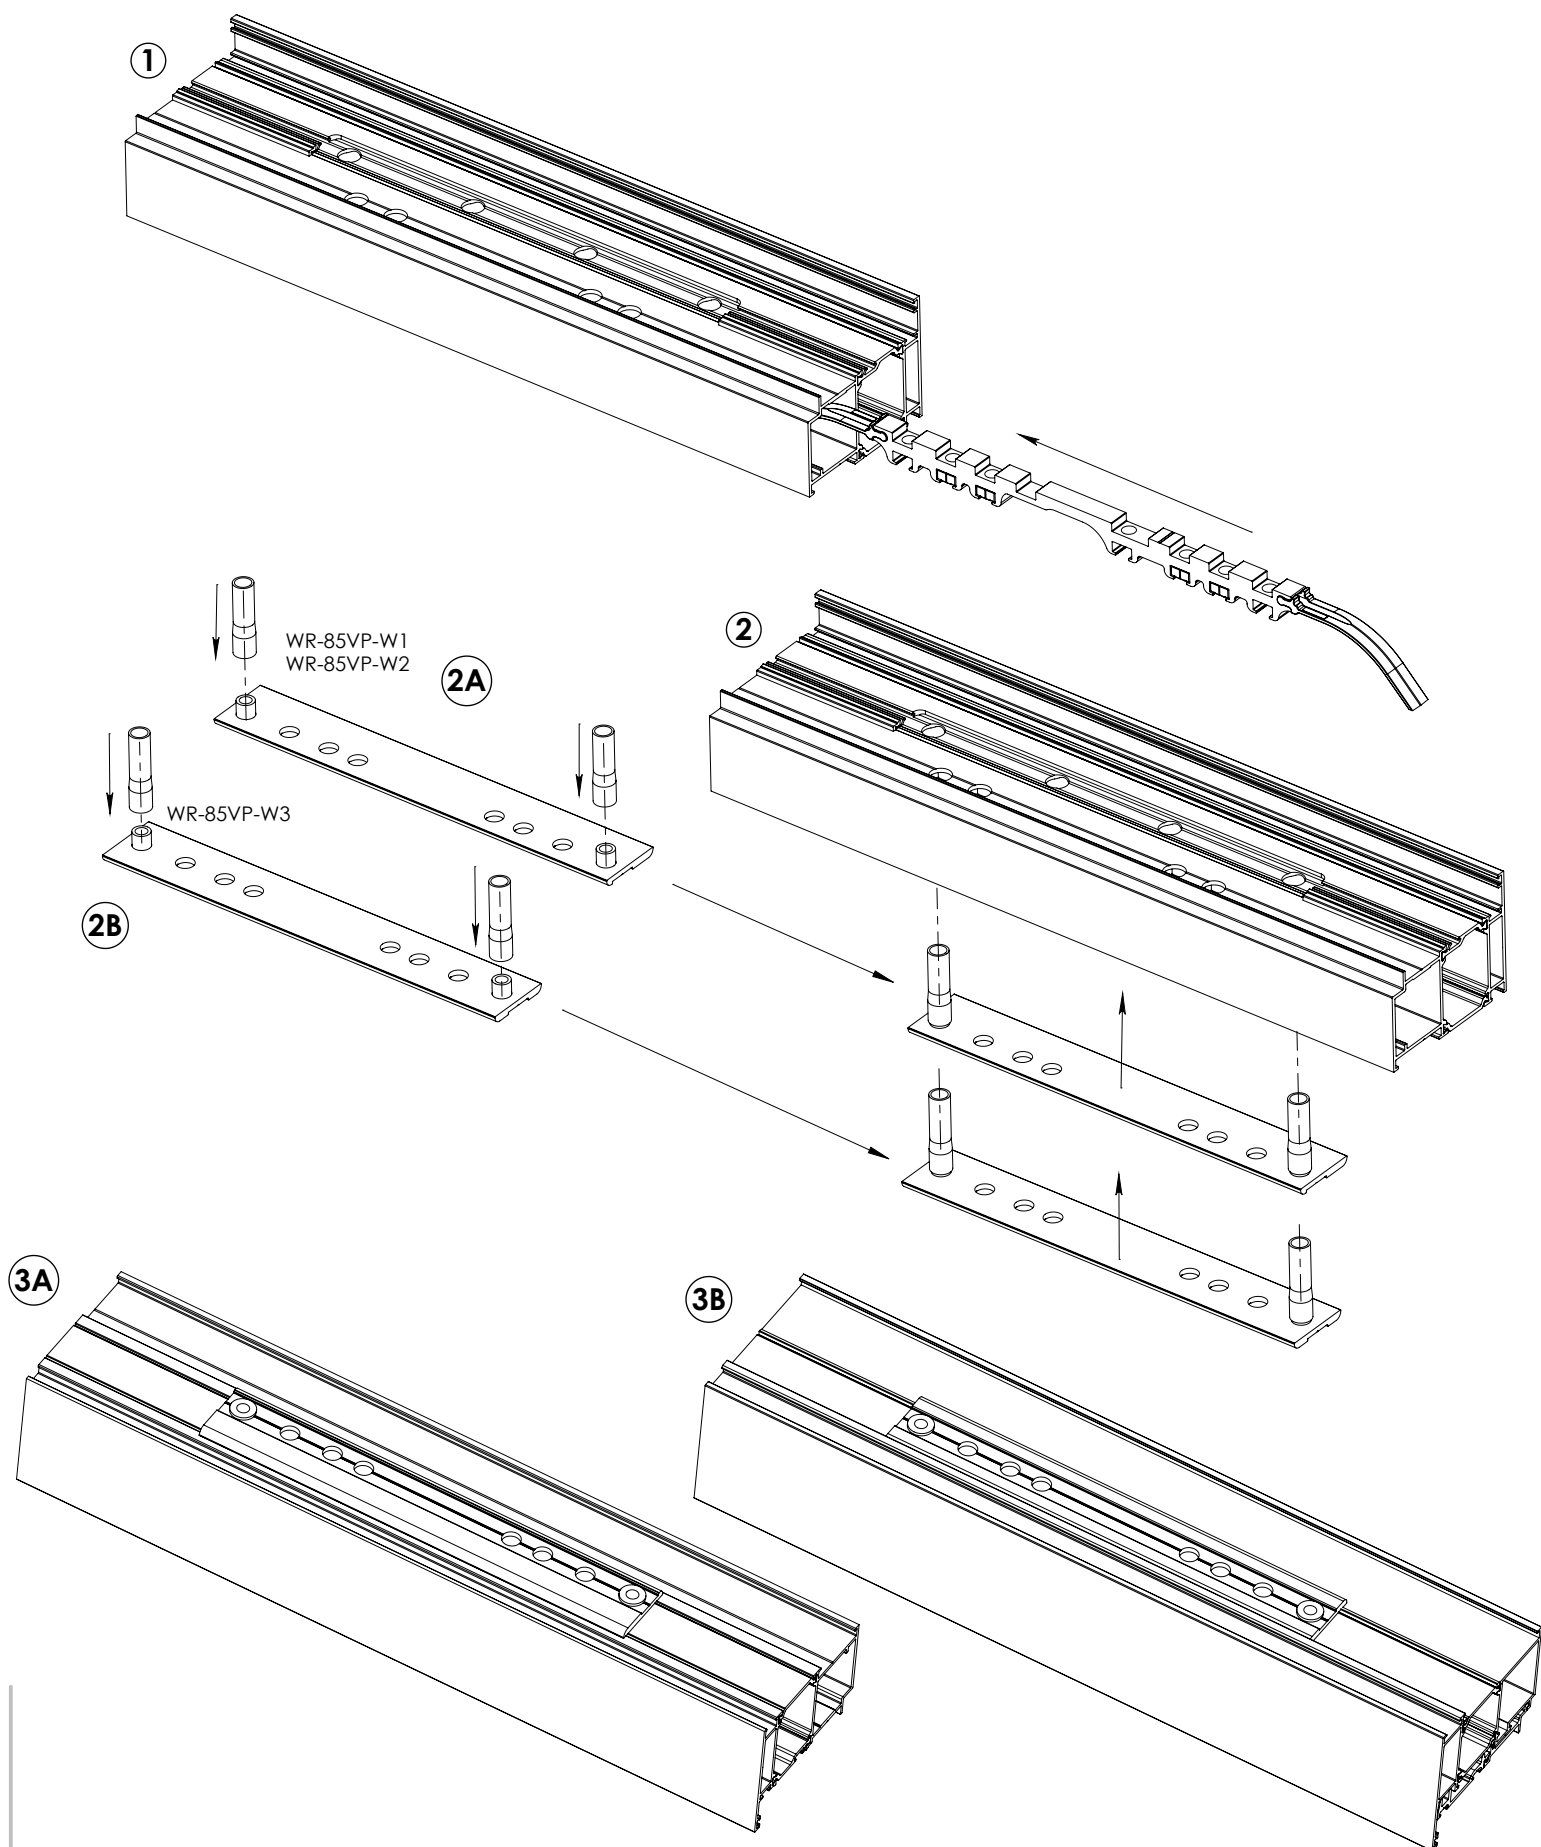

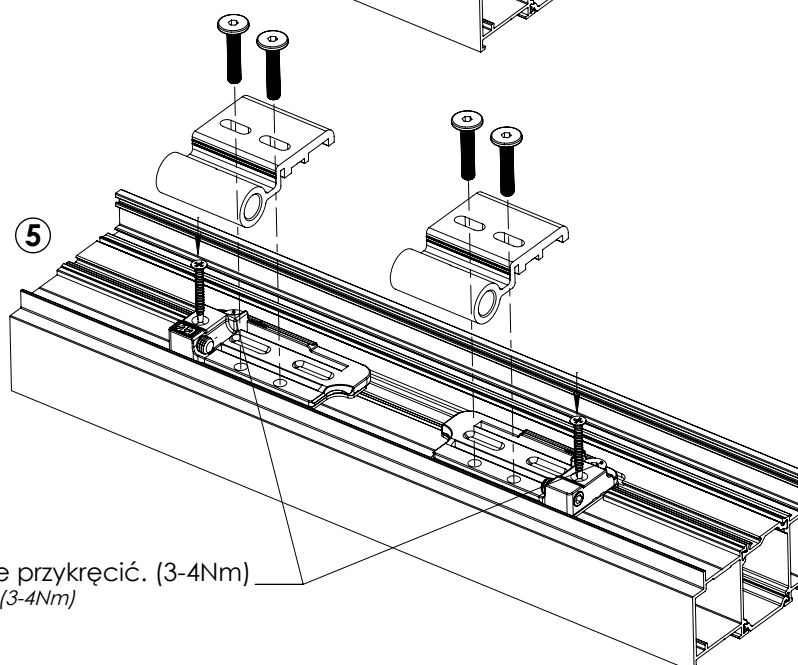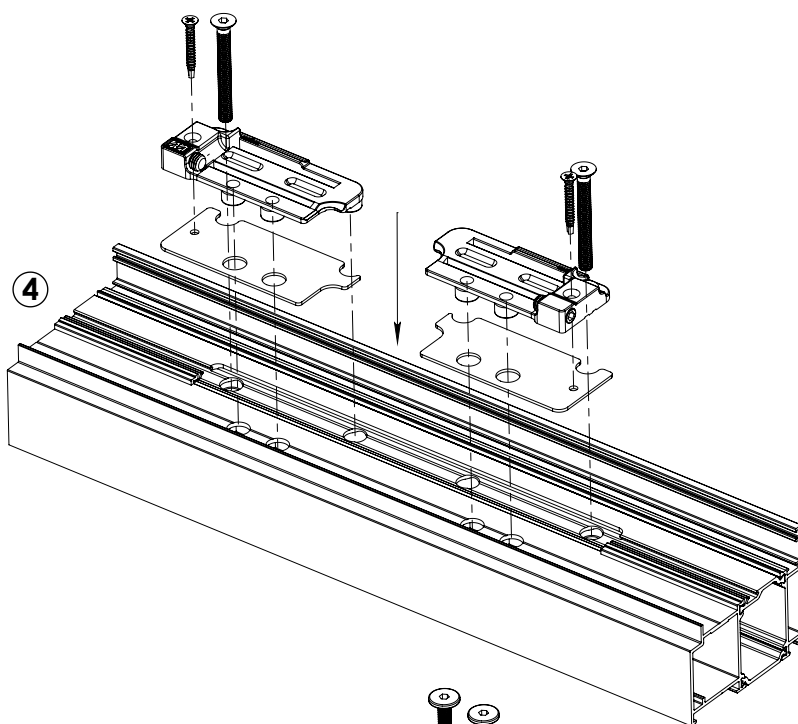


Śruby wstępnie przykręcić. (3-4Nm)
Screw on slightly. (3-4Nm)

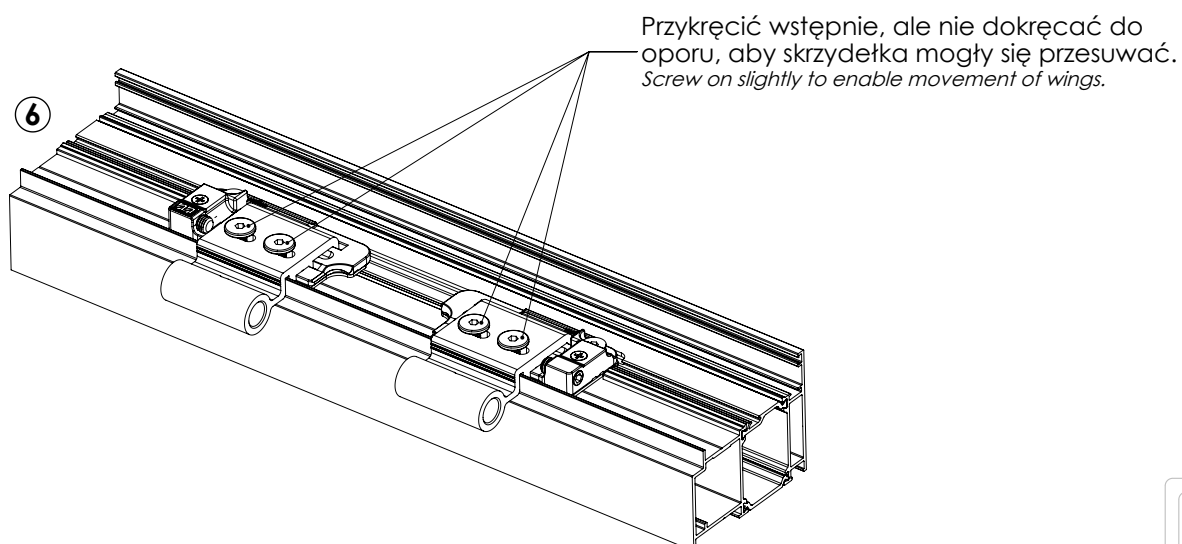



Przykręcić wstępnie, ale nie dokręcać do oporu, aby skrzydełka mogły się przesuwać.
Screw on slightly to enable movement of wings.

Montaż w skrzydle drzwi | Door assembly:


①

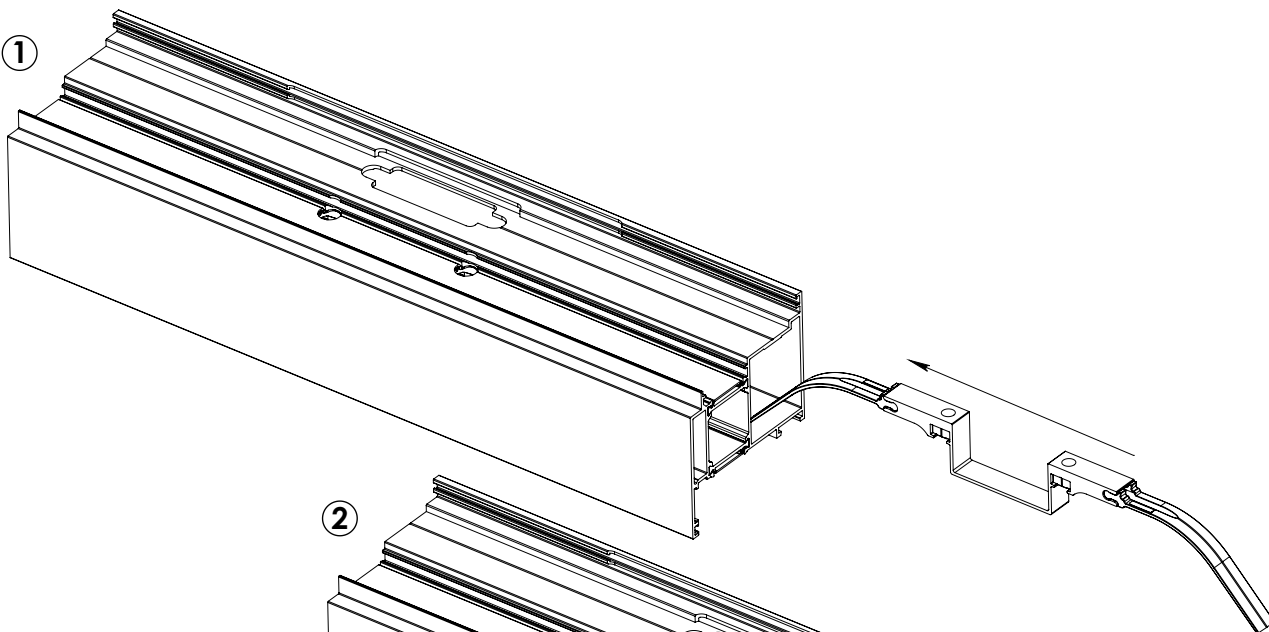

②

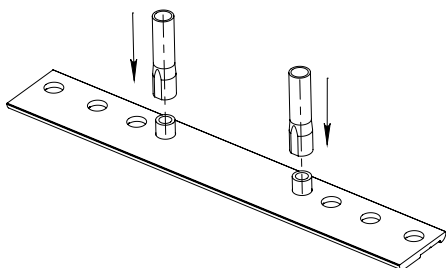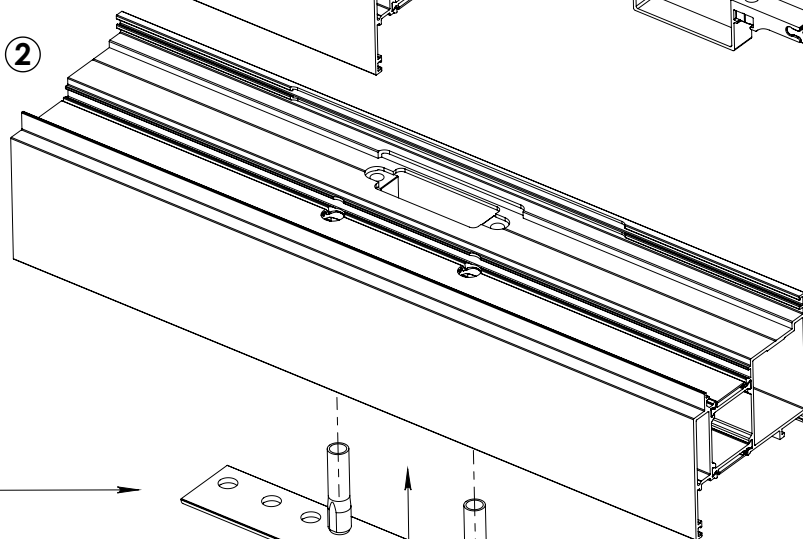


③

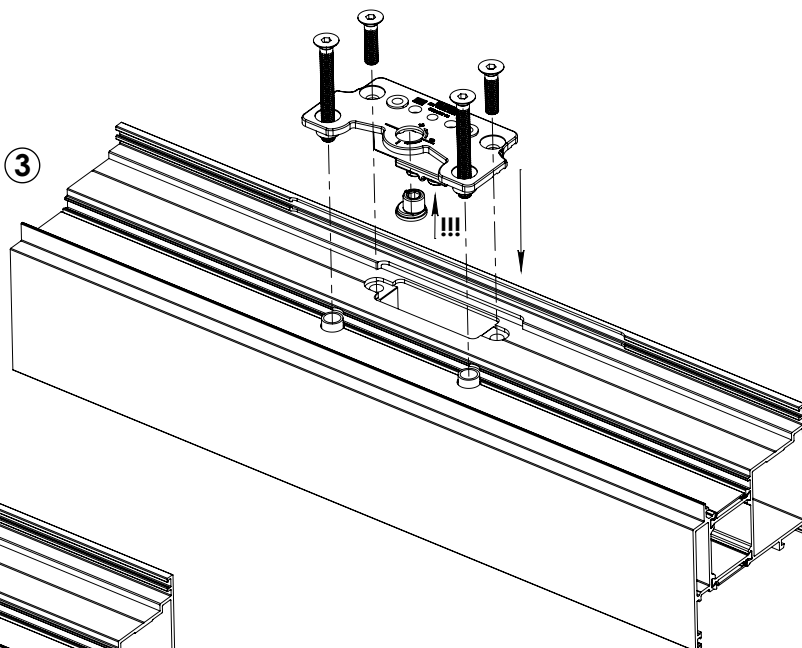

① Dokręcić śruby (6-8Nm)
Screw tight (6-8Nm)


④

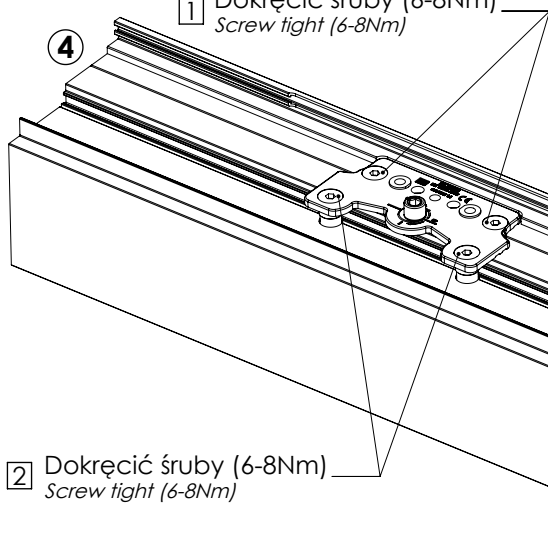


② Dokręcić śruby (6-8Nm)
Screw tight (6-8Nm)

Montaż końcowy skrzydła z ościeżnicą | Final assembly door with frame:


Przykleić uszczelkę QL 3124 85mm
Stick the gasket QL3124 85mm






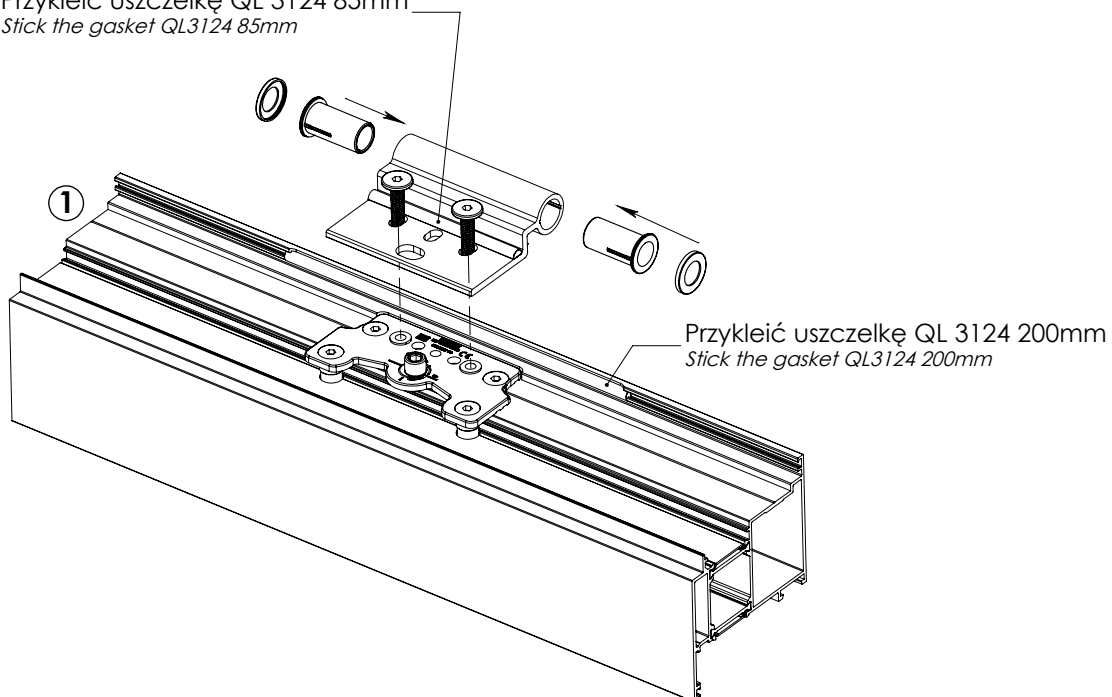


Przykleić uszczelkę QL 3124 200mm
Stick the gasket QL3124 200mm

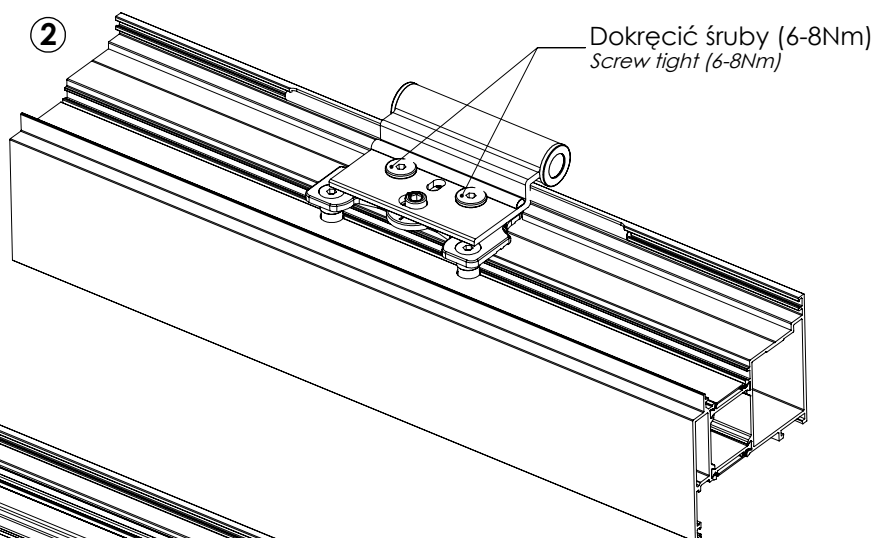

Dokręcić śruby (6-8Nm)
Screw tight (6-8Nm)

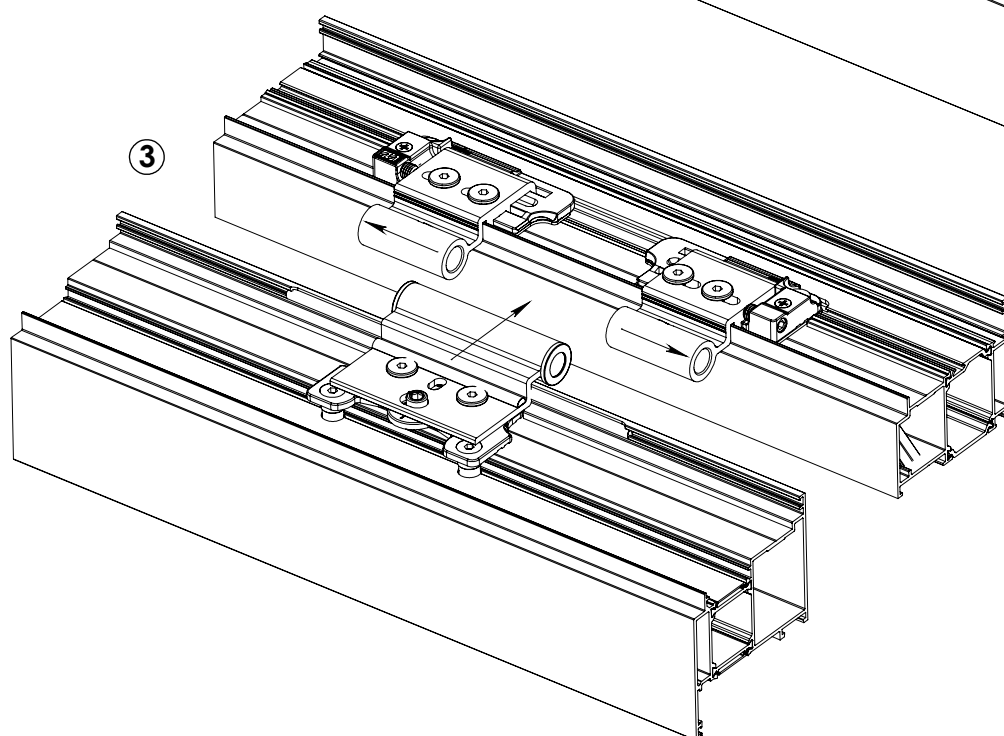

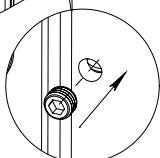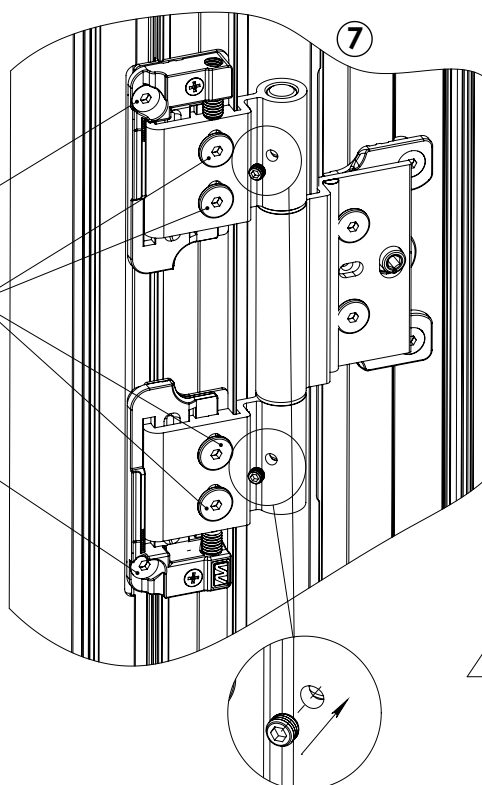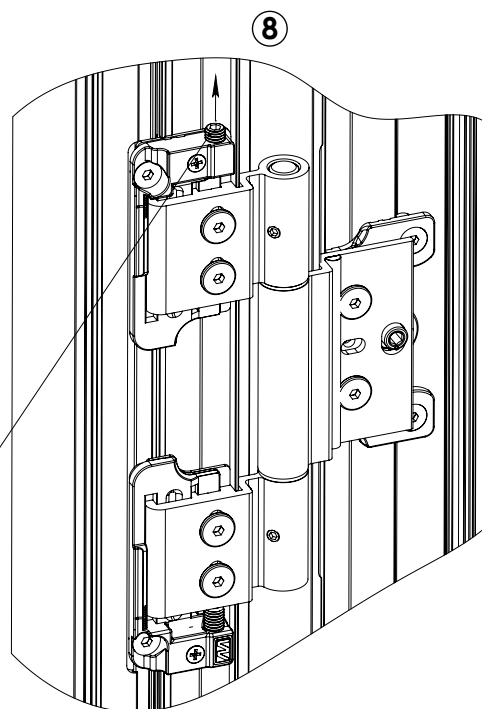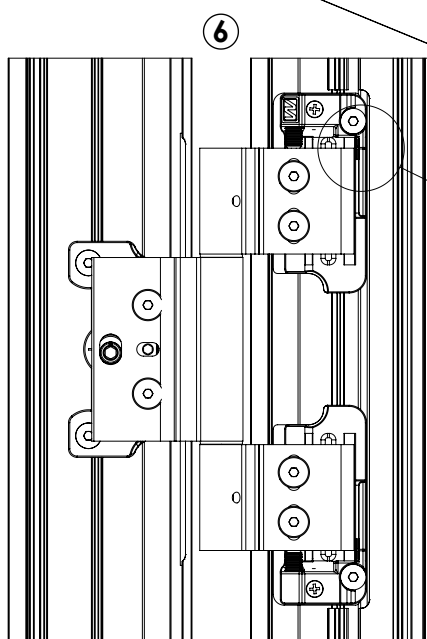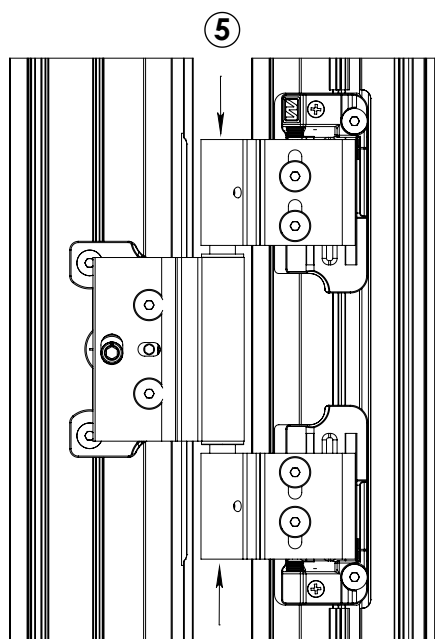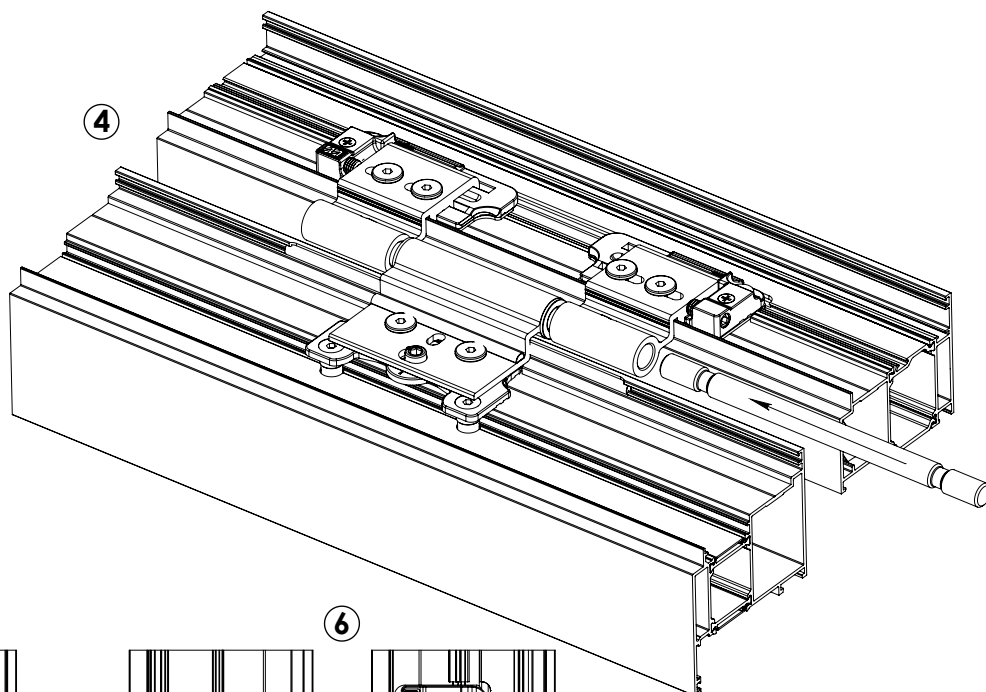

Po dokręceniu wszystkich śrub, wykręcić górny wkręt dociskowy z podstawy skrzydła!
After tightening all hinge screws, unscrew top screw from its base!