


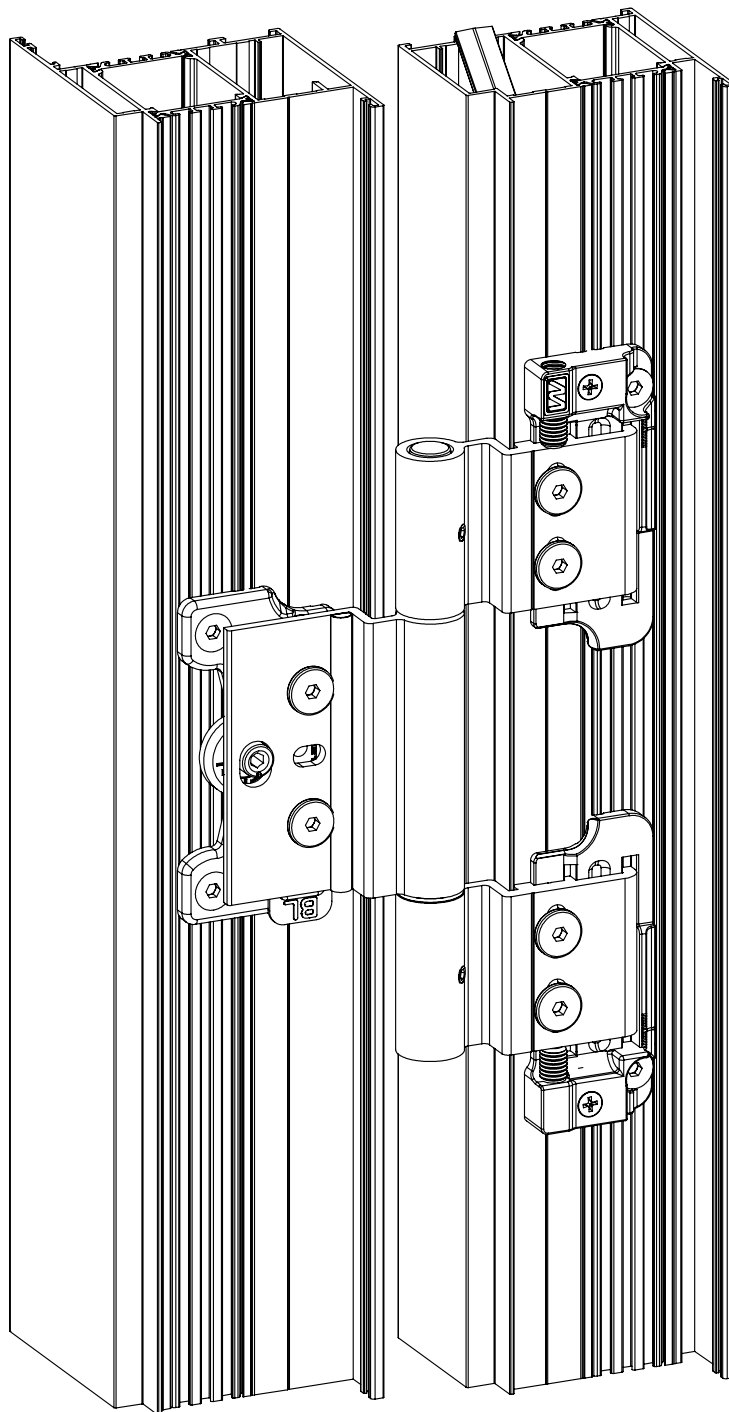

MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA

ROLLER HINGE WR WALA MANUAL

SYSTEM GENESIS 75






DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

DOOR OPENING OUTWARD


Montaż w ościeżnicy: (zabudowa indywidualna i witrynowa)

Frame (individual and display window assembly):


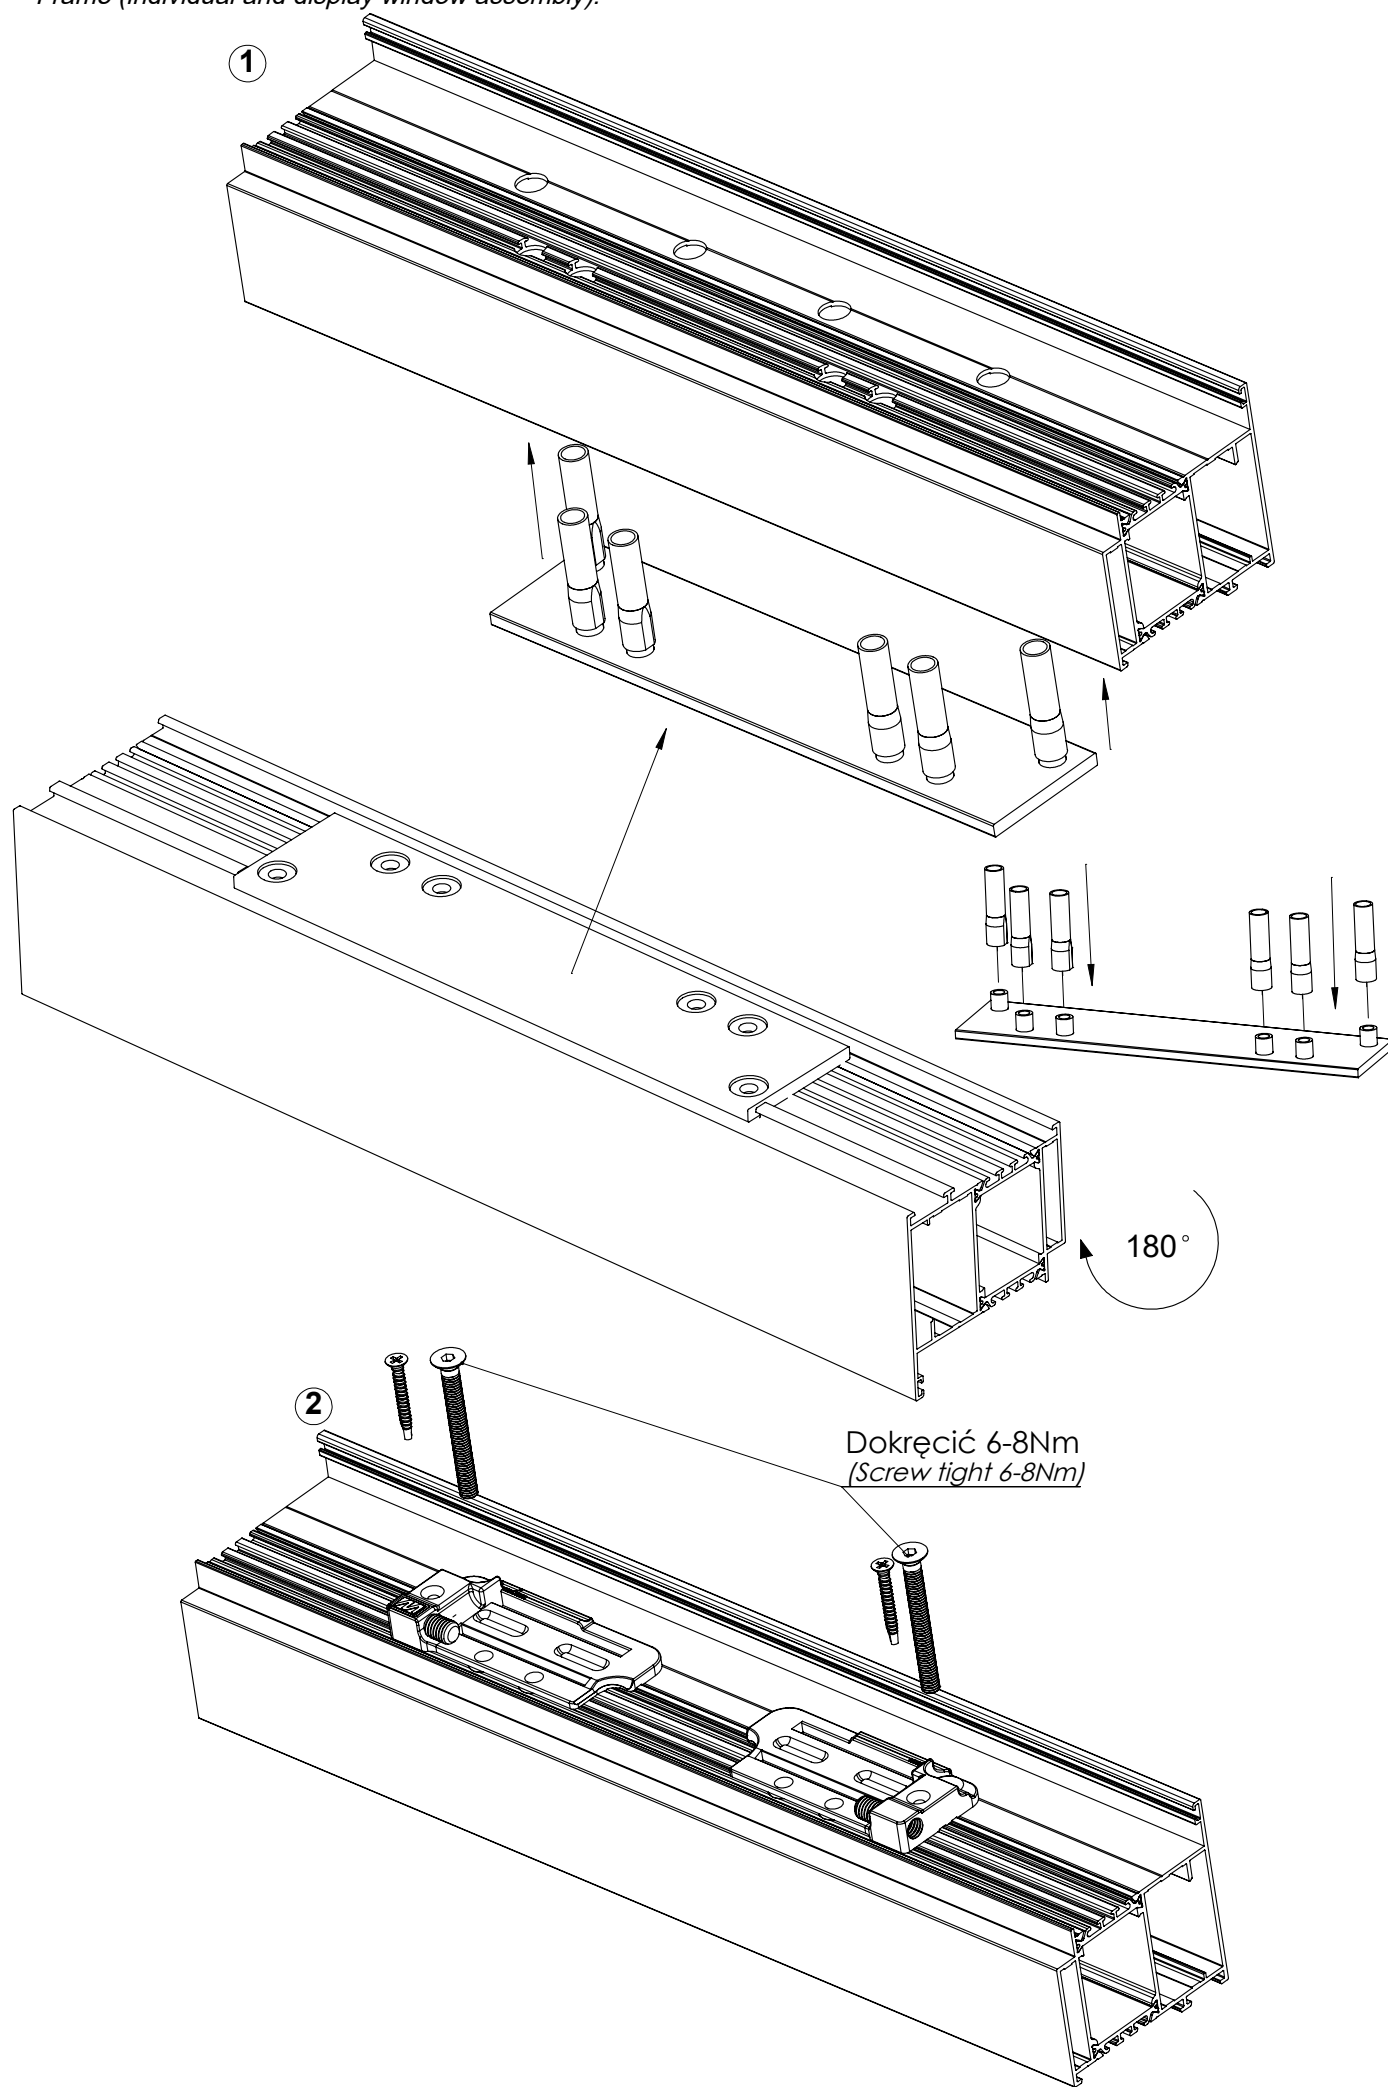


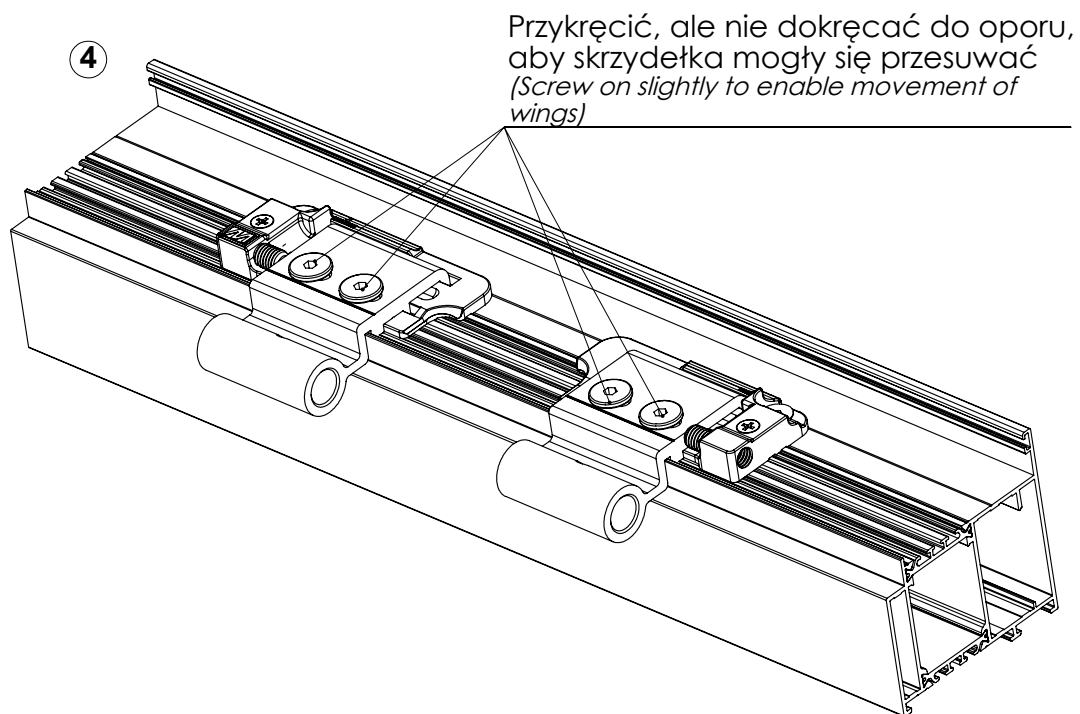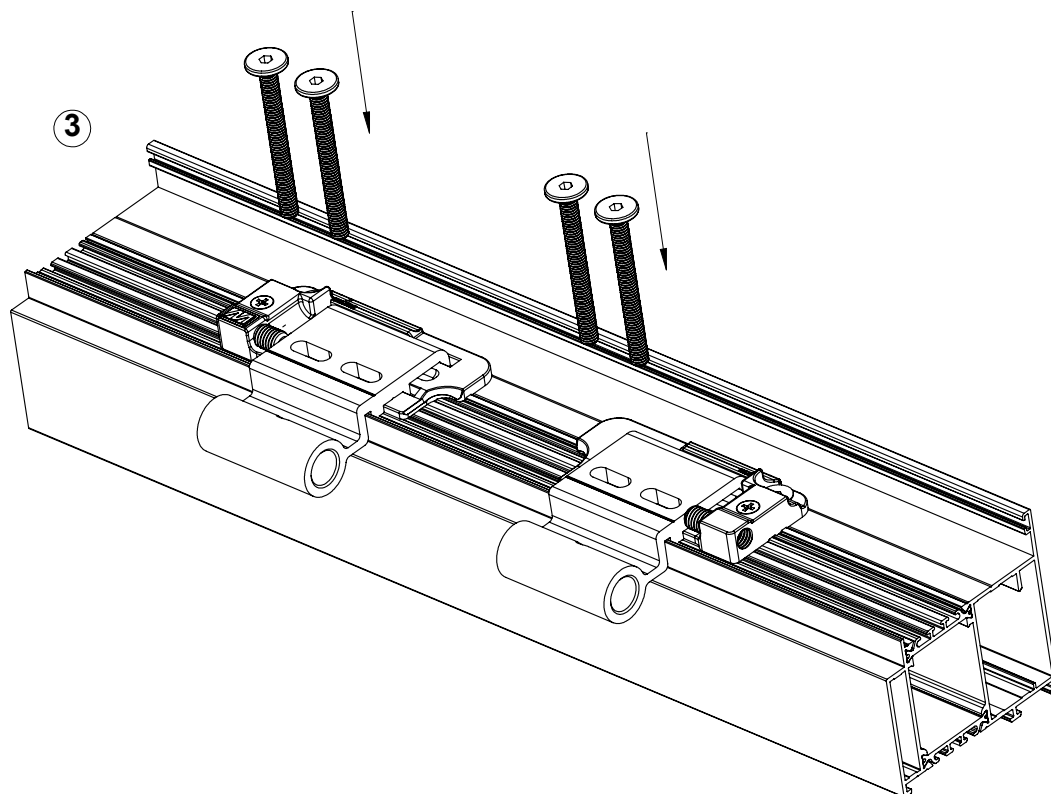


Montaż w skrzydle drzwi:
Door assembly:

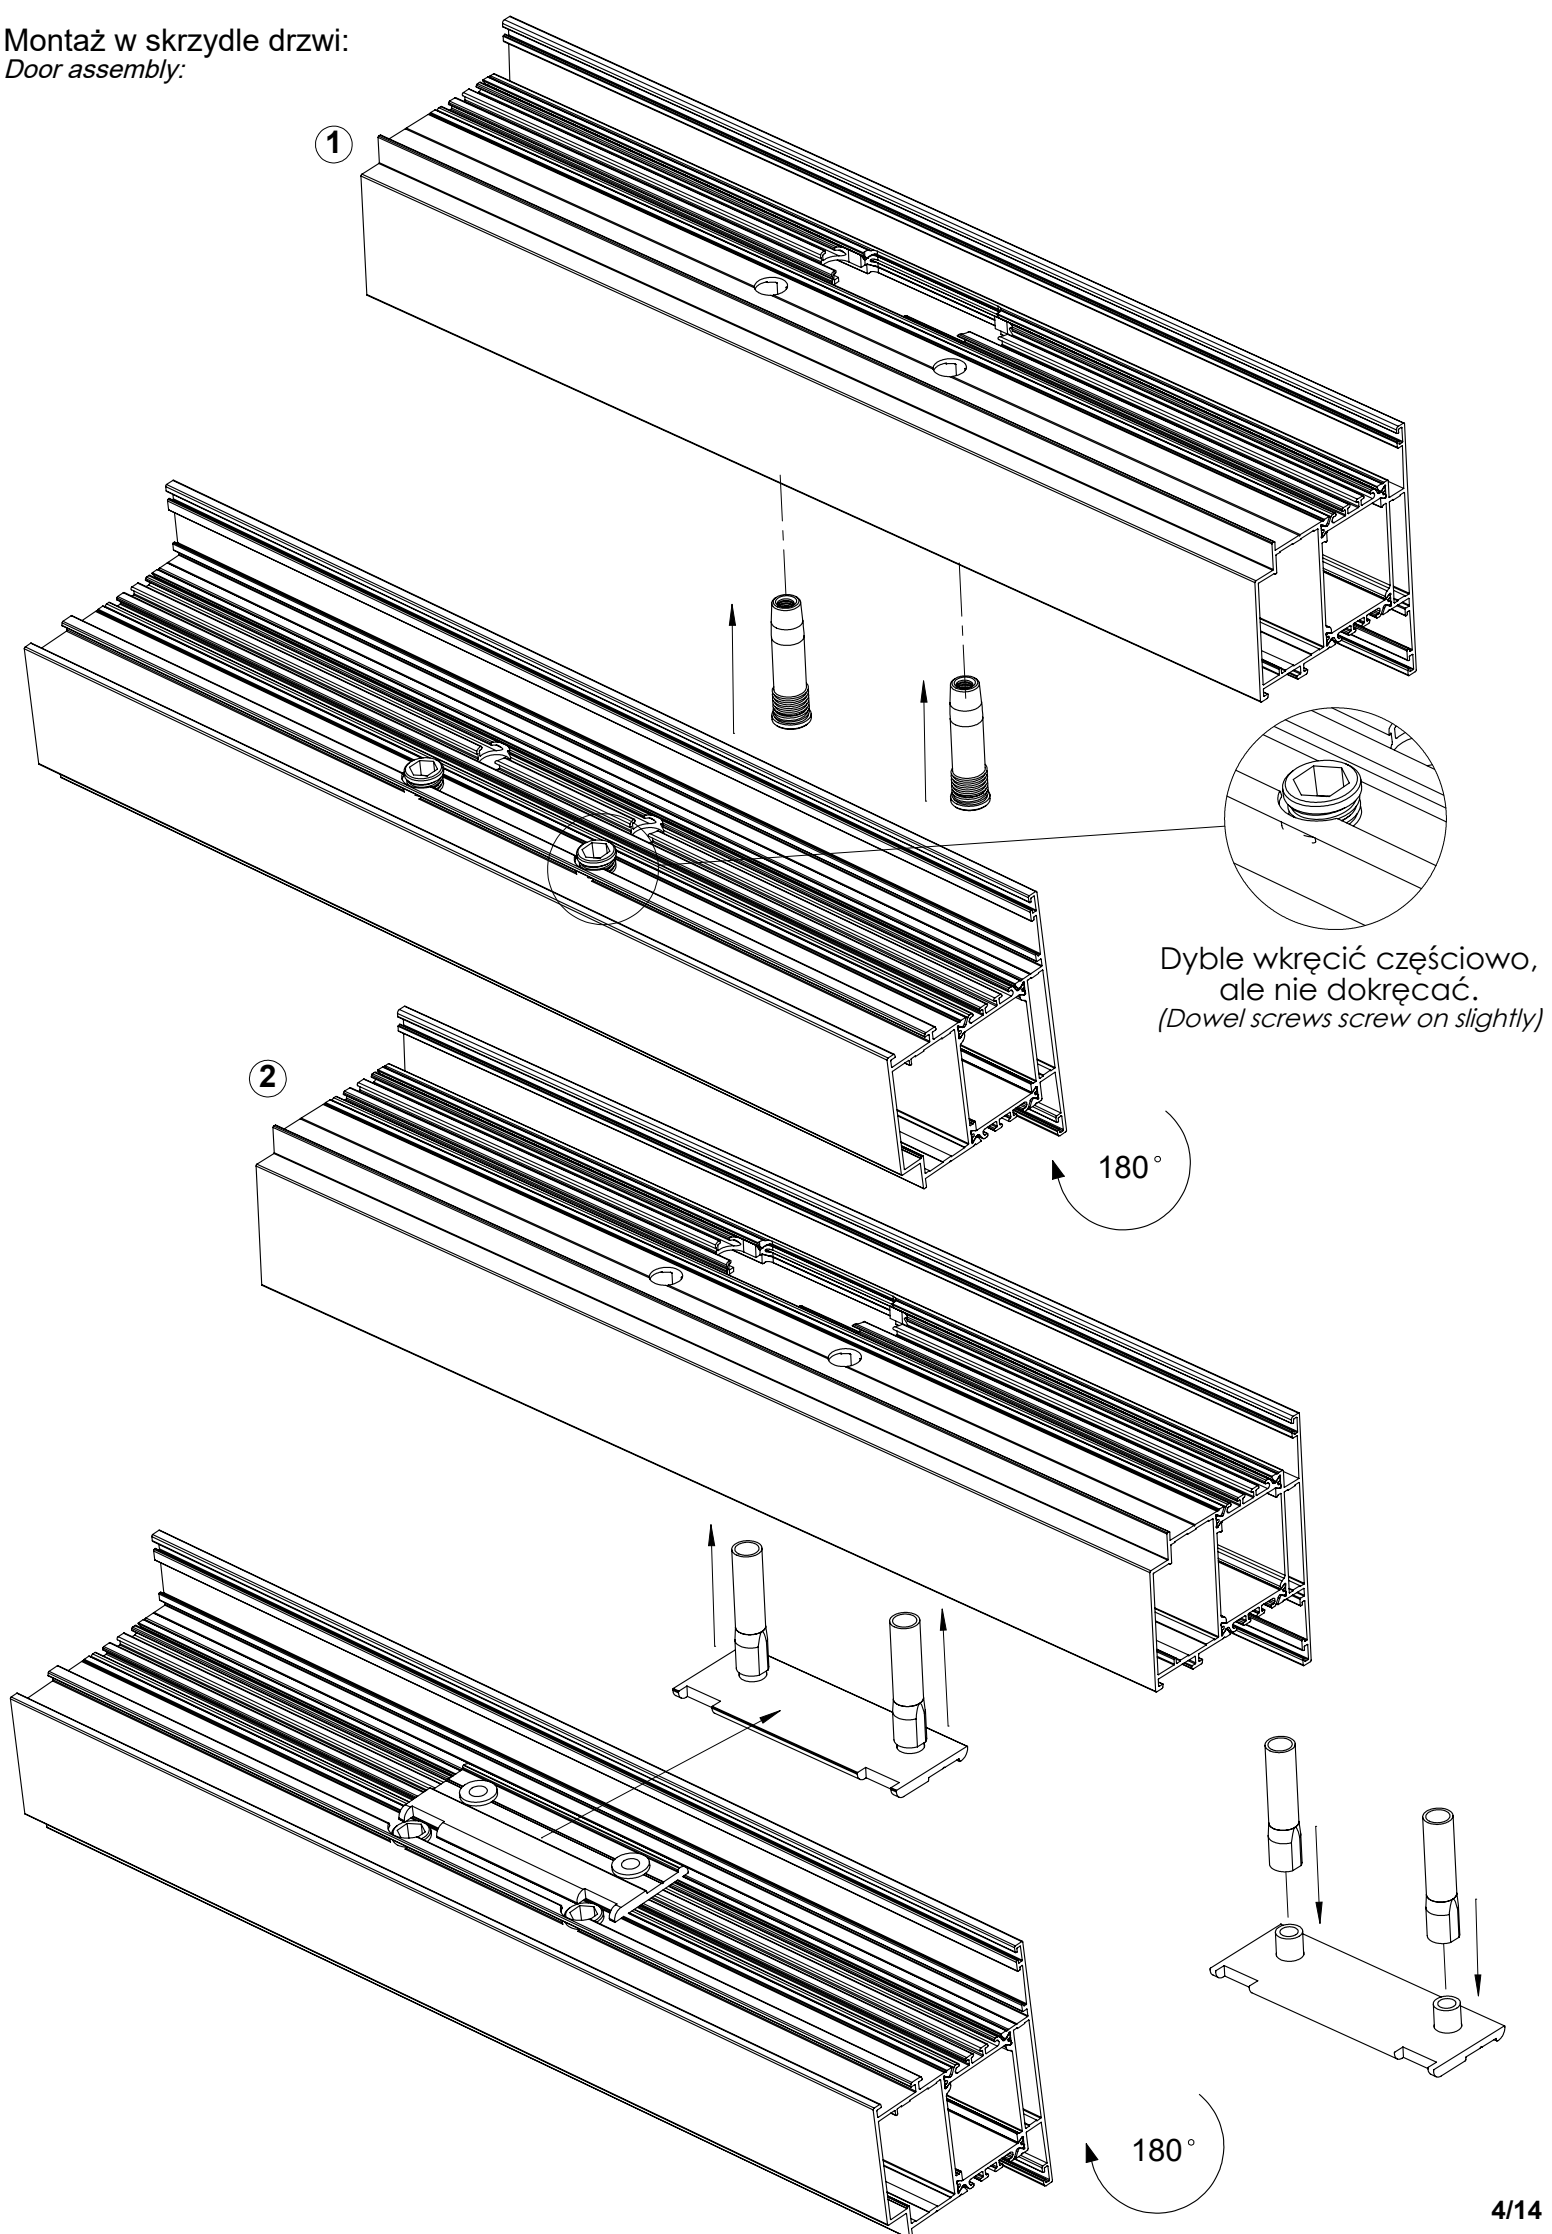

3

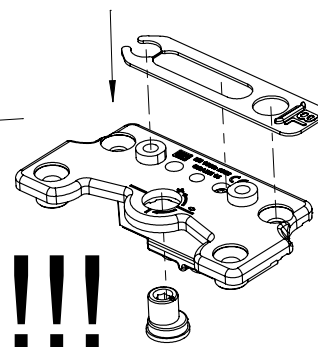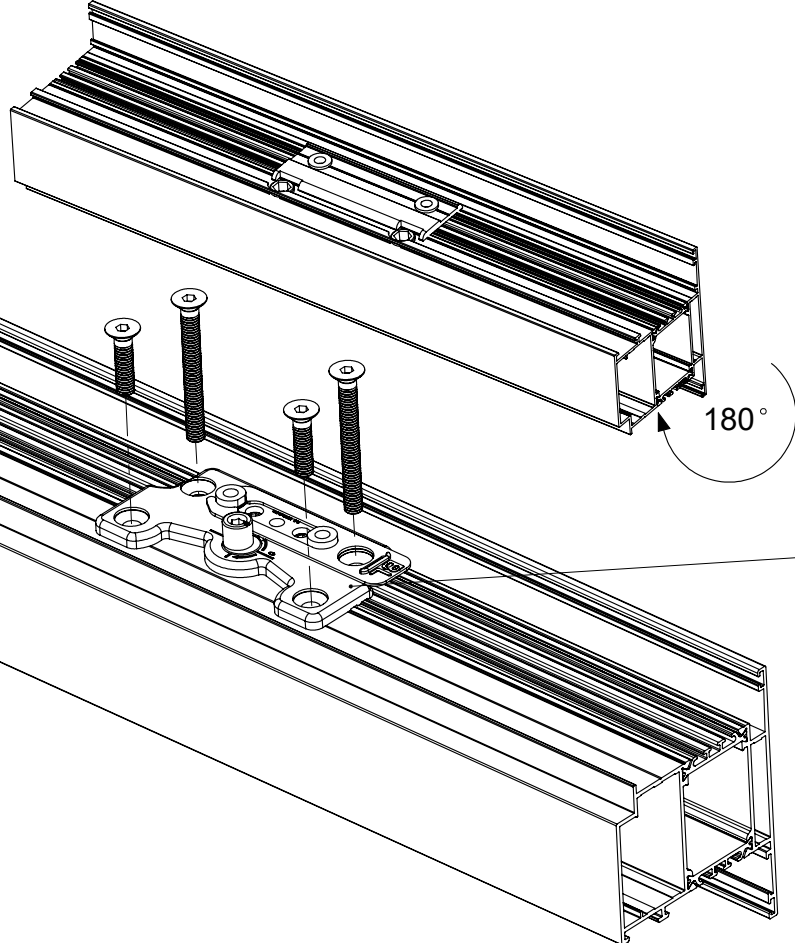


4



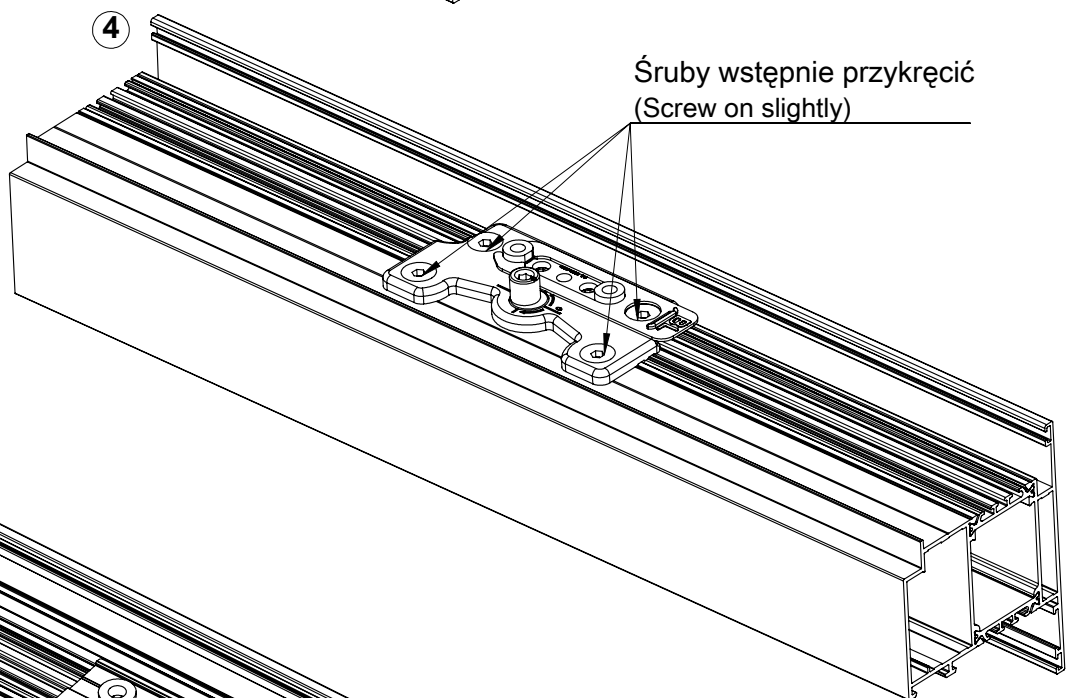


Śruby wstępnie przykręcić
(Screw on slightly)

5

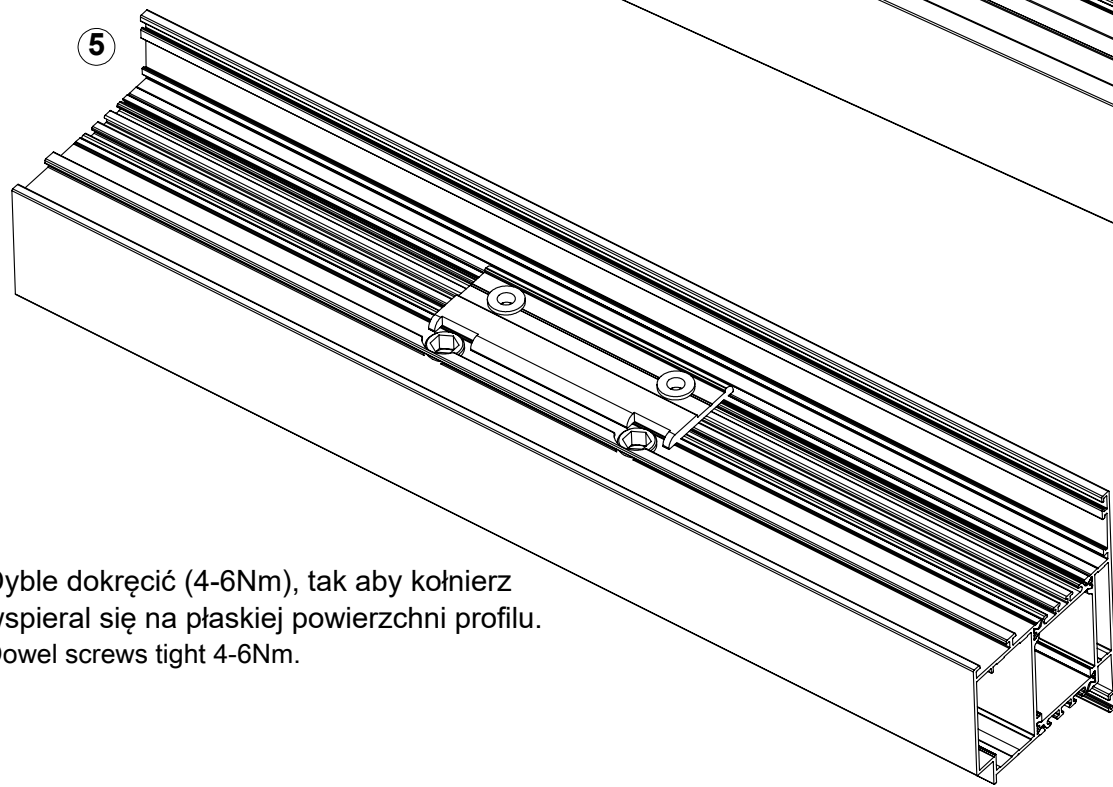

Dyble dokręcić (4-6Nm), tak aby kołnierz
wspierał się na płaskiej powierzchni profilu.
Dowel screws tight 4-6Nm.

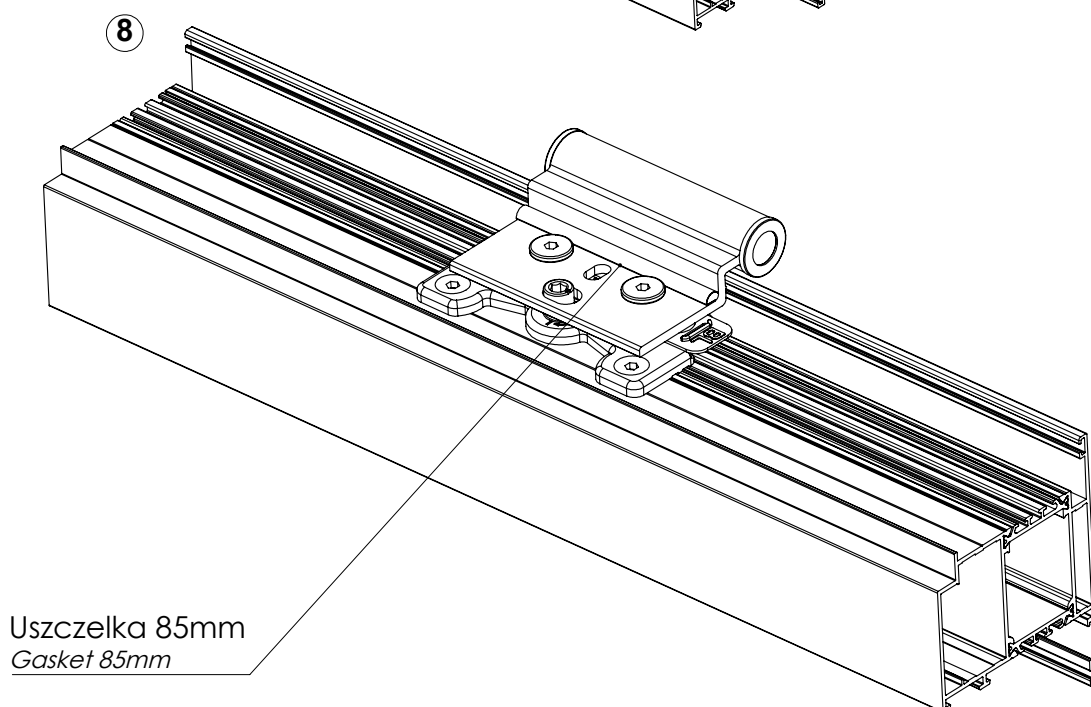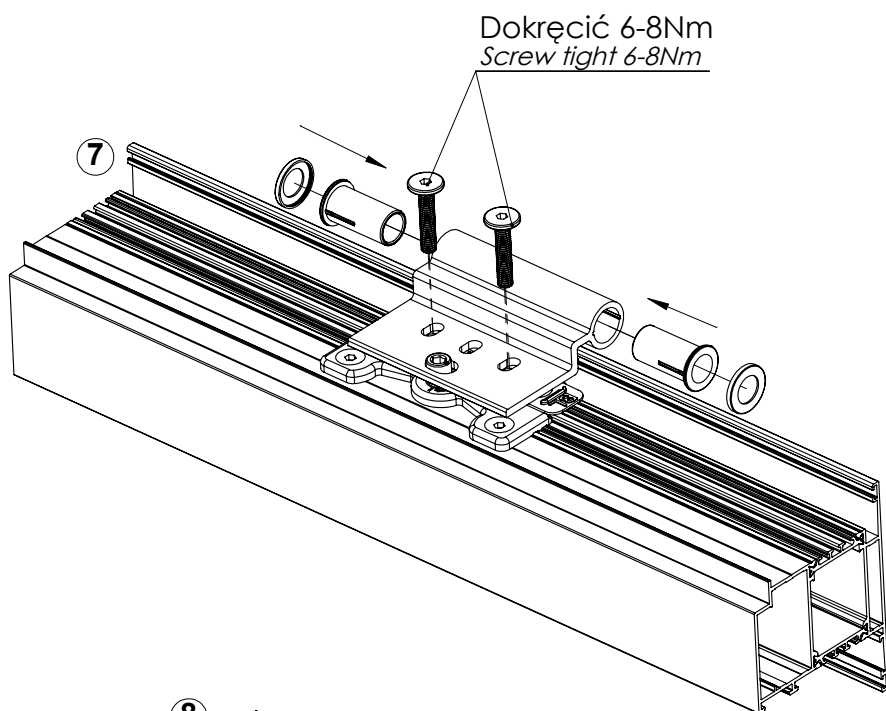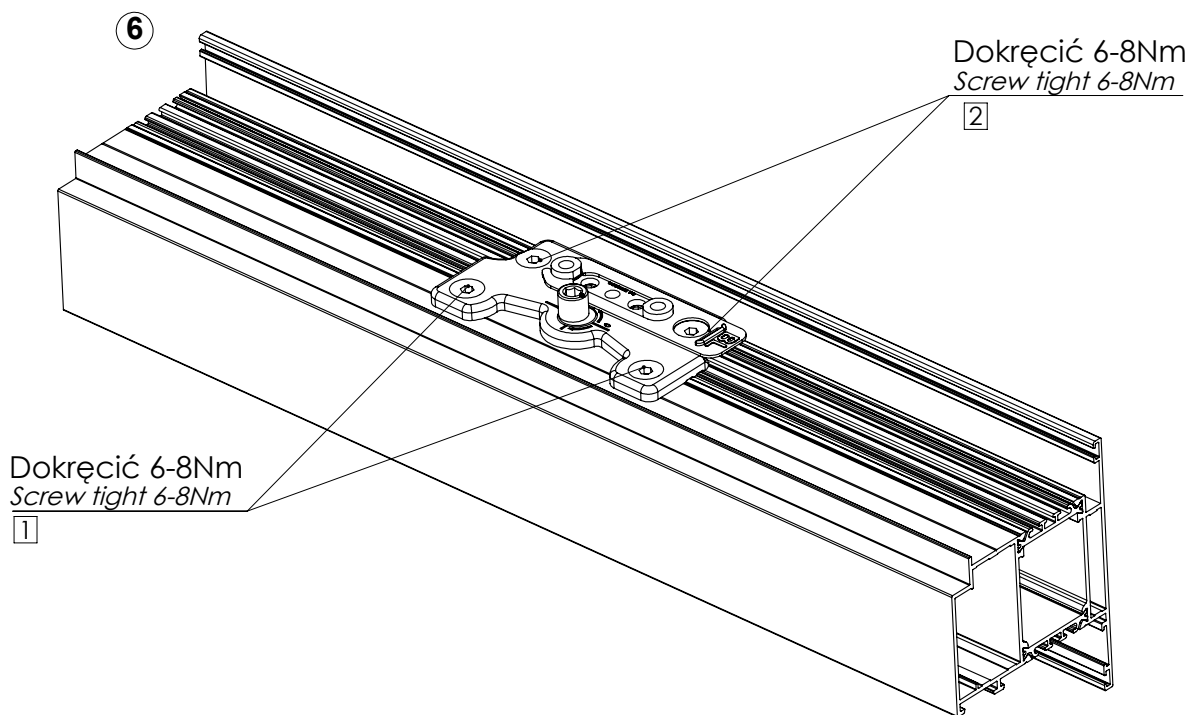




DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

DOOR OPENING INWARD


Montaż w ościeżnicy: (zabudowa indywidualna)

Frame (individual assembly):

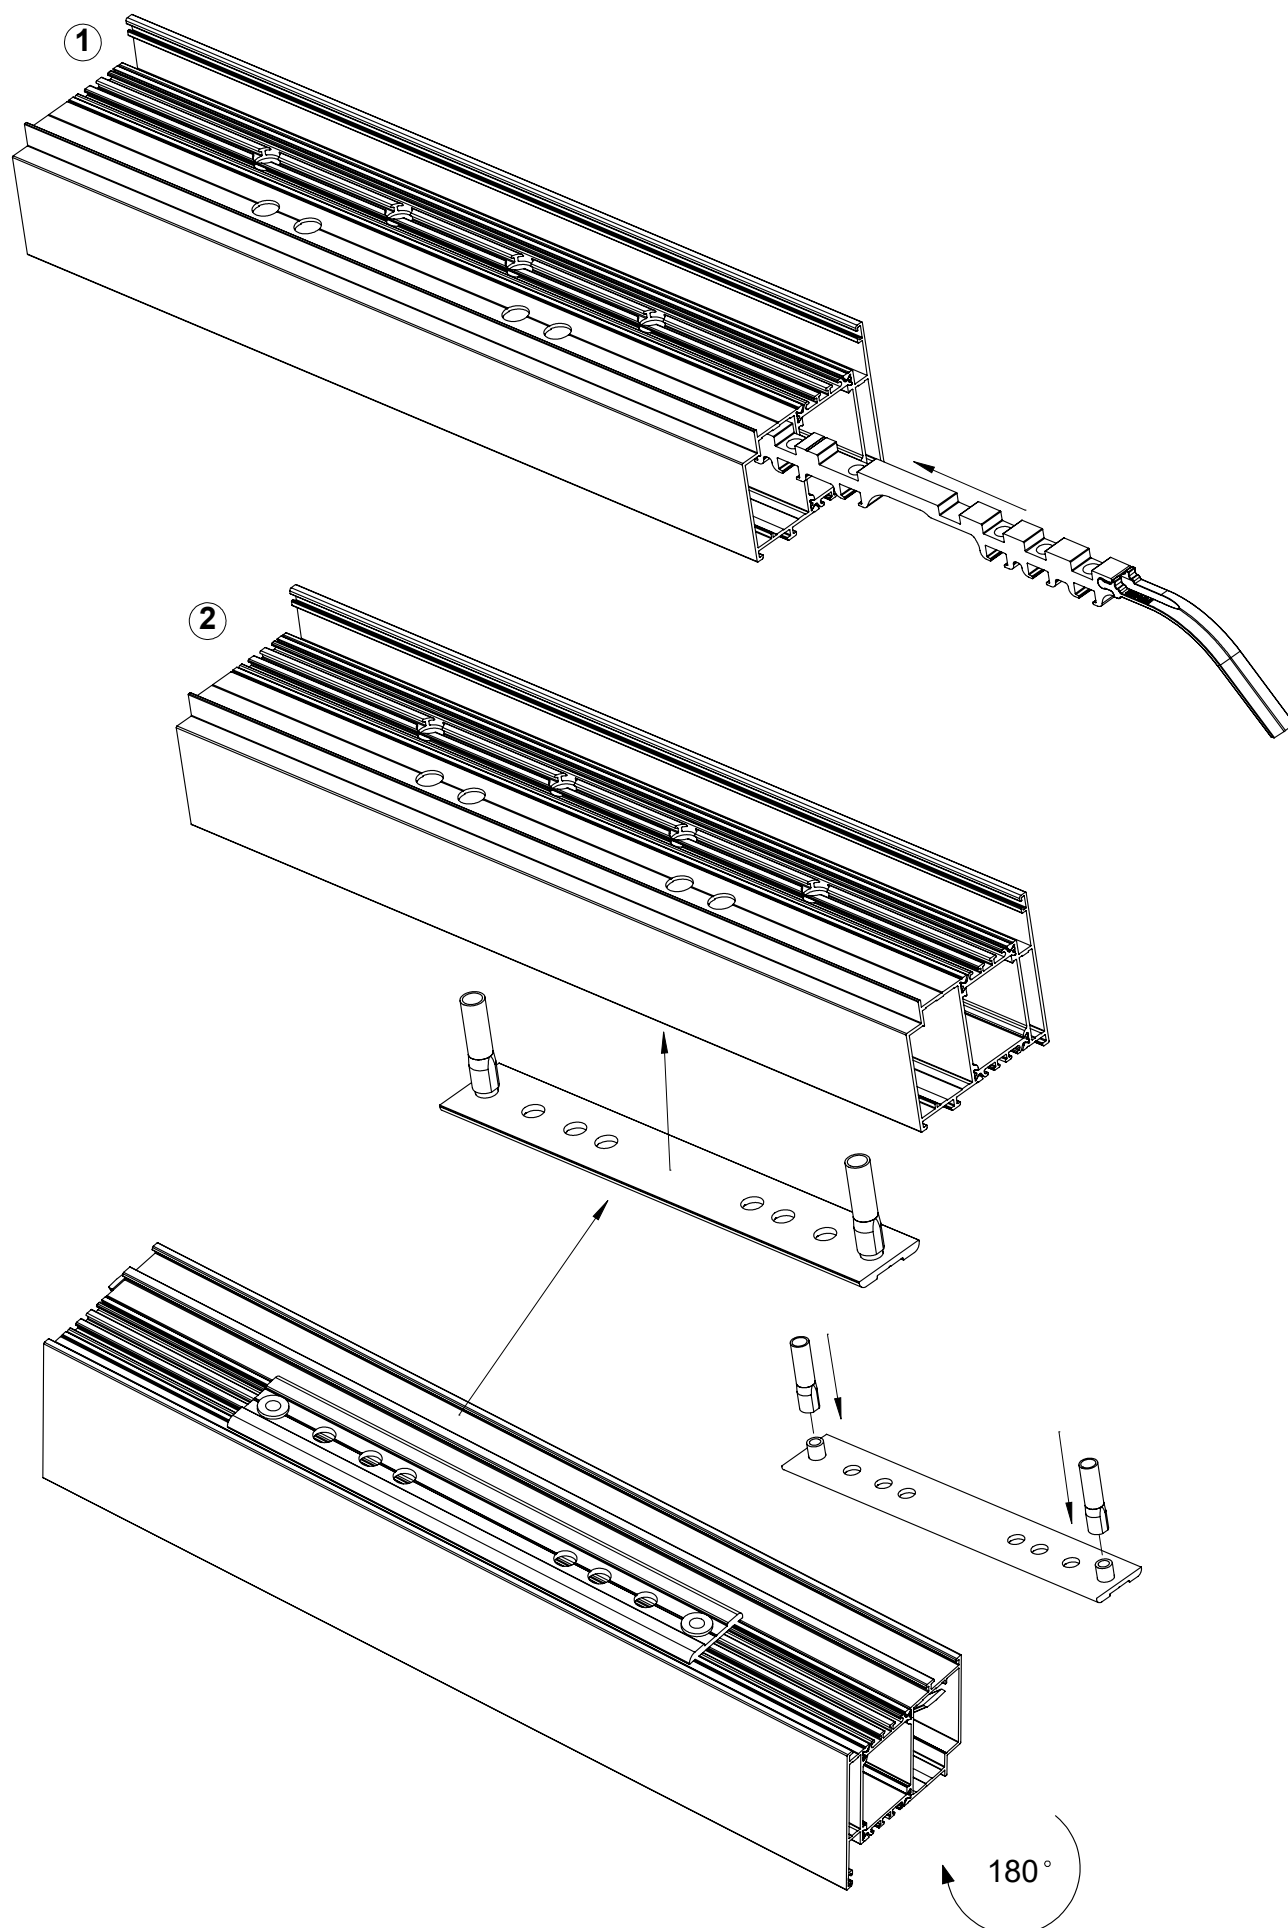


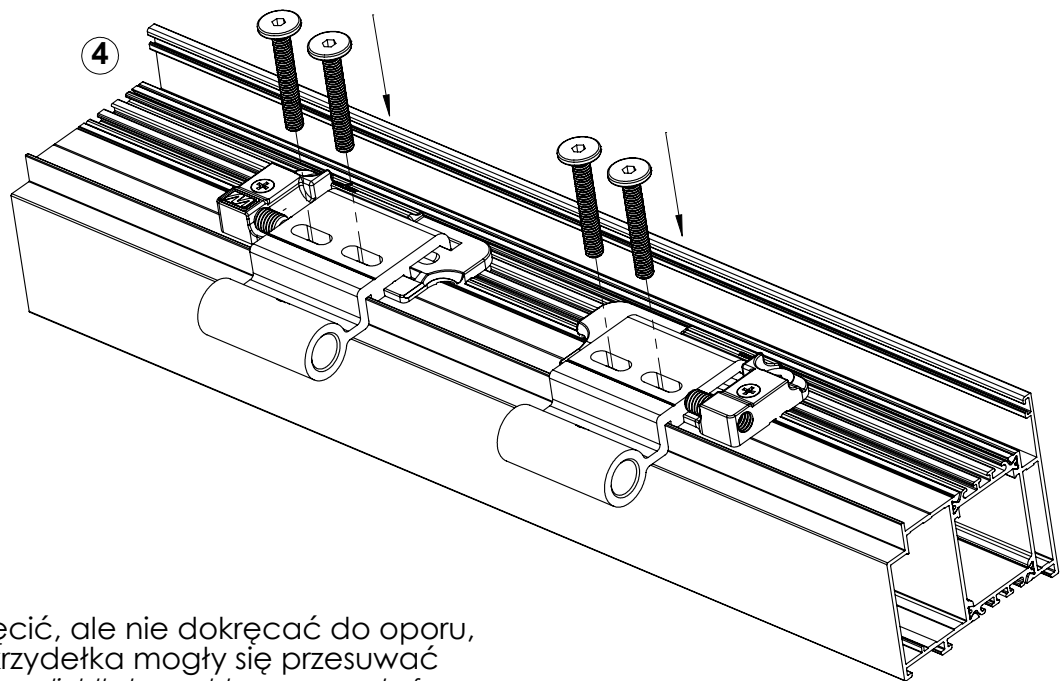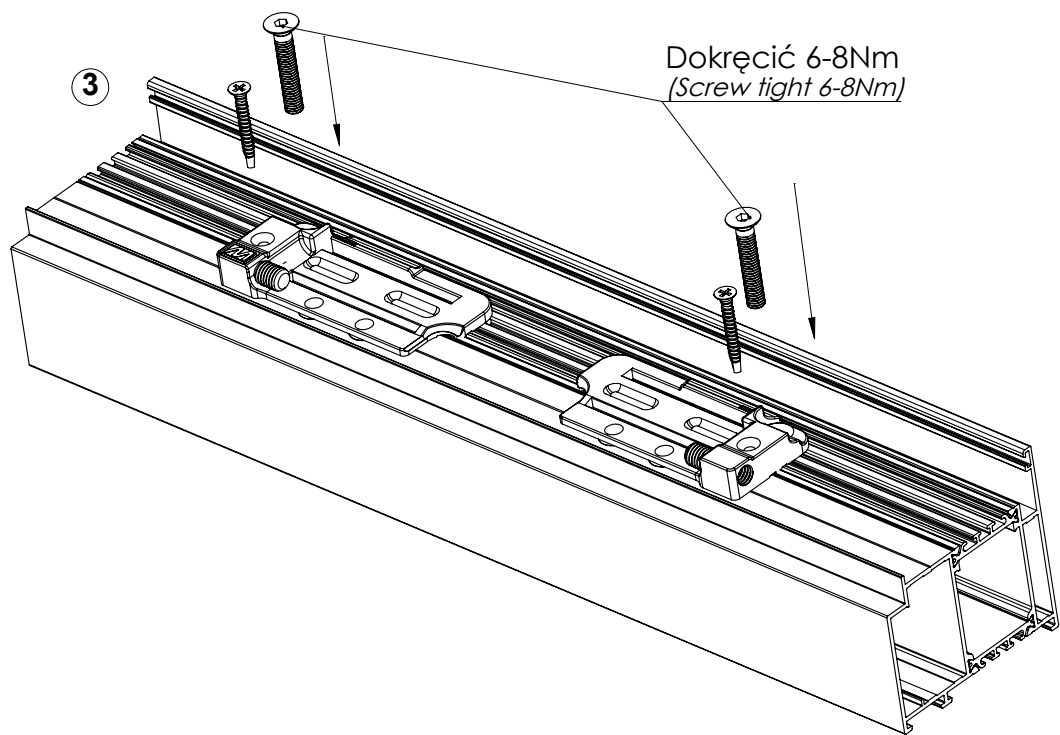


Przykręcić, ale nie dokręcać do oporu,
aby skrzydełka mogły się przesuwac
(Screw on slightly to enable movement of
wings)

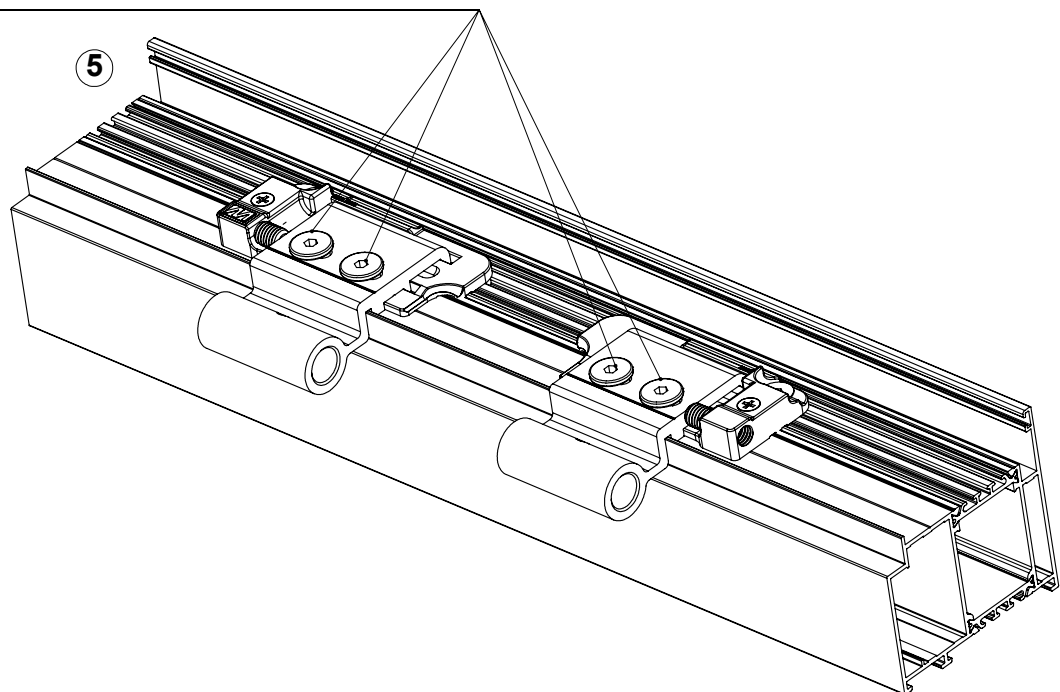


Montaż w ościeżnicy: (zabudowa witrynowa)
Frame (display window assembly)

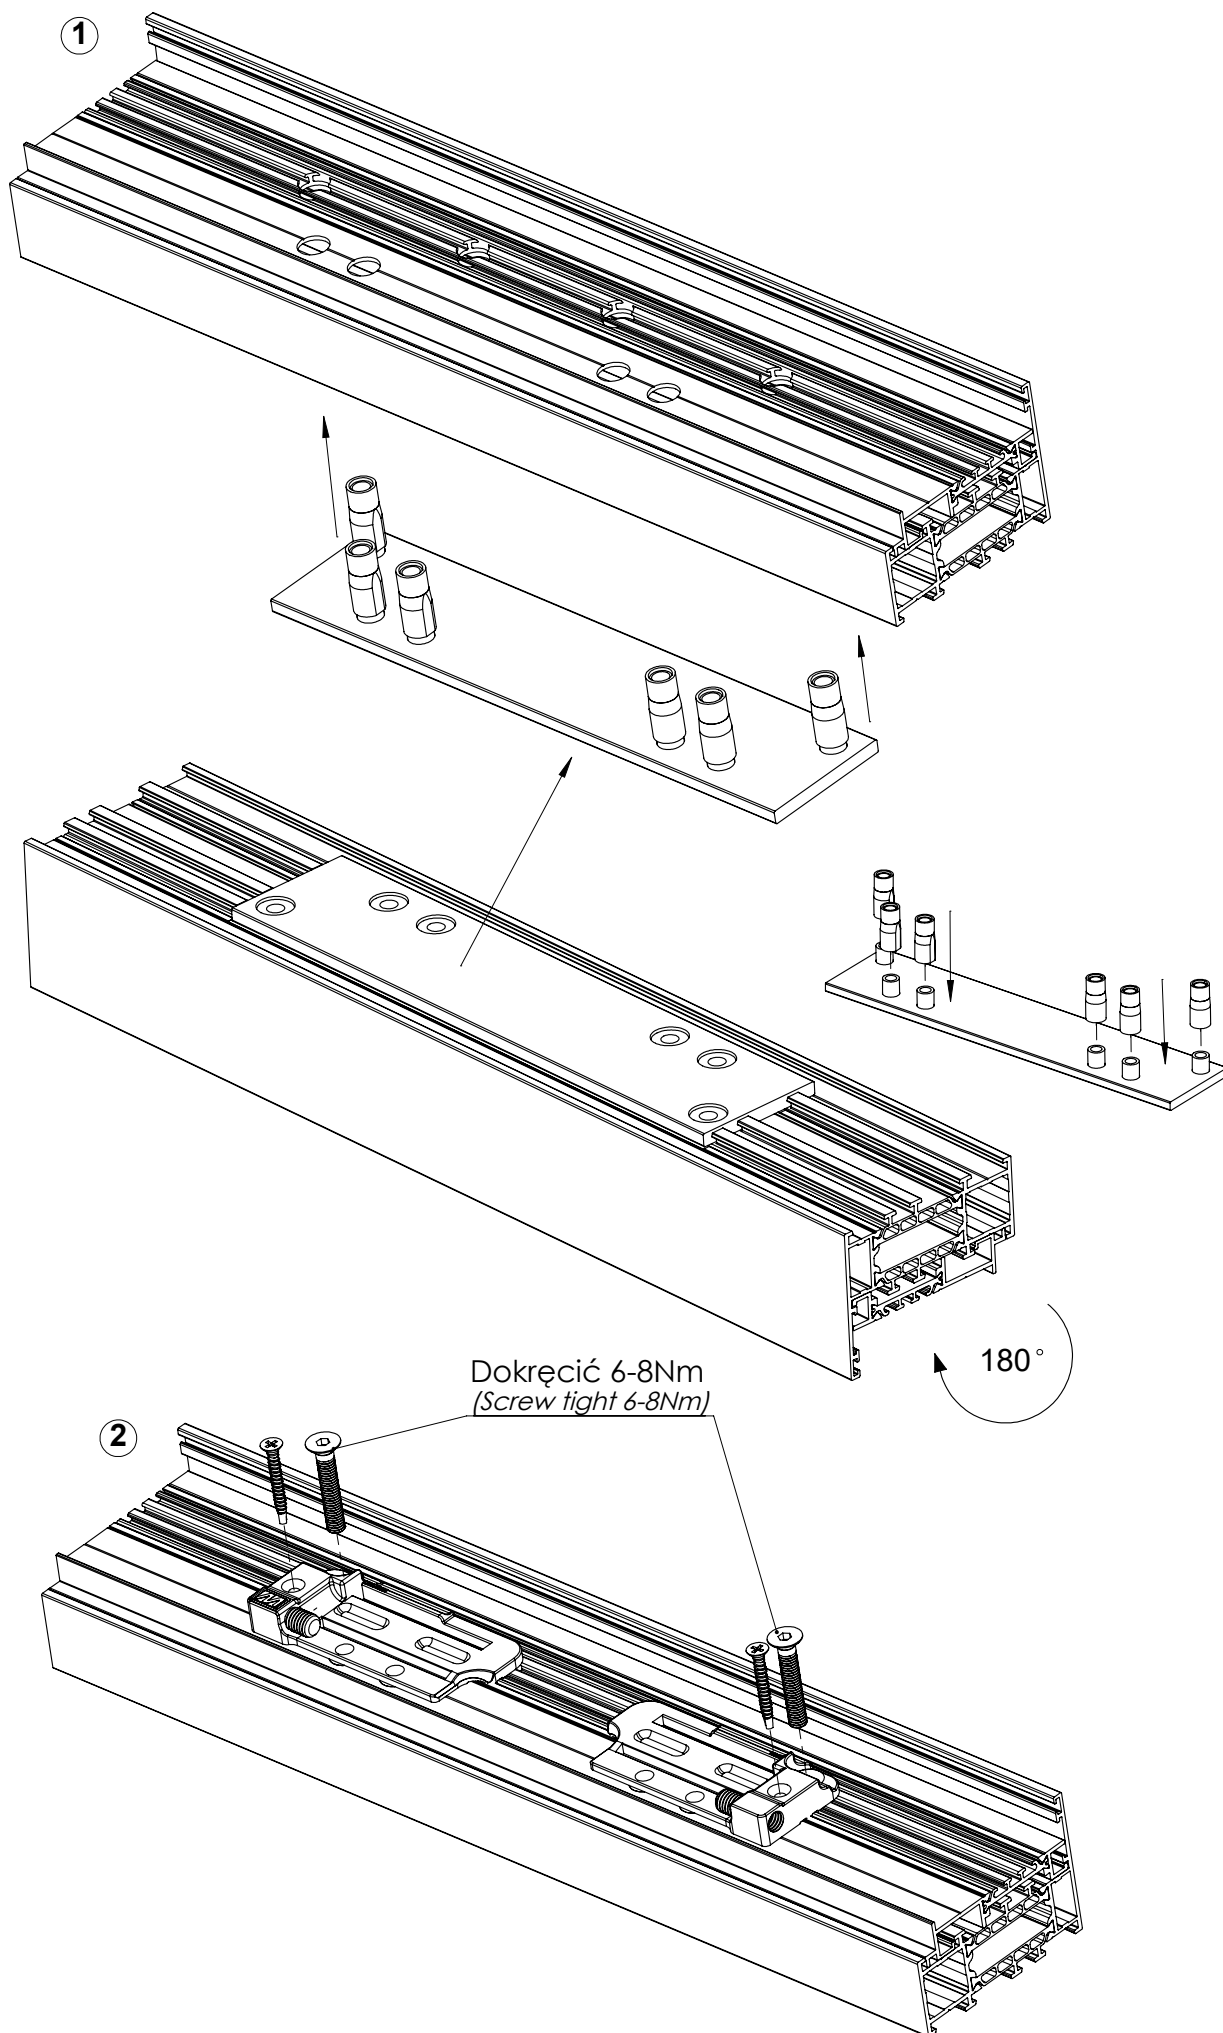




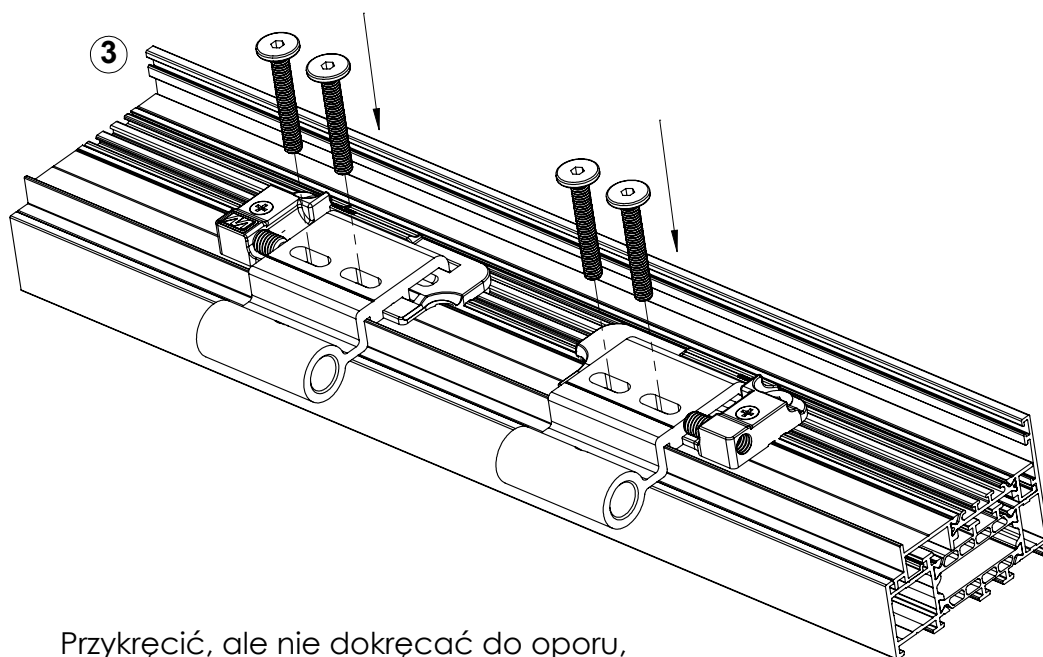


Przykręcić, ale nie dokręcać do oporu,
aby skrzydełka mogły się przesuwac
*(Screw on slightly to enable movement of
wings)*

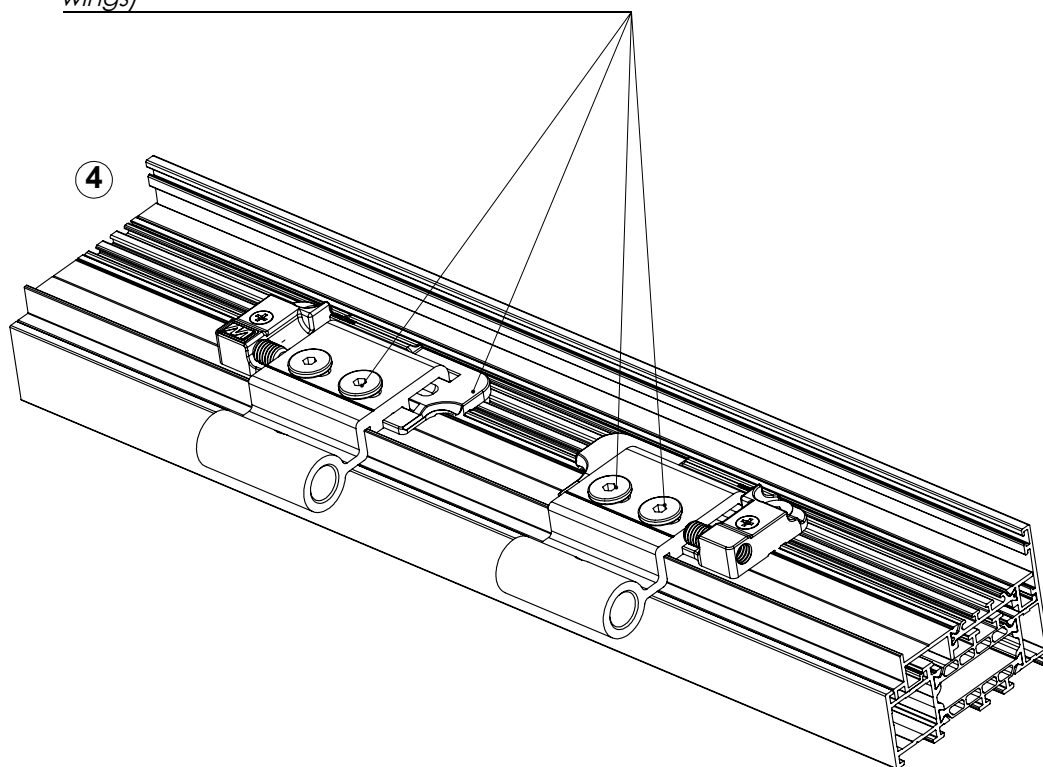





Montaż w skrzydle drzwi:
Door assembly:

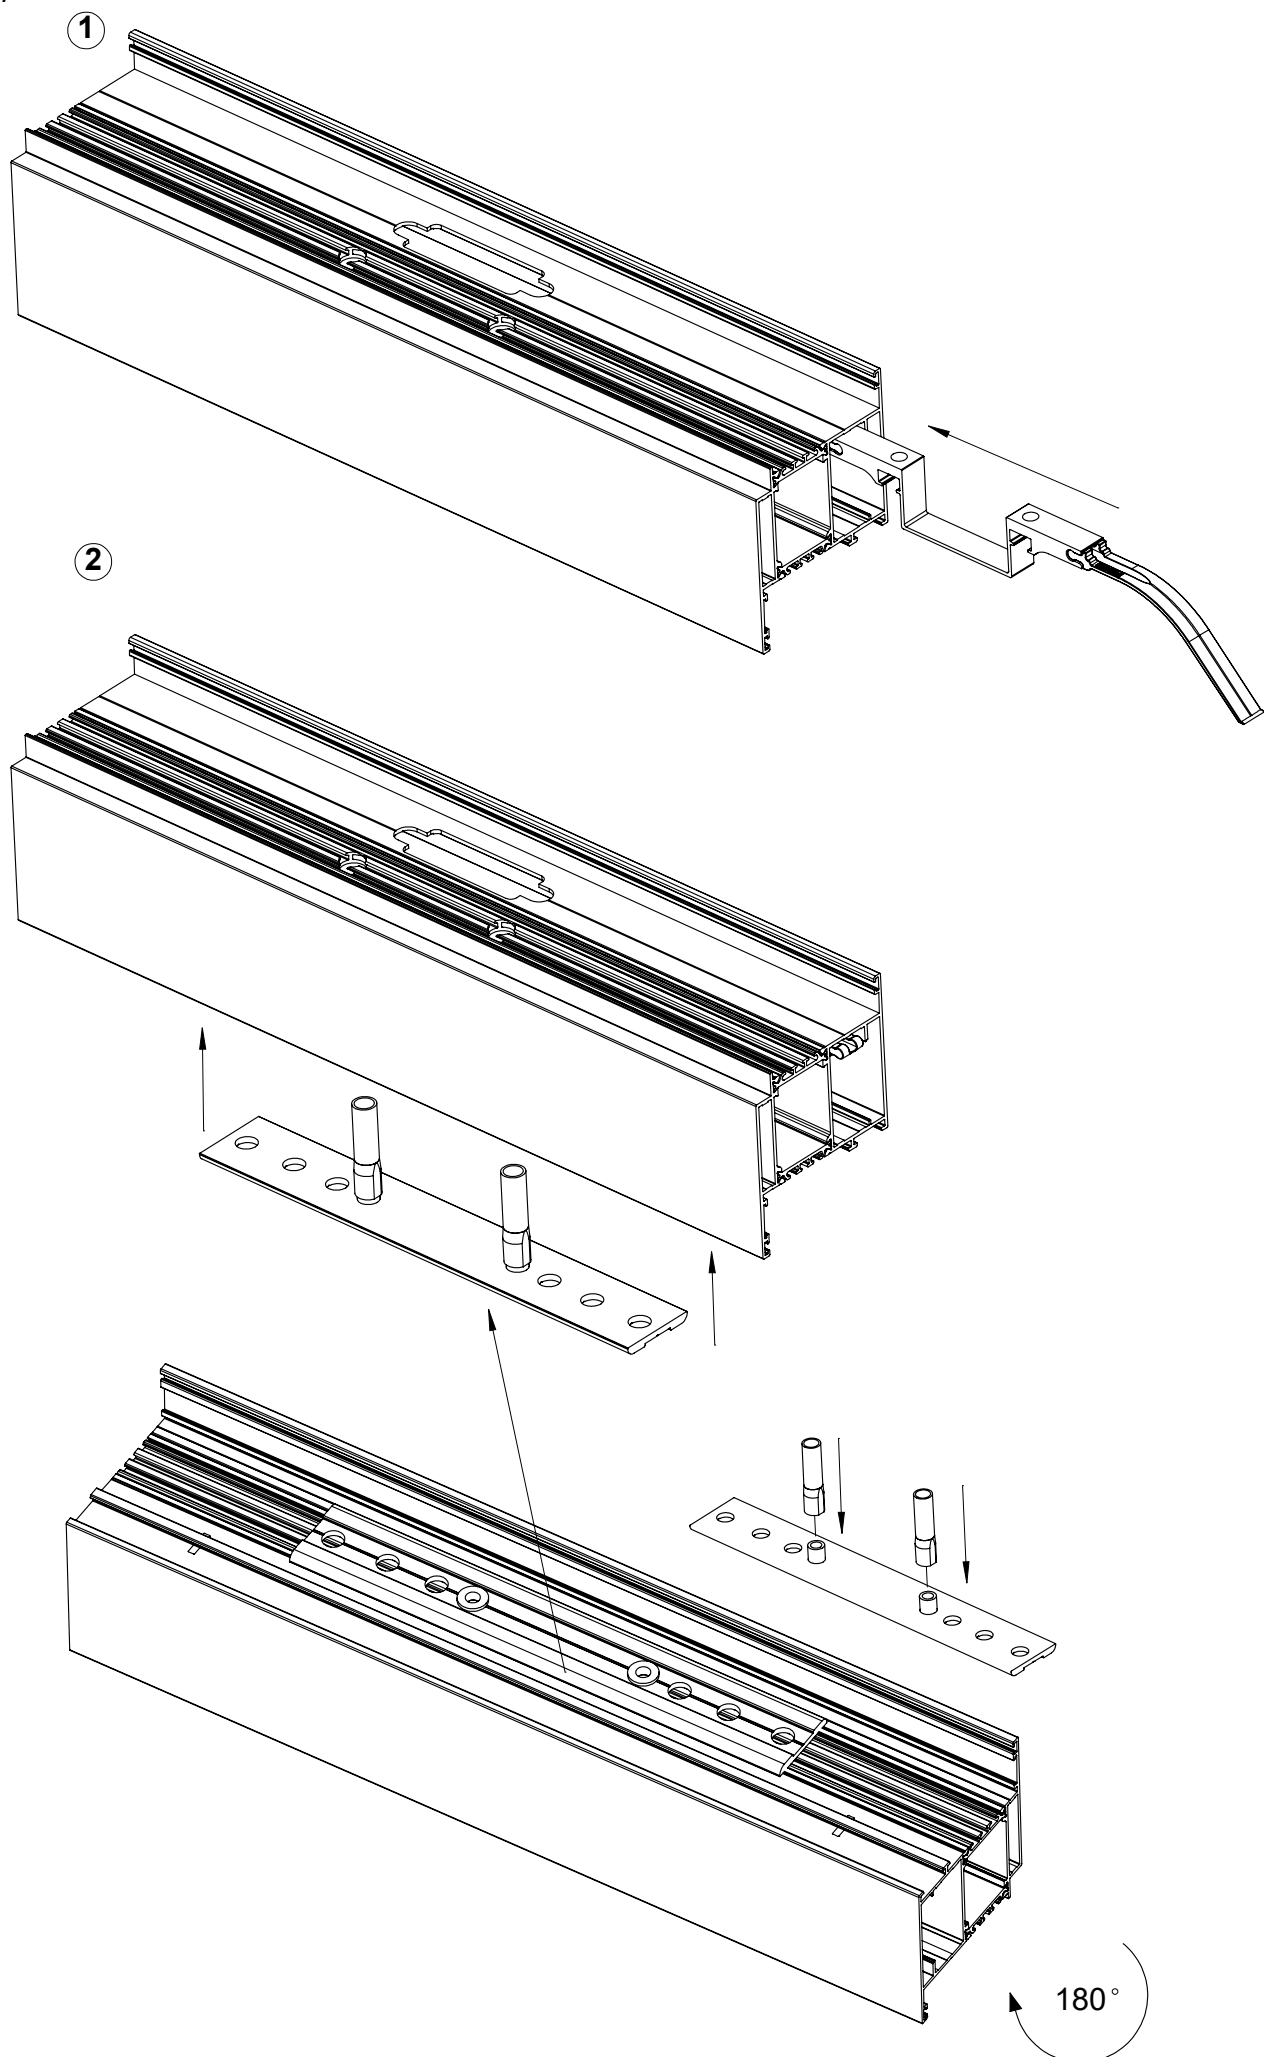

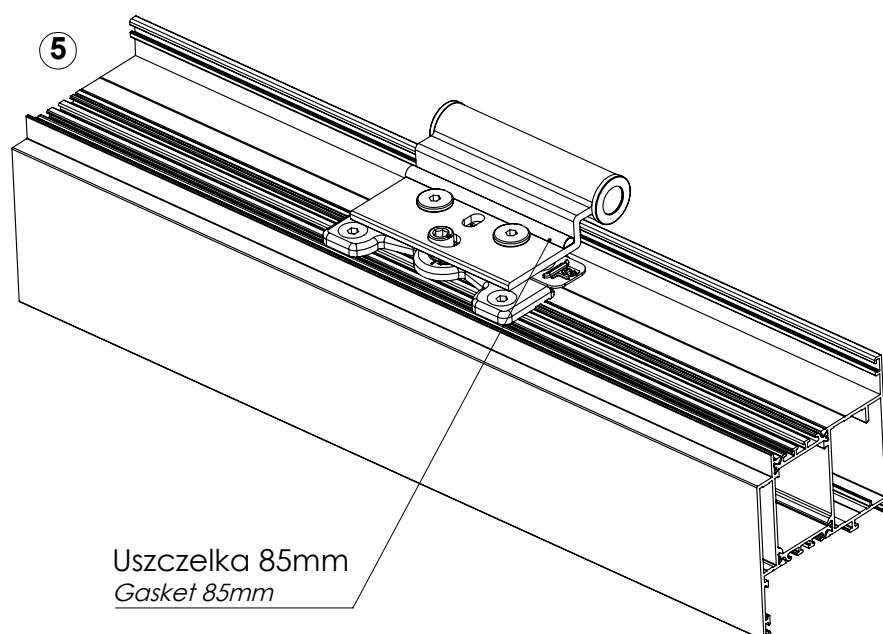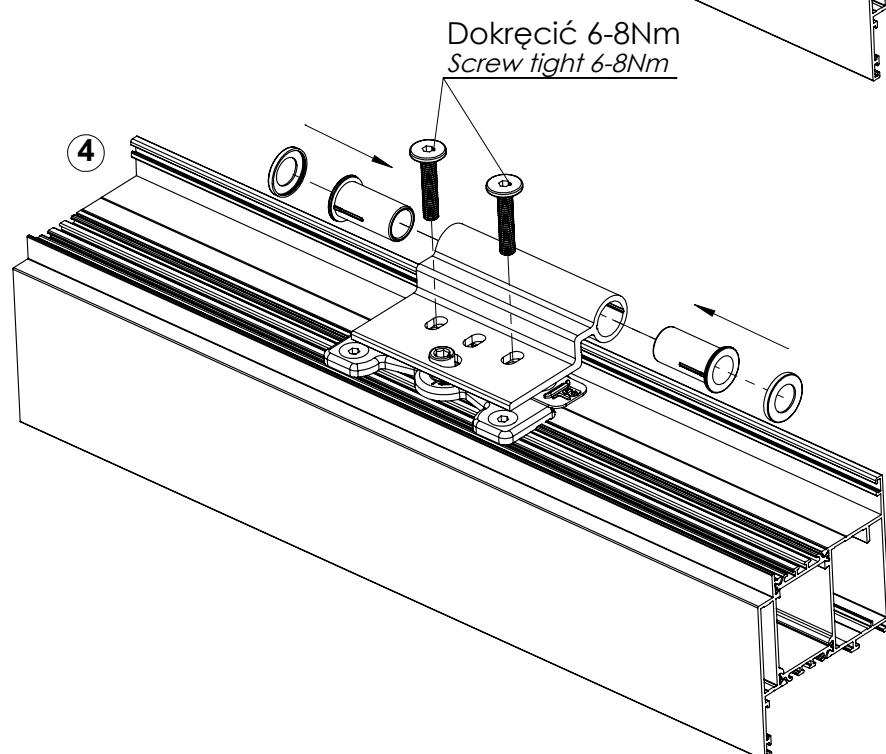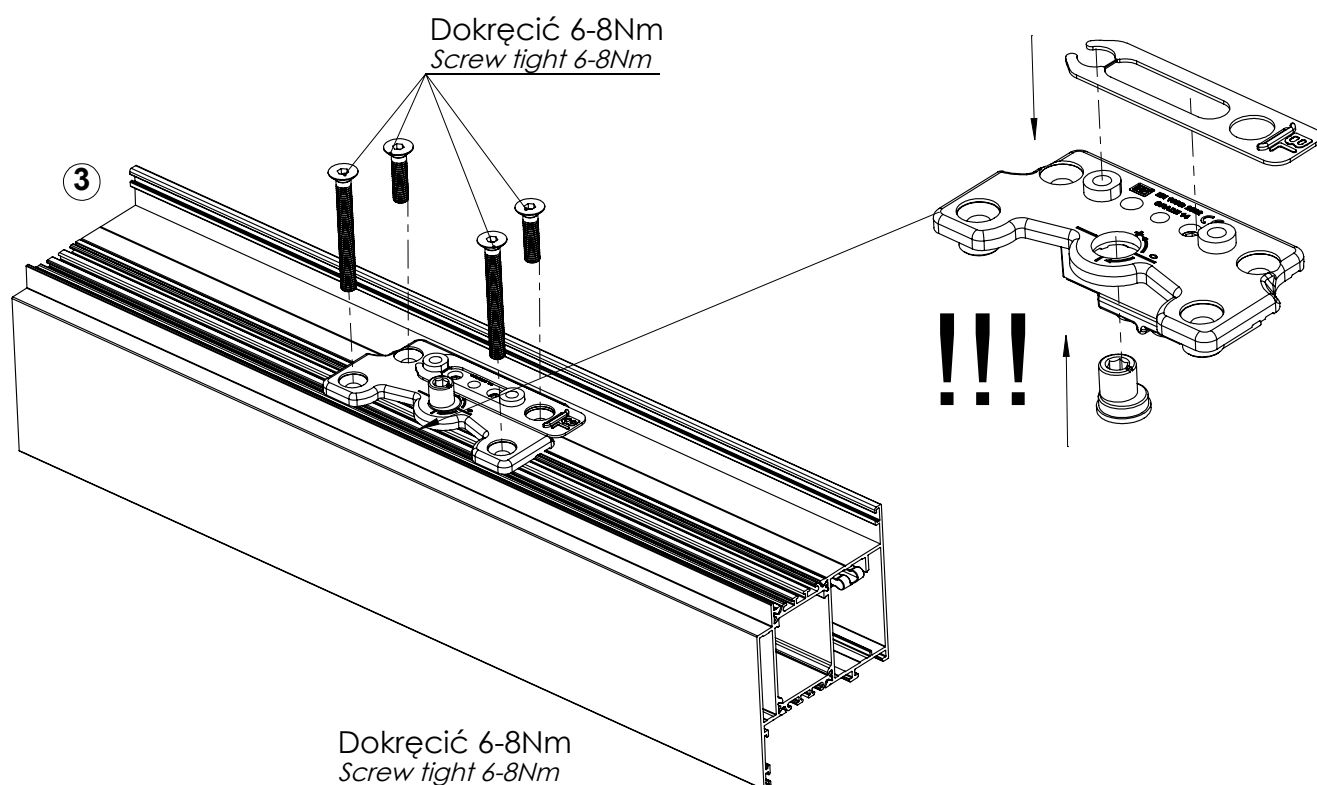

Montaż końcowy skrzydła z ościeżnicą:
Final assembly door with frame:

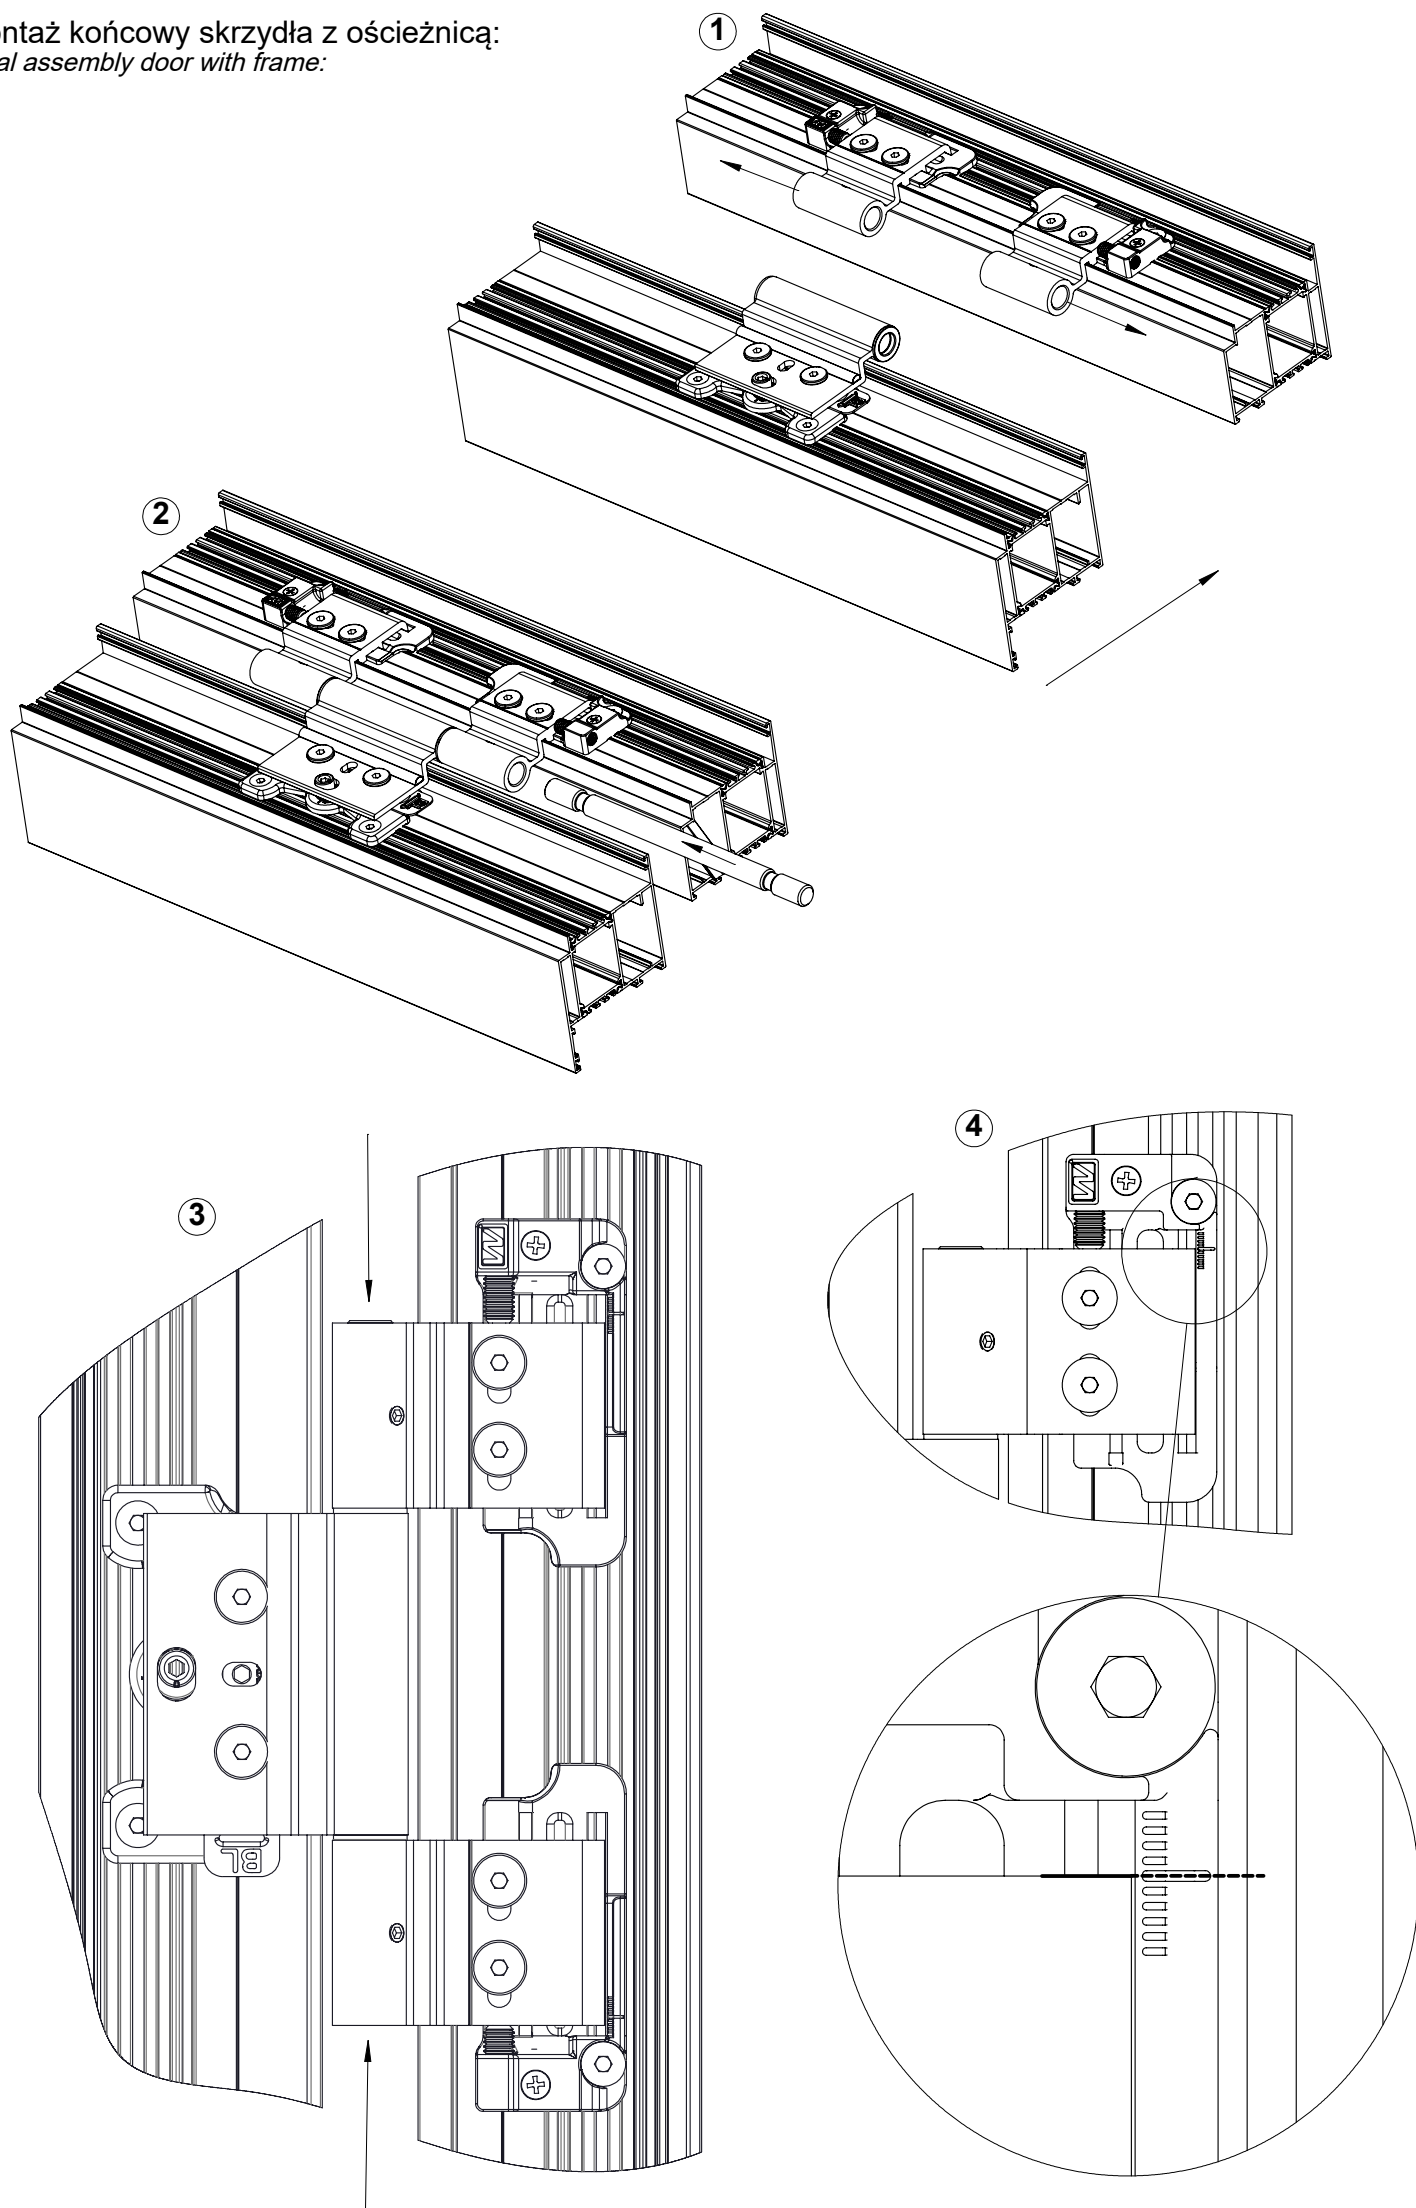

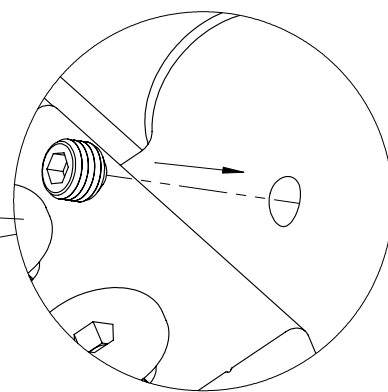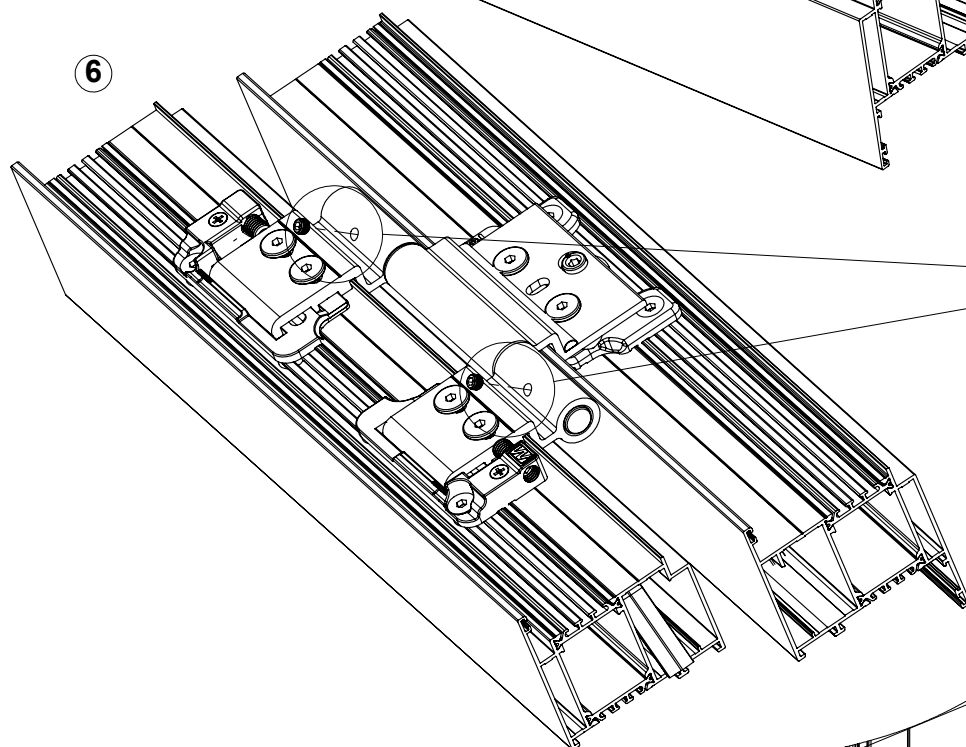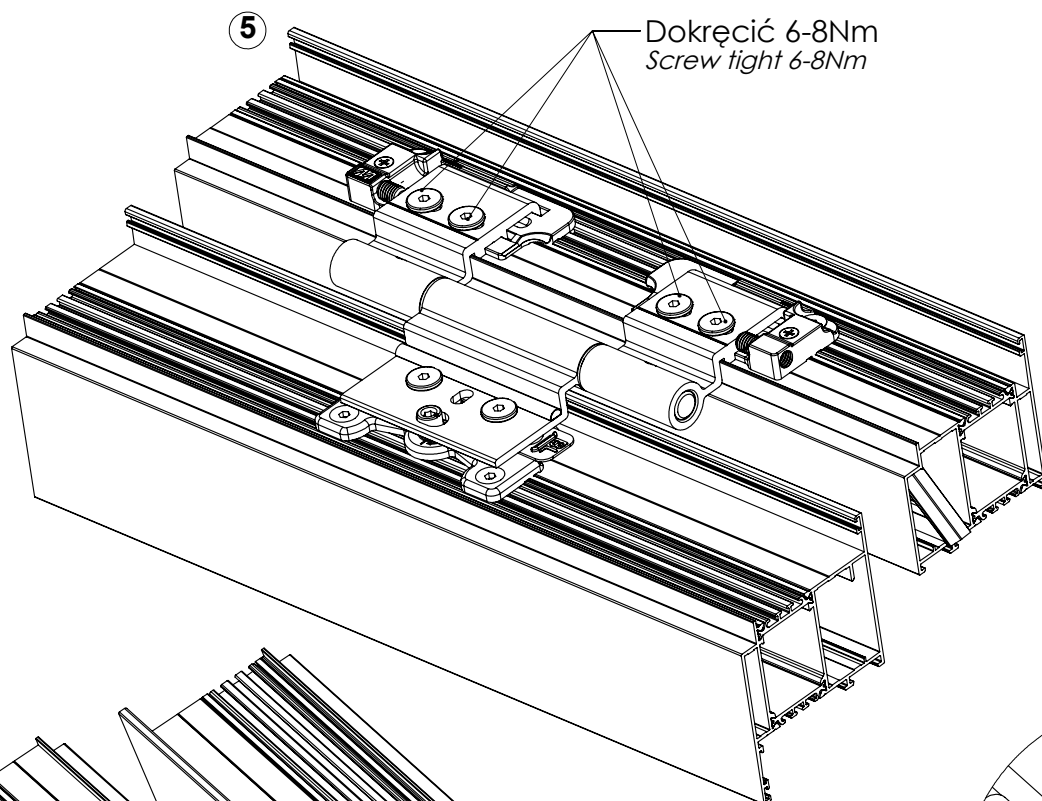

Po dokręceniu wszystkich śrub
wykręcić górny wkręt dociskowy z
podstawy skrzydła!
(After tightening all hinge screws,
unscrew top screw from its base)

