



DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

DOOR OPENING OUTWARD

Montaż w ościeżnicy: (zabudowa indywidualna i witrynowa)


Frame (individual and display window assembly):

①

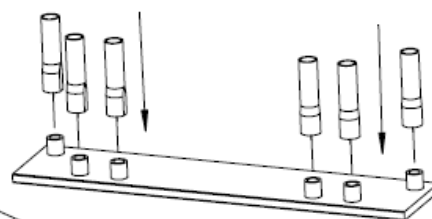
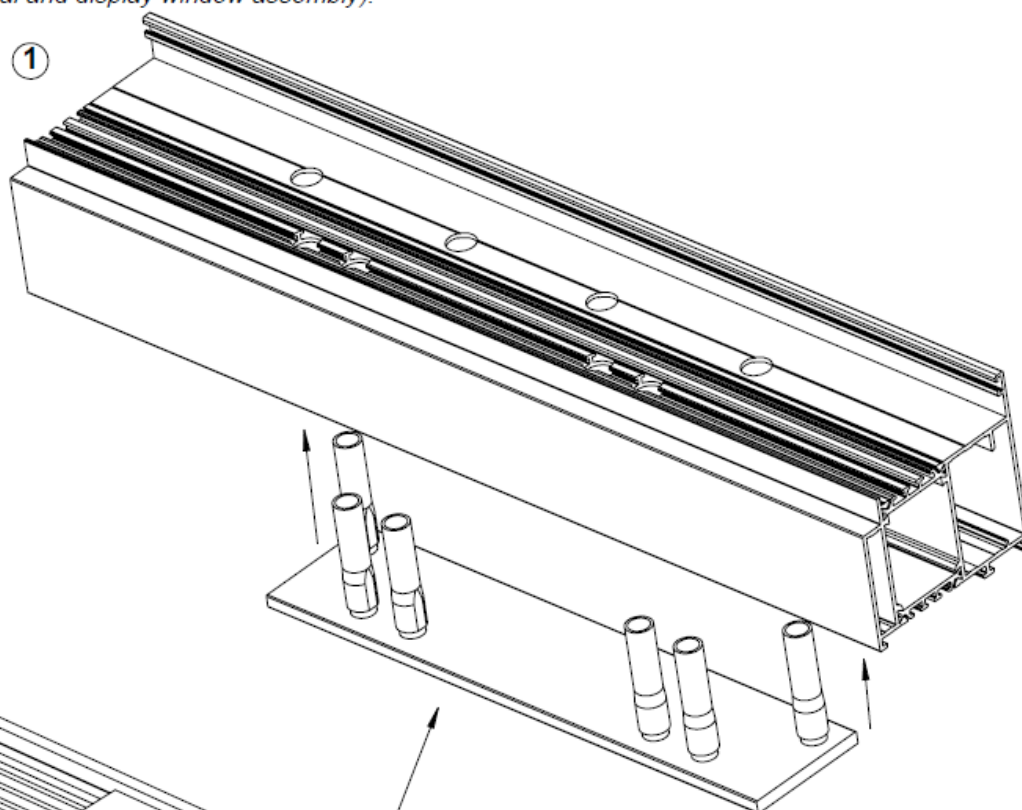




180°

②

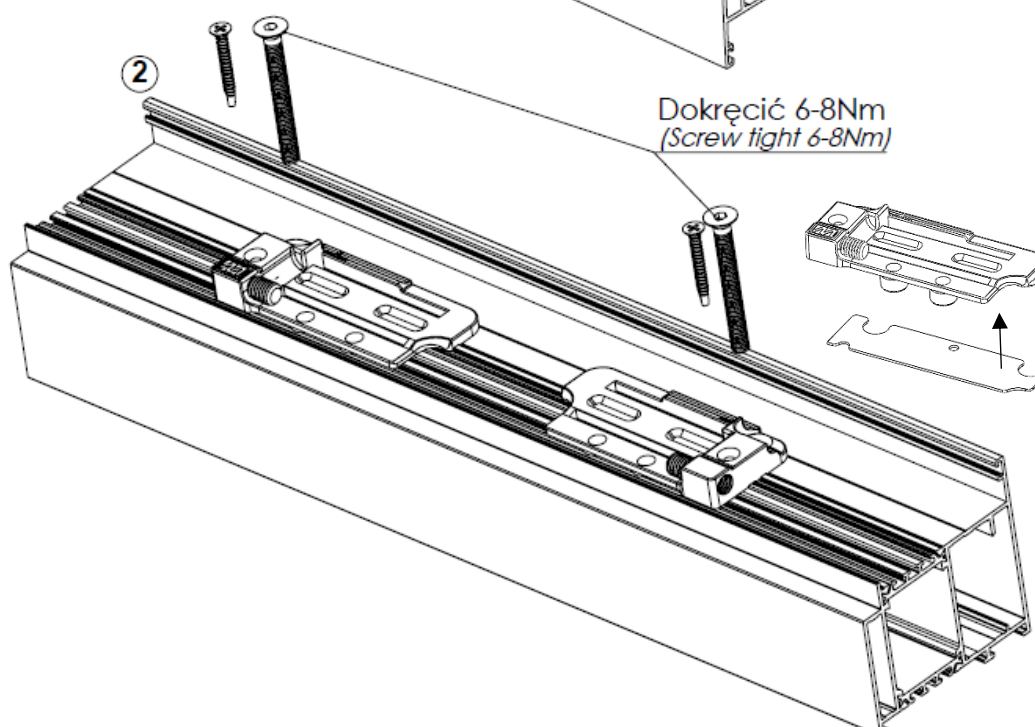


Dokręcić 6-8Nm
(Screw tight 6-8Nm)

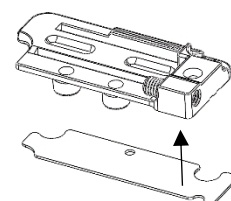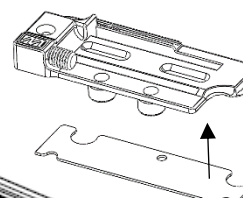


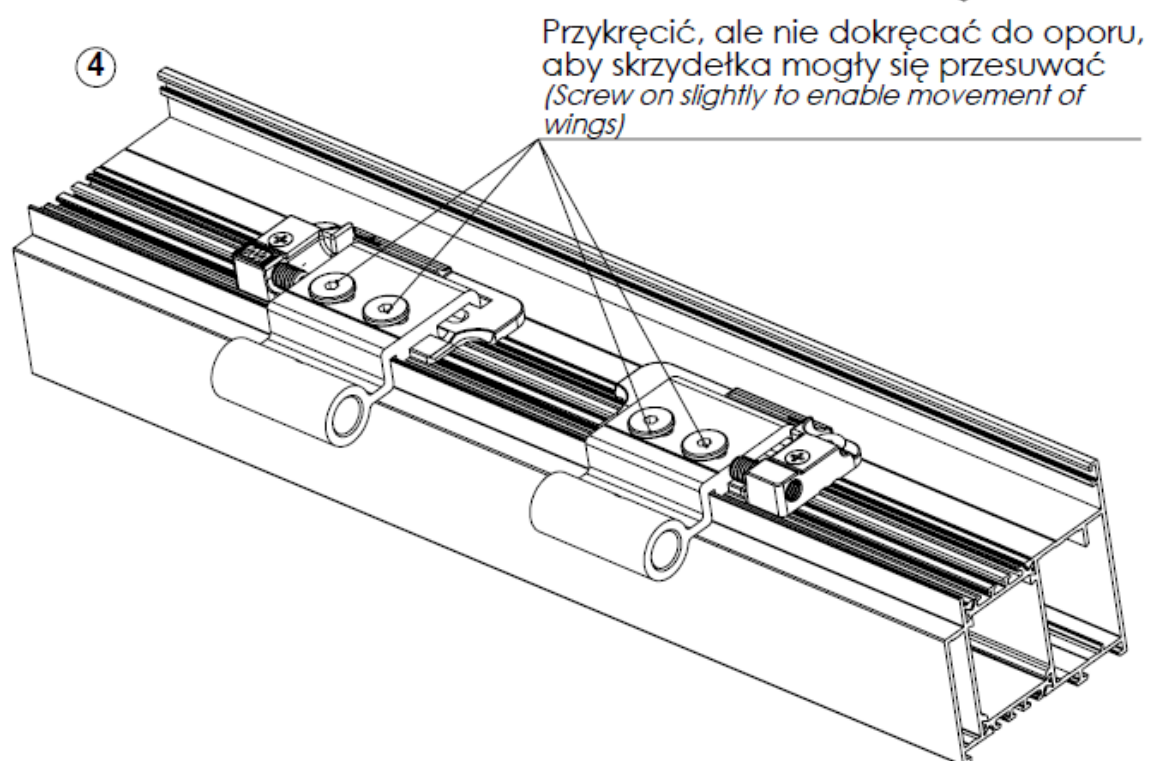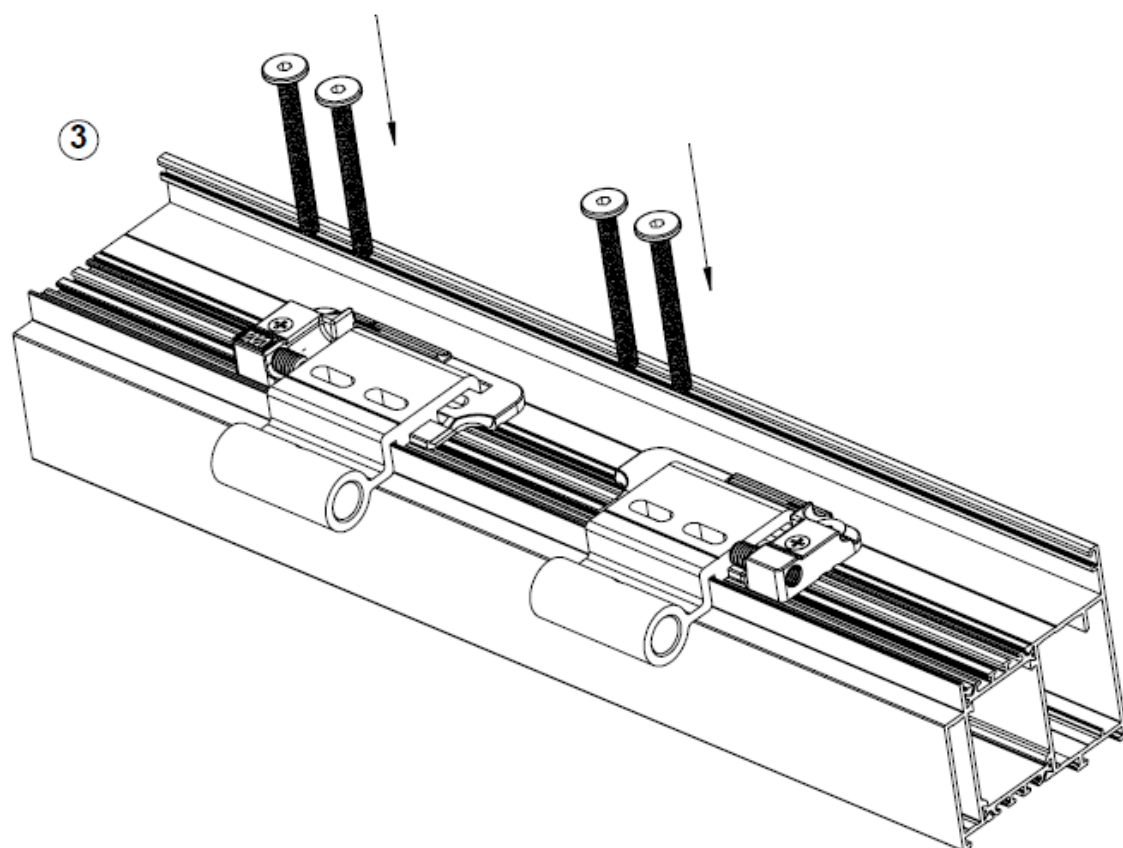


S - MONTAŻ W SKRZYDLE:
DOOR ASSEMBLY:

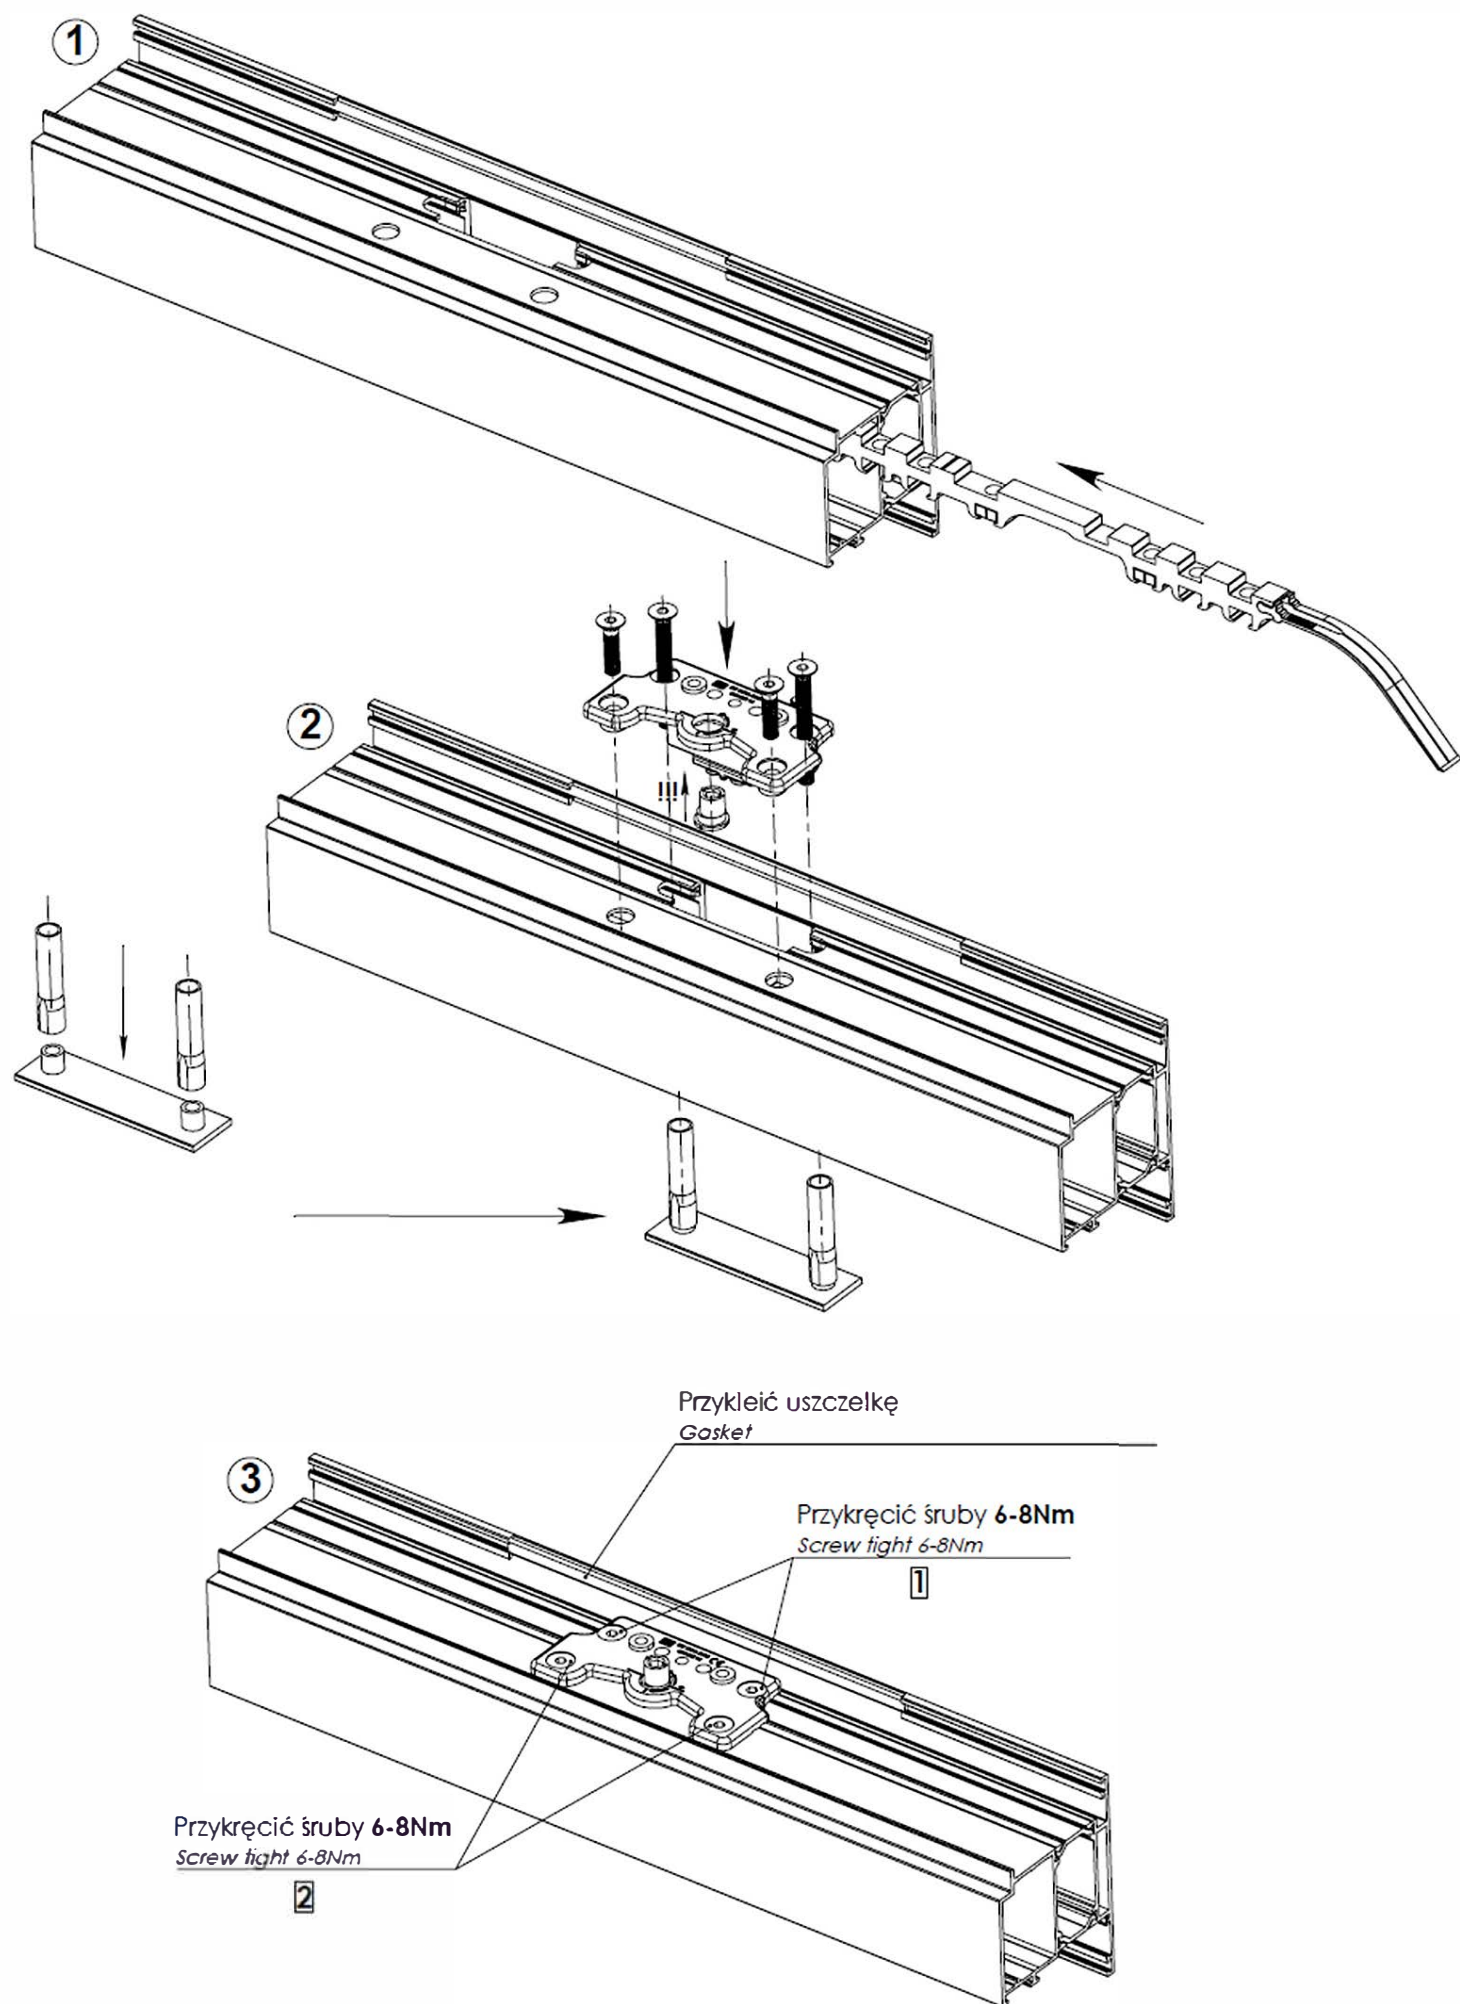

Przykleić uszczelkę (*Gasket*

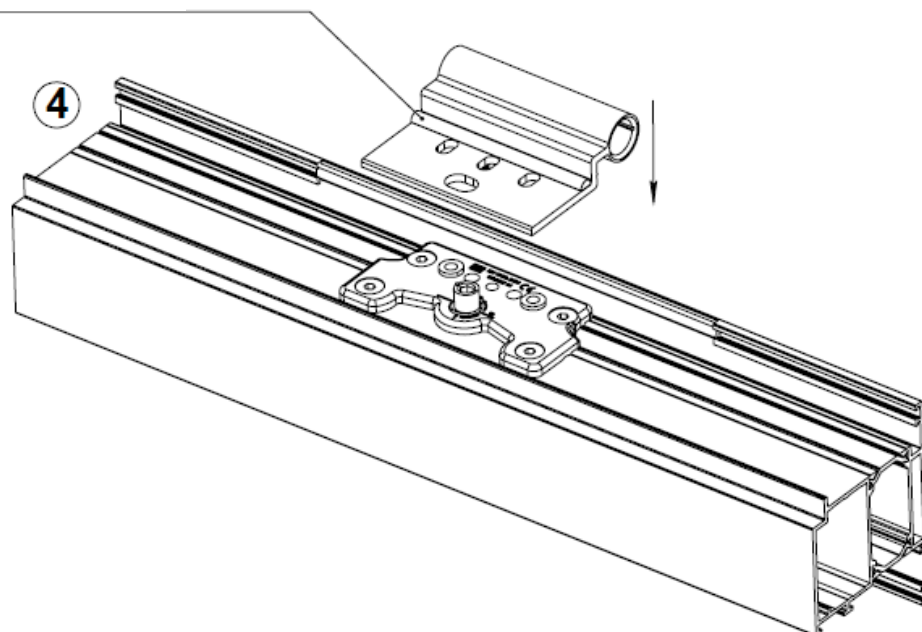


Przykręcić śruby 6-8Nm
Screw tight 6-8Nm

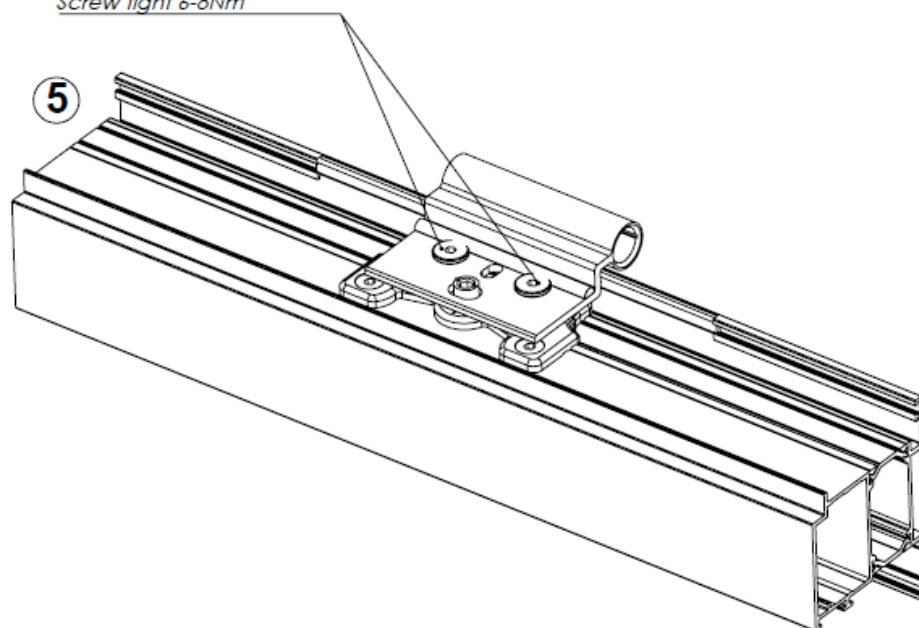


MONTAŻ KOŃCOWY SKRZYDŁA Z OŚCIEŻNICĄ:

FINAL ASSEMBLY DOOR WITH FRAME:


①

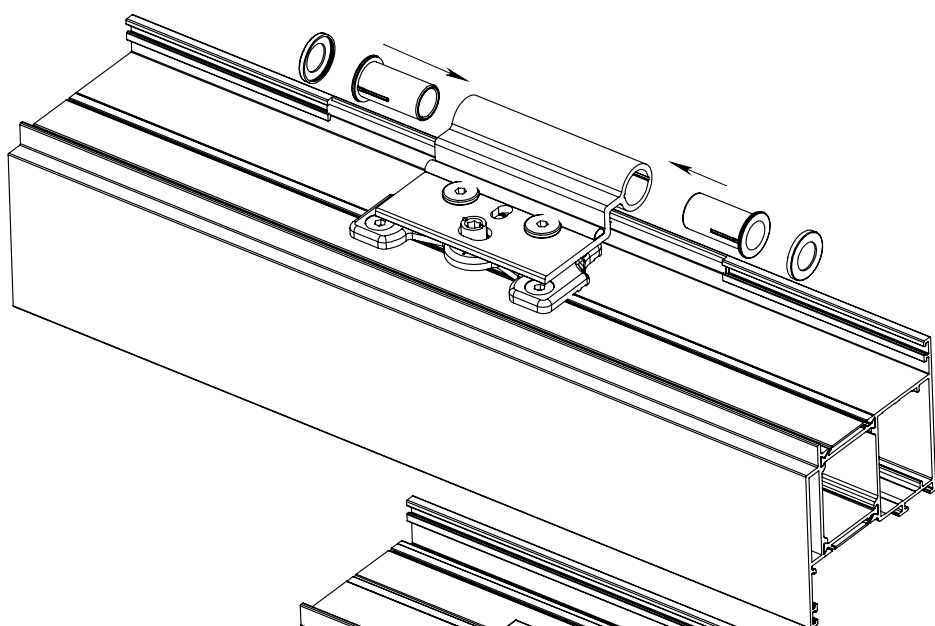


②

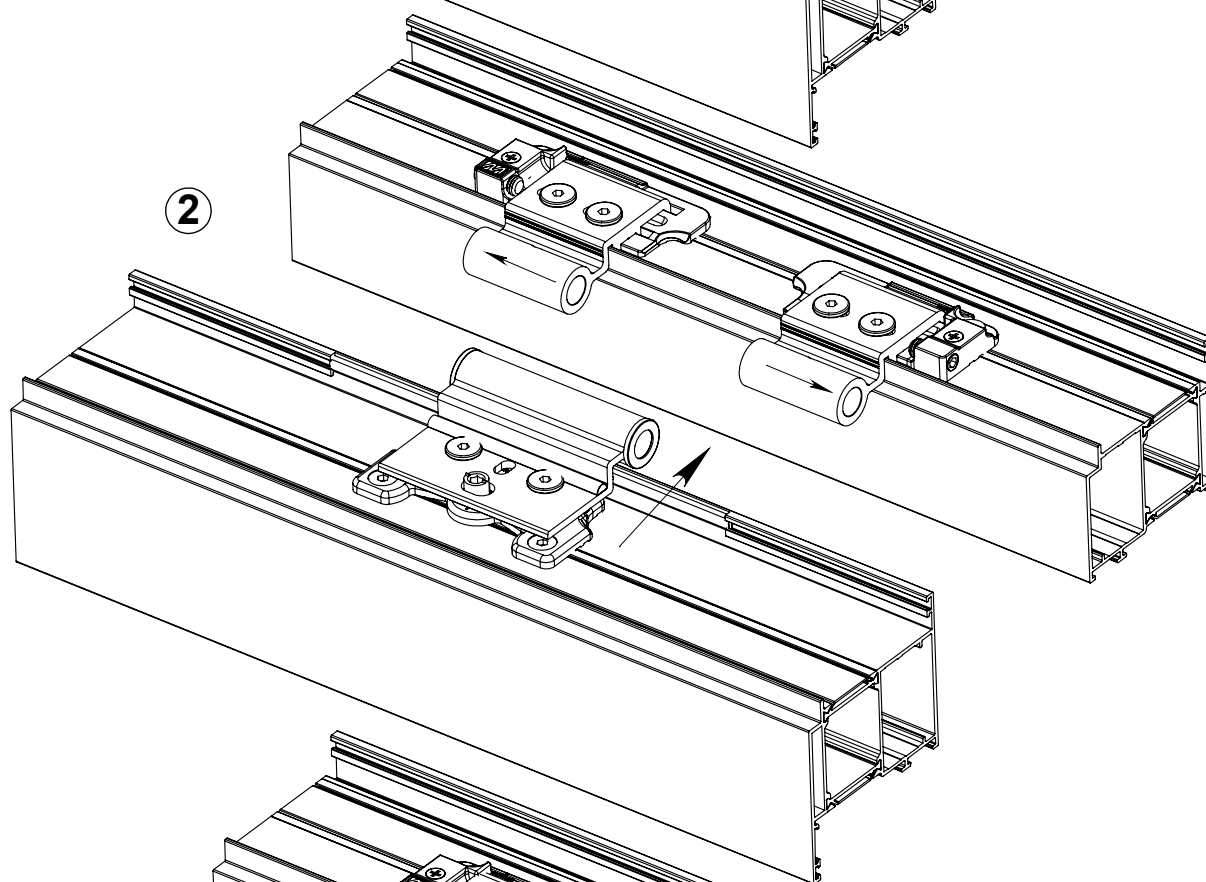


③

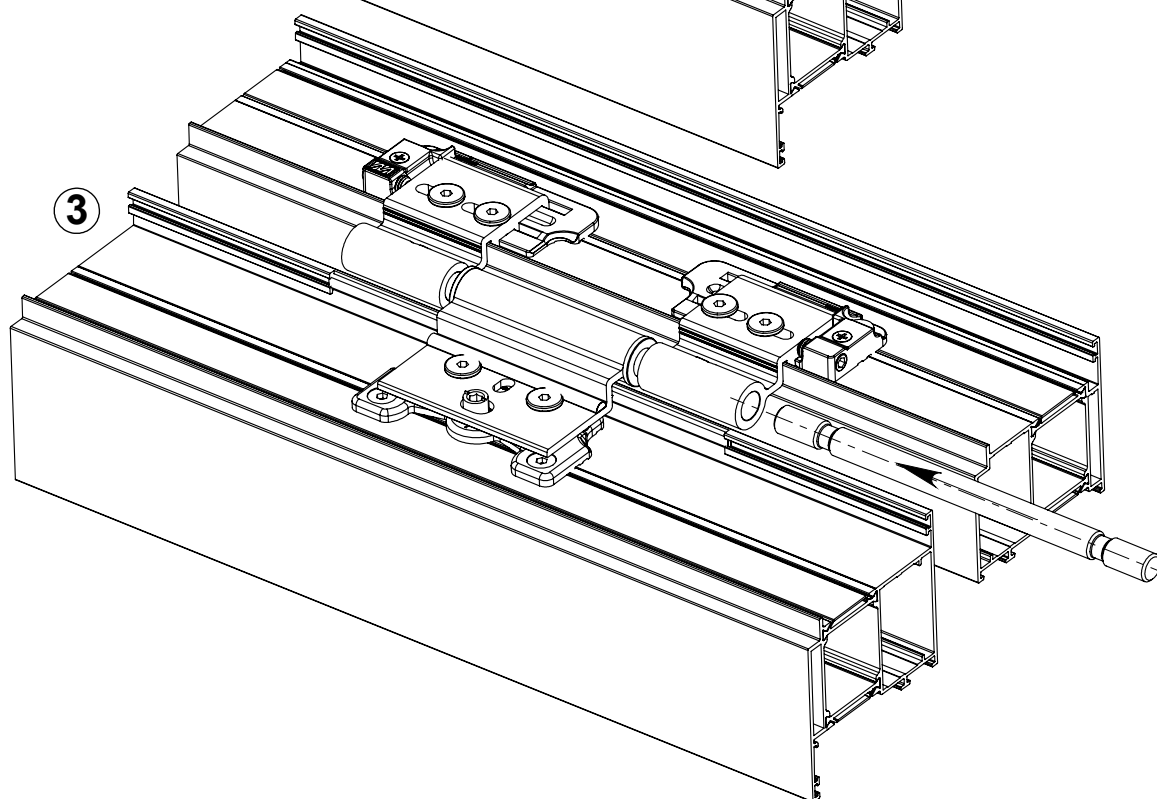


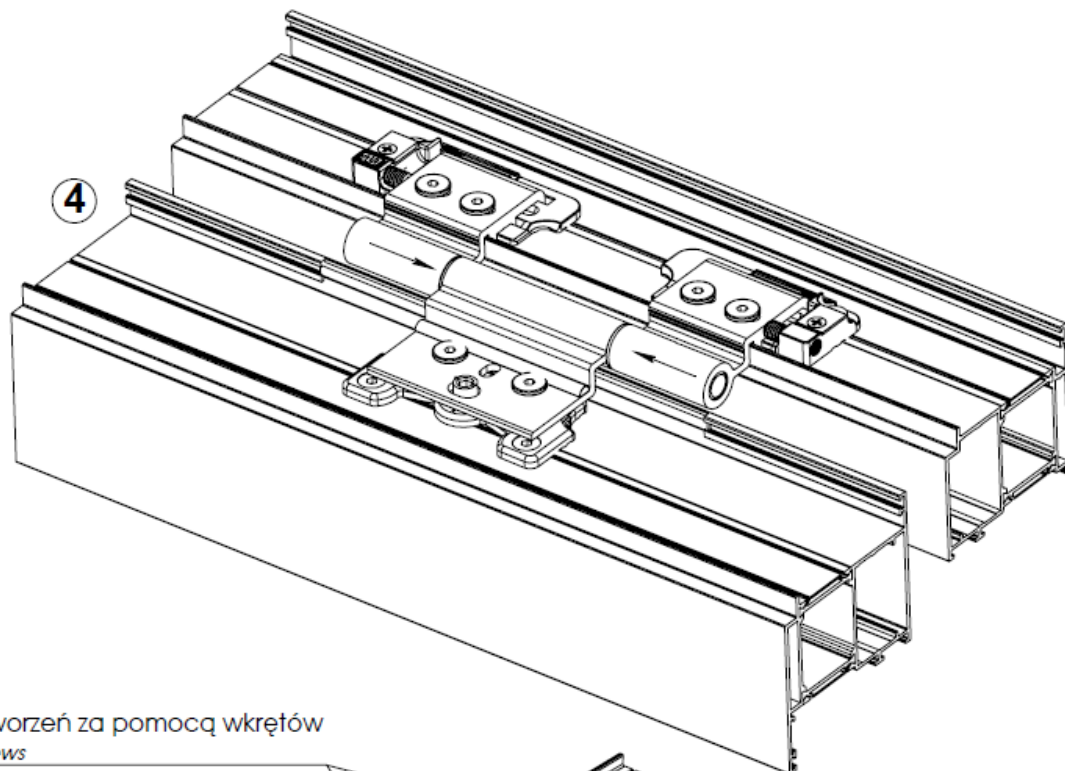

Zablokować sworzeń za pomocą wkrętów
Lock pin with screws

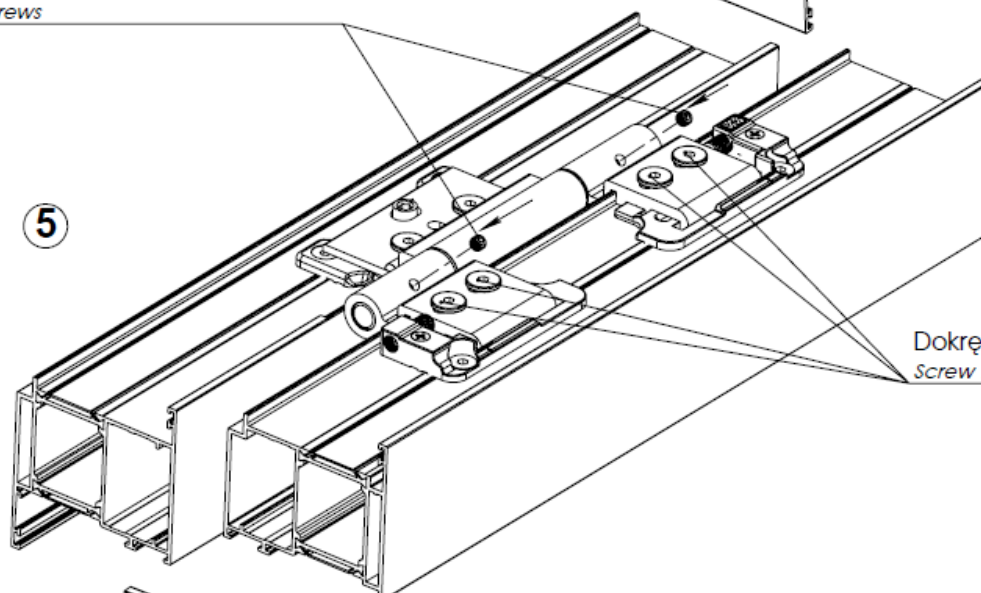

Dokręcić śruby 6-8Nm
Screw tight 6-8Nm

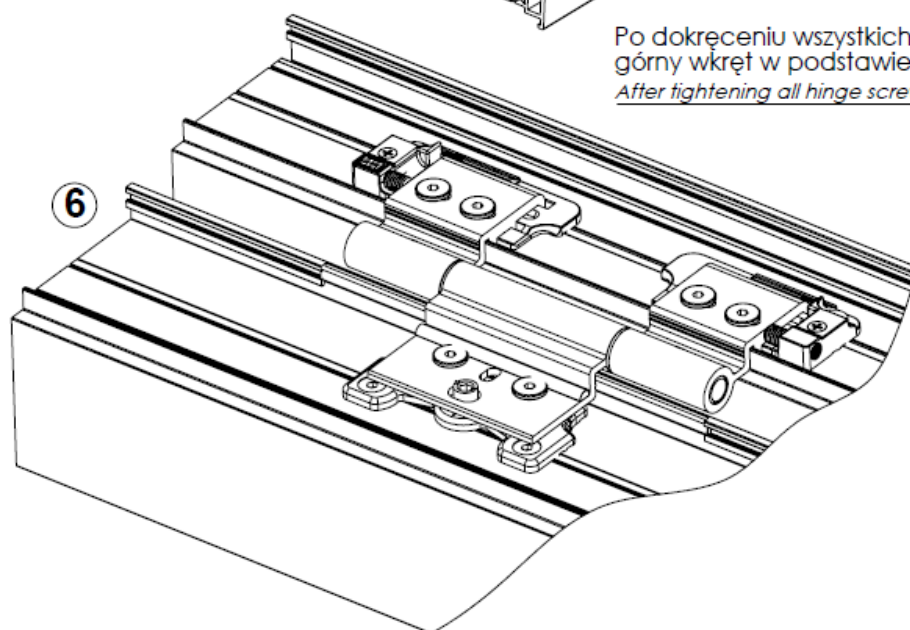

Po dokręceniu wszystkich śrub **wykręcić** lub **poluzować**
 górny wkręt w podstawie skrzydła !!!
After tightening all hinge screws, unscrew top screw from its base

