


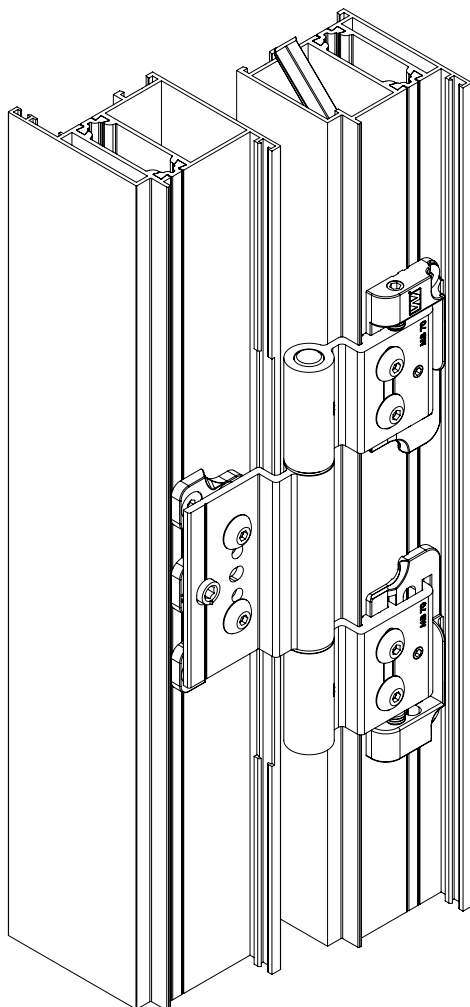


MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
SYSTEM MB60




Montaż w ościeżnicy: (zabudowa indywidualna)


①

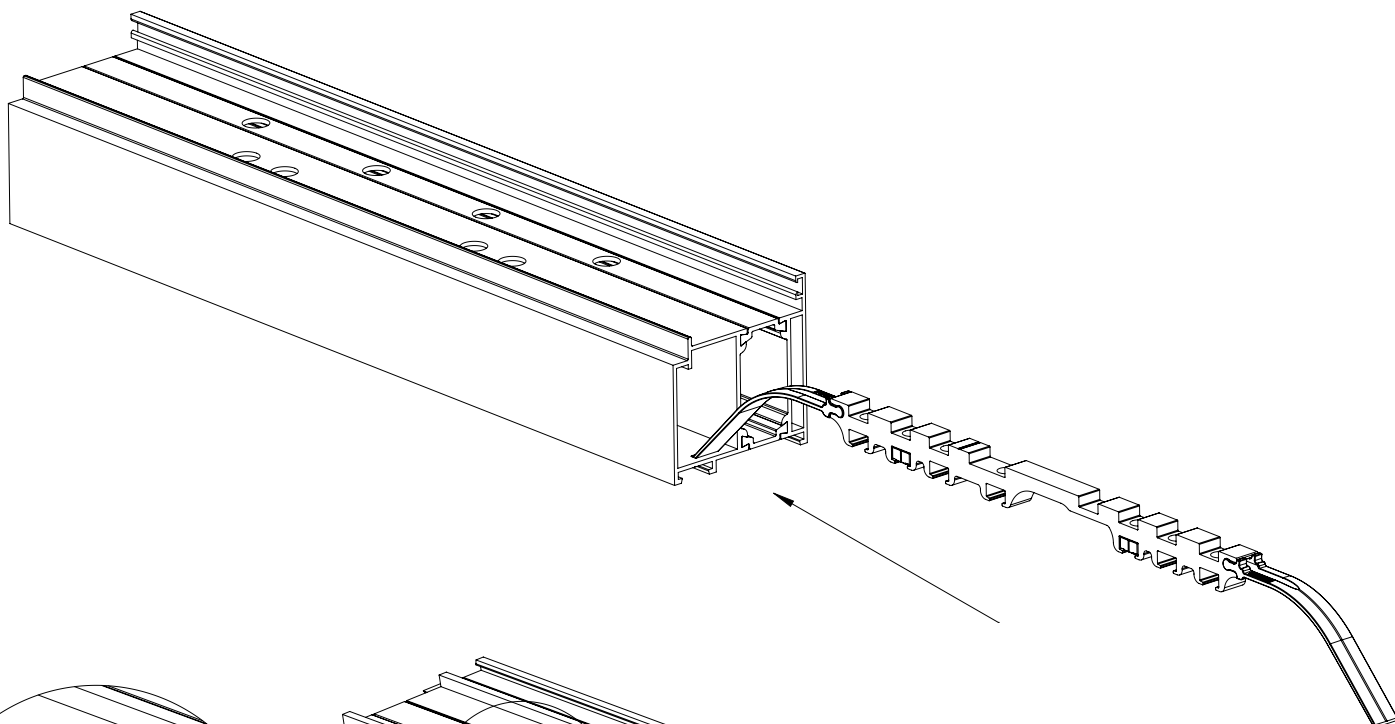


②

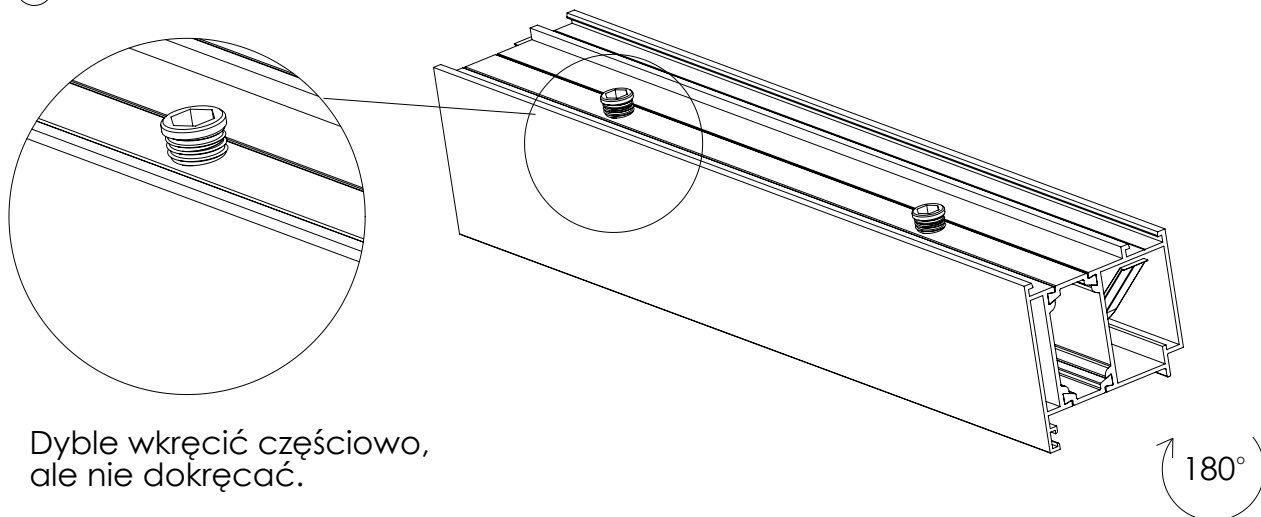

③

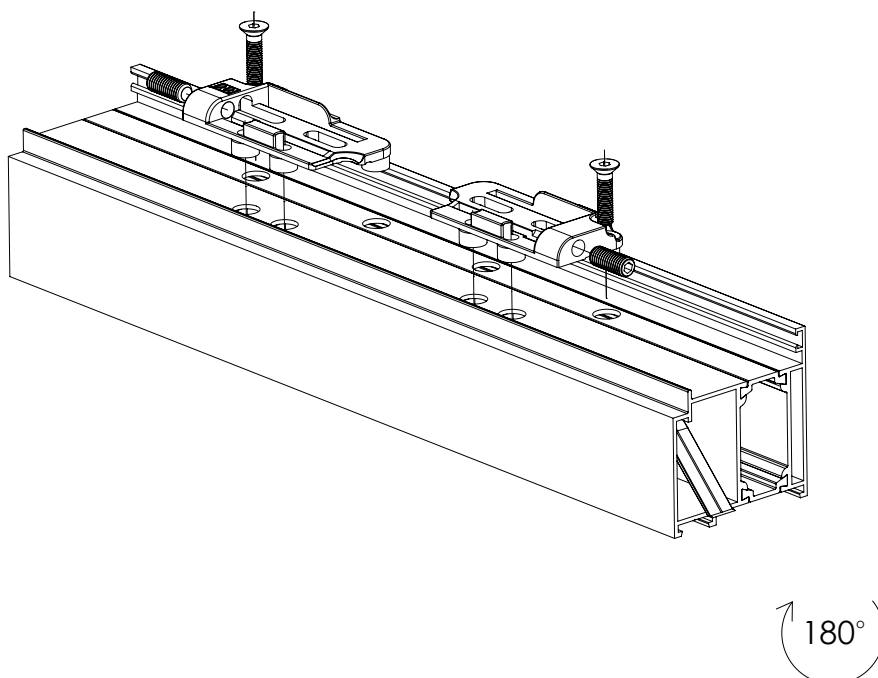


④

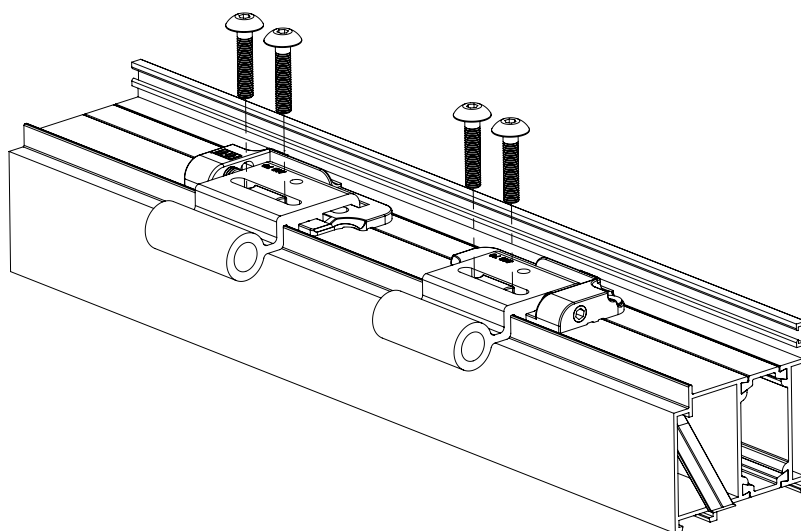

Wszystkie śruby wstępnie przykręcić.


⑤

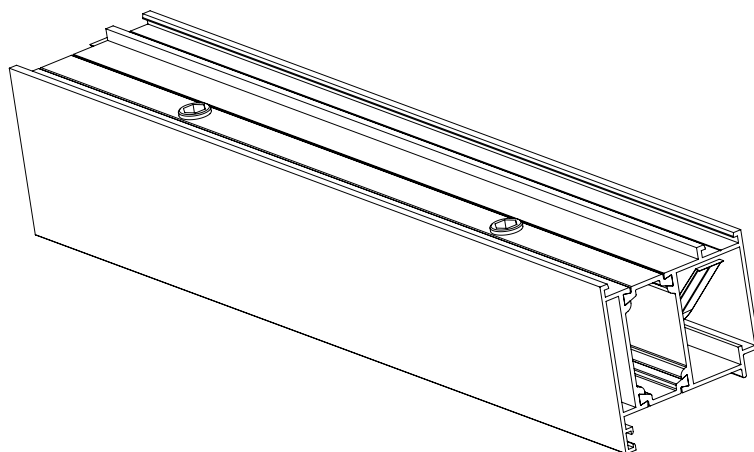

180°

Dyble dokręcić (4-6 Nm) tak aby kotnierz oparł się na płaskiej powierzchni profilu.

⑥

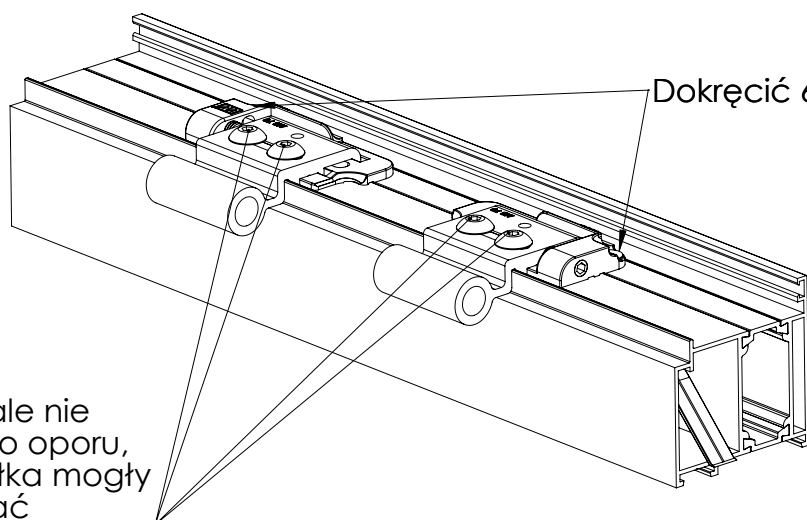


Dokręcić 6-8 Nm

Przykręcić, ale nie dokręcać do oporu, aby skrzydełka mogły się przesuwać


180°

Montaż w skrzydle drzwi:

①

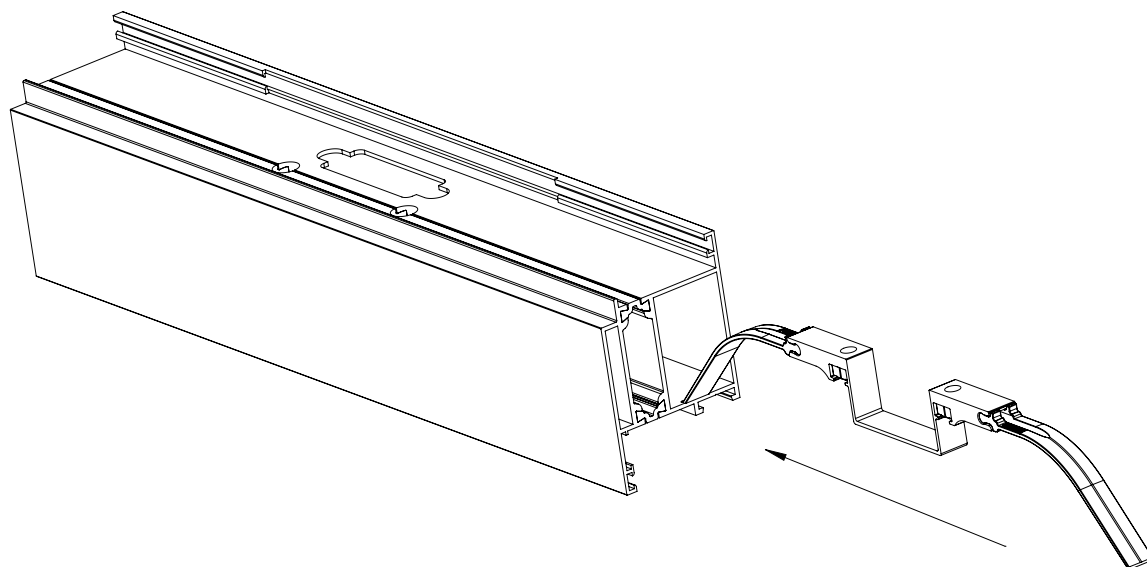


②

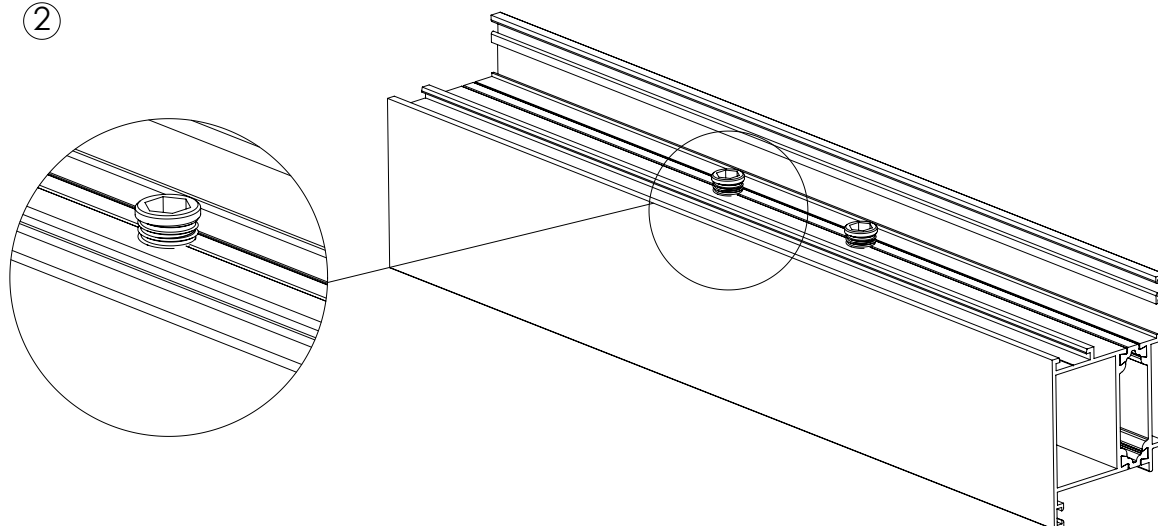


Dyble wkręcić częściowo, ale nie dokręcać.

Dokręcić 6-8 Nm

③

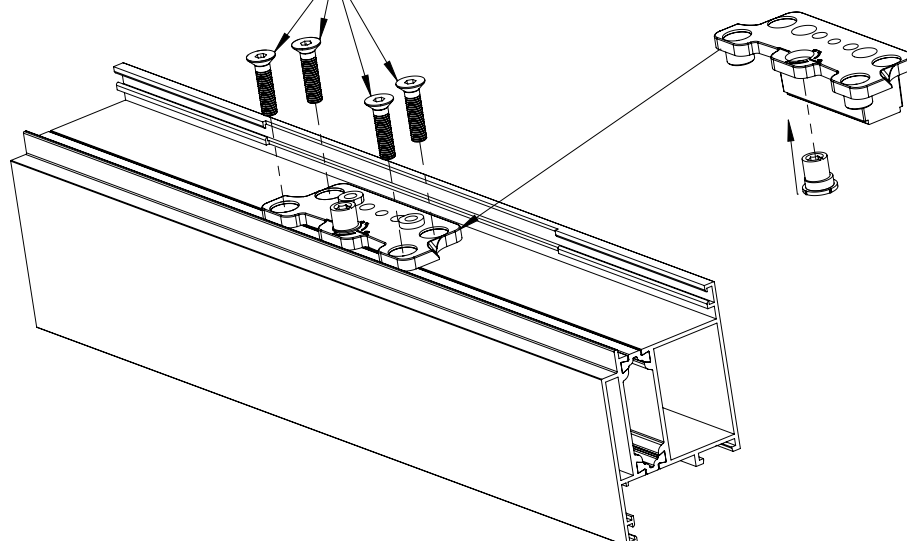


④

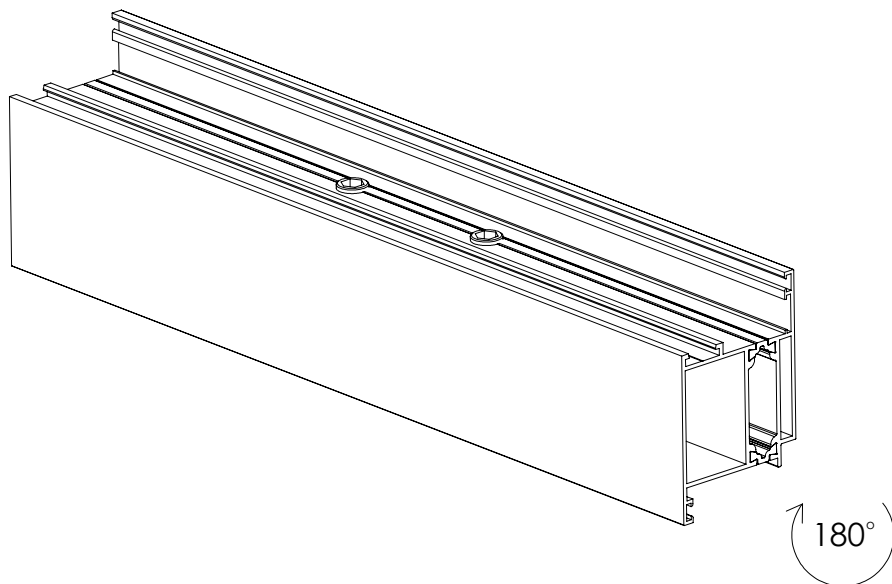


Dyble dokręcić (4-6 Nm), tak aby kołnierz wspierał się na płaskiej powierzchni profilu.

⑤

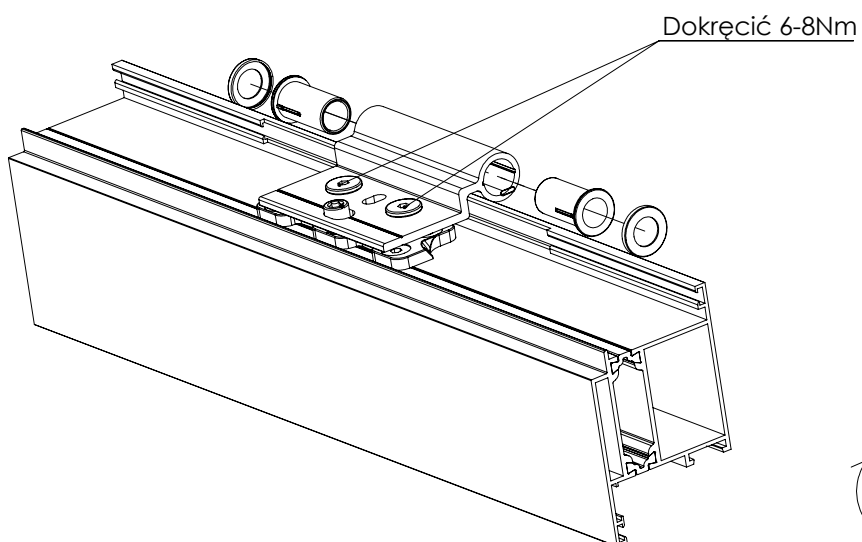


Montaż końcowy skrzydła z ościeżnicą:


①

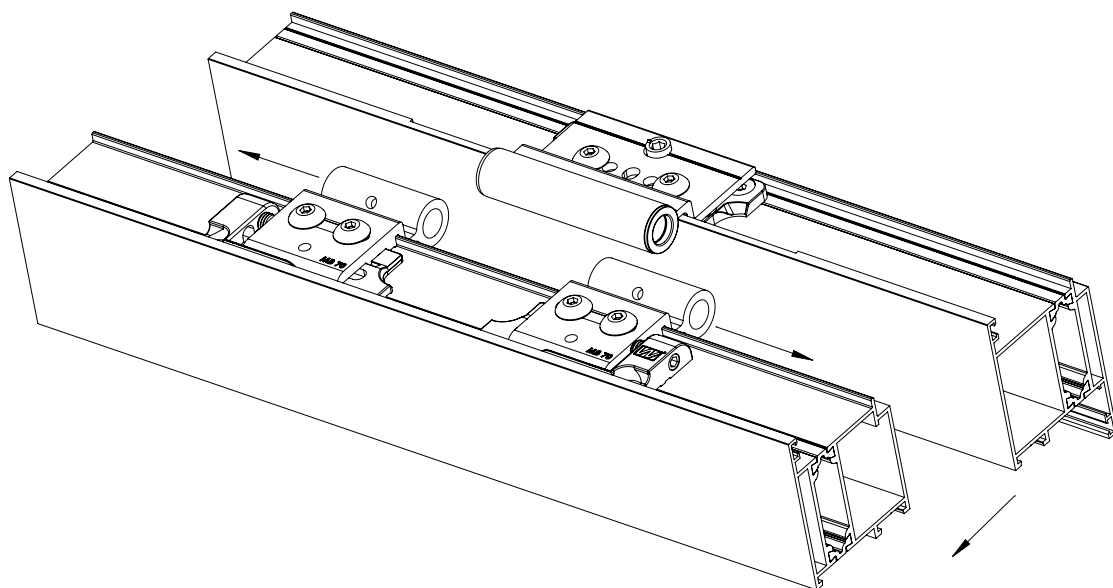


②

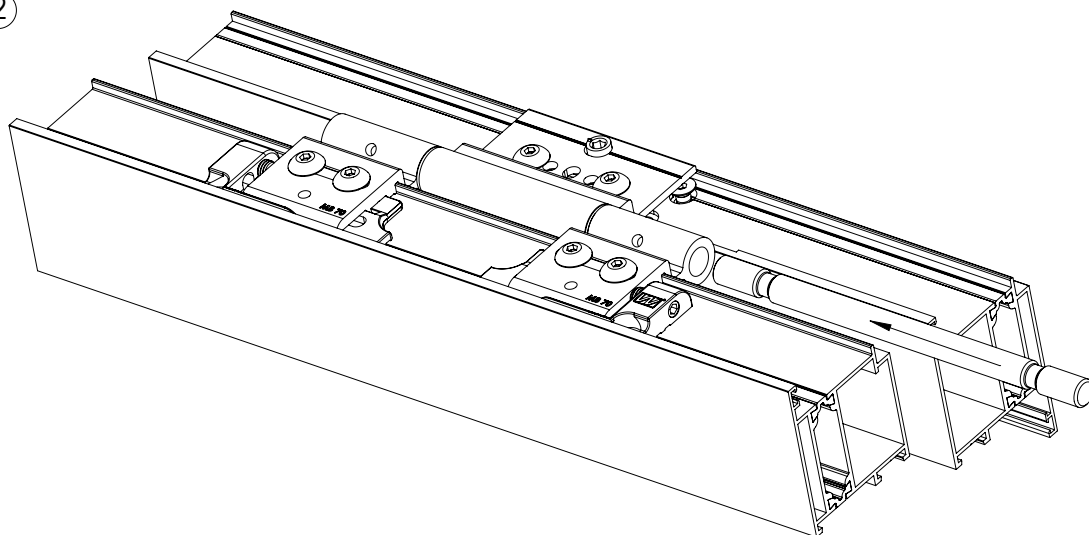

②a

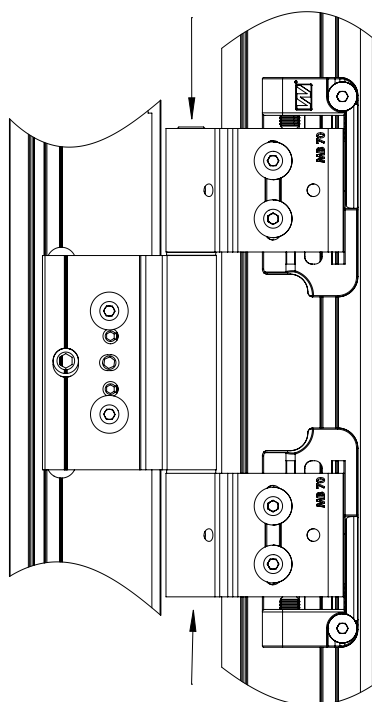

③

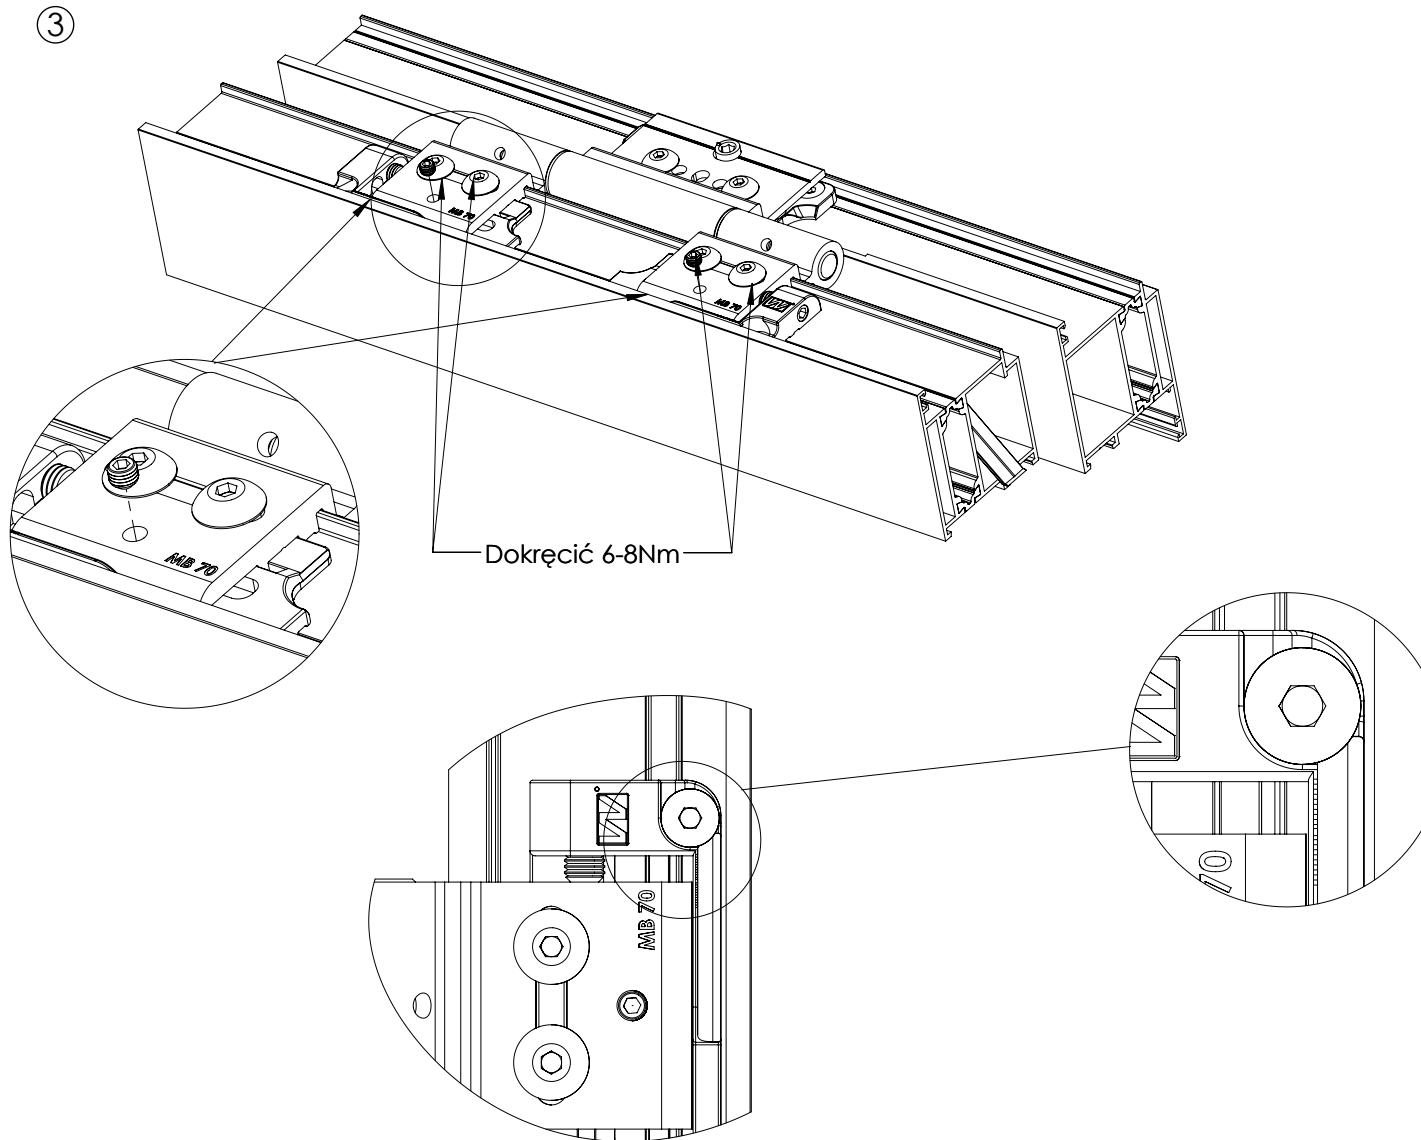

④

