


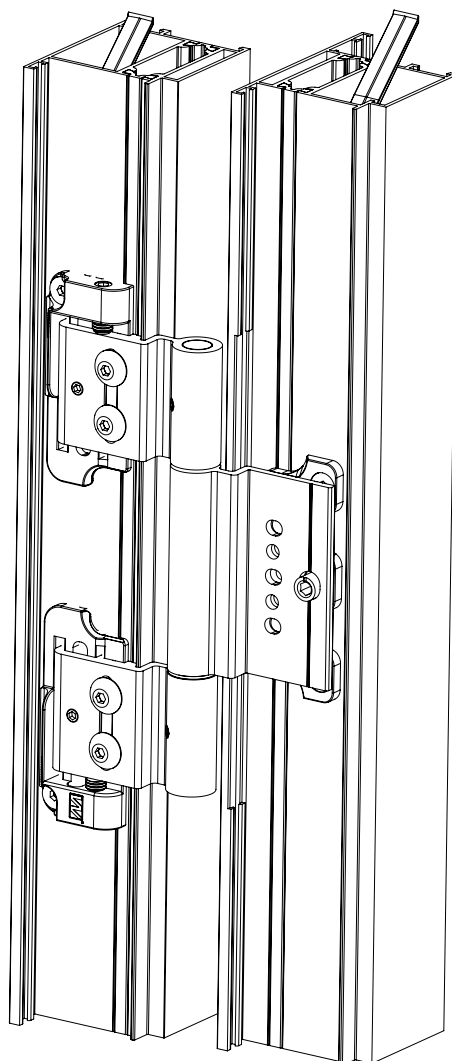


MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
SYSTEM MB60




Montaż w ościeżnicy: (zabudowa indywidualna)

①

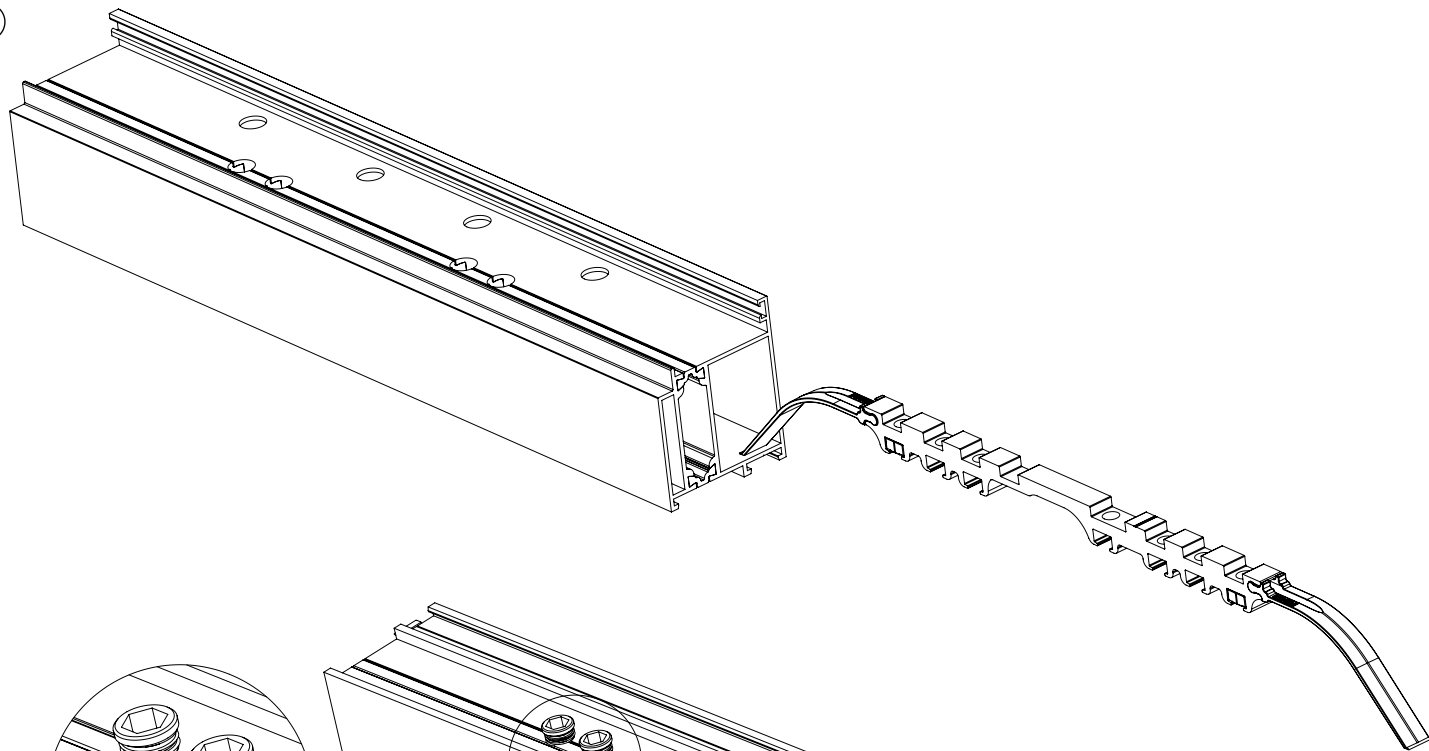


②

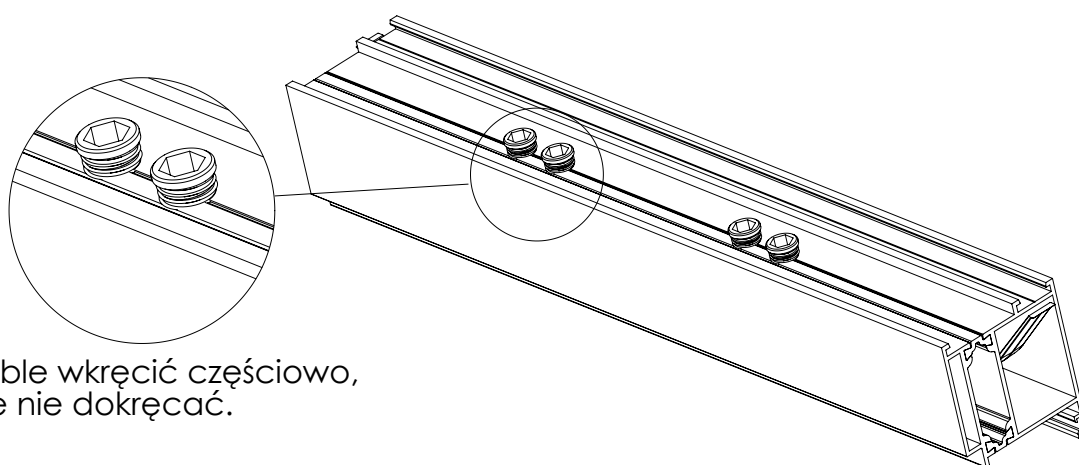

Dyble wkręcić częściowo,
ale nie dokręcać.


③

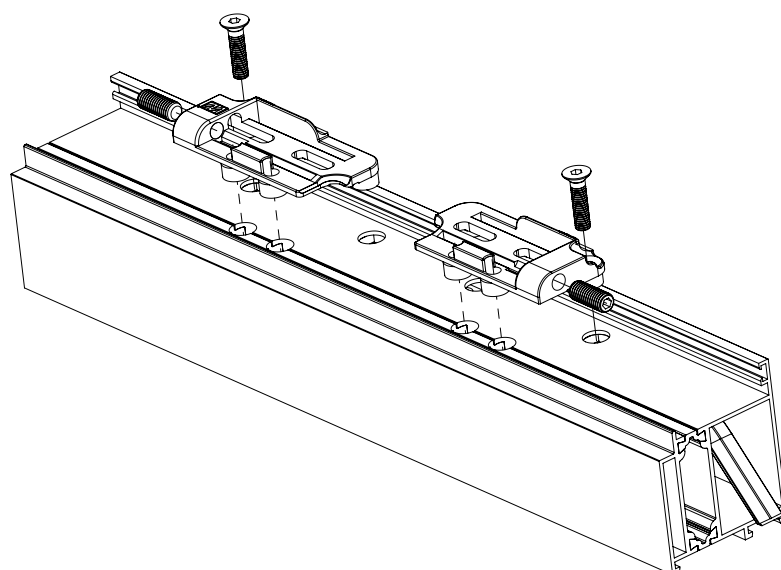


180°

180°

④

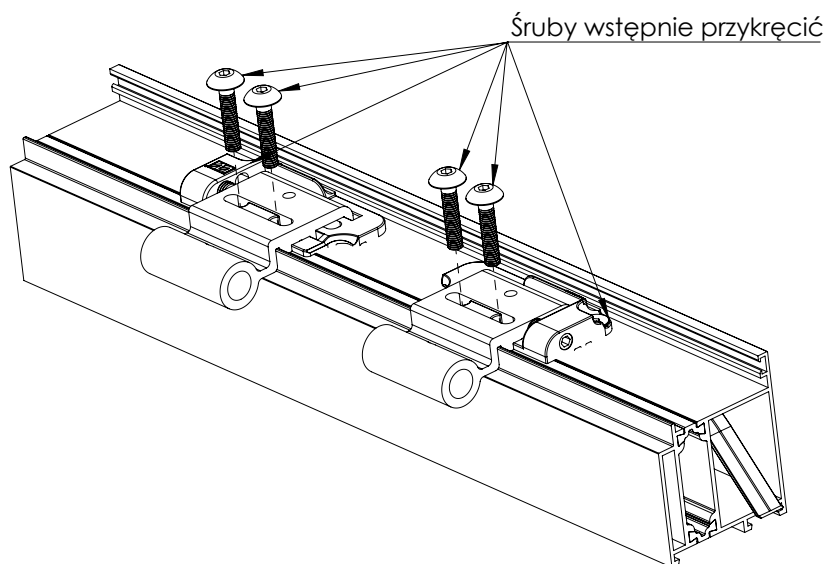


⑤

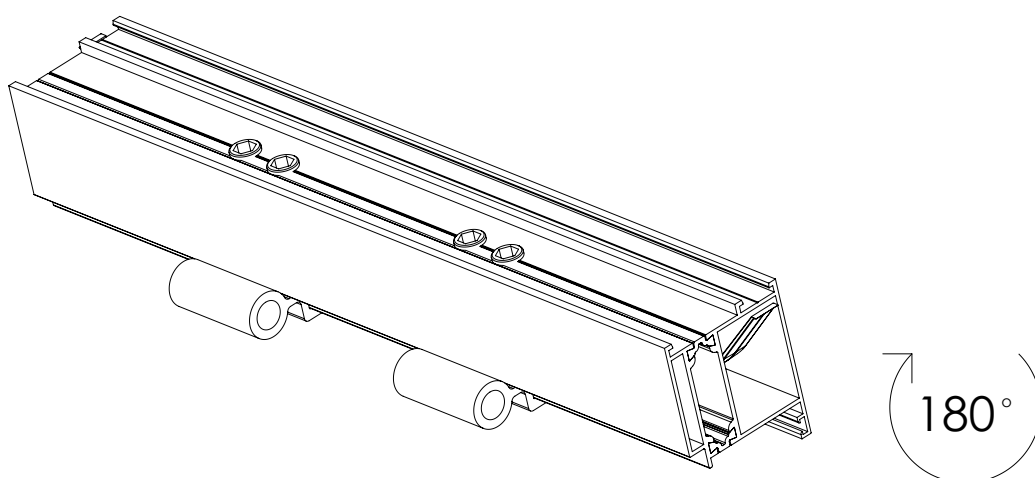


Dyle dokręcić (4-6 Nm), tak aby kołnierz wspierał się na płaskiej powierzchni profilu.

⑥

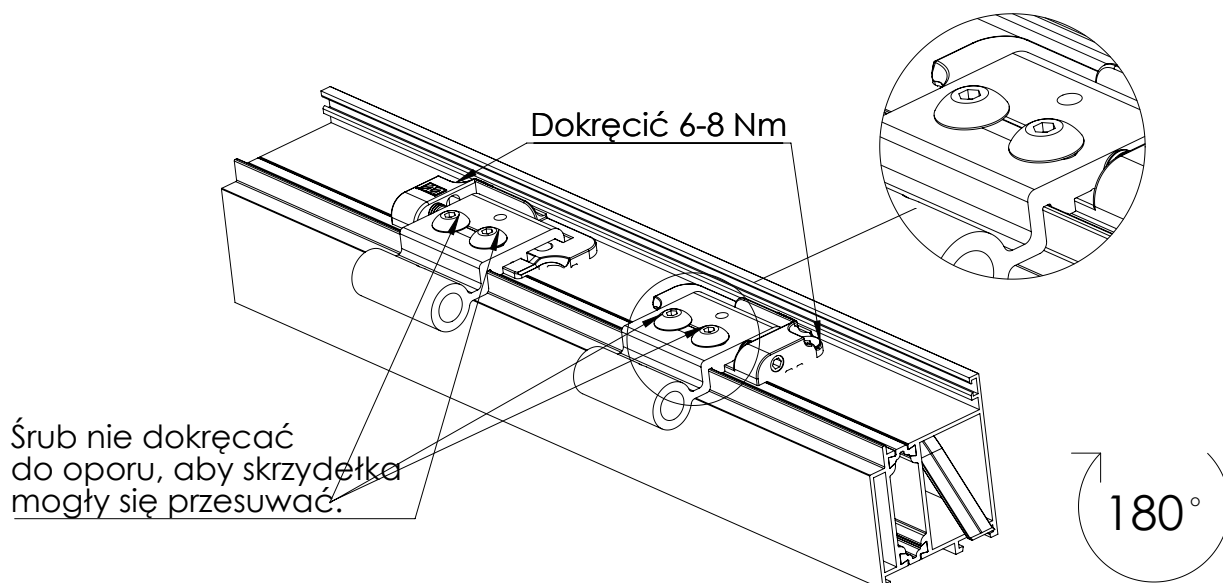


Montaż w skrzydle drzwi:

①

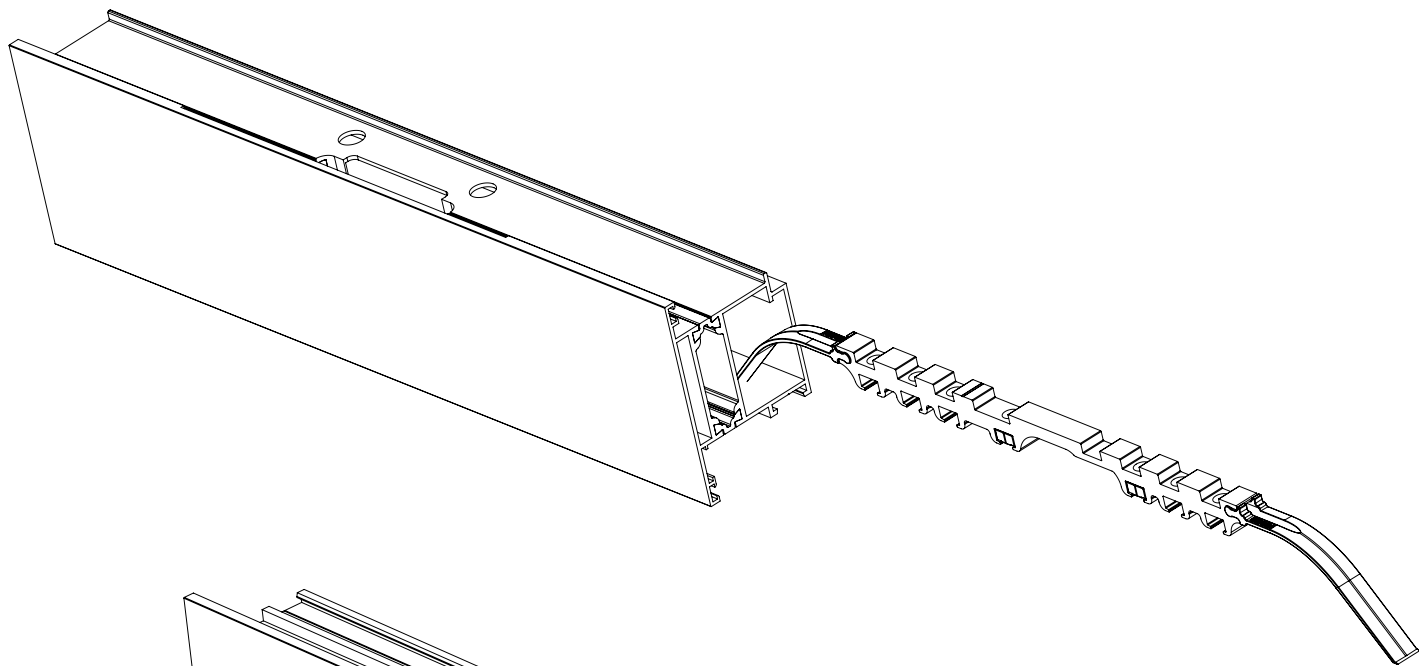


②

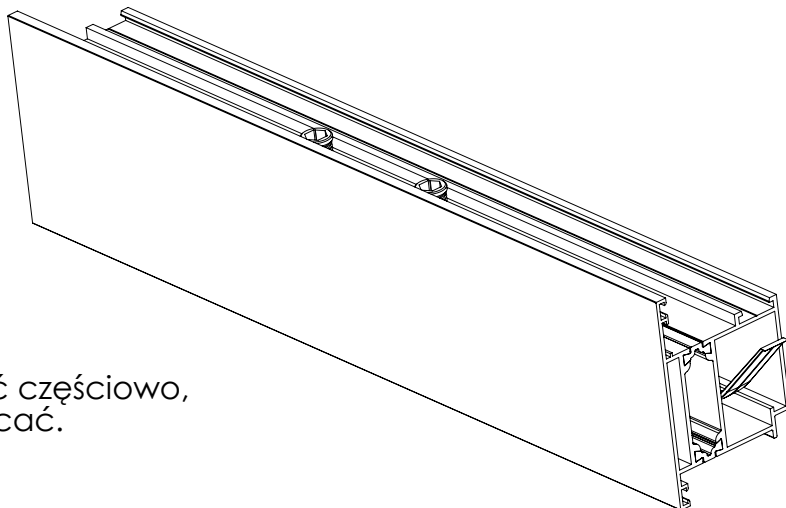


Dyble wkręcić częściowo,
ale nie dokręcać.

③

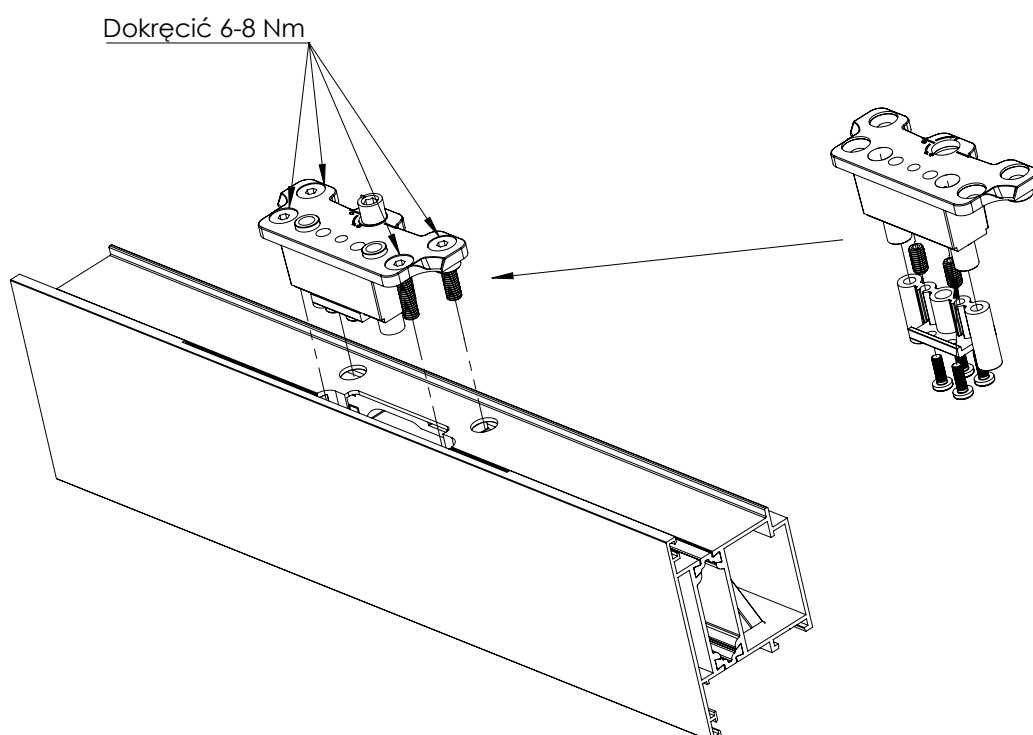


④

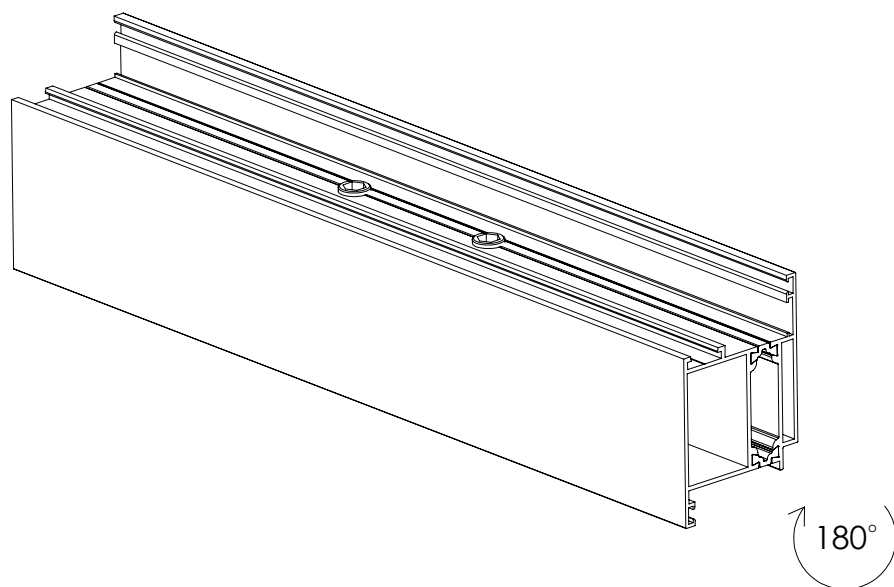


Dyble dokręcić (4-6 Nm), tak aby kołnierz wspierał się na płaskiej powierzchni profilu.

⑤

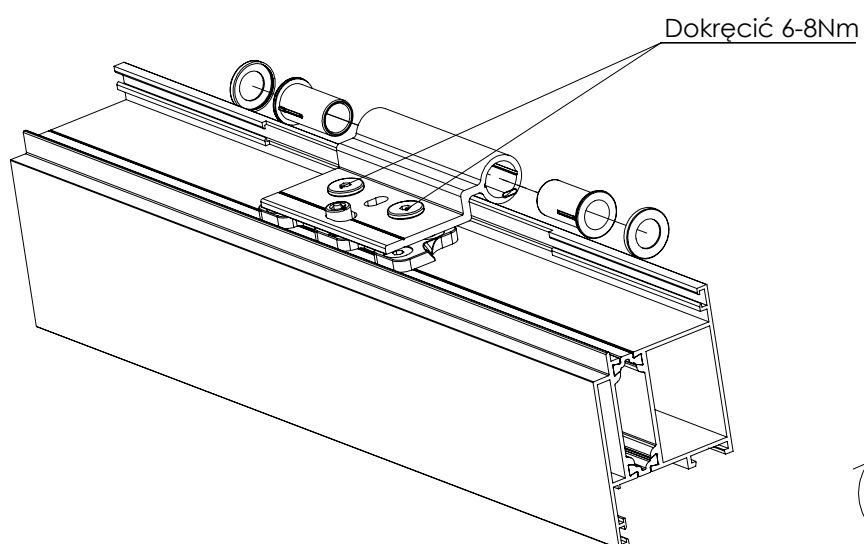


Montaż końcowy skrzydła z ościeżnicą:


5

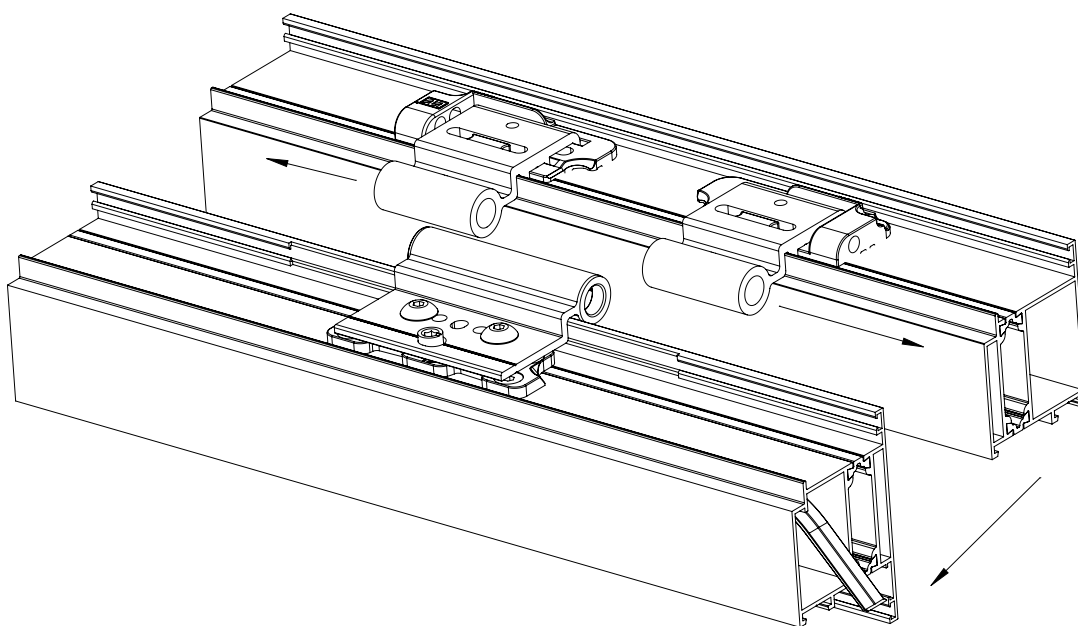



6

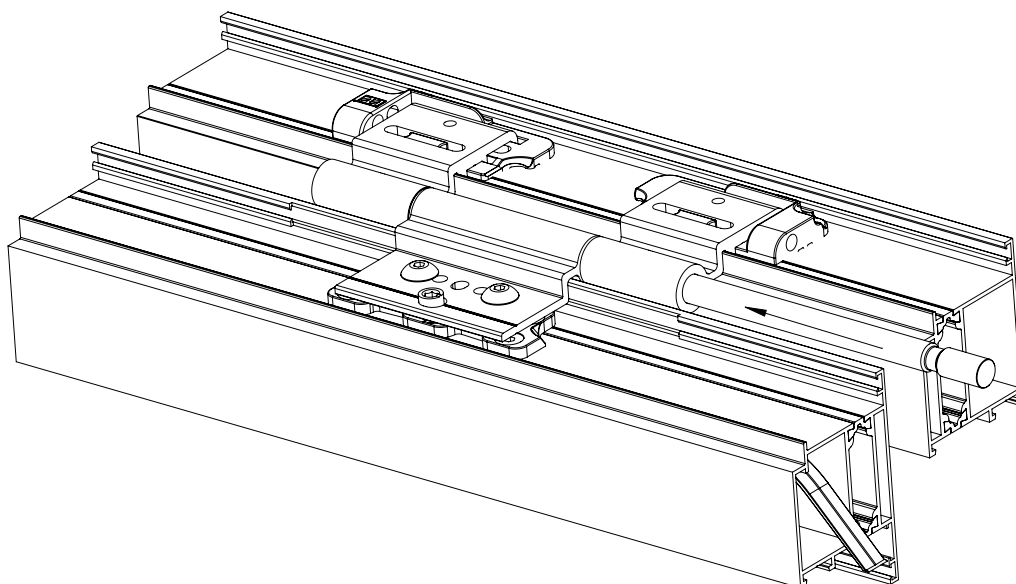

6a

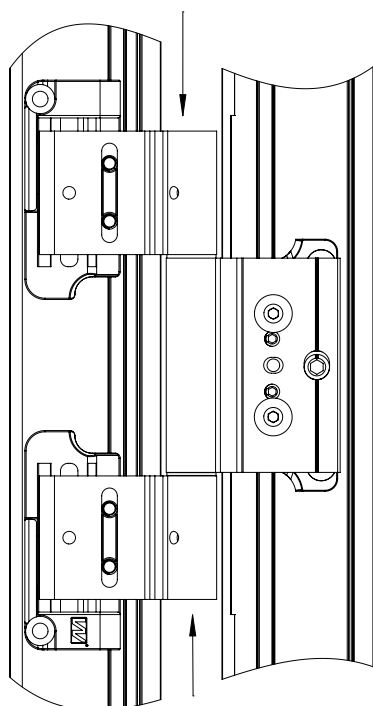

7

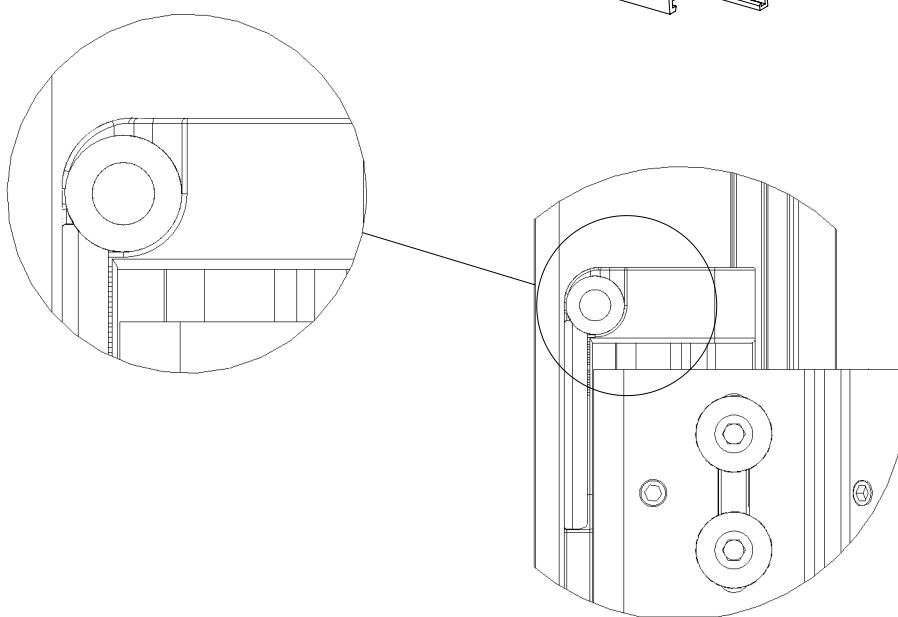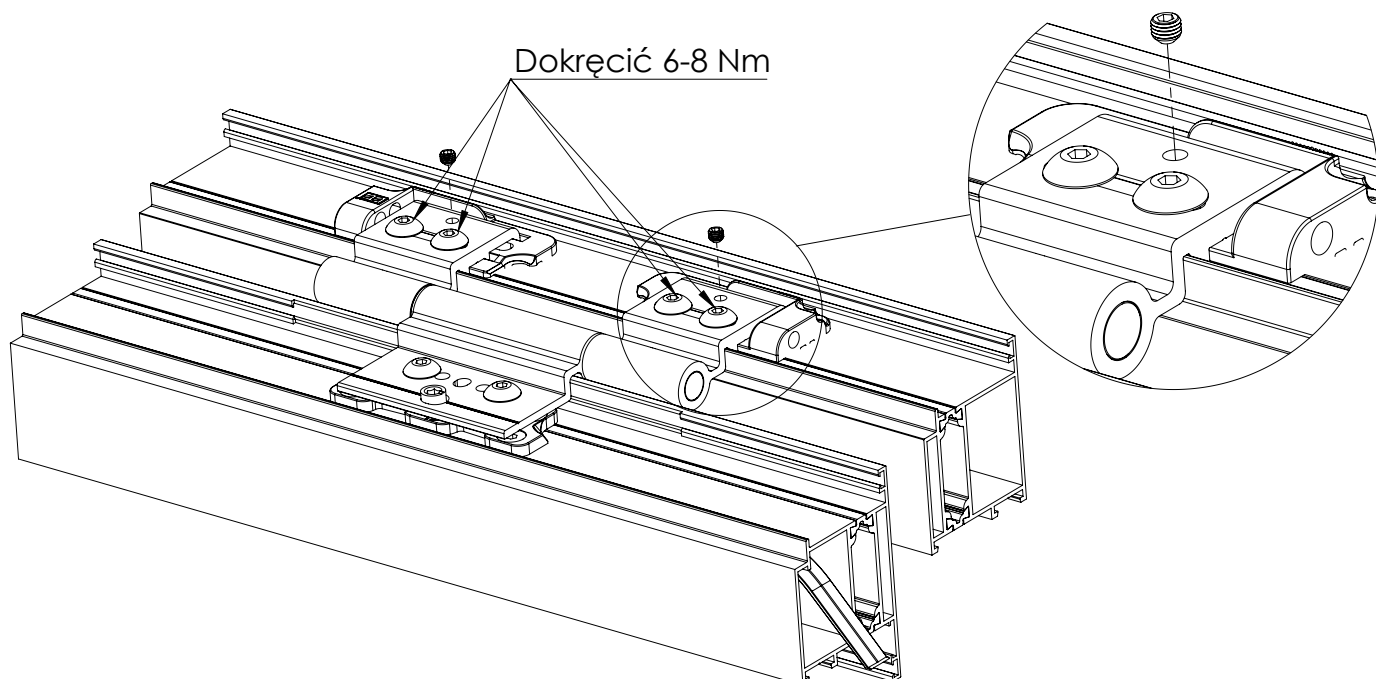

8

