


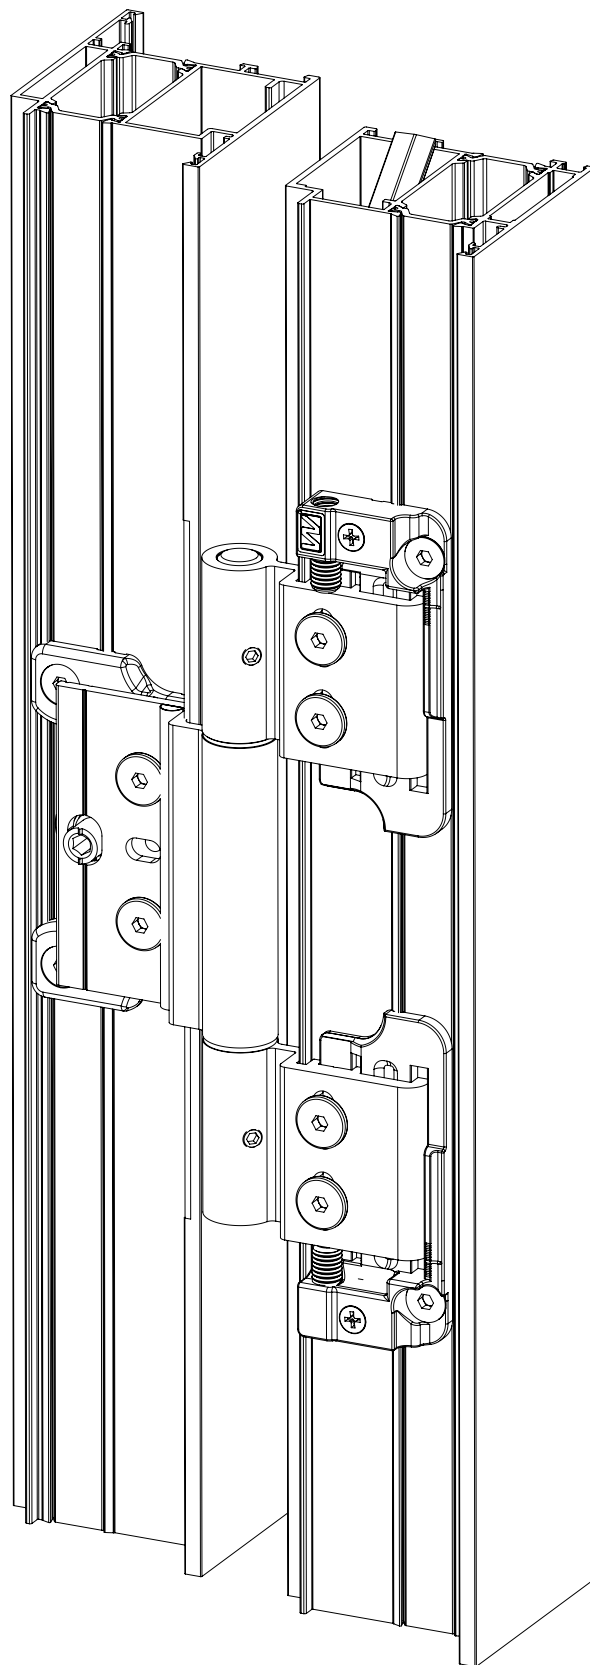


MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WALA



SYSTEM PONZIO PE68, PE78N, PE78EI



Drzwi otwierane do wewnątrz.

Montaż w ościeżnicy (PE68, PE78N):

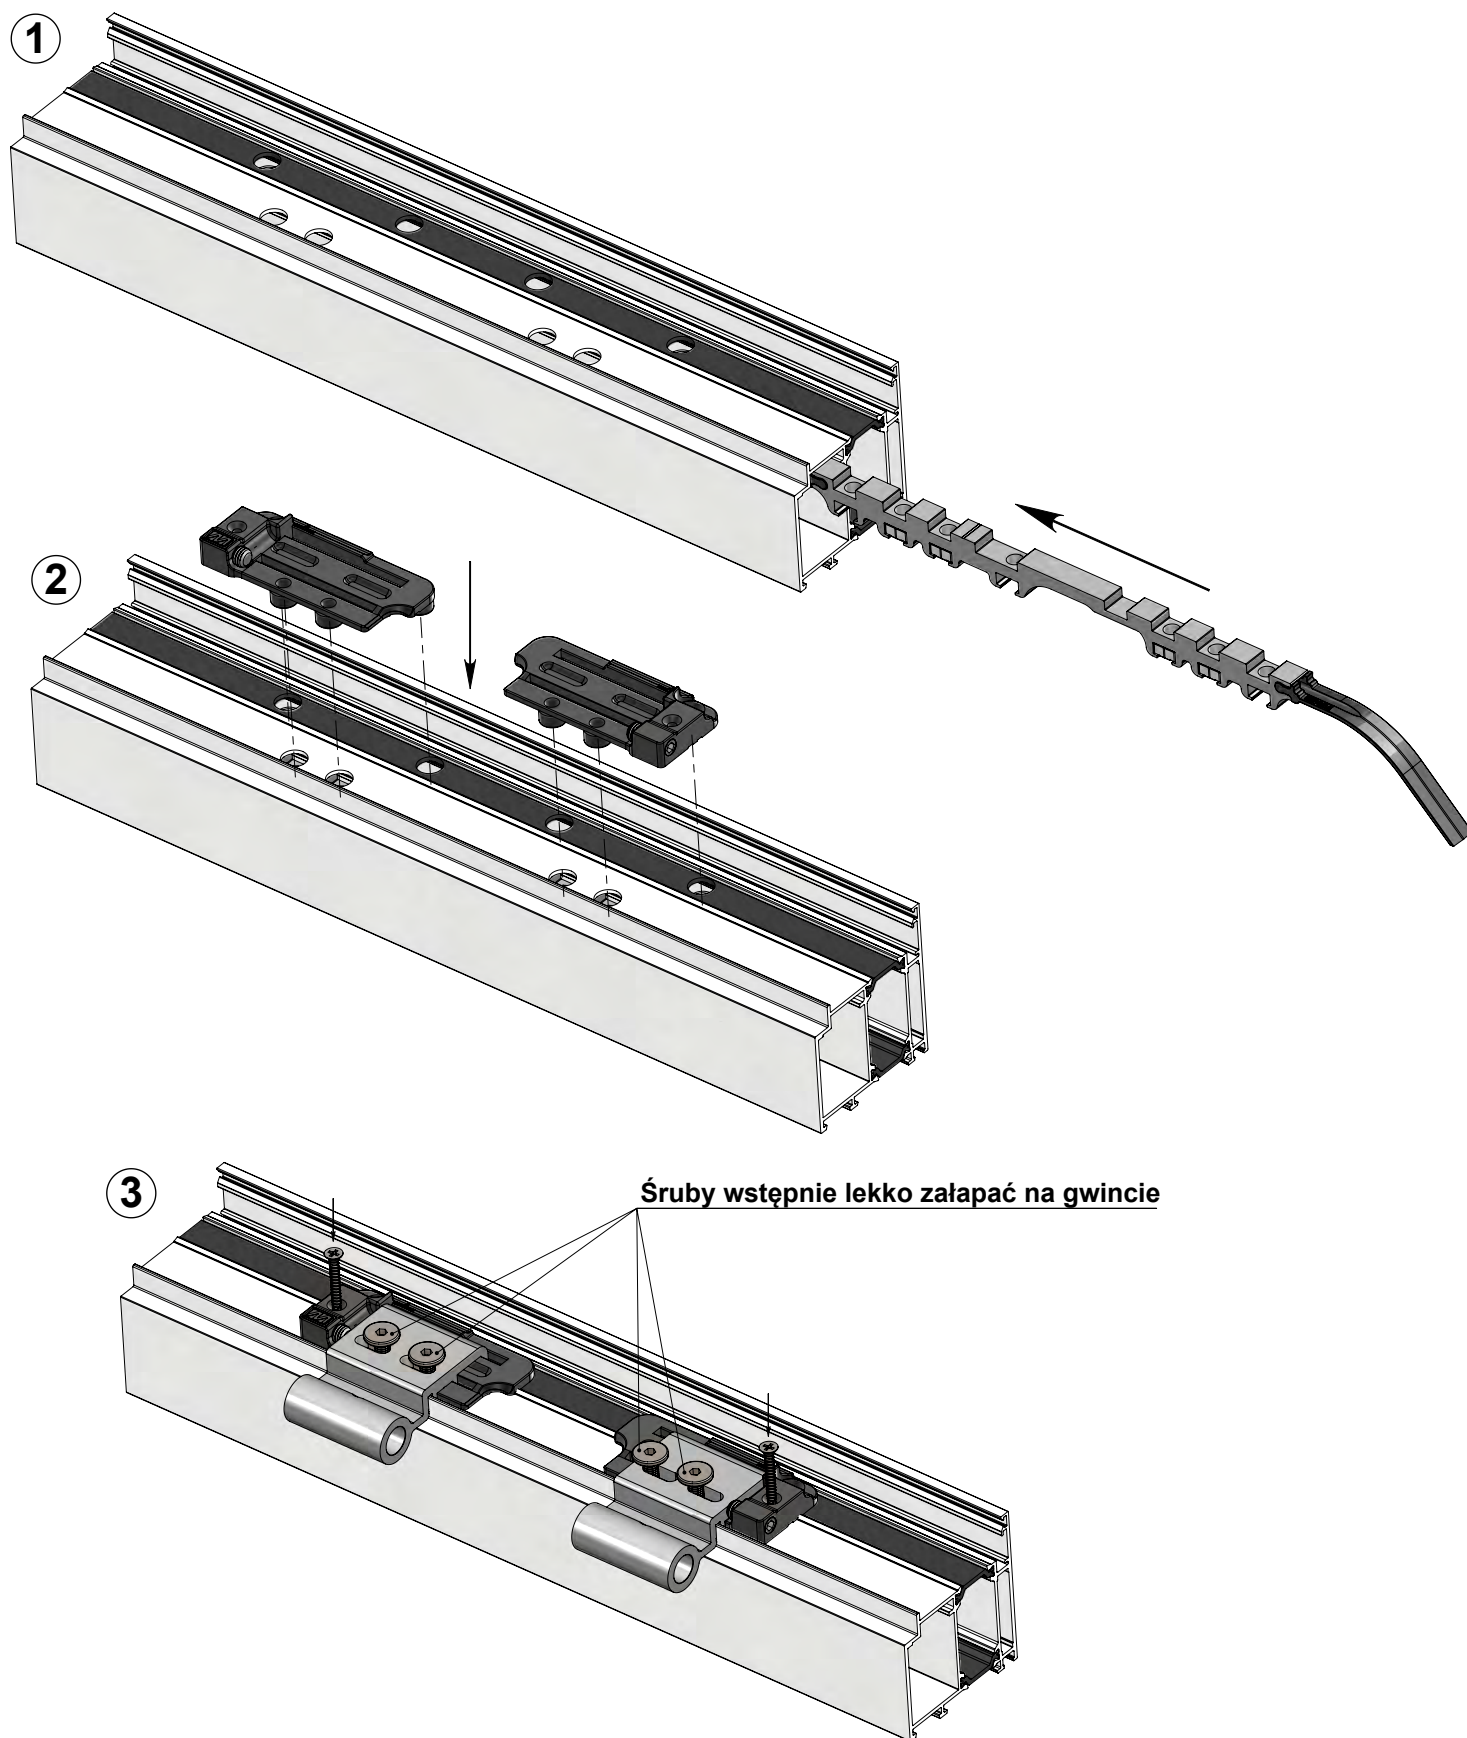


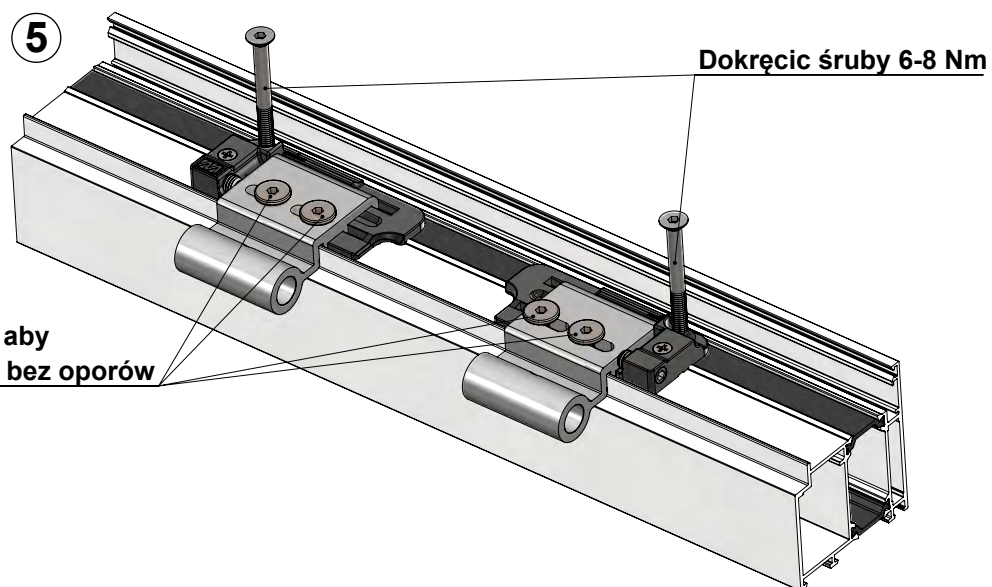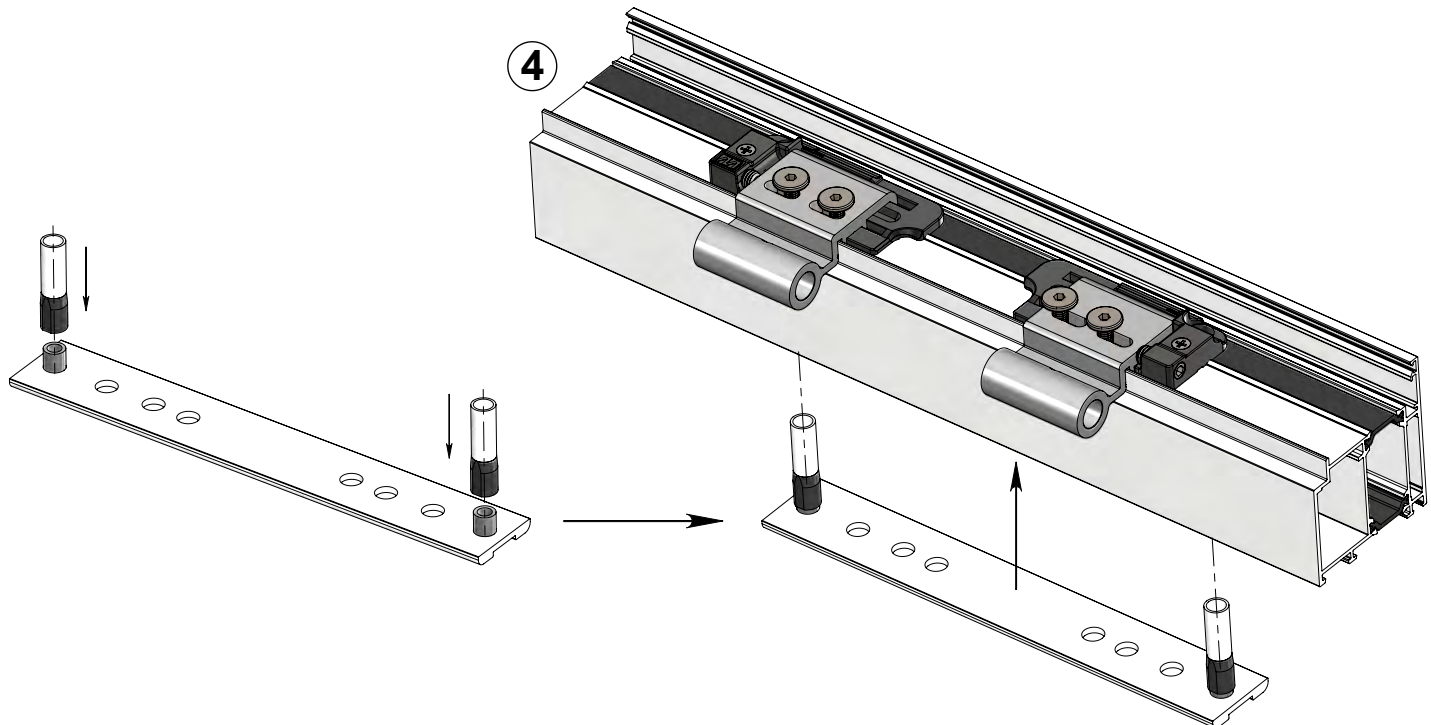


Przykręcić wstępnie, ale nie dokręcać, aby skrzydełka mogły nadal się przesuwać bez oporów

Dokręcić śruby 6-8 Nm


Montaż w skrzydle (PE68, PE78N):

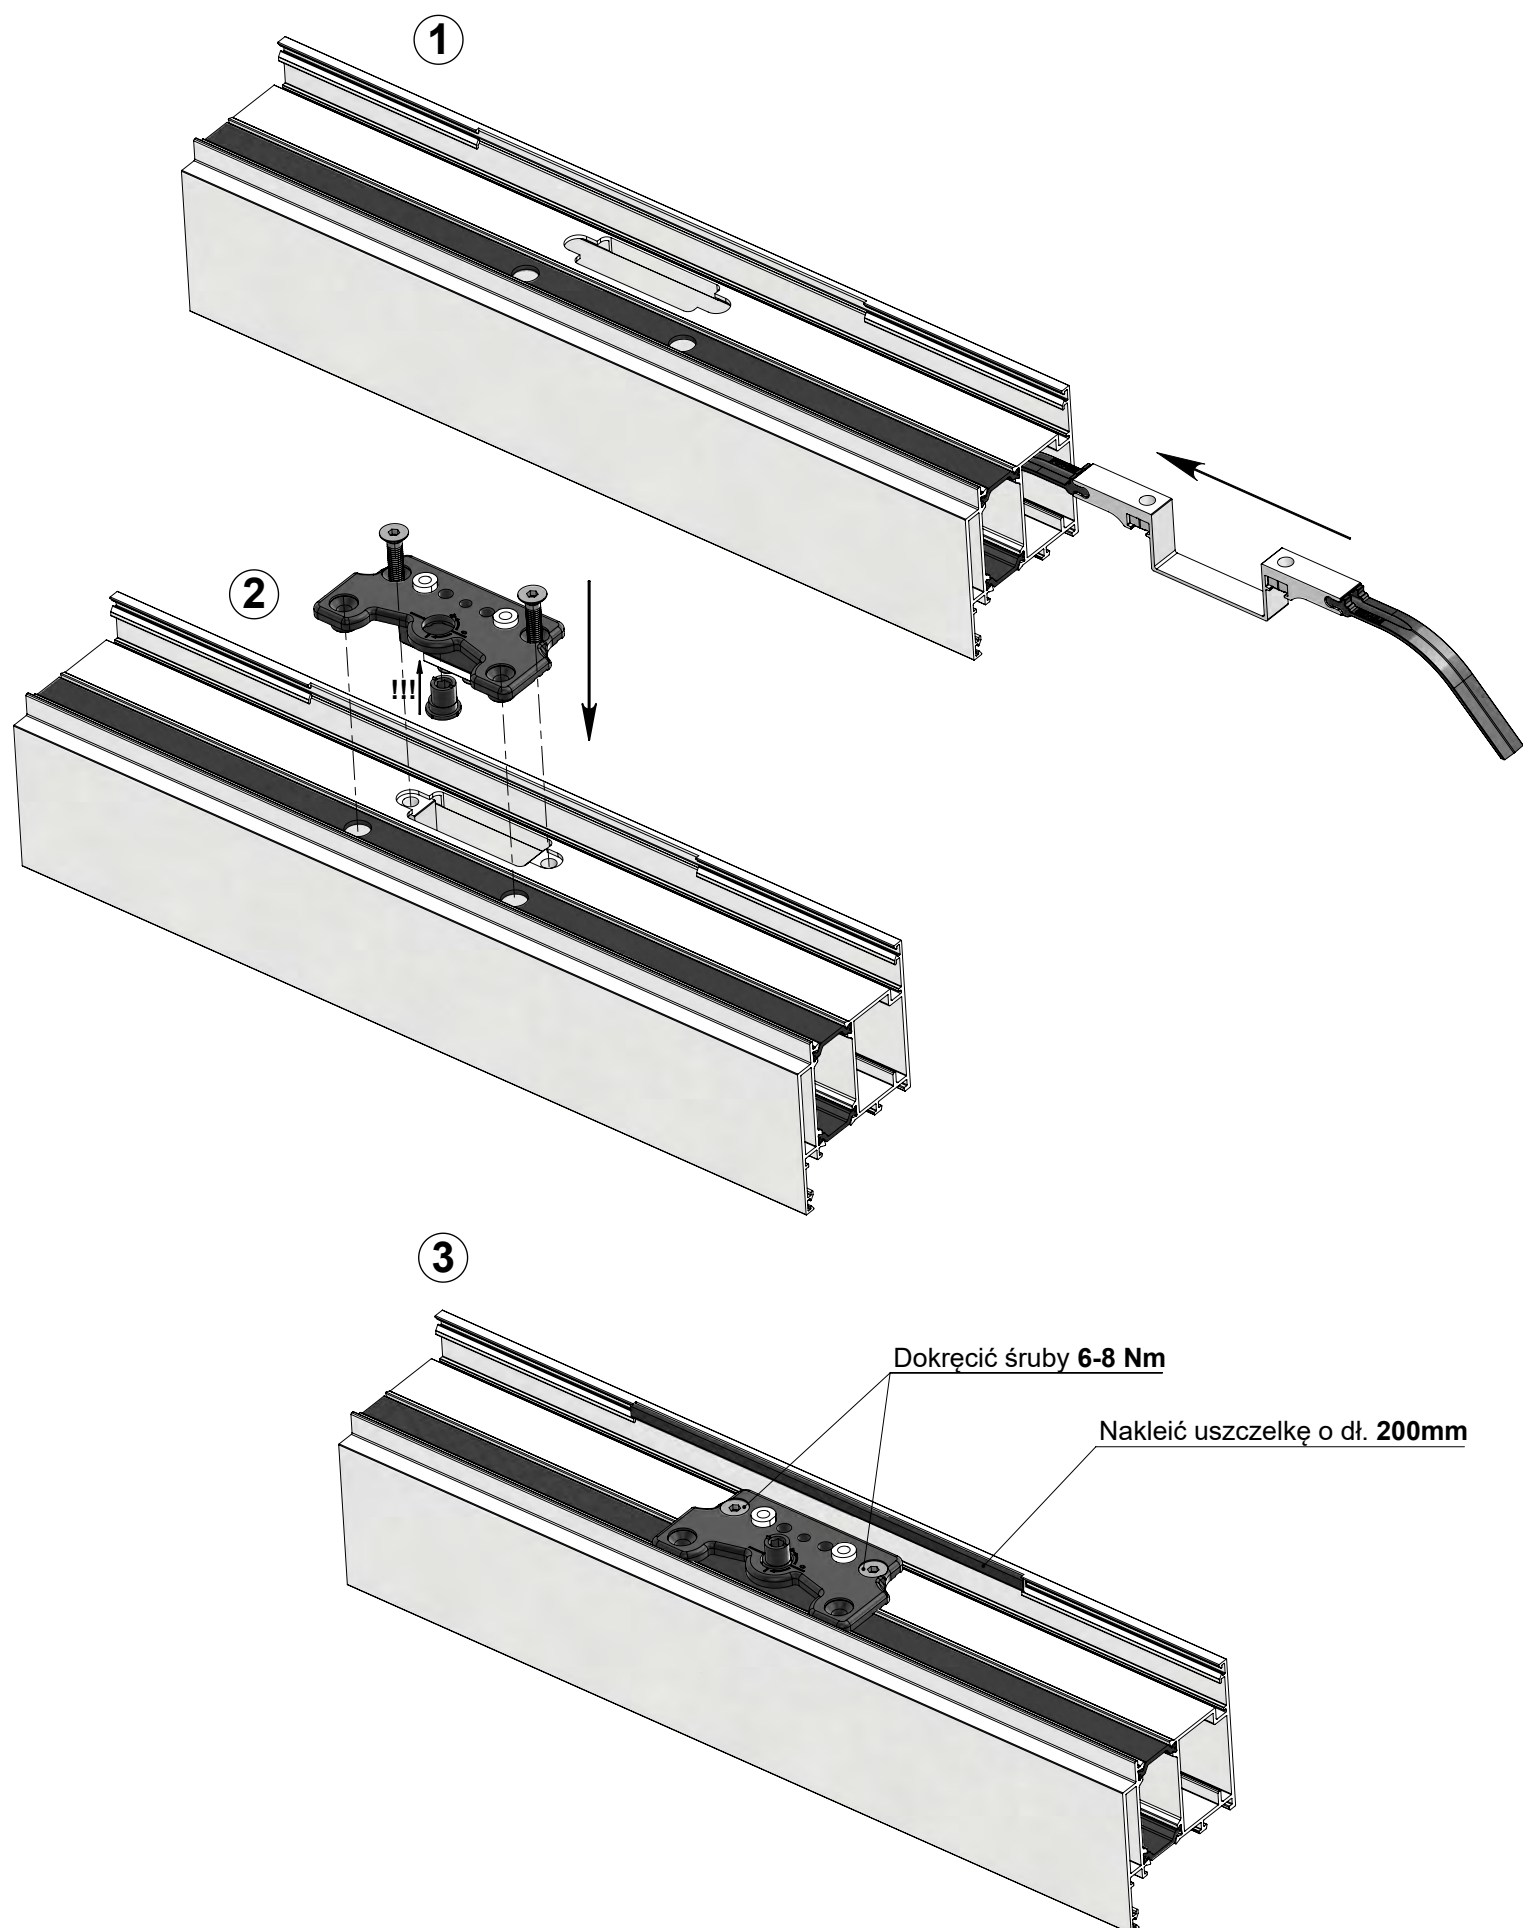


Montaż w skrzydle PE68:



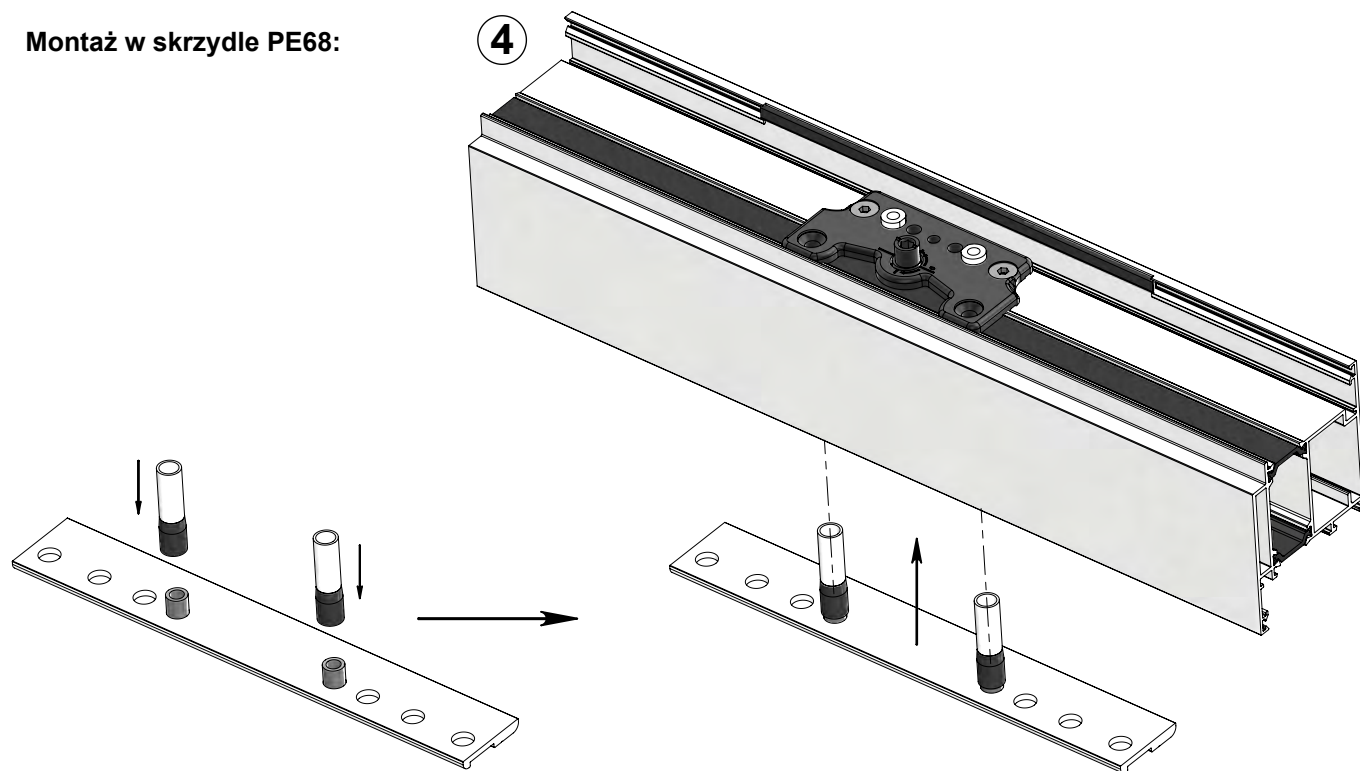


Montaż w skrzydle PE78N:

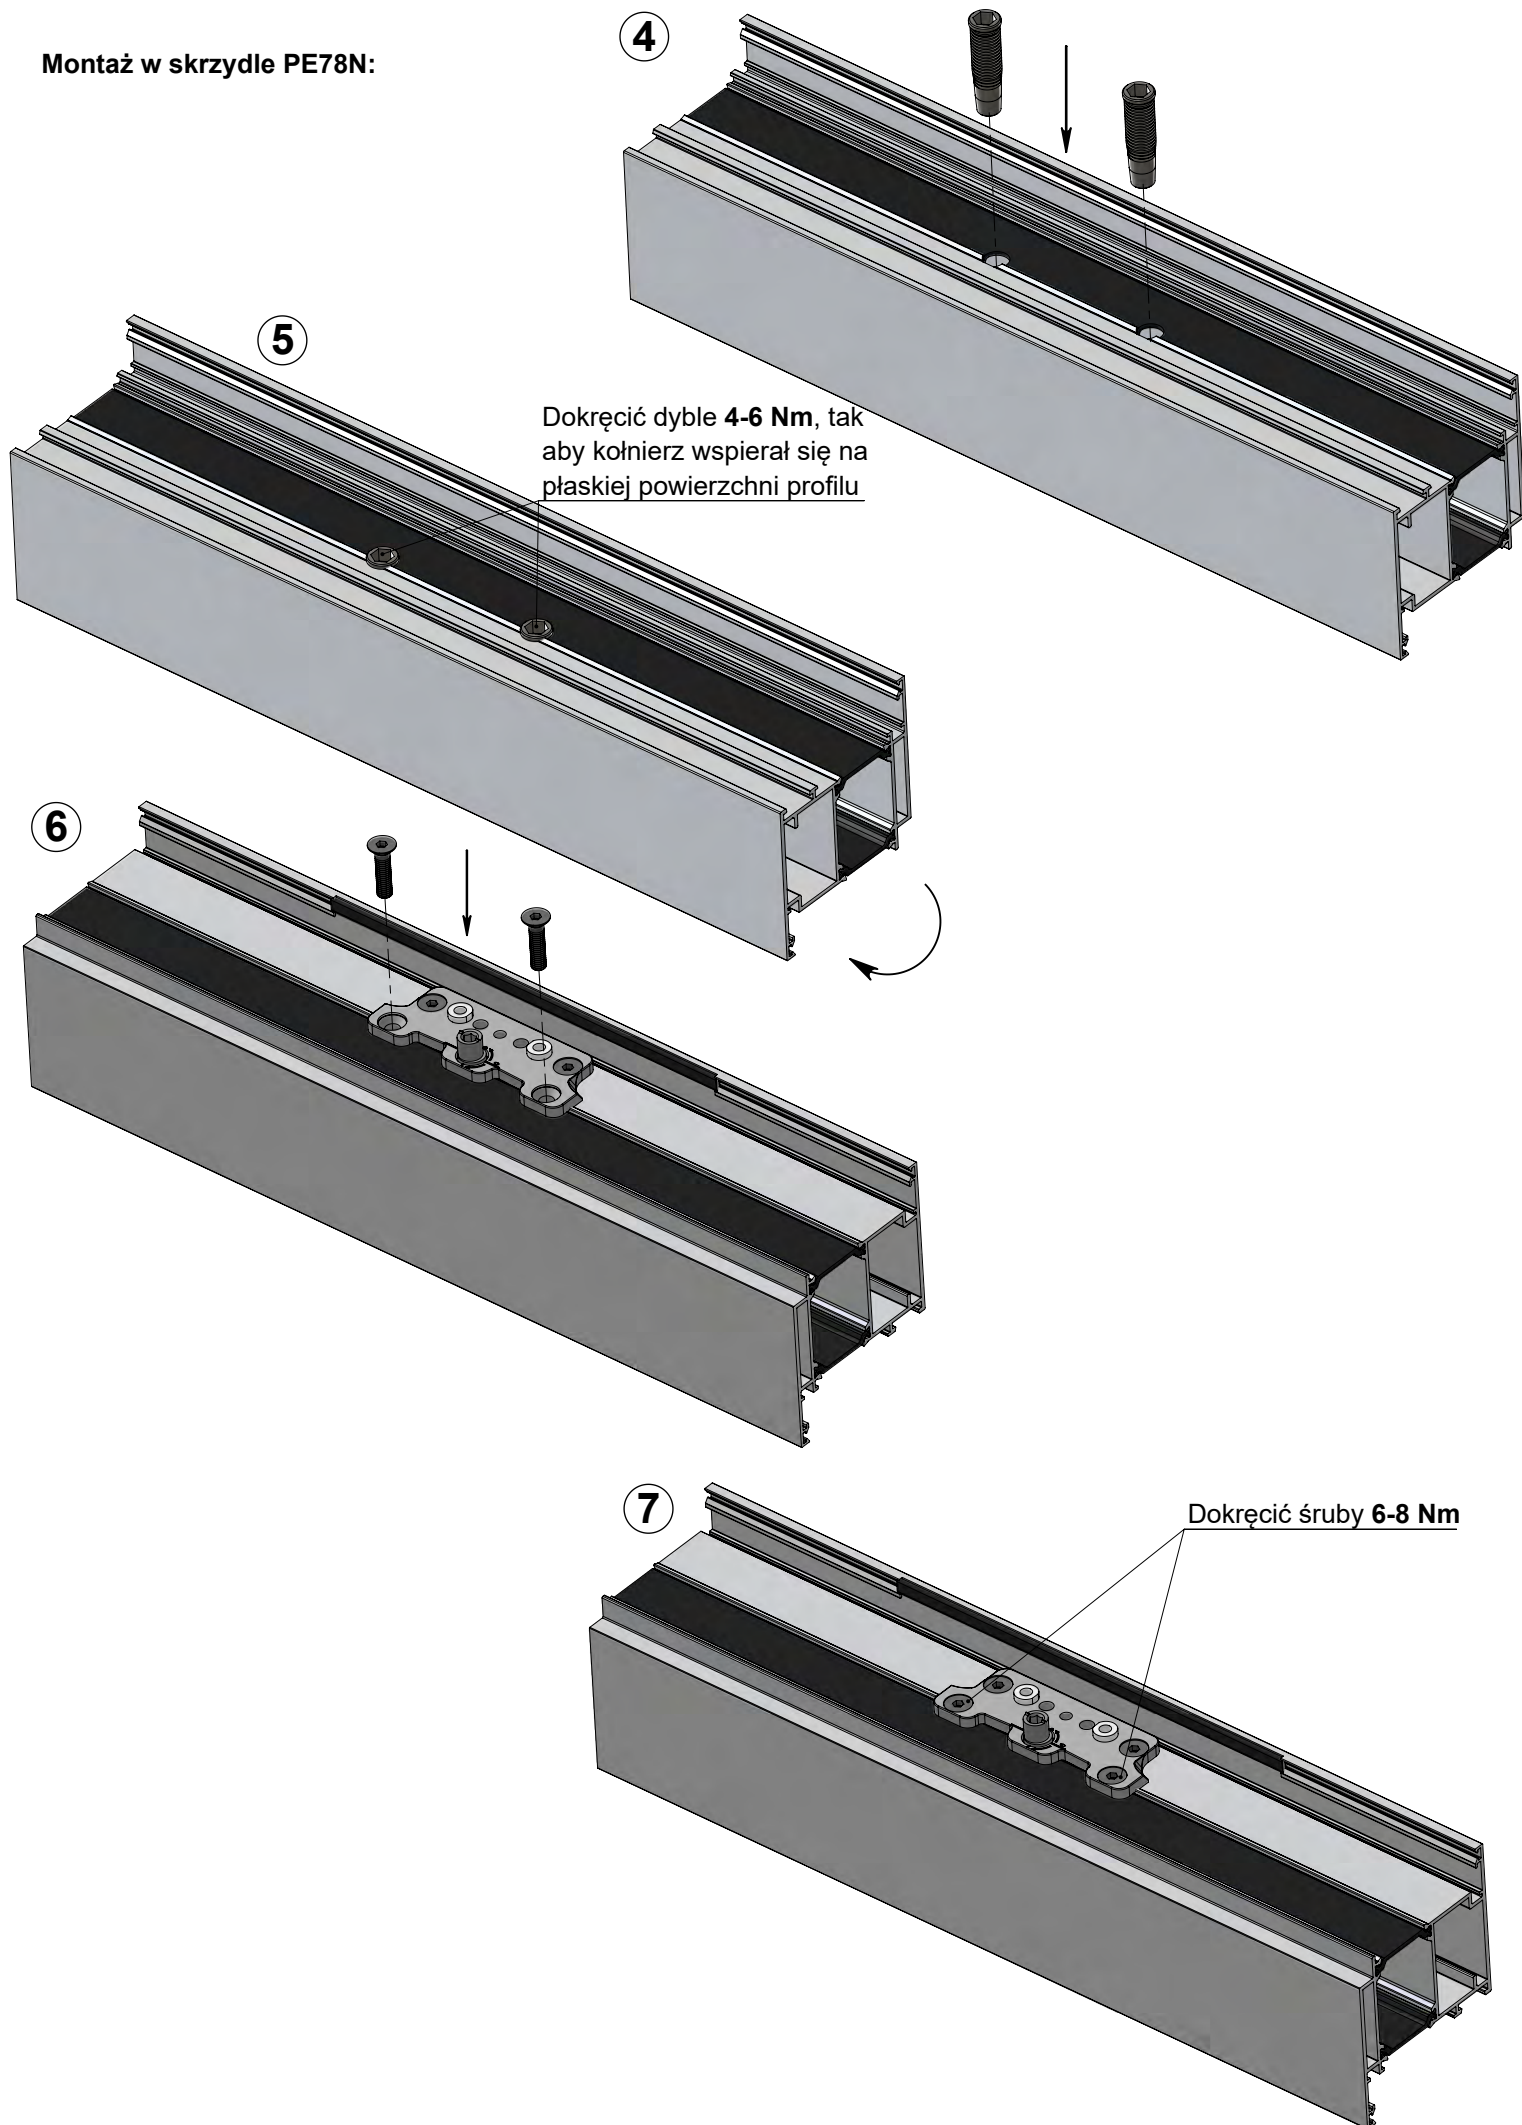


Drzwi otwierane na zewnątrz.

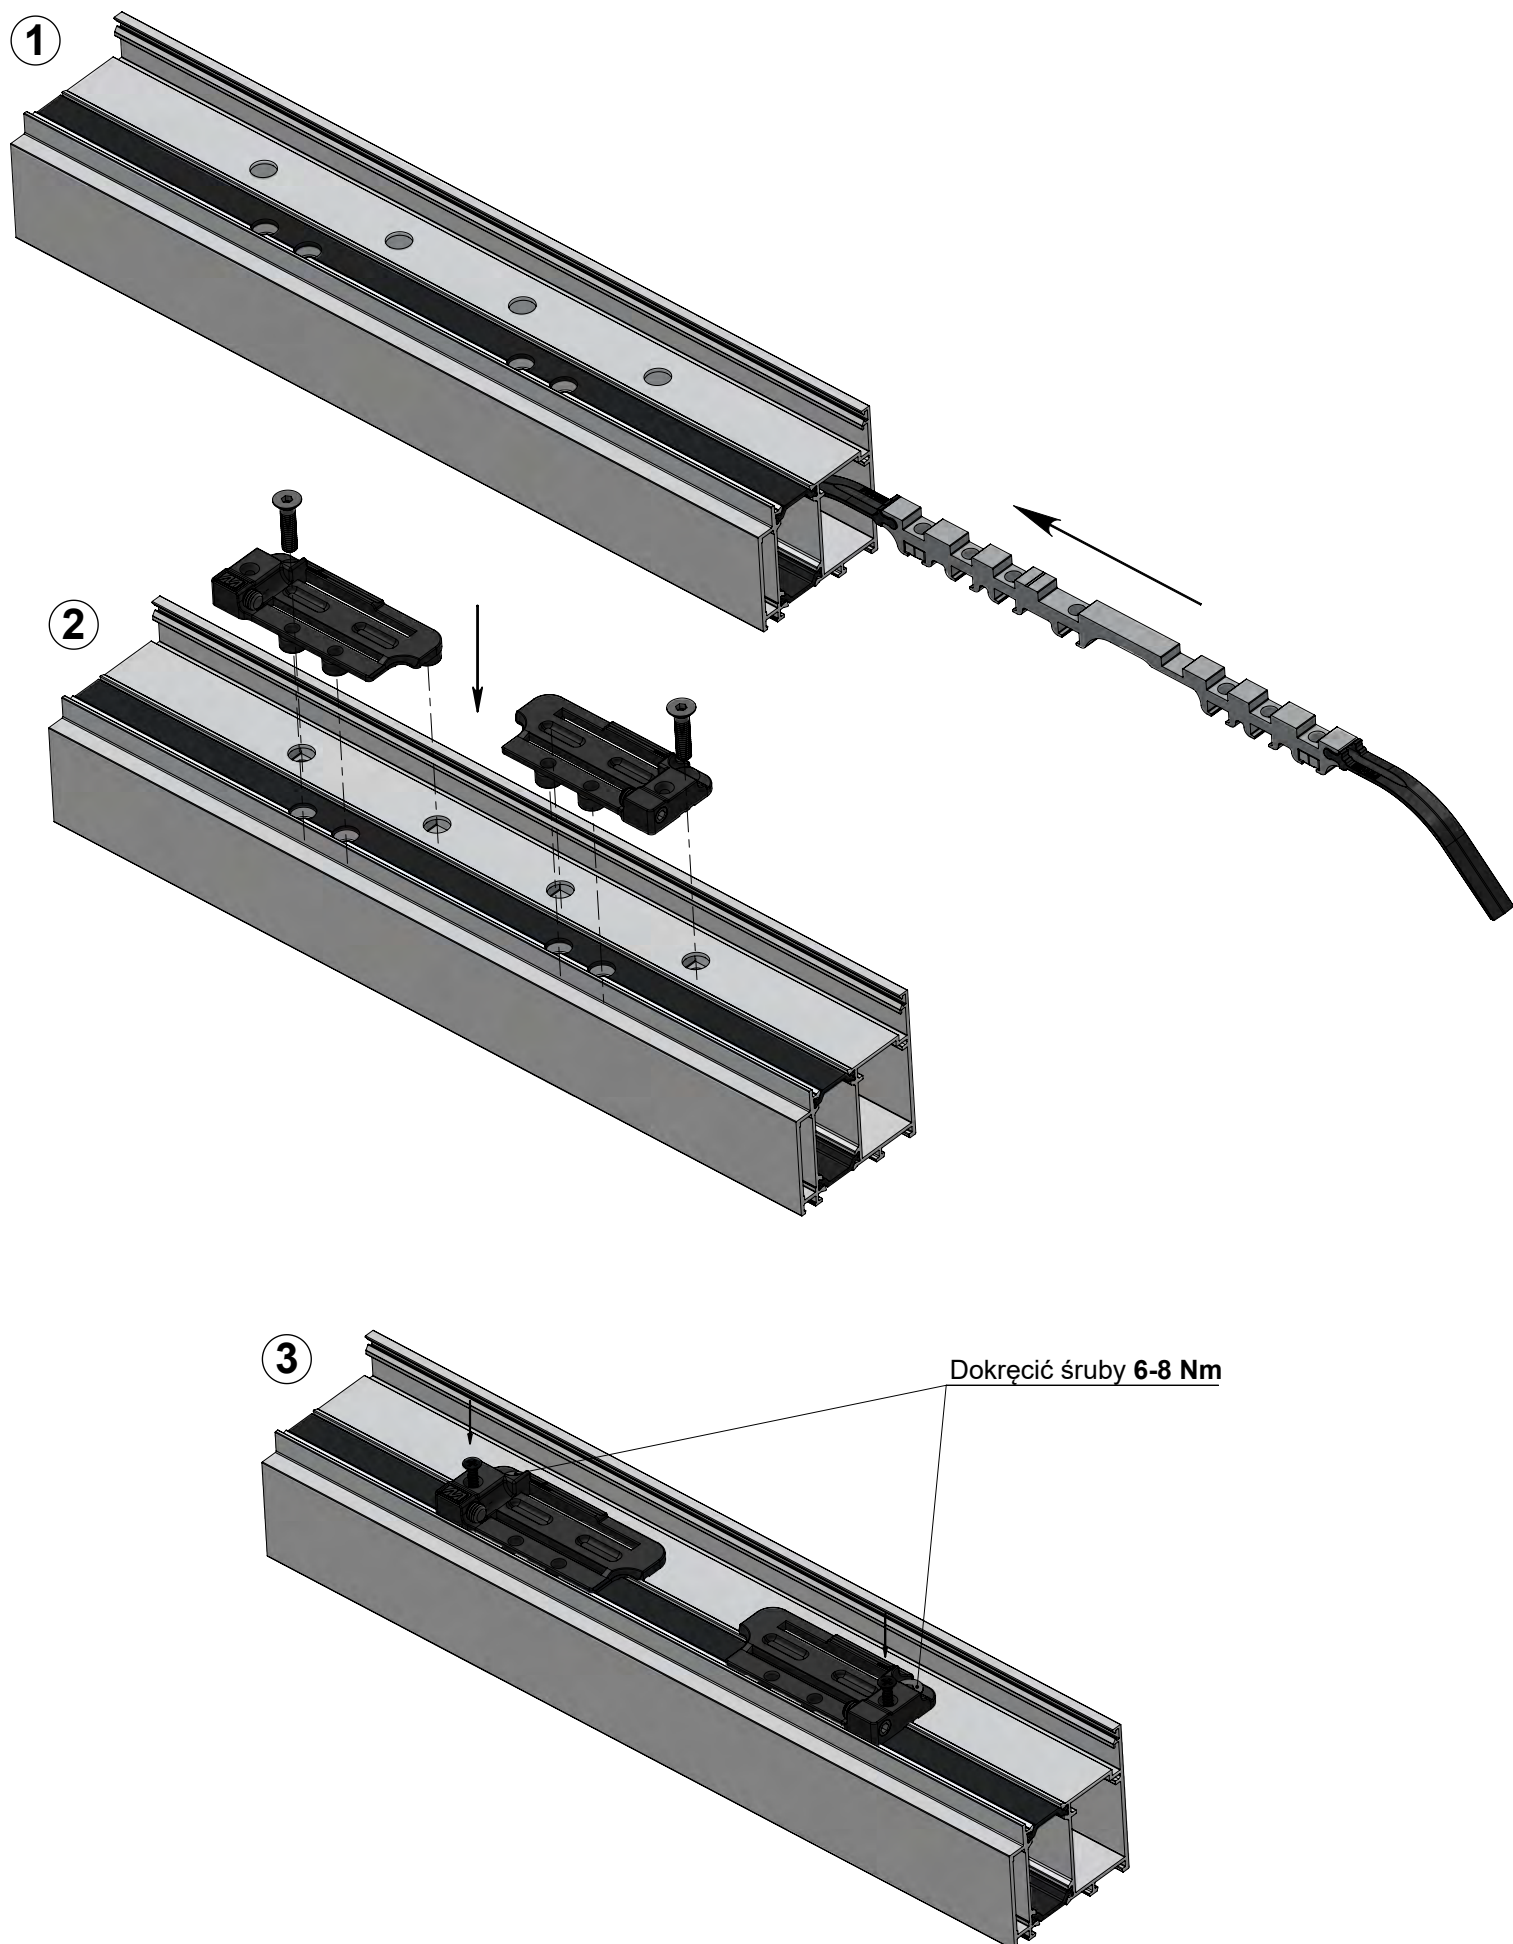

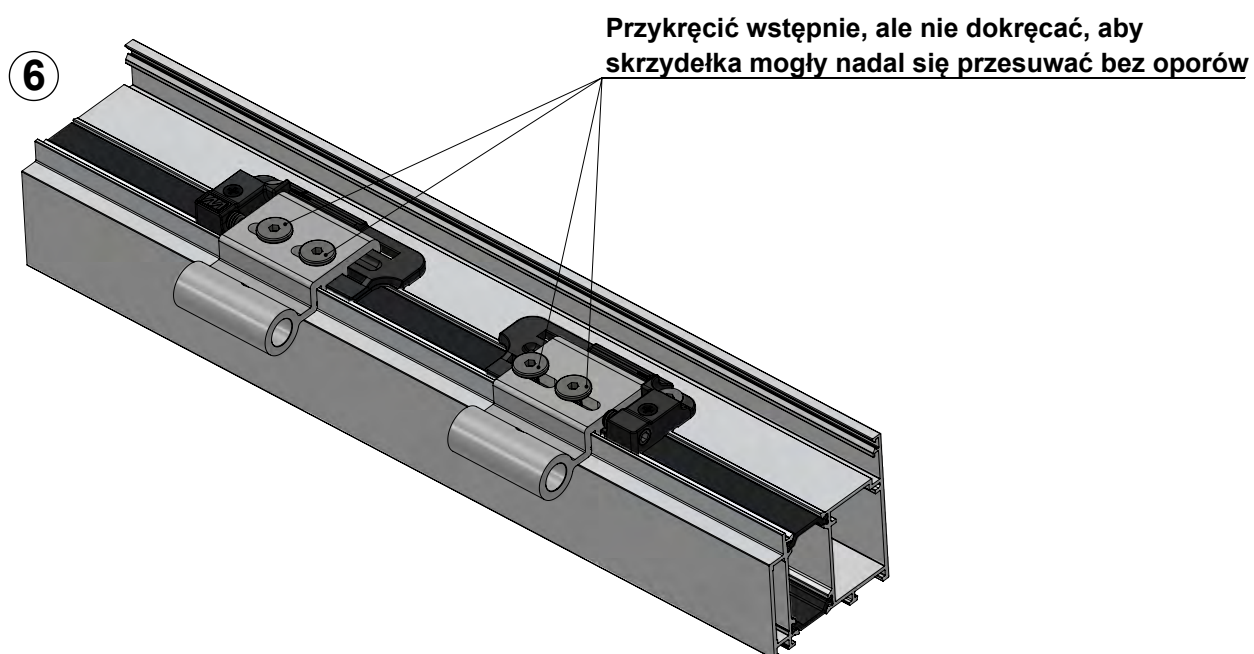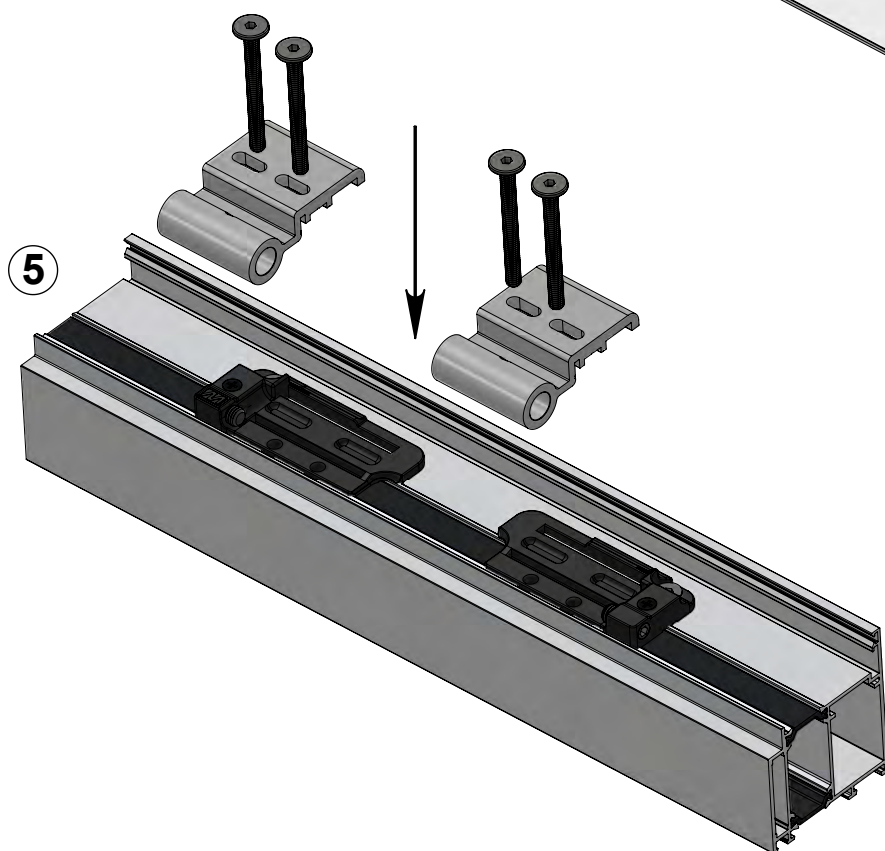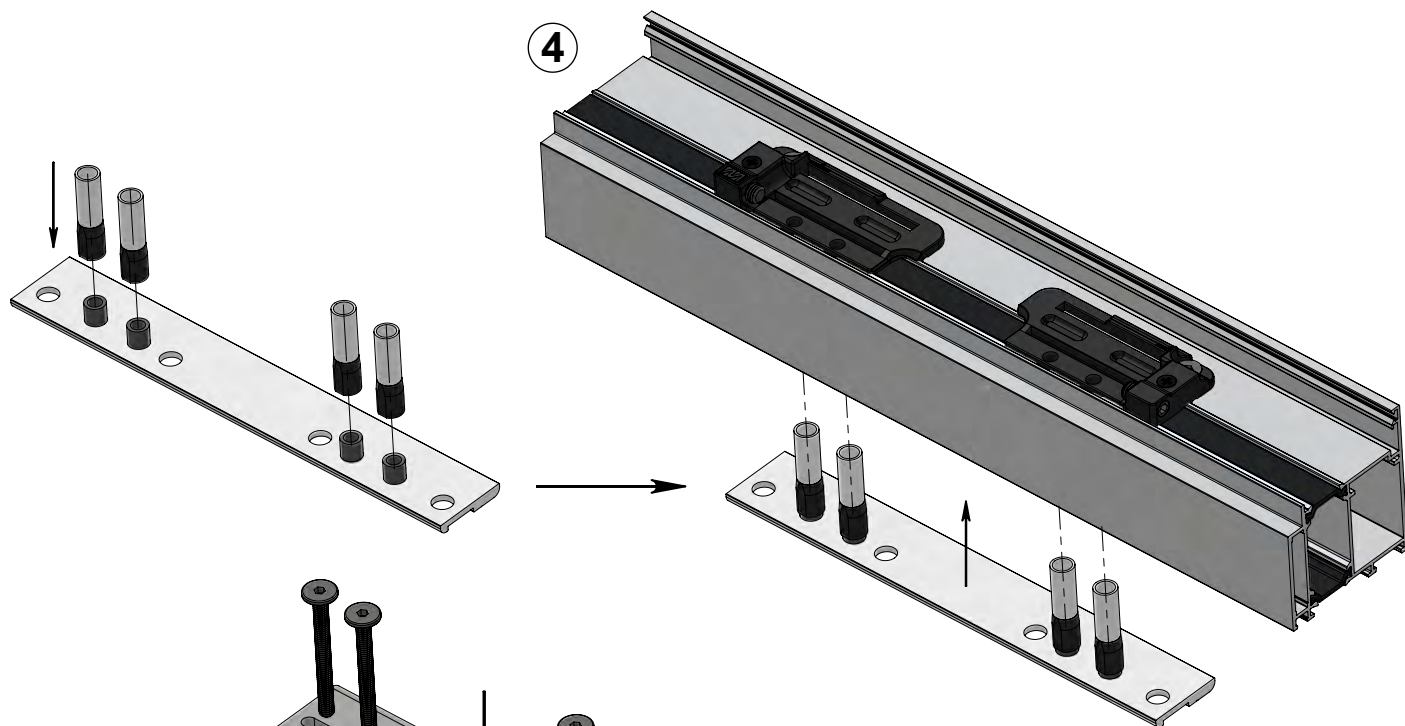


Montaż w skrzydle (PE68, PE78N):

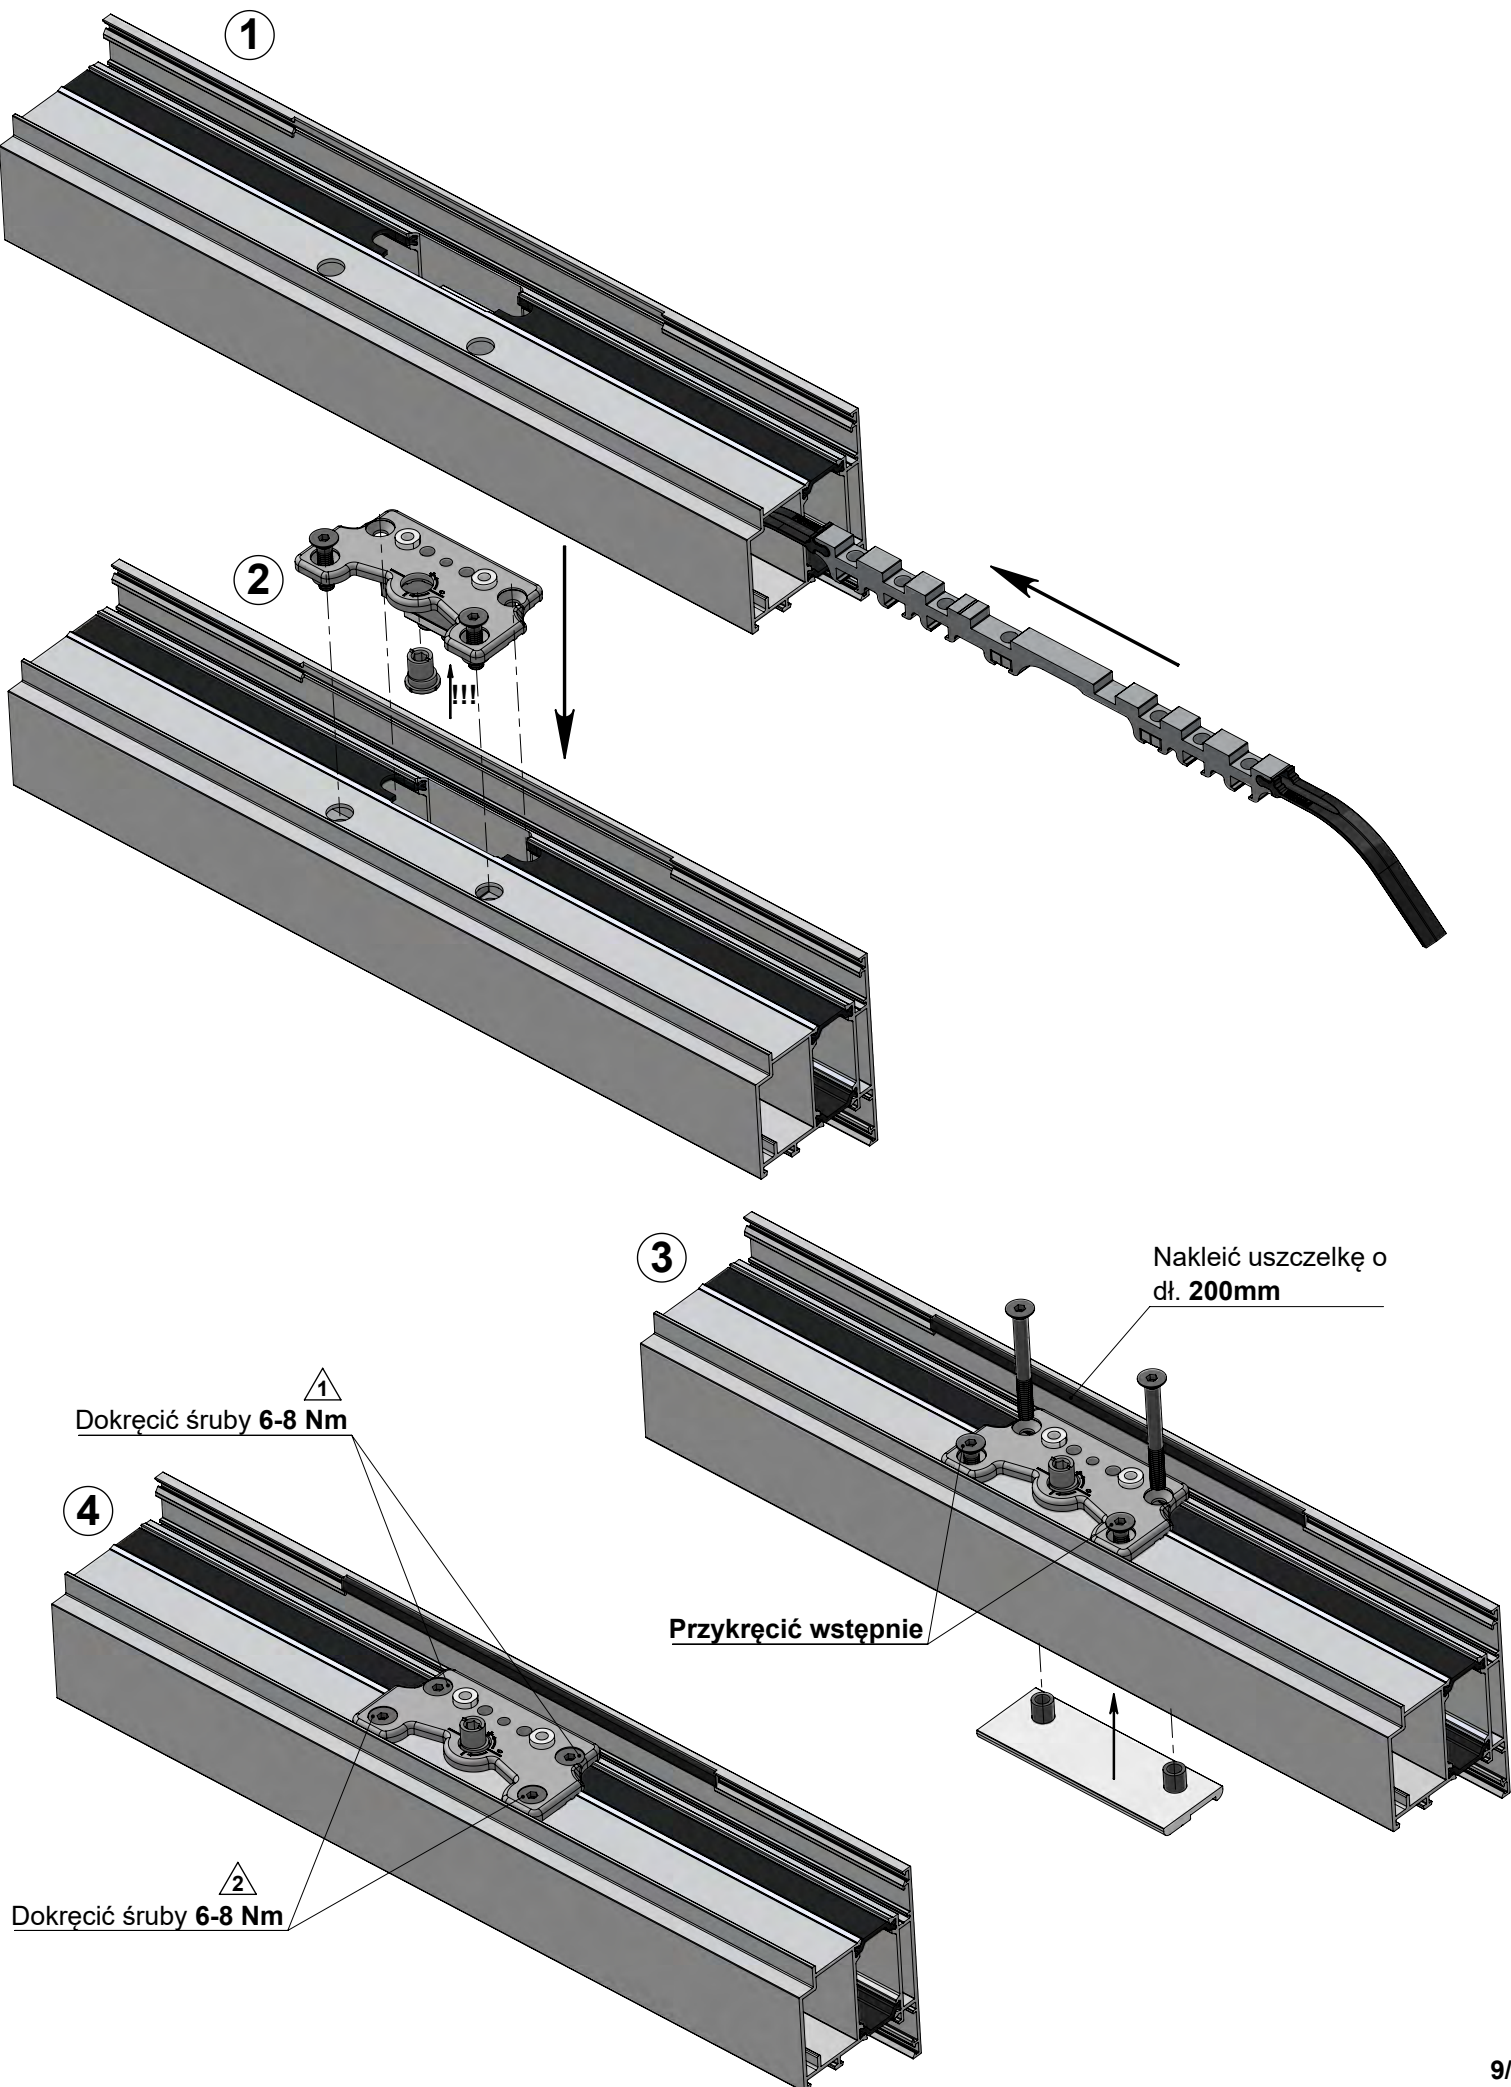


Drzwi otwierane do wewnątrz / na zewnątrz w systemie PE78EI.

Montaż w ościeżnicy:

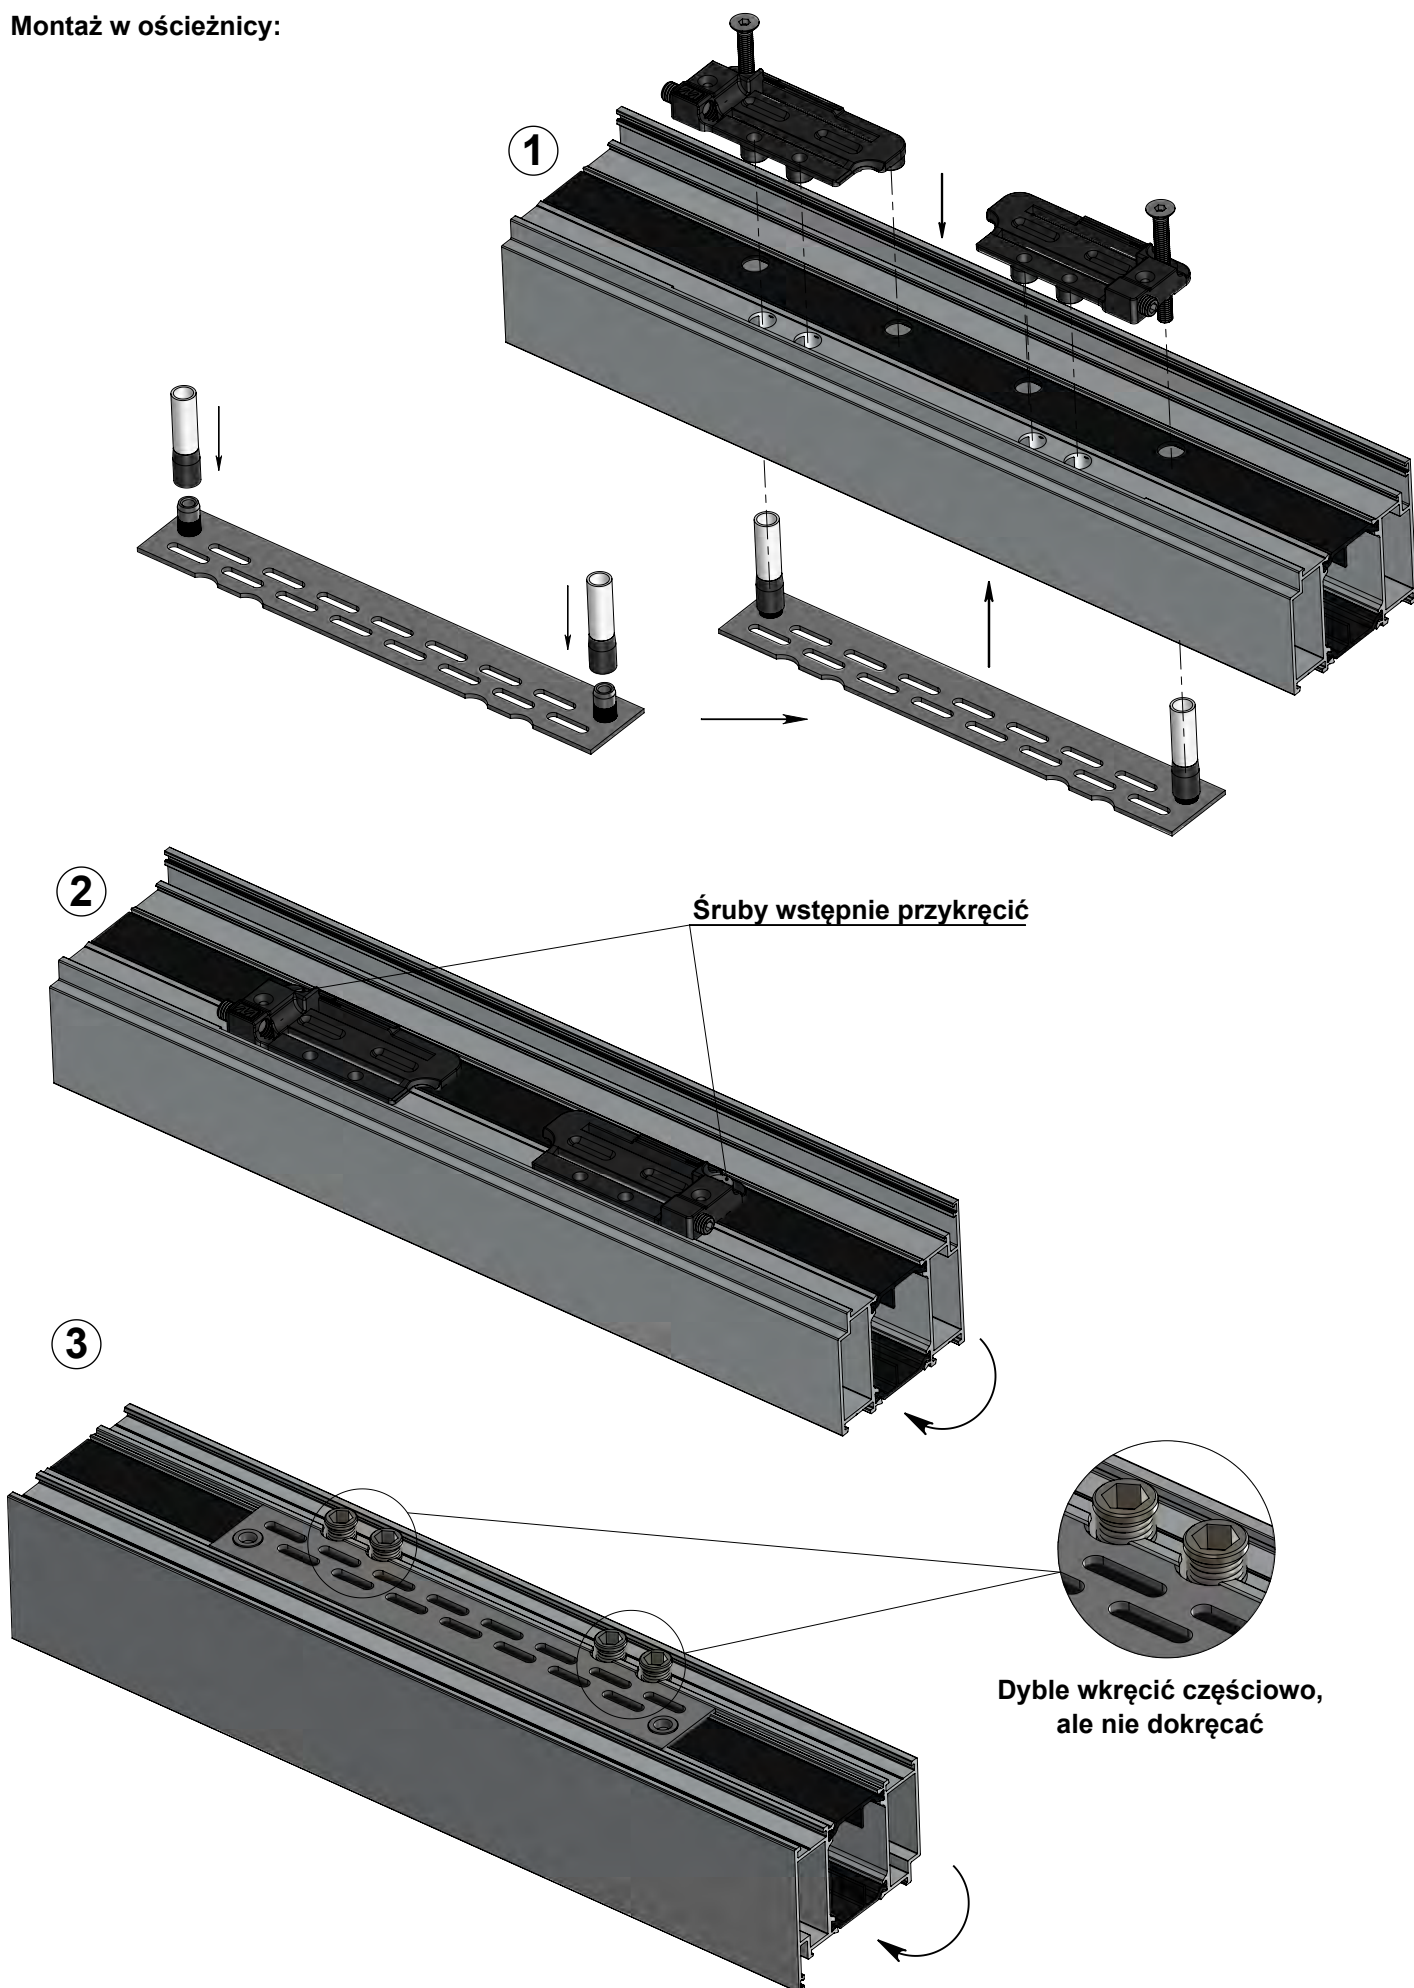

4

Śruby wstępnie przykręcić

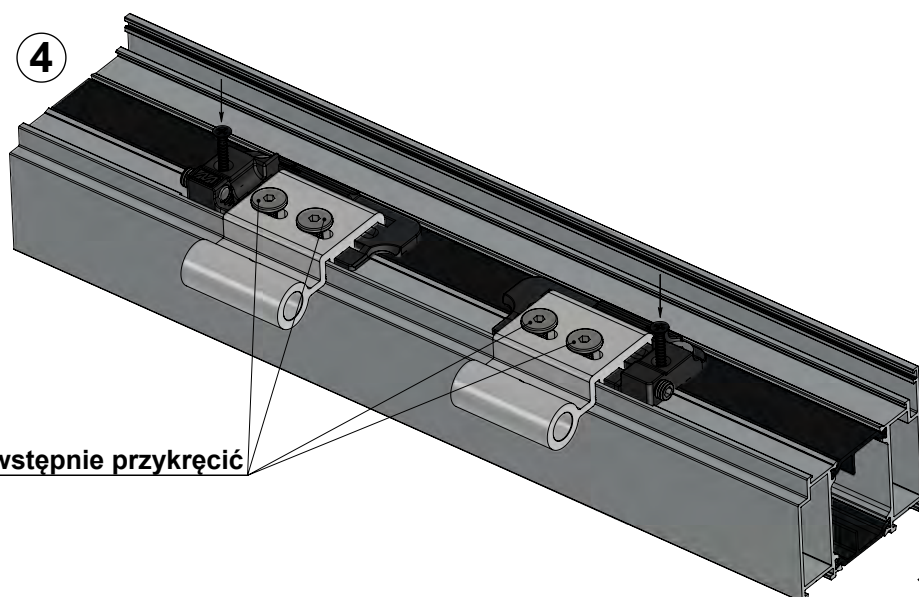

5


Dyble dokręcić 4-6Nm, tak aby kołnierz wspierał się na płaskiej powierzchni profilu.




6




Dokręcić śruby 6-8 Nm
(po przykręceniu śrub mocujących skrzydełka ościeżnicowe)

Przykręcić wstępnie, ale nie dokręcać, aby skrzydełka mogły nadal się przesuwąć bez oporów

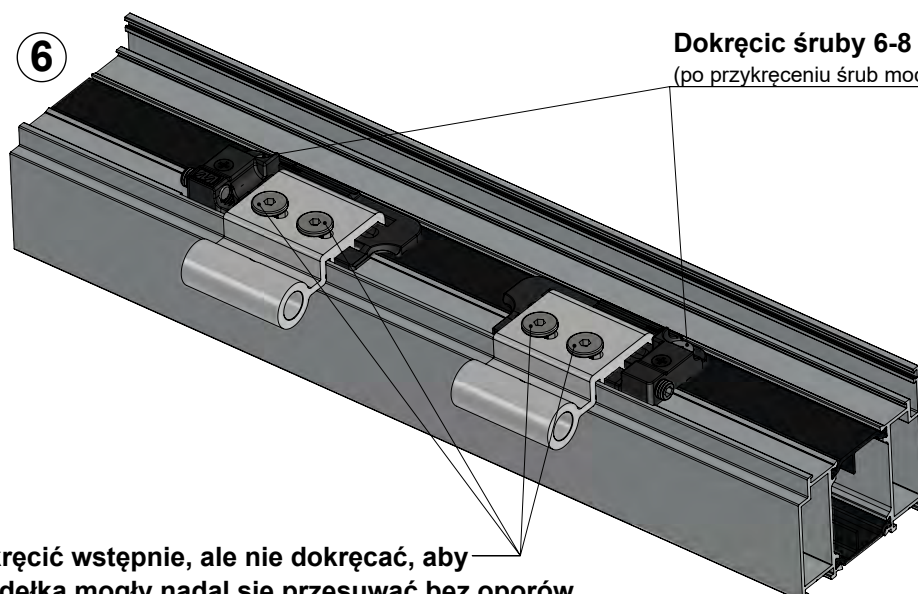


Montaż w skrzydle drzwiowym:

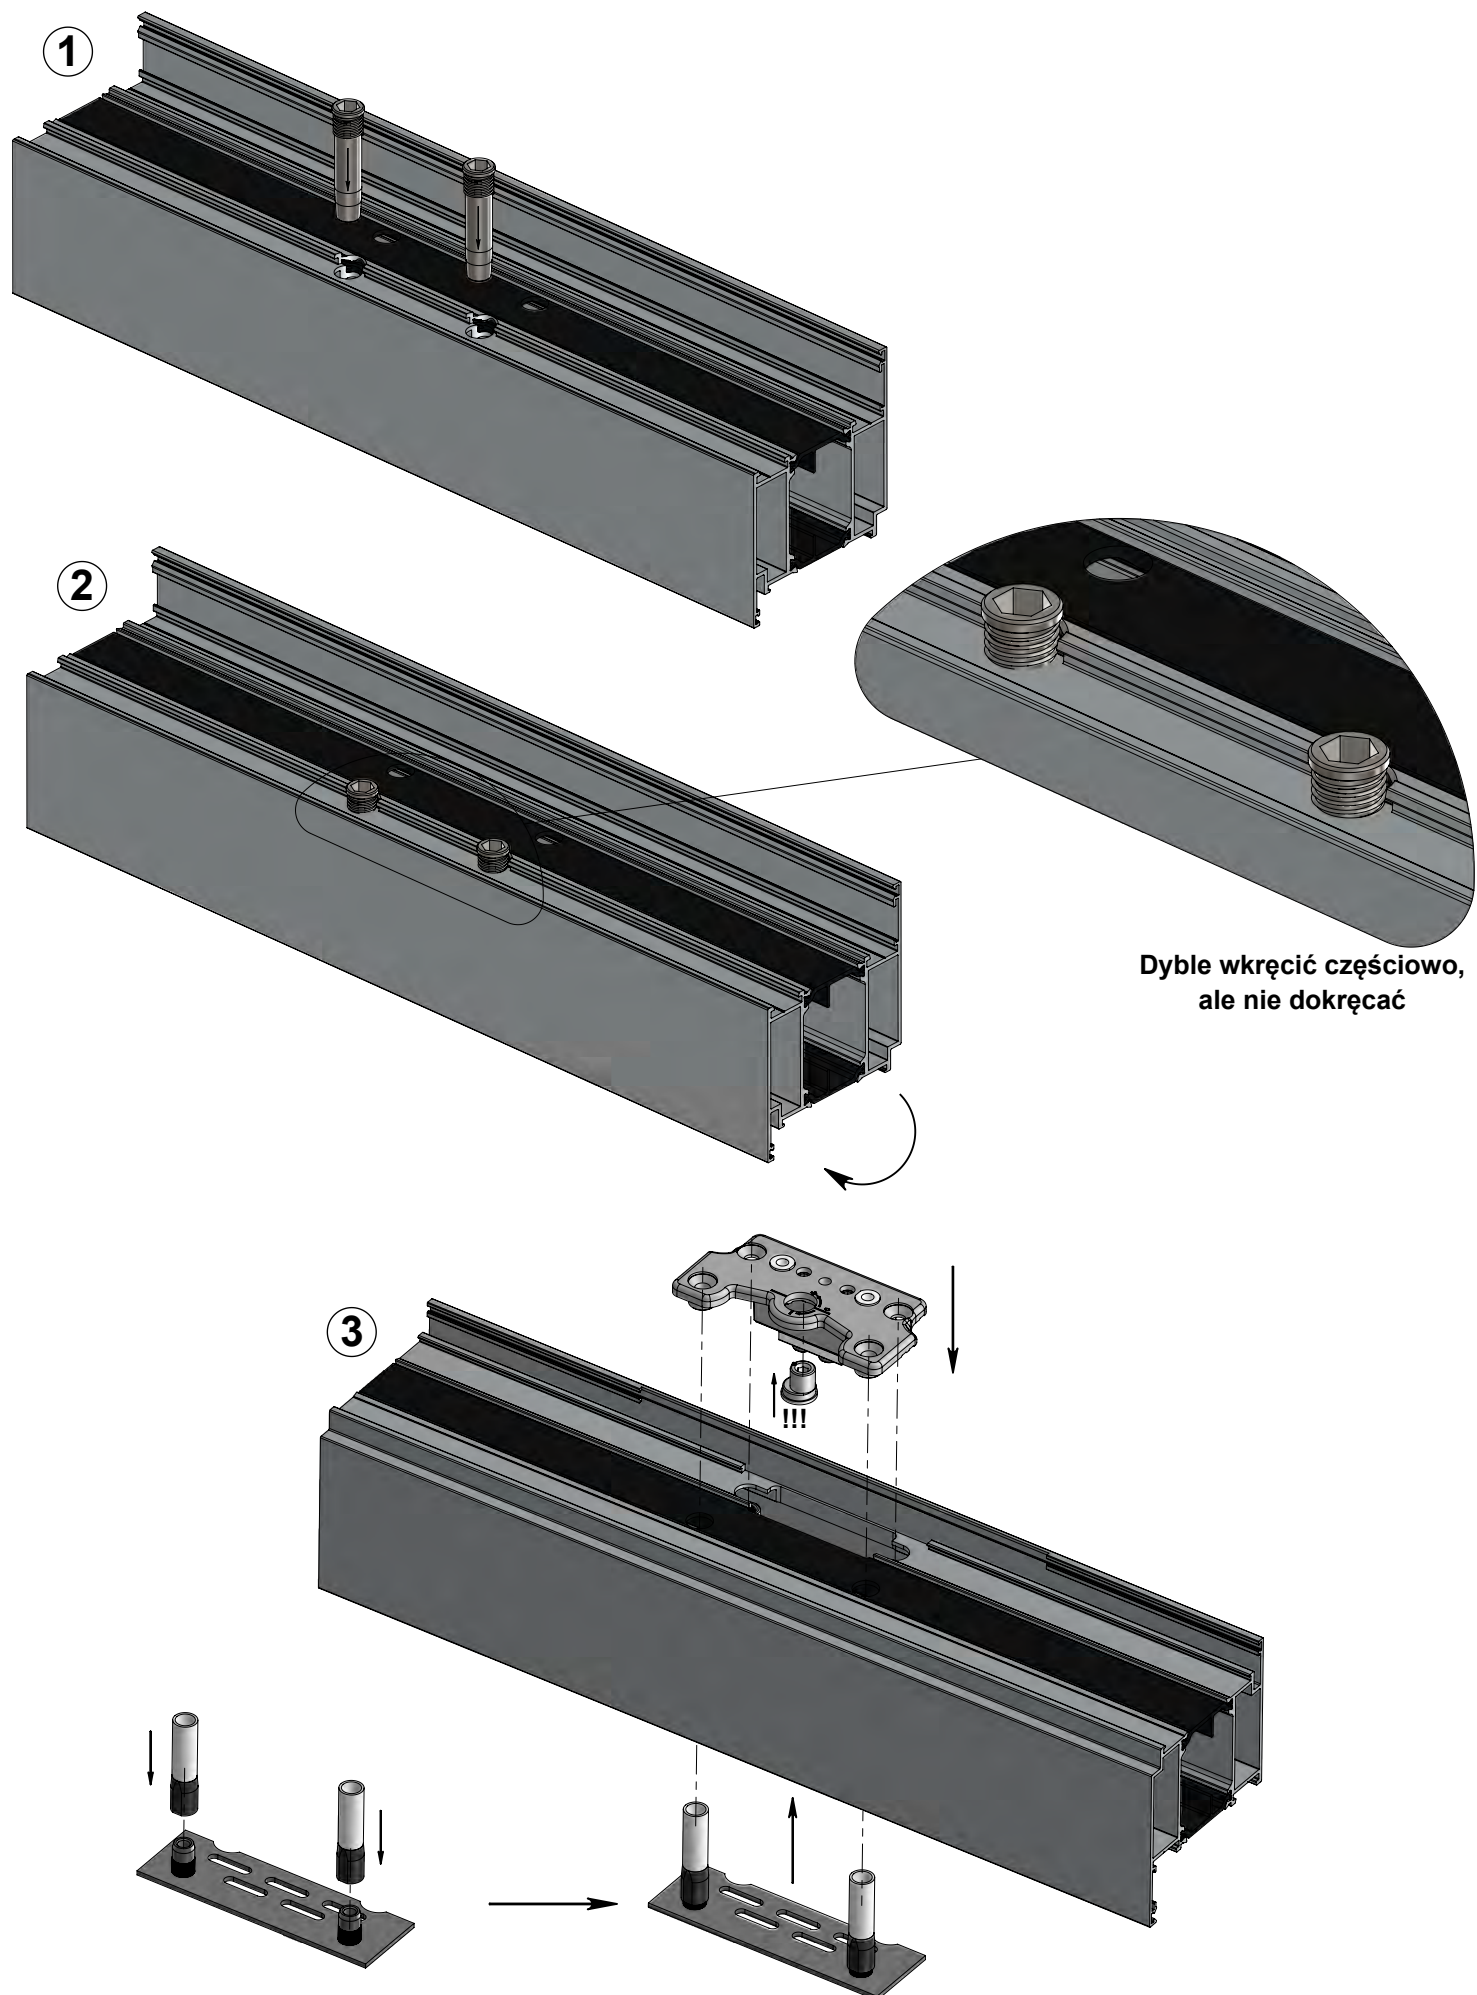

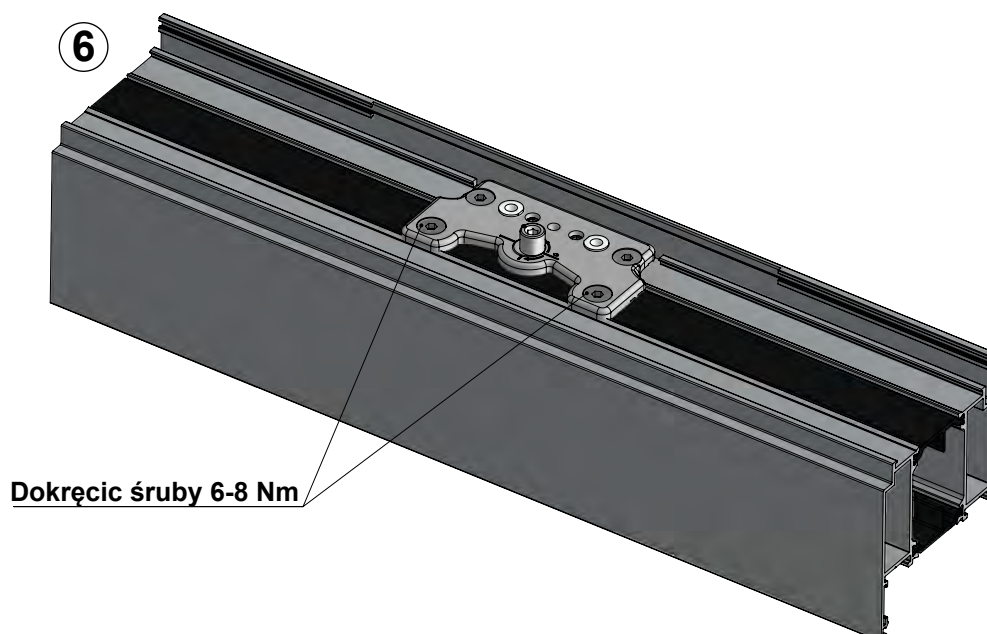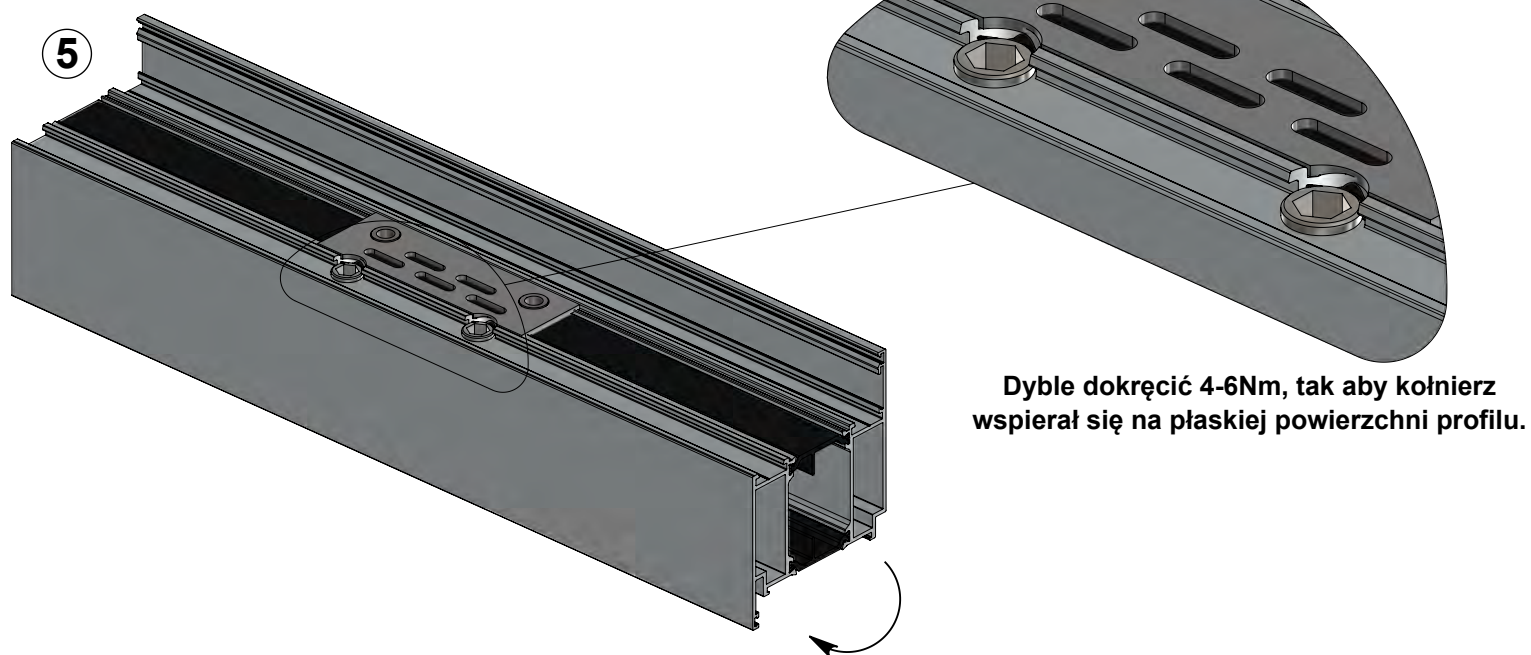
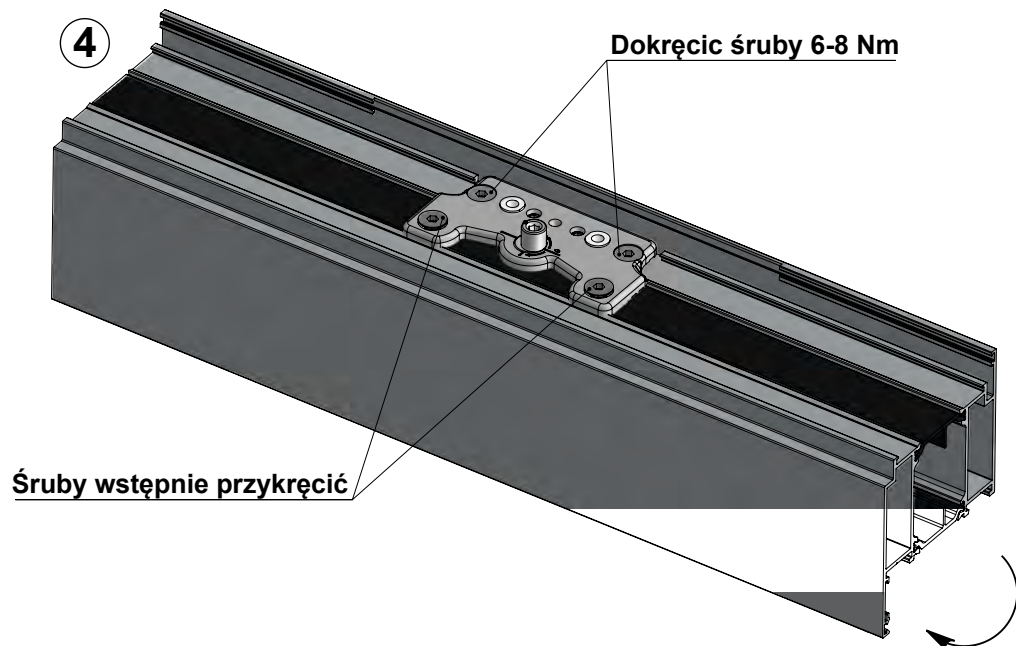




Montaż końcowy skrzydła z ościeżnicą.



Nakleić uszczelkę o dł. 85mm

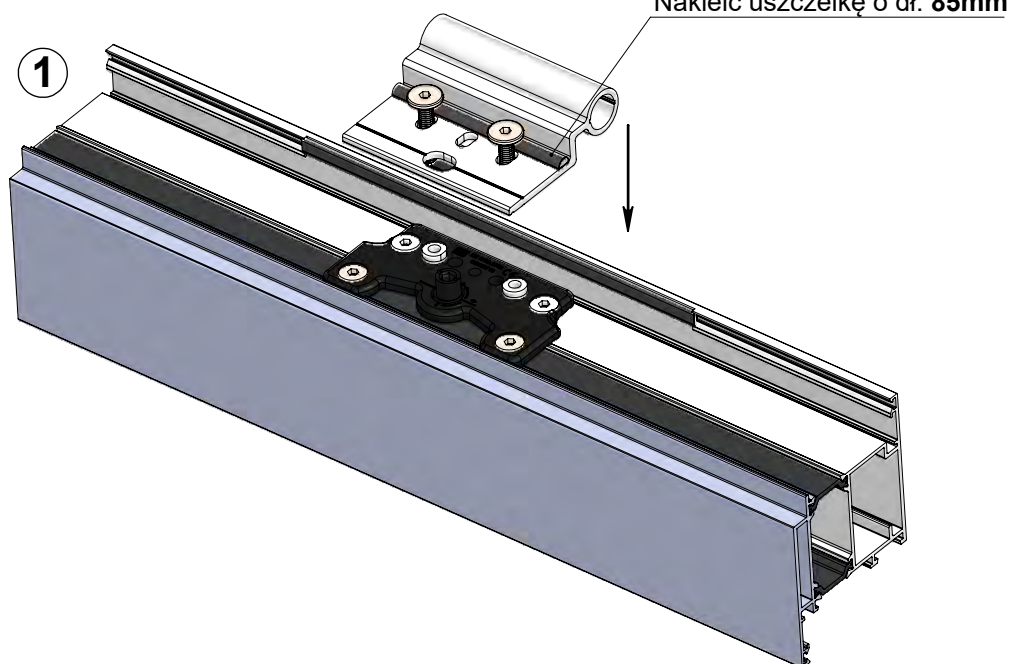


Dokręcić śruby 6-8 Nm

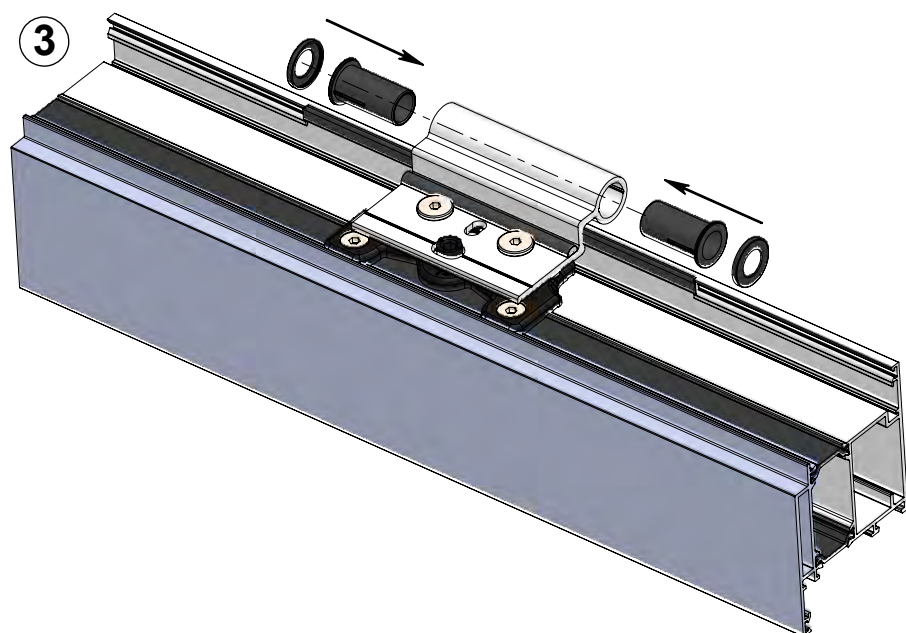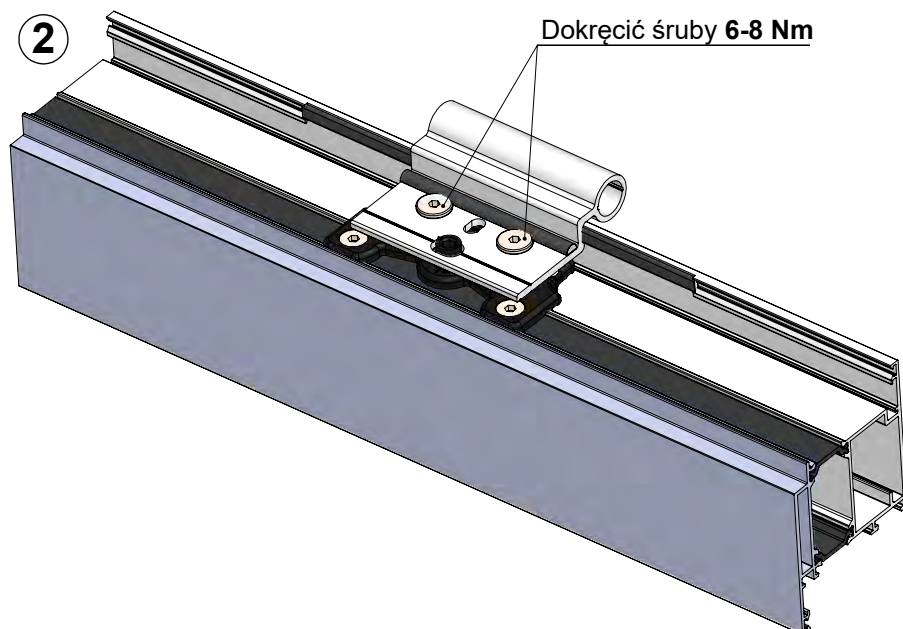

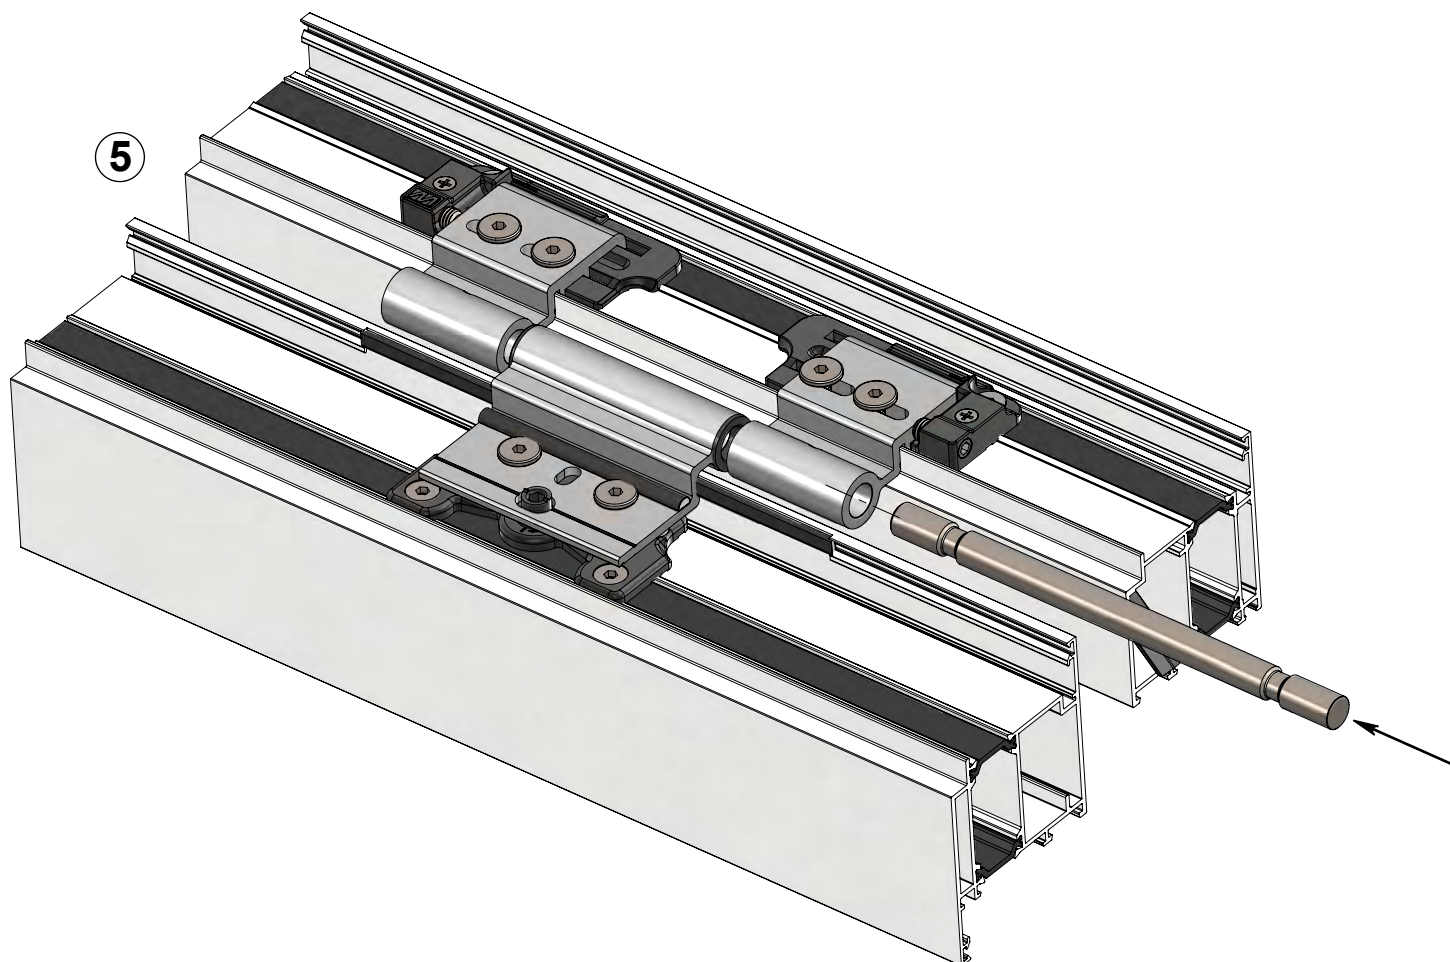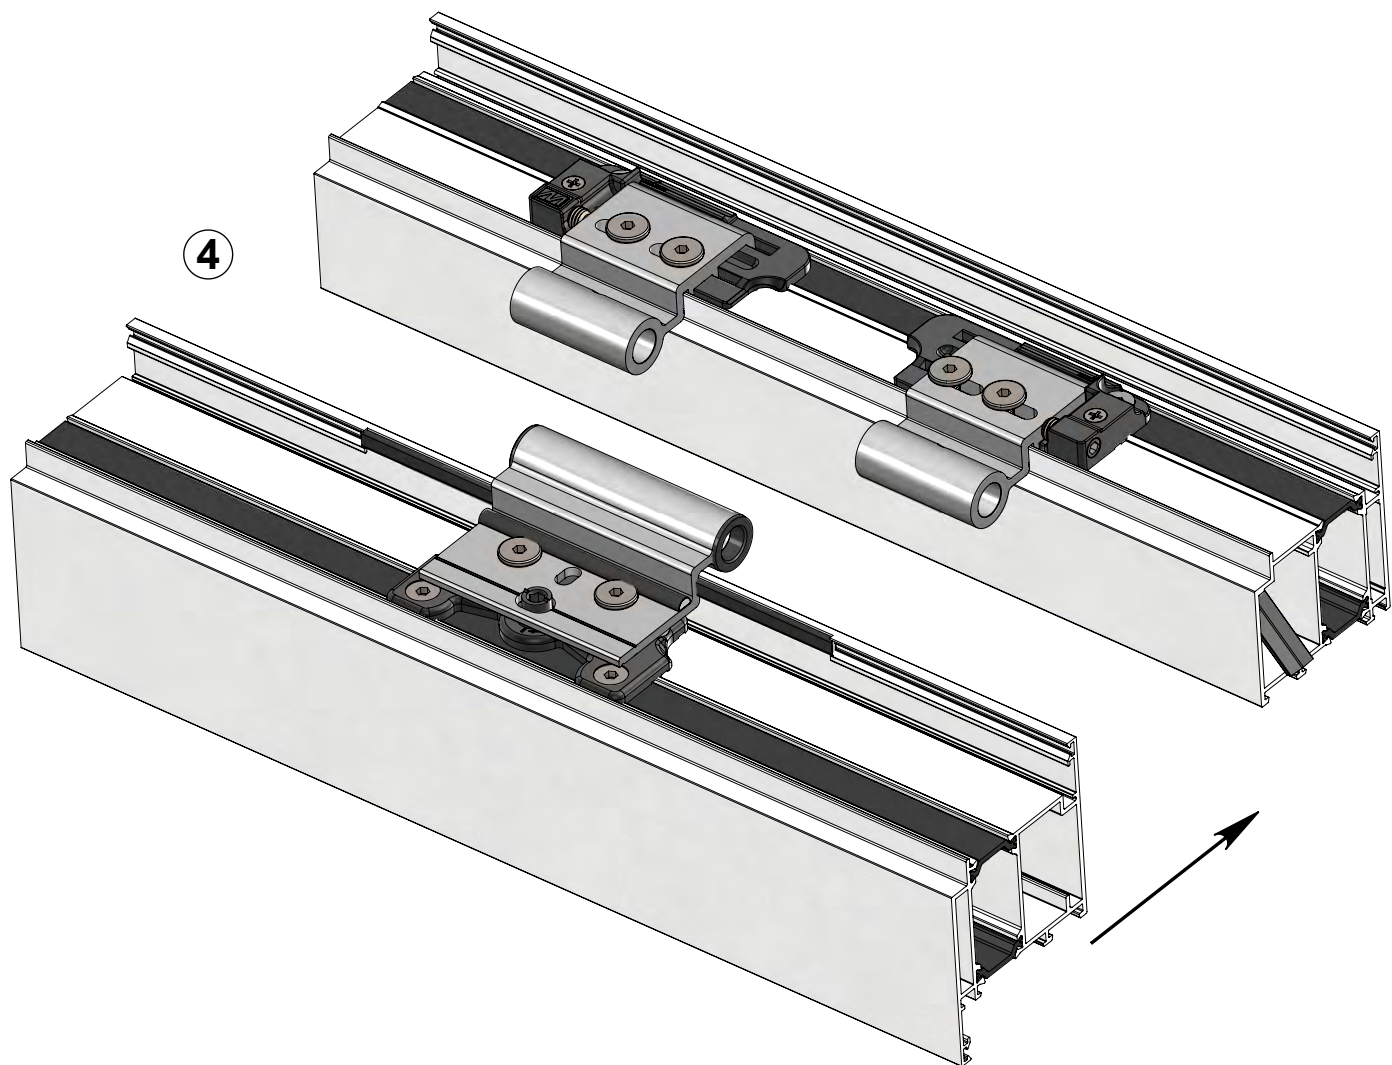

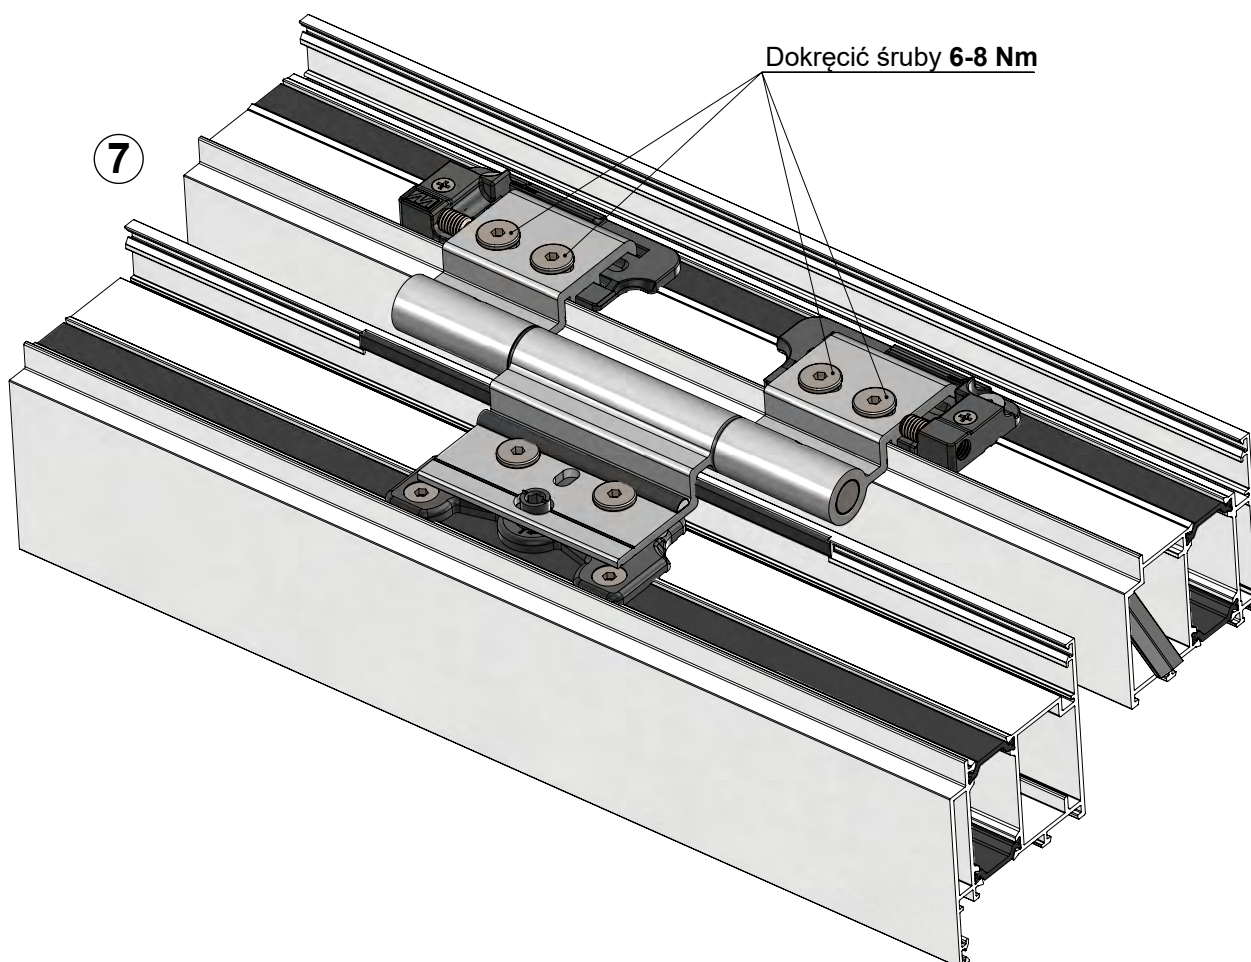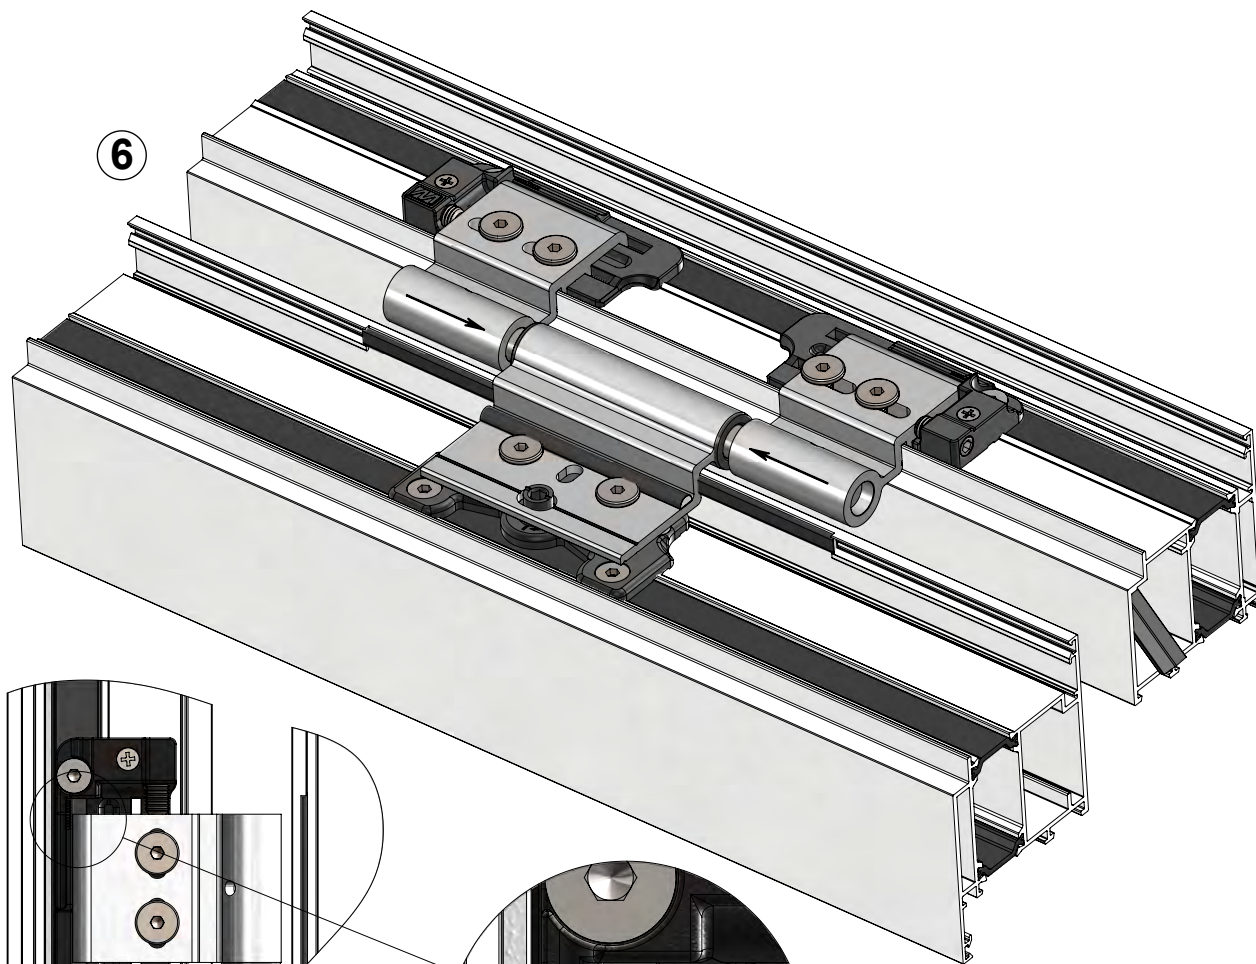

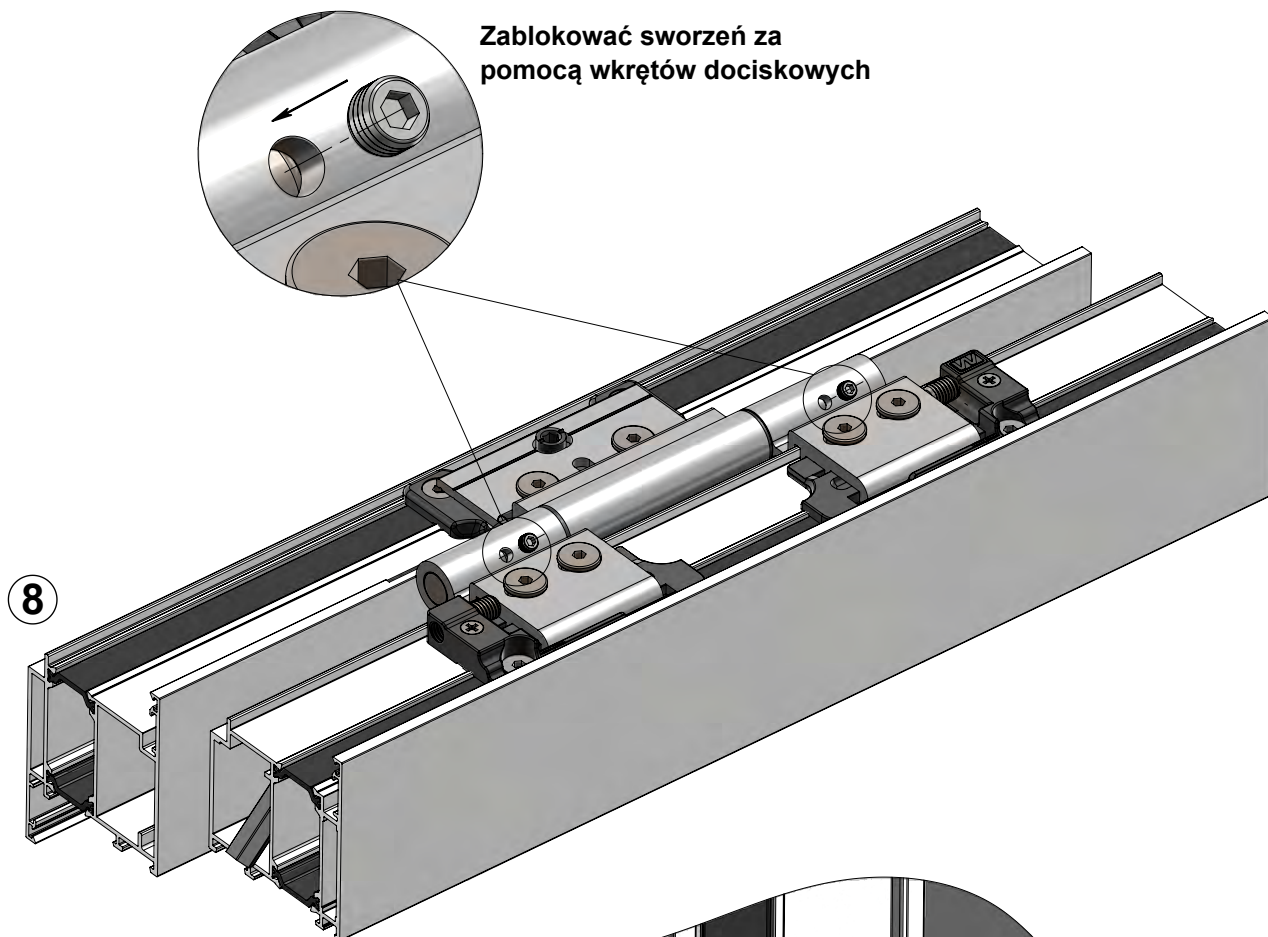

Po zablokowaniu sworznia wykręcić górny wkręt dociskowy z podstaw skrzydeł!

