


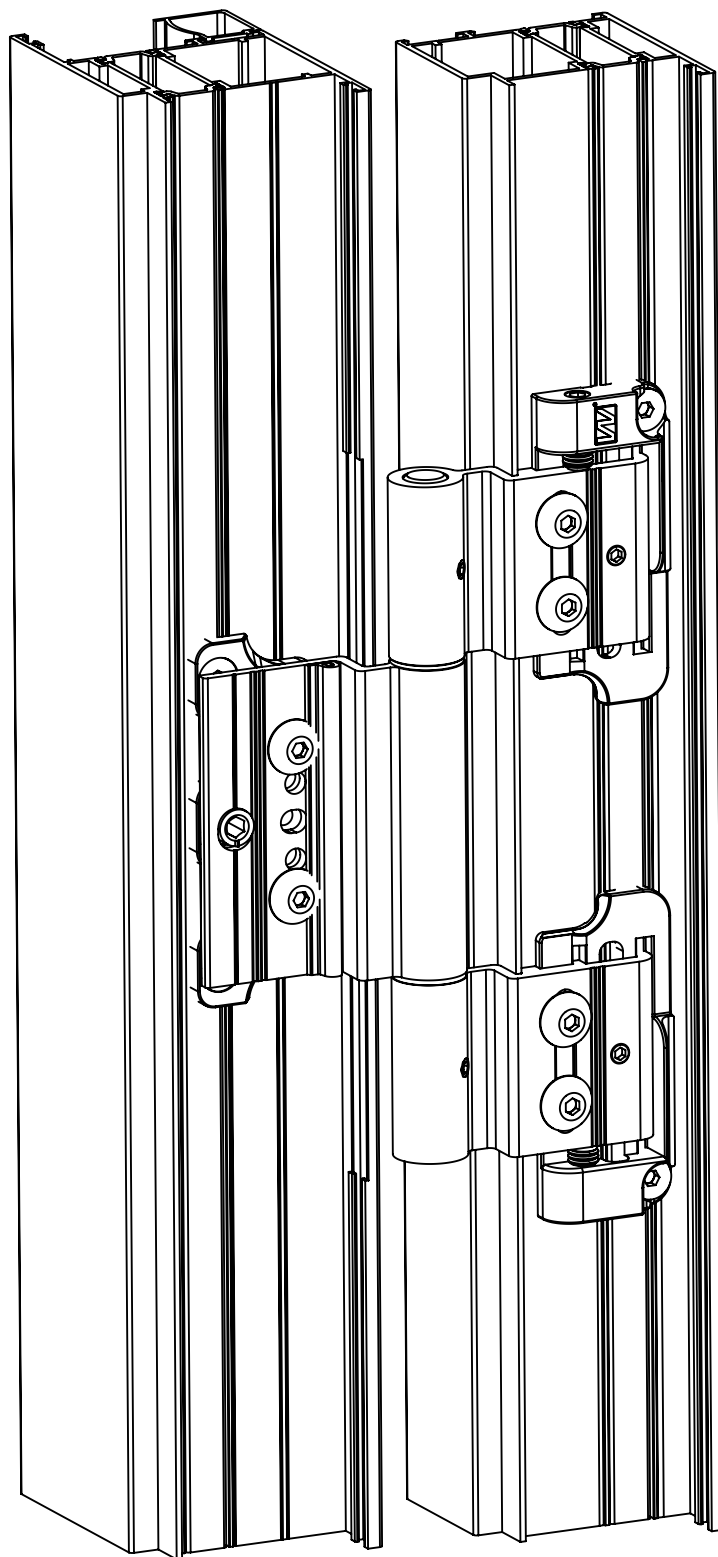

MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA

ROLLER HINGE WR WALA MANUAL


SYSTEM TM 62




DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

DOOR OPENING INWARD


Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna):
Frame (individual assembly):

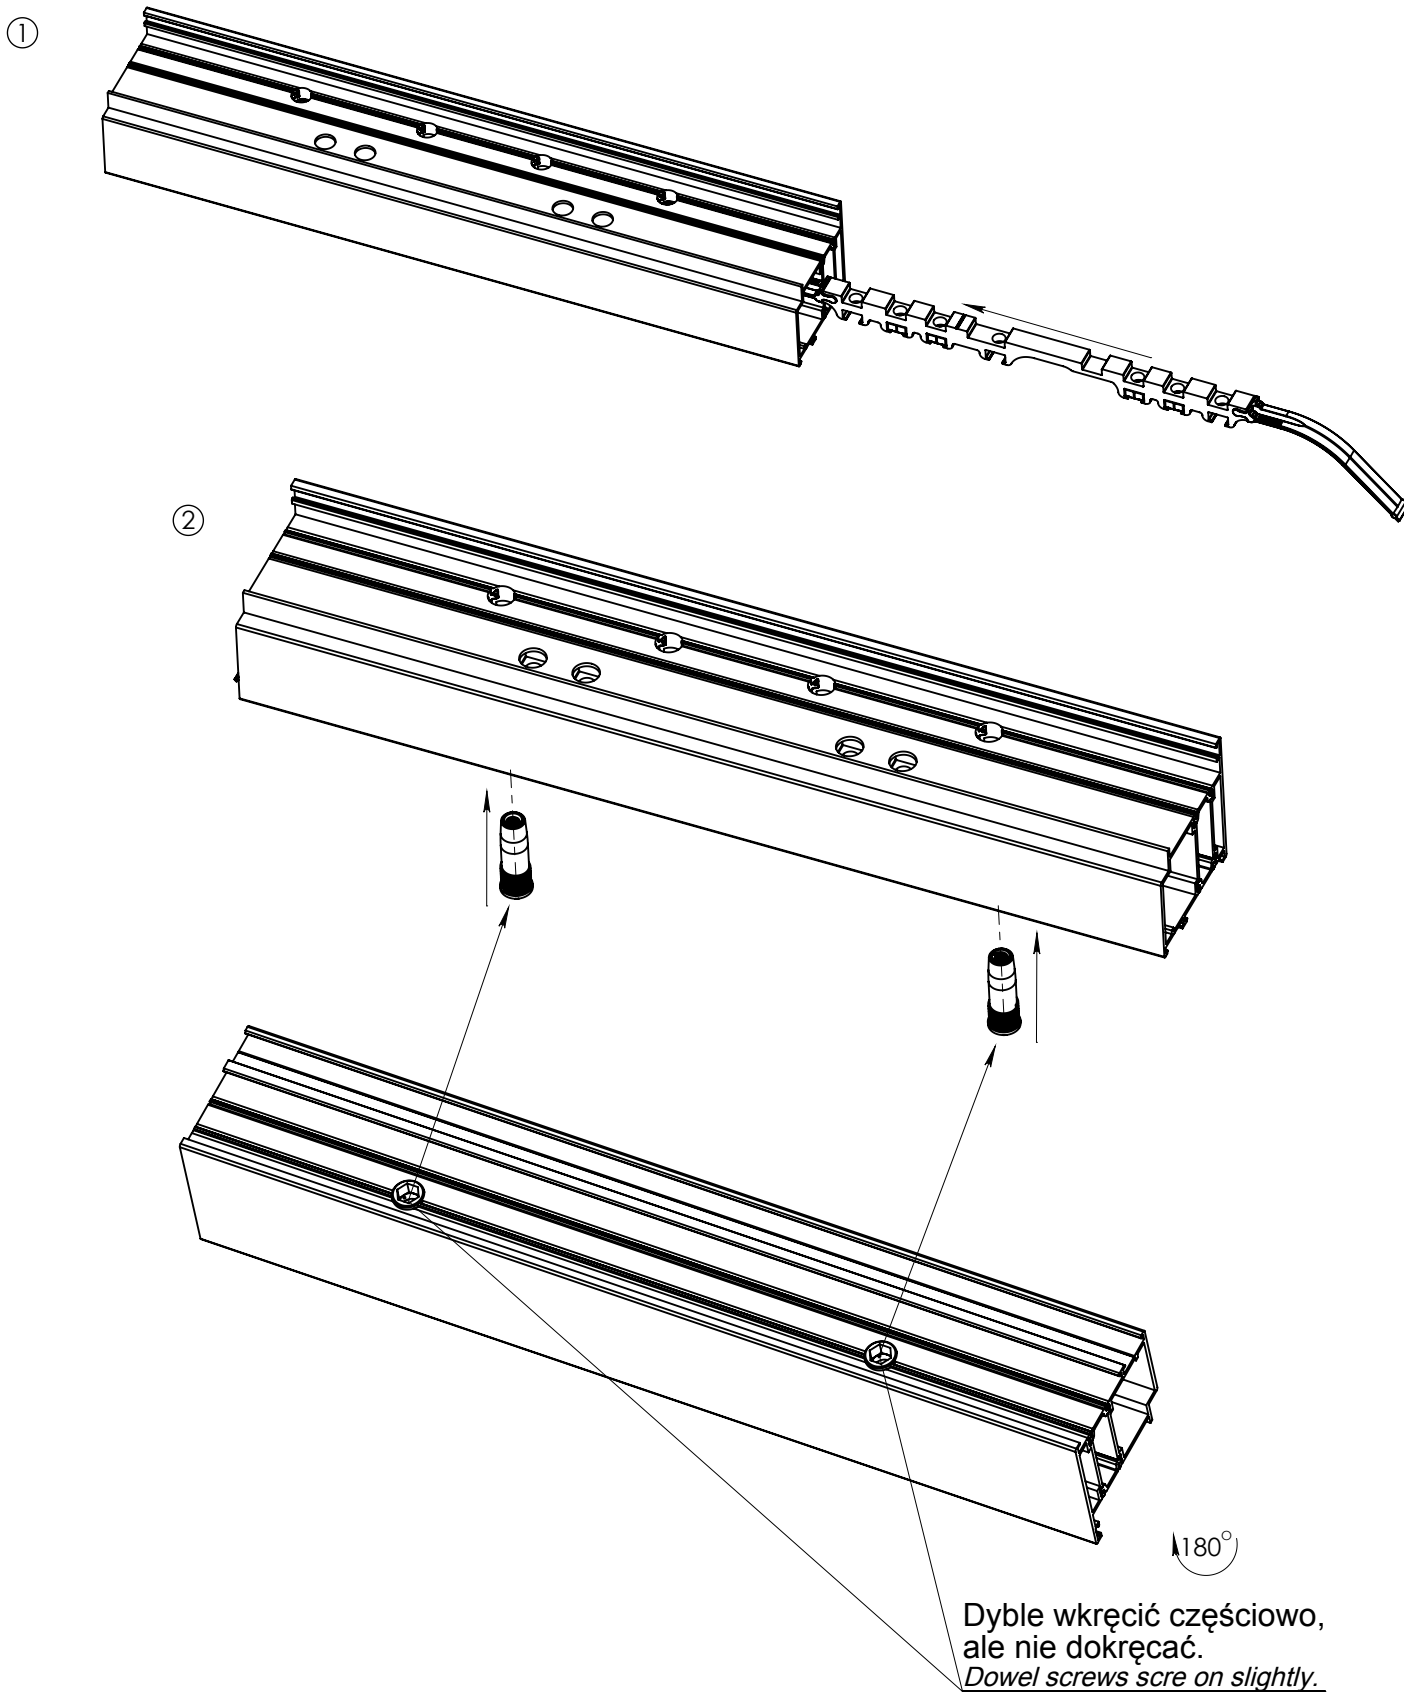

③

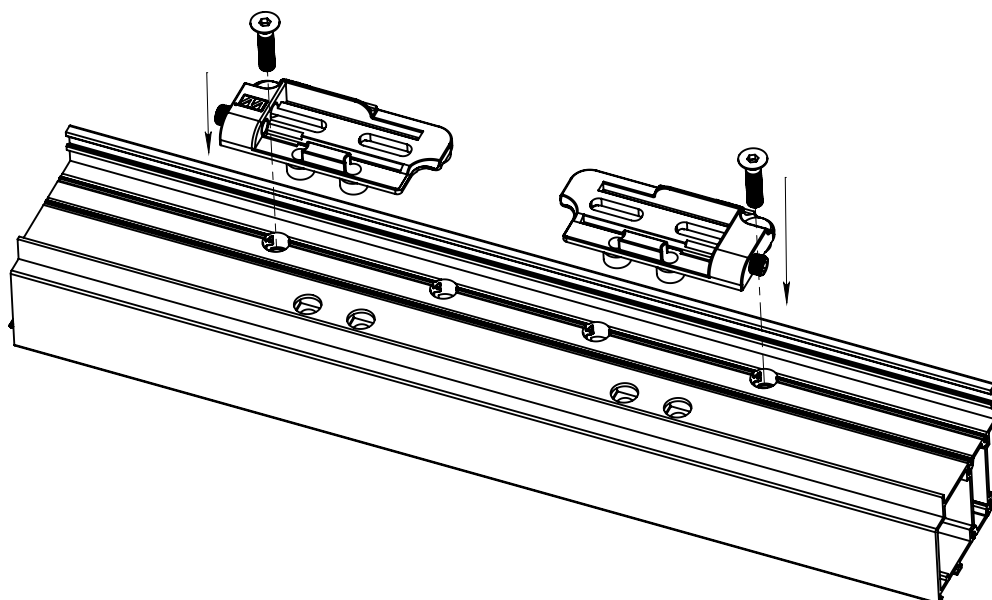


④

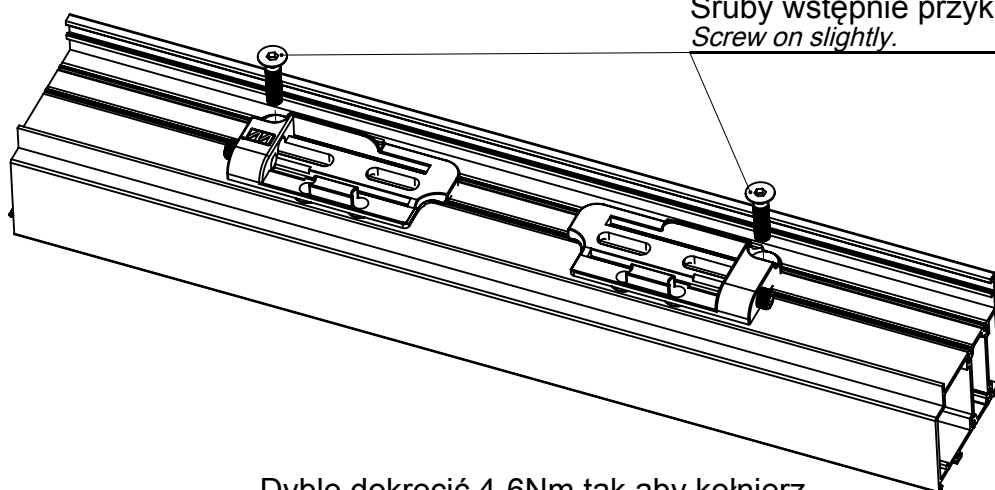


Śruby wstępnie przykręcić.
Screw on slightly.

⑤


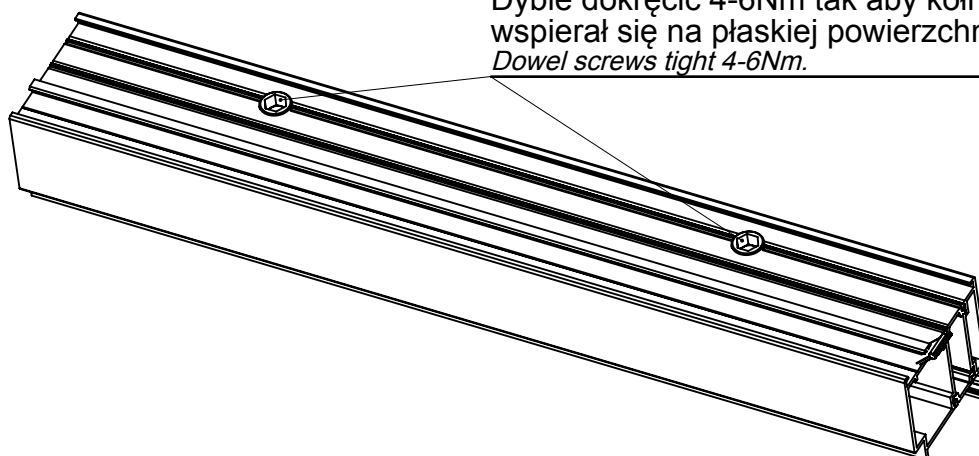


Dyble dokręcić 4-6Nm tak aby kołnierz
wspierał się na płaskiej powierzchni profilu.
Dowel screws tight 4-6Nm.


⑥

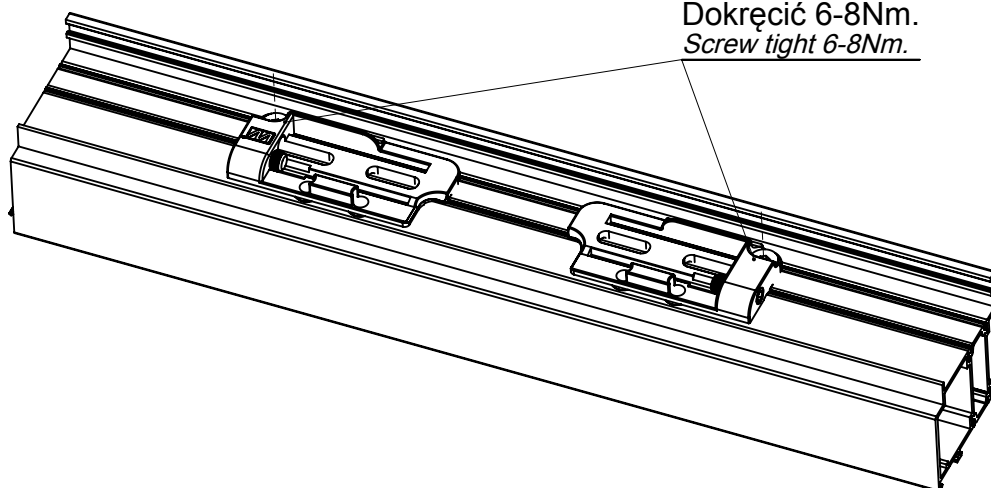



Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

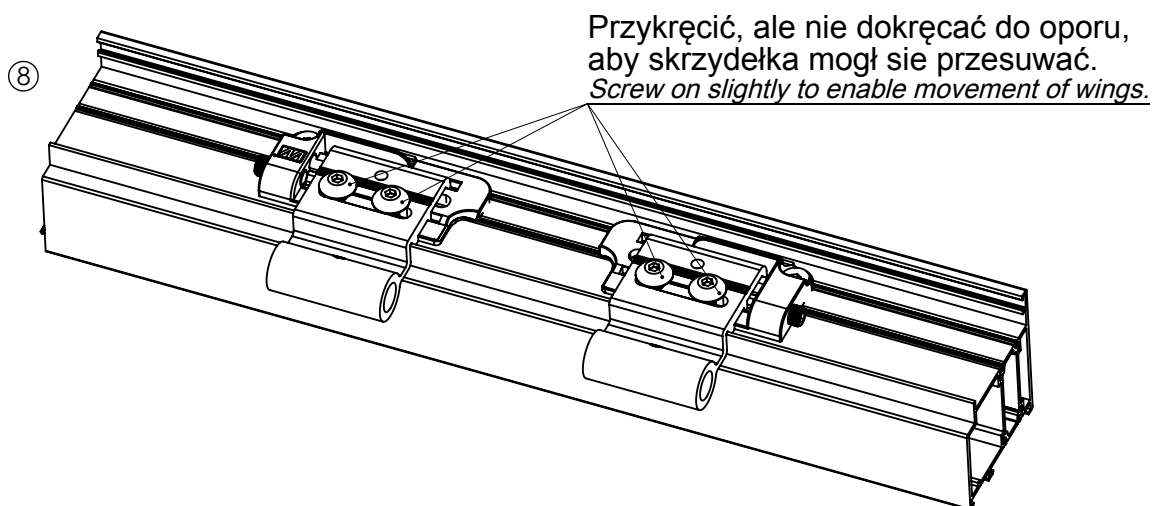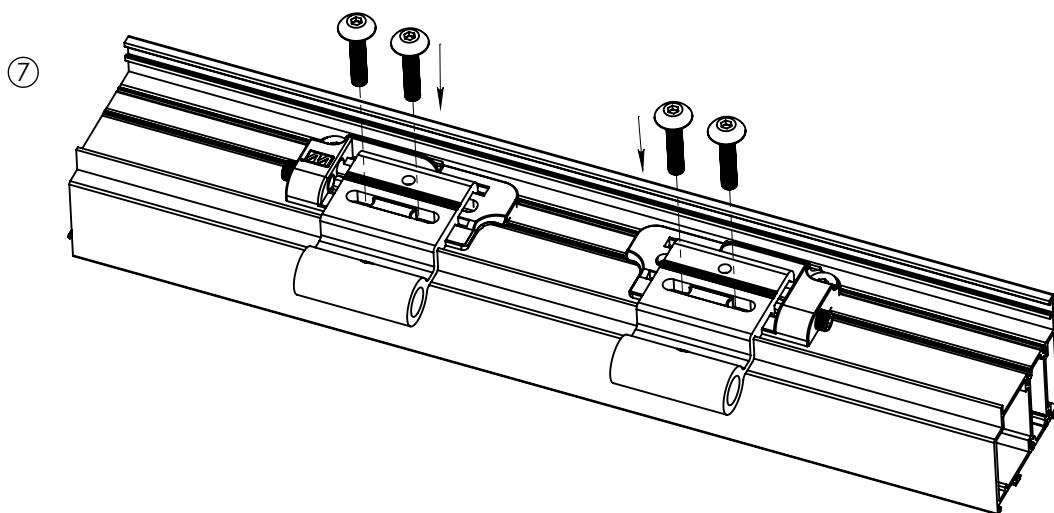

Montaż w skrzydle drzwi:
Door assembly:

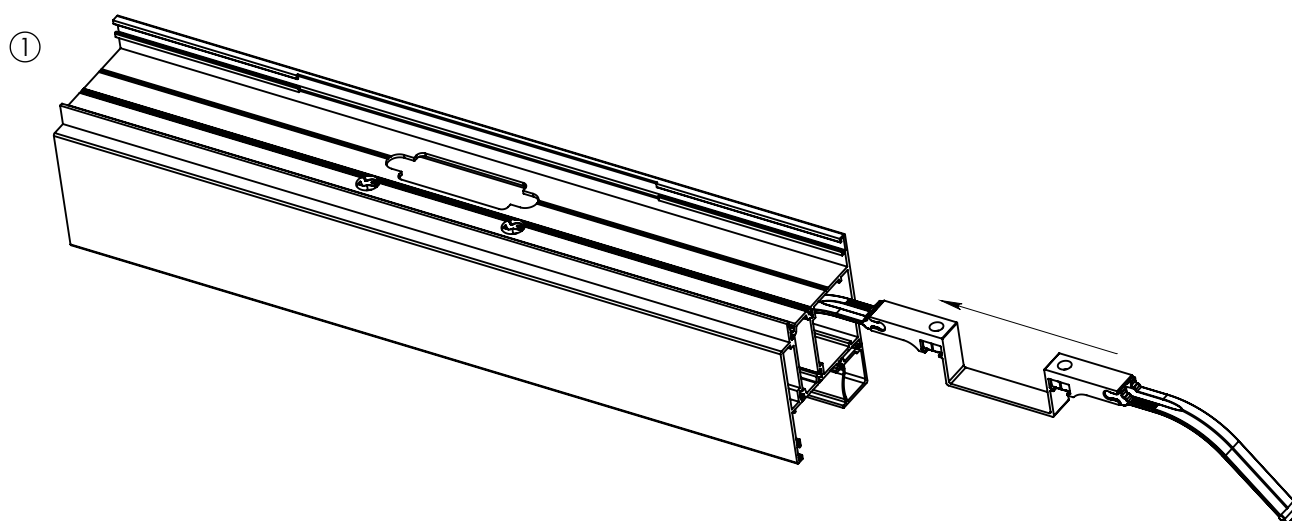


②

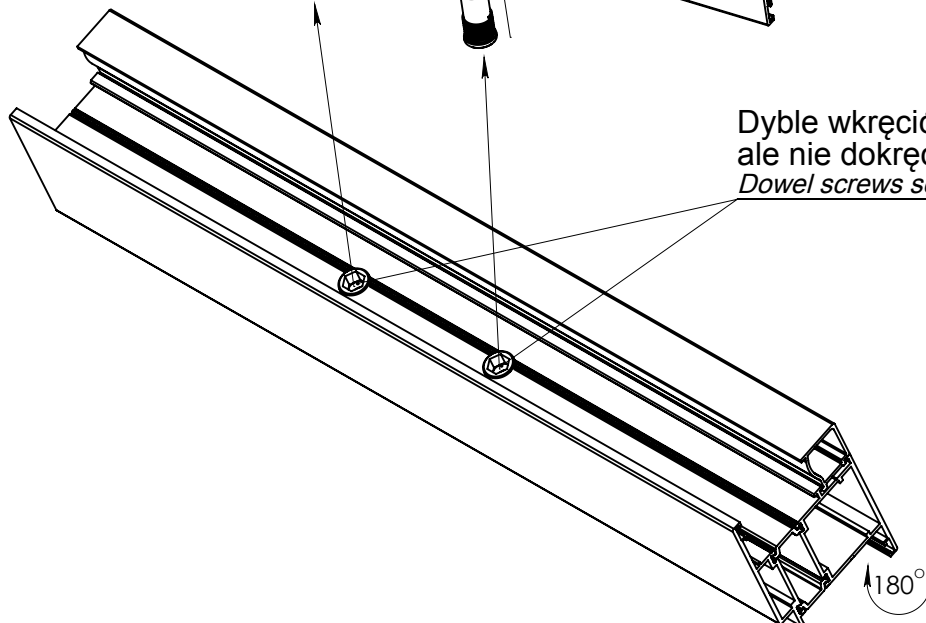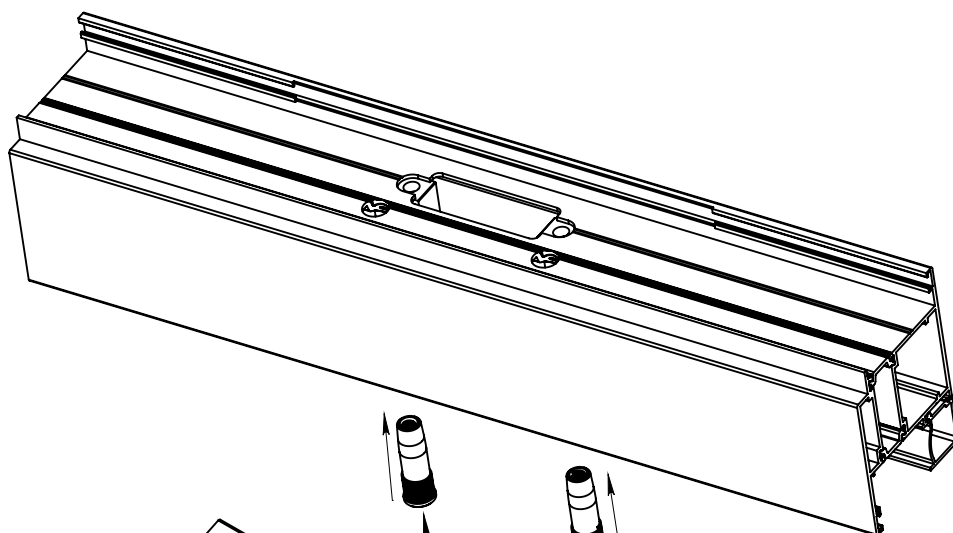

Dyble wkręcić częściowo,
ale nie dokręcać.
Dowel screws screw on slightly.


③

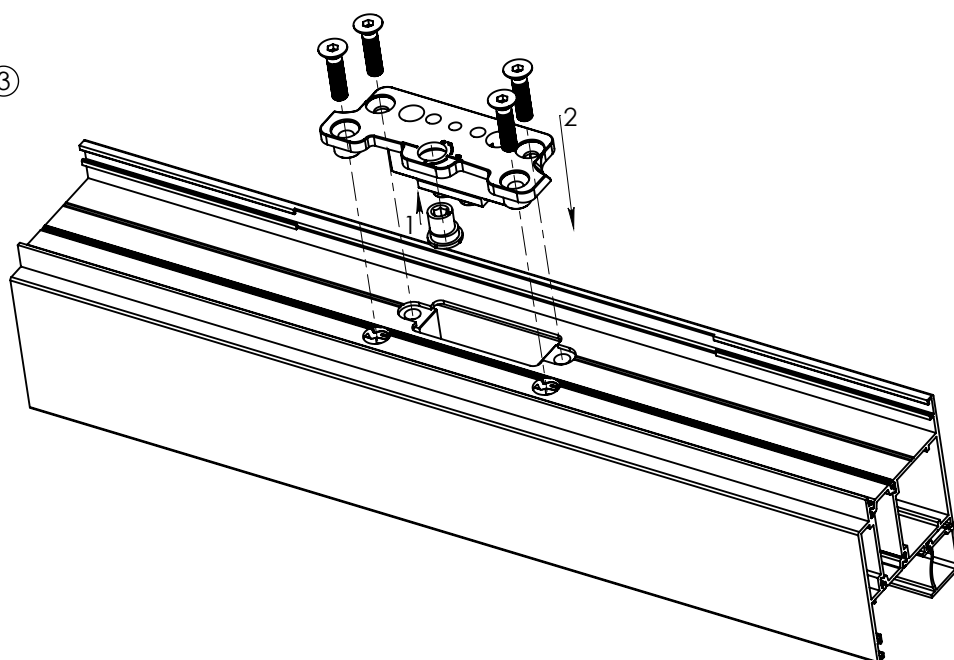

④


Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

Śruby wstępnie przykręcić.
Screw on slightly.

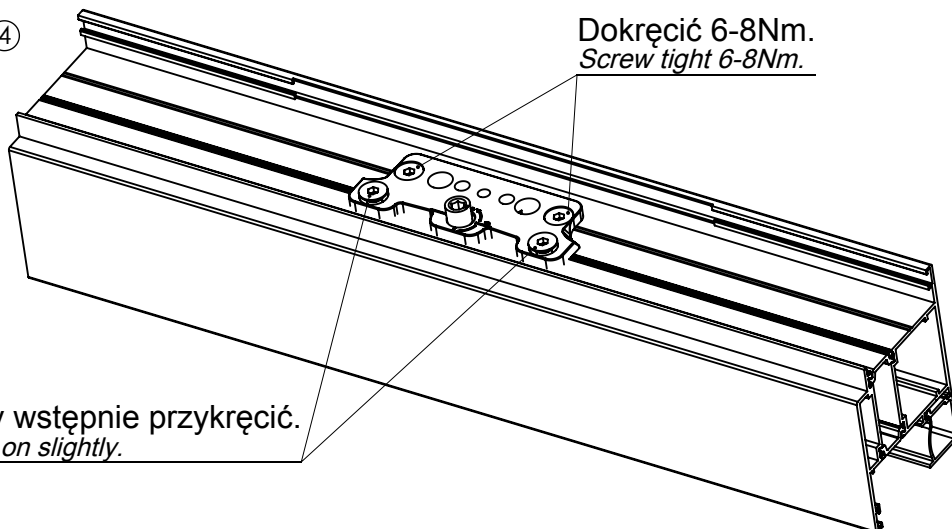


⑤

Dyble dokręcić 4-6Nm,
tak aby kołnierz wspierał się
na płaskiej powierzchni profil.
Dowel screws tight 4-6Nm.

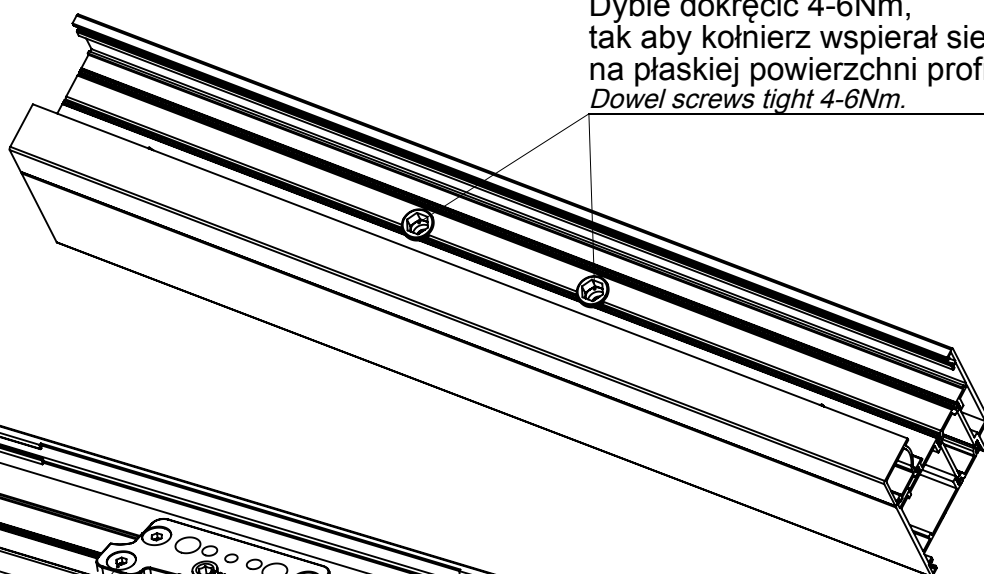


⑥


Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

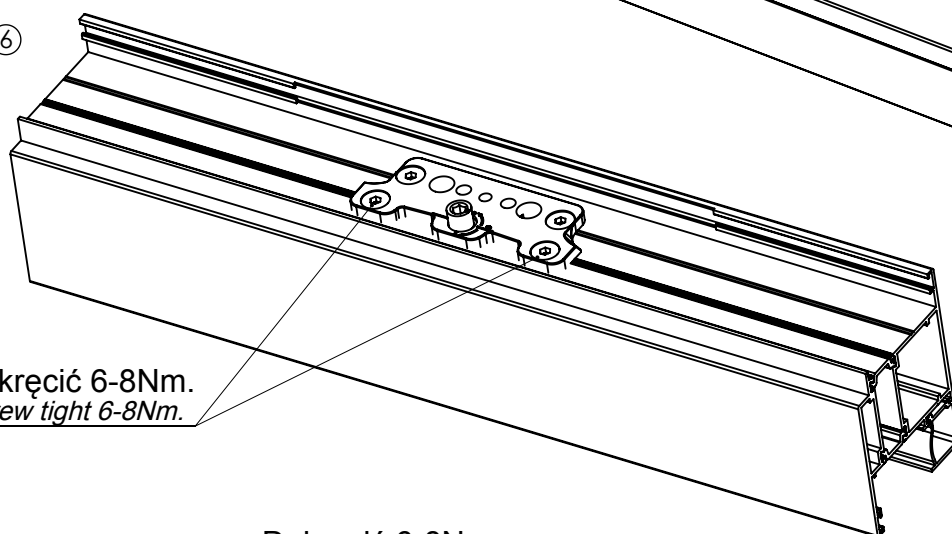

Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

Zalecane wycięcie uszczelki
na długości zawiasu.
Cut-out of seal on the length of
hinge is advisable.

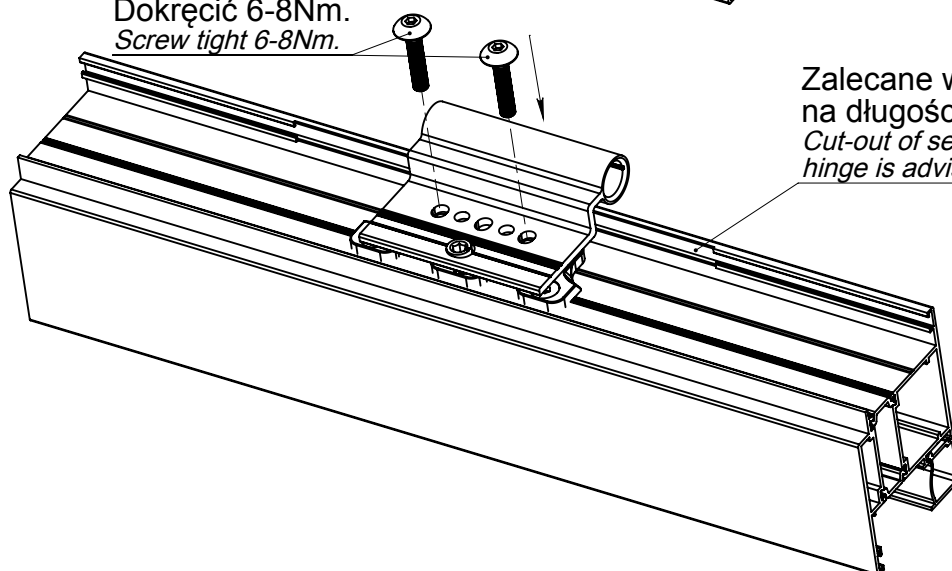


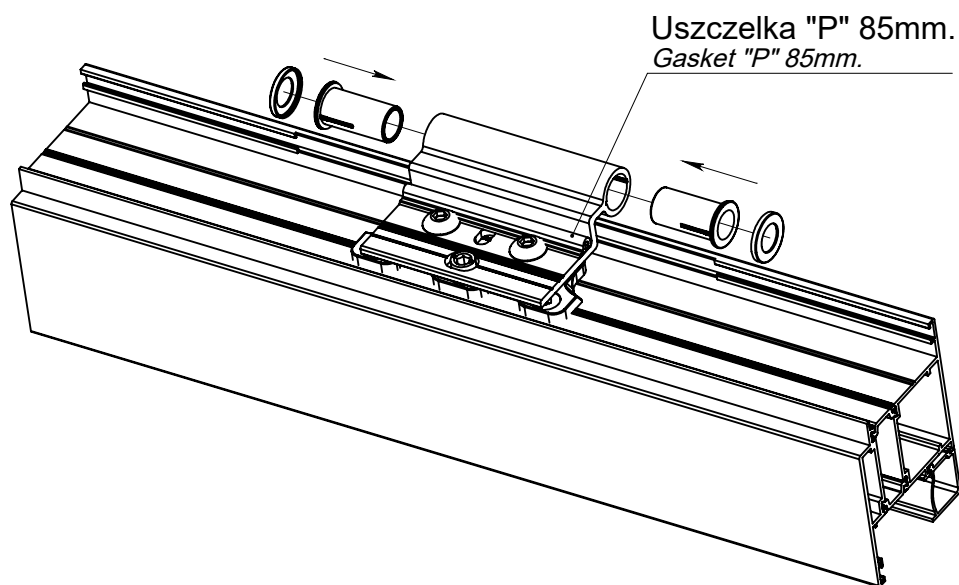


DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

DOOR OPENING OUTWARD

Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna):
Frame (individual assembly):

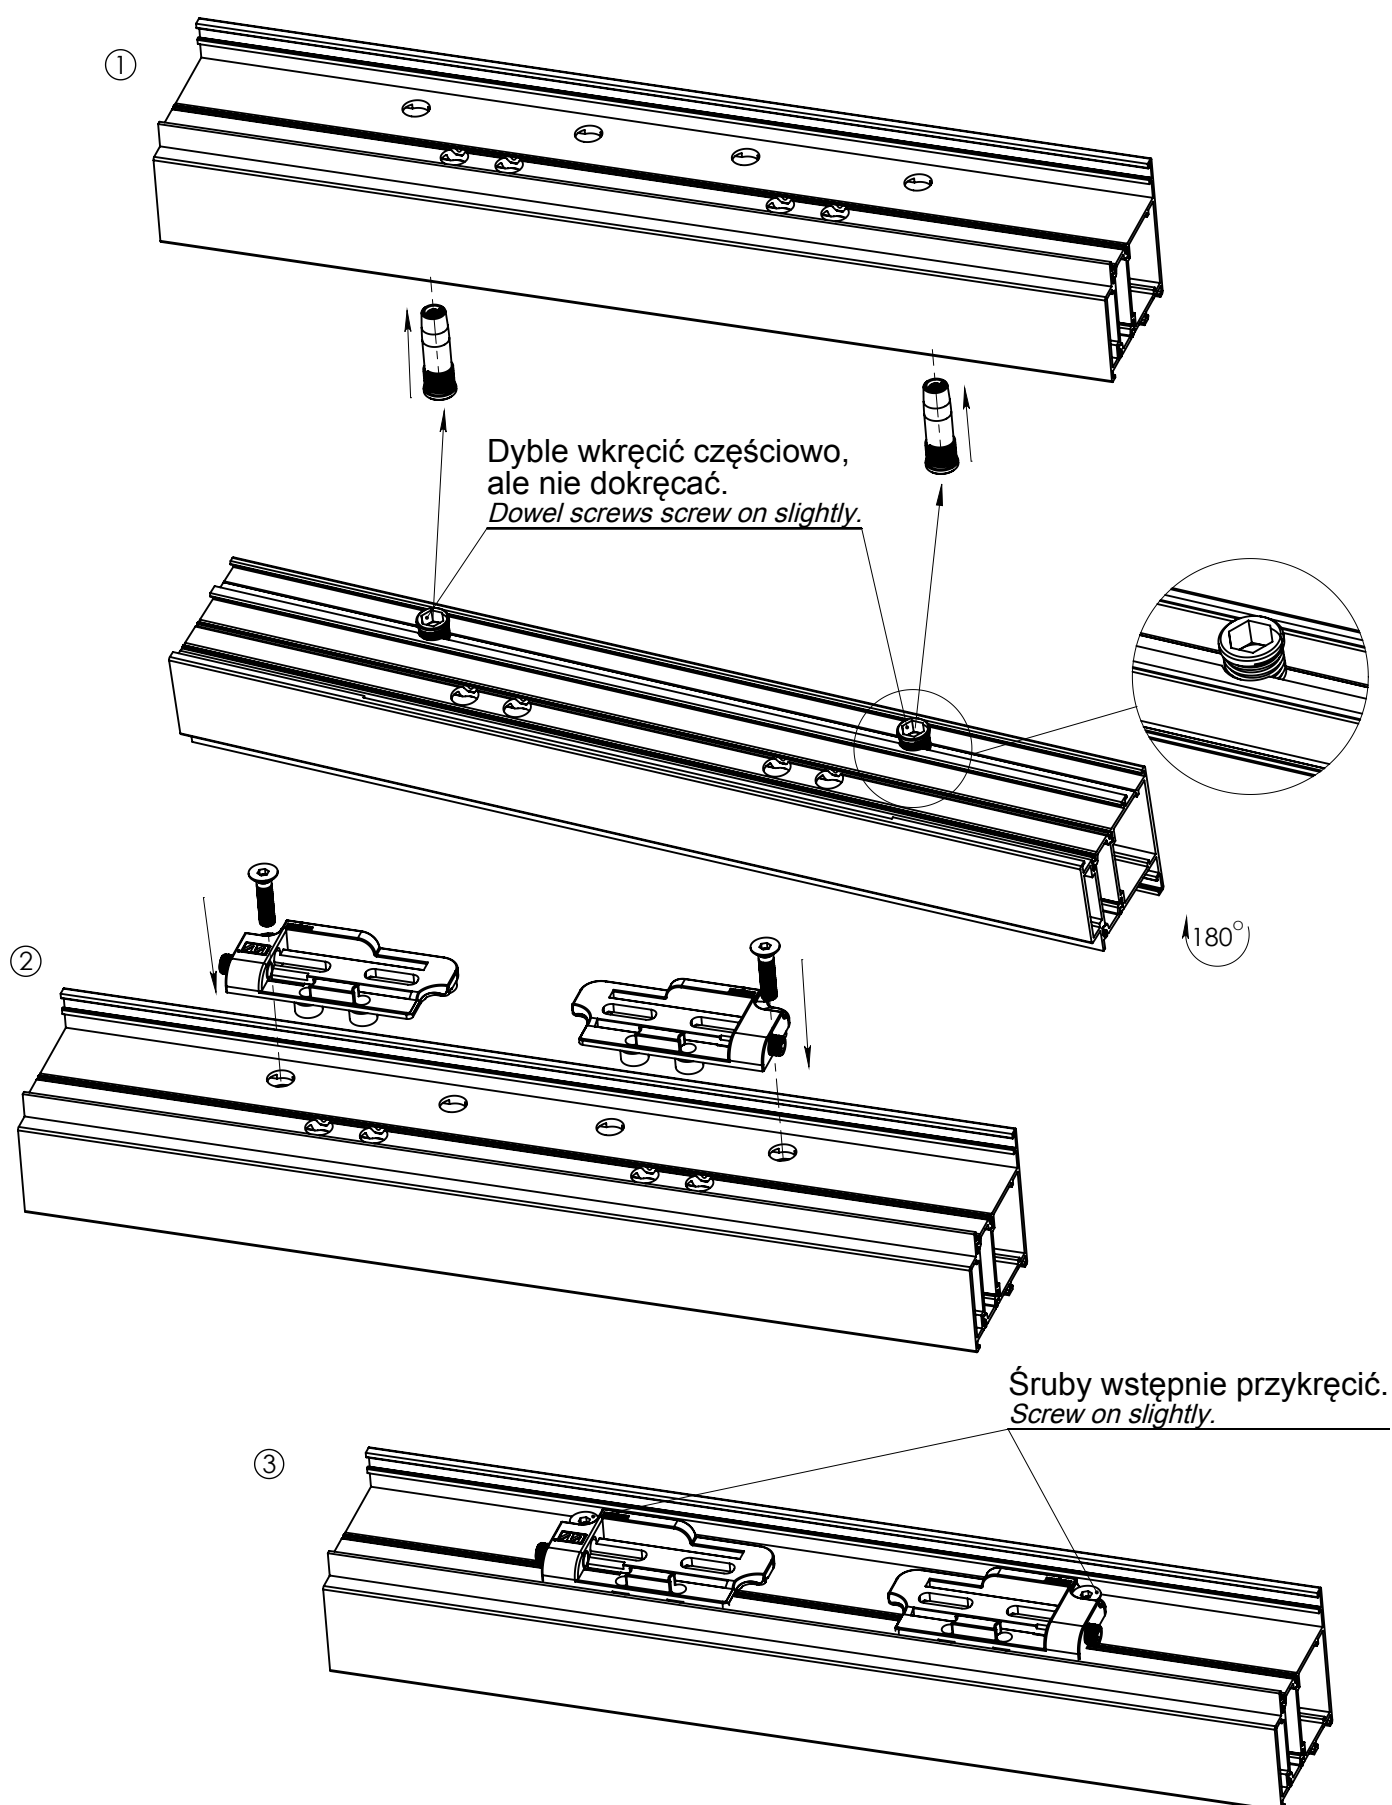


④

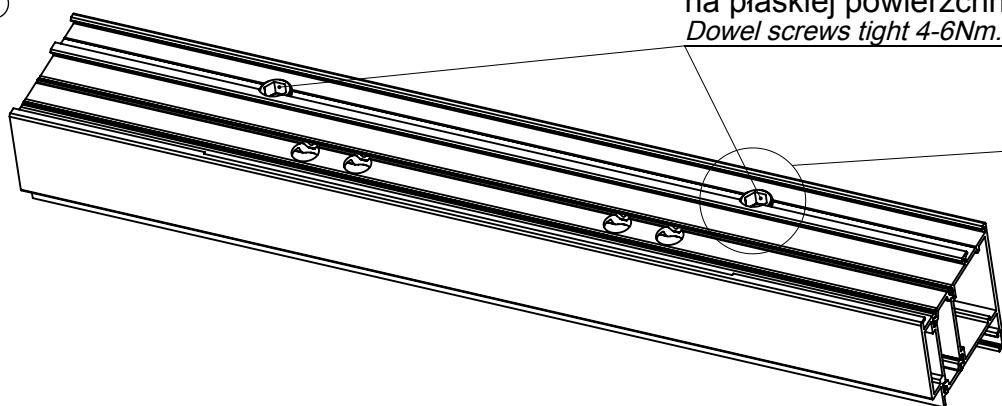



Dyble dokręcić 4-6Nm,
tak aby kołnierz wspierał się
na płaskiej powierzchni profilu.
Dowel screws tight 4-6Nm.



⑤

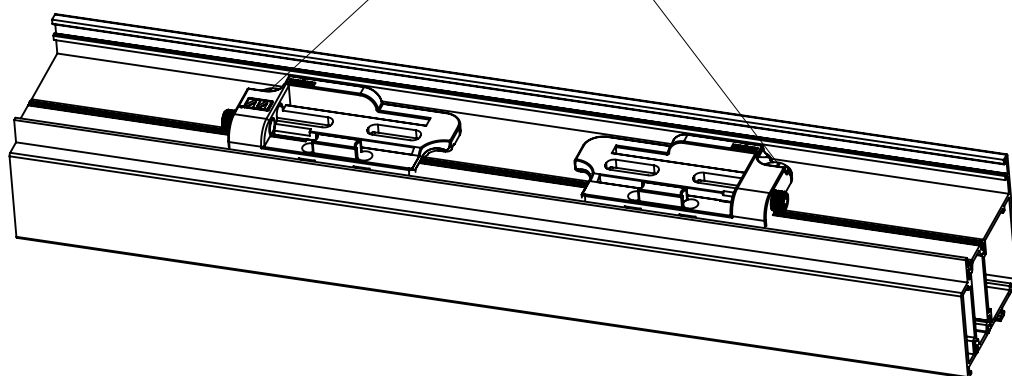


Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

⑥

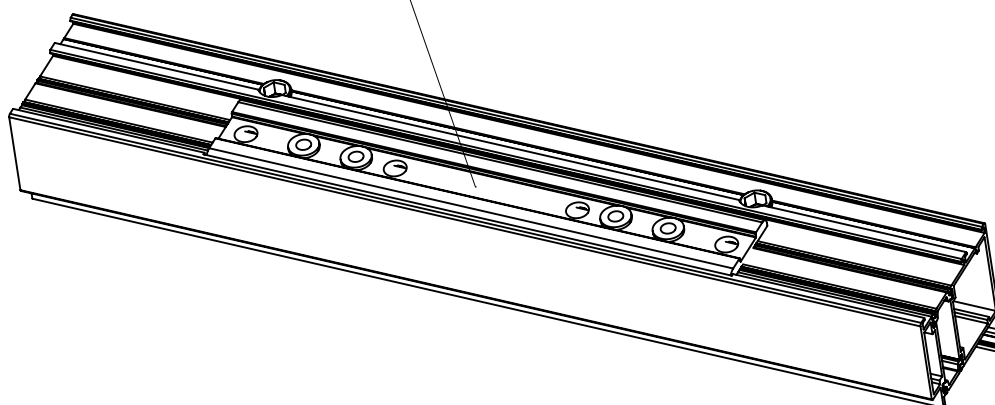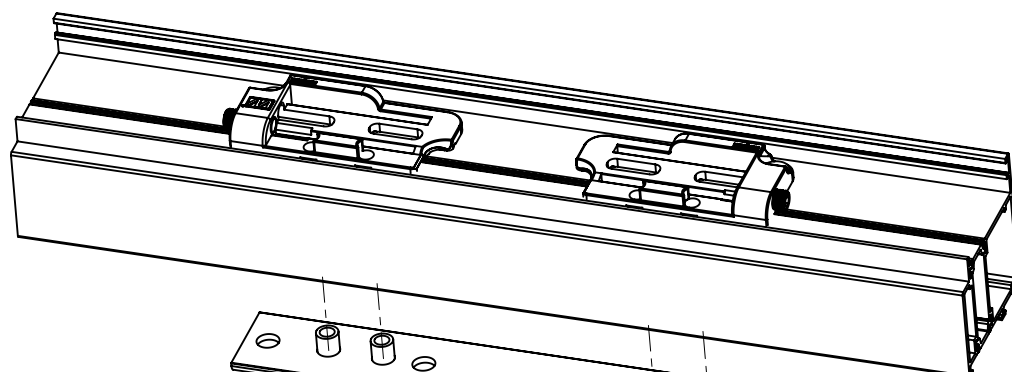


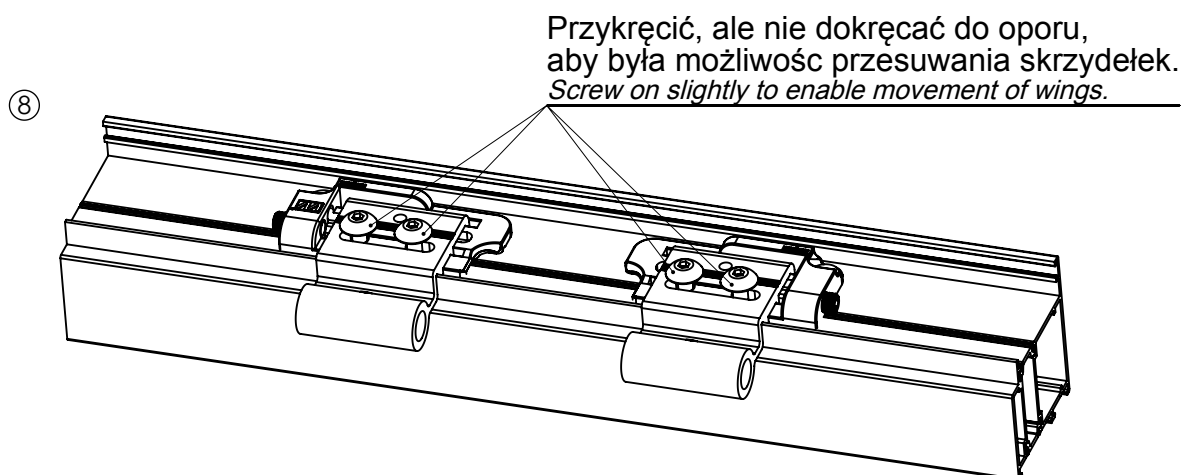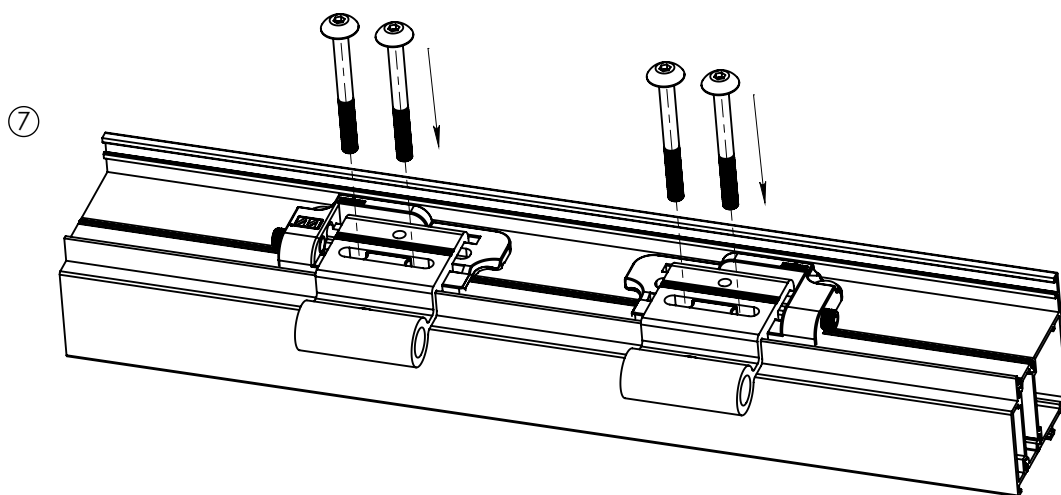


Montaż w skrzydle drzwi:
Door assembly:

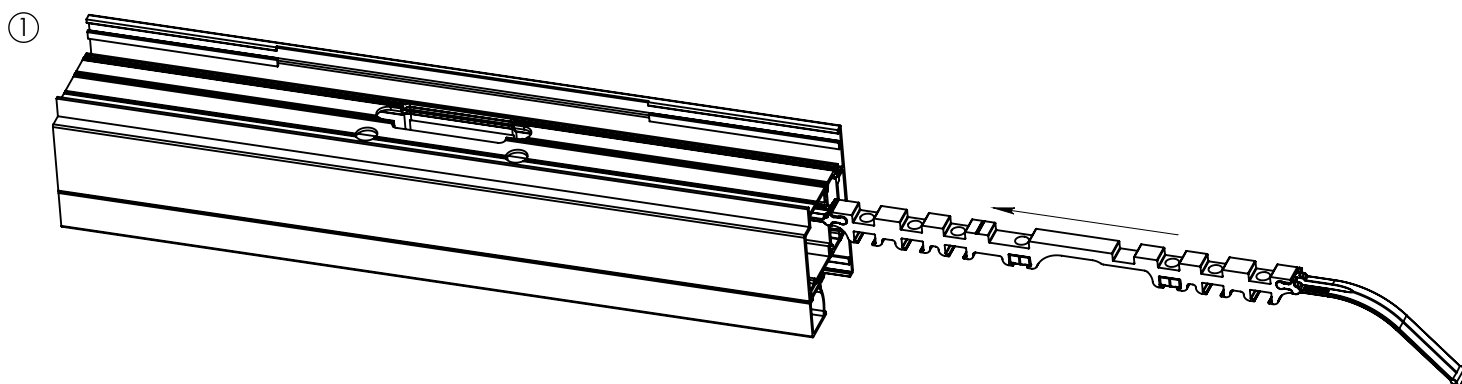


②

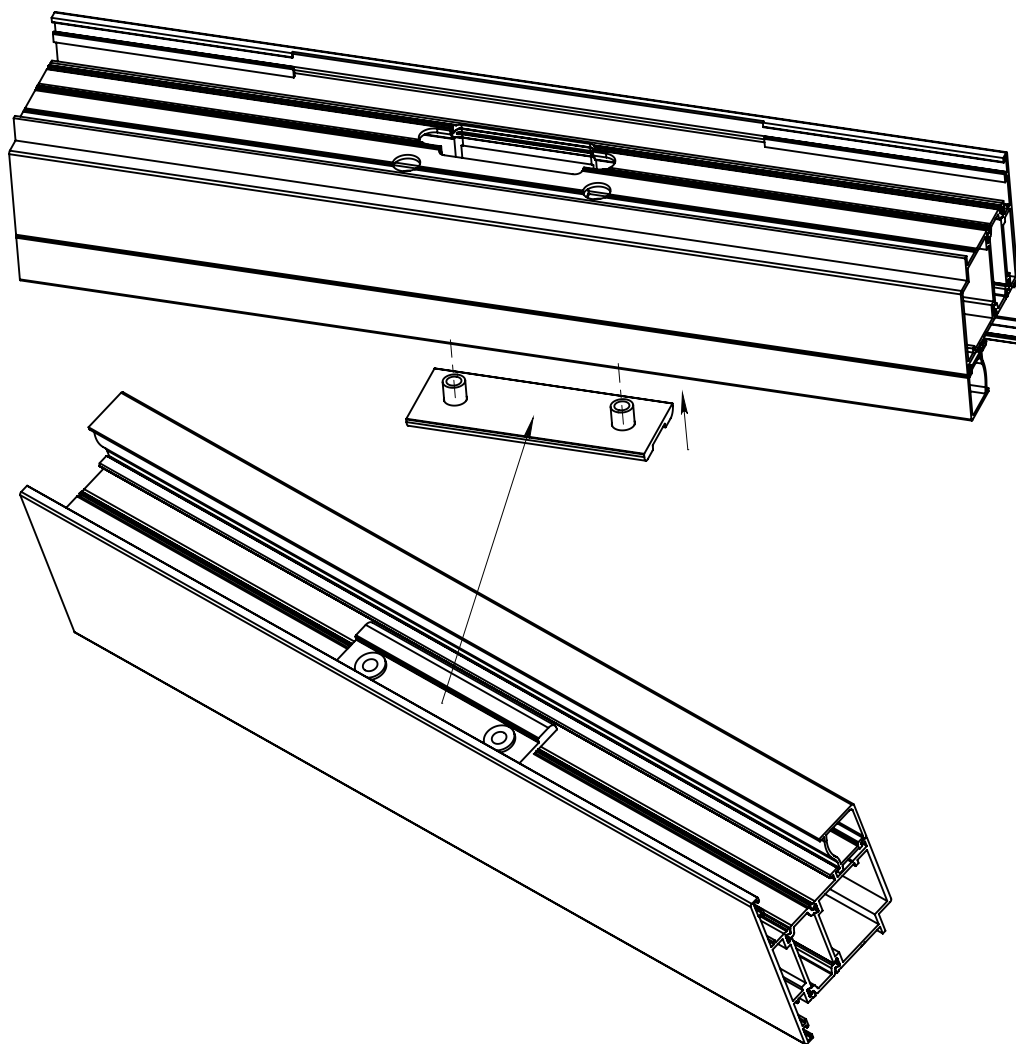

③

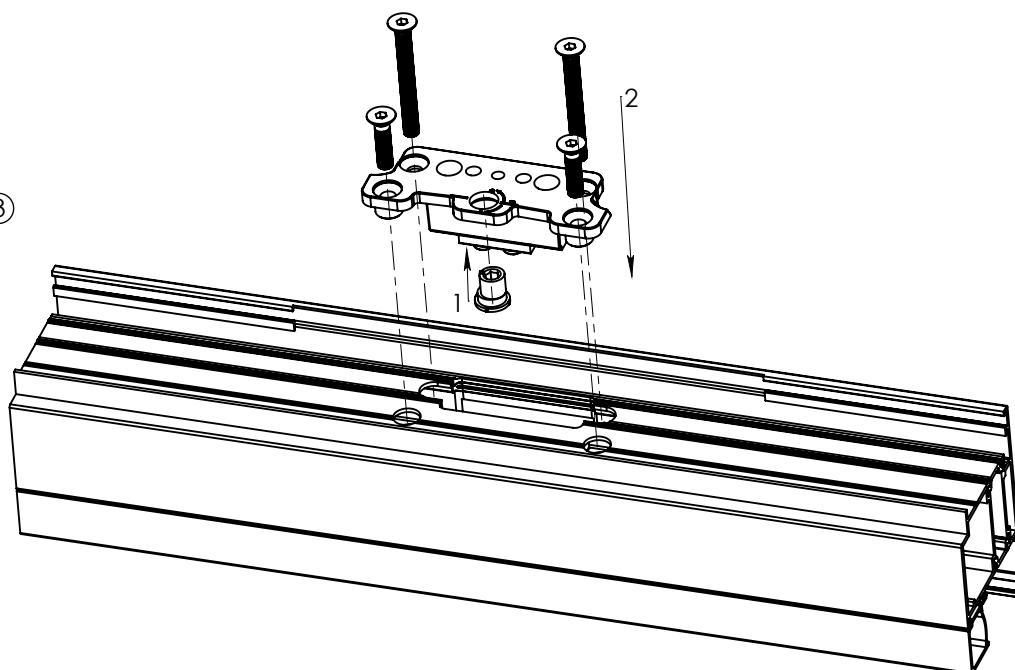


④

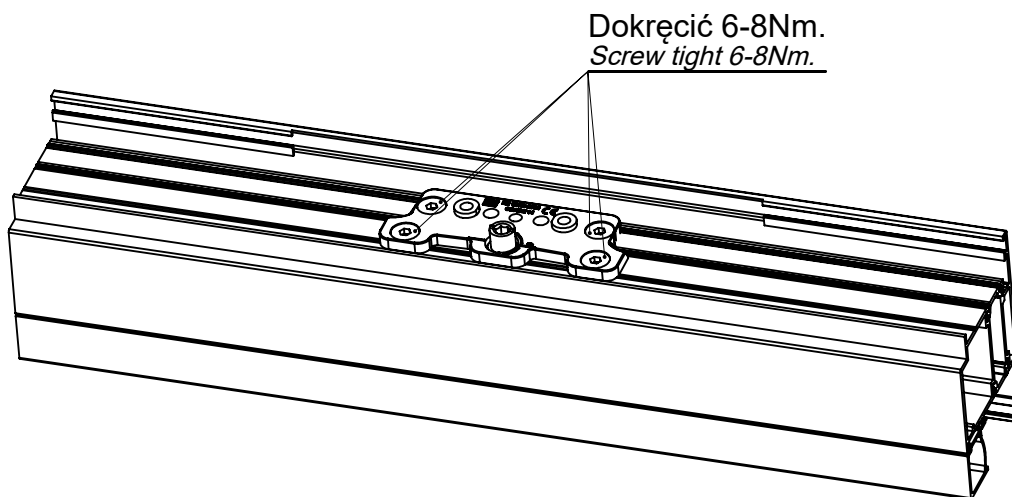


Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

⑤

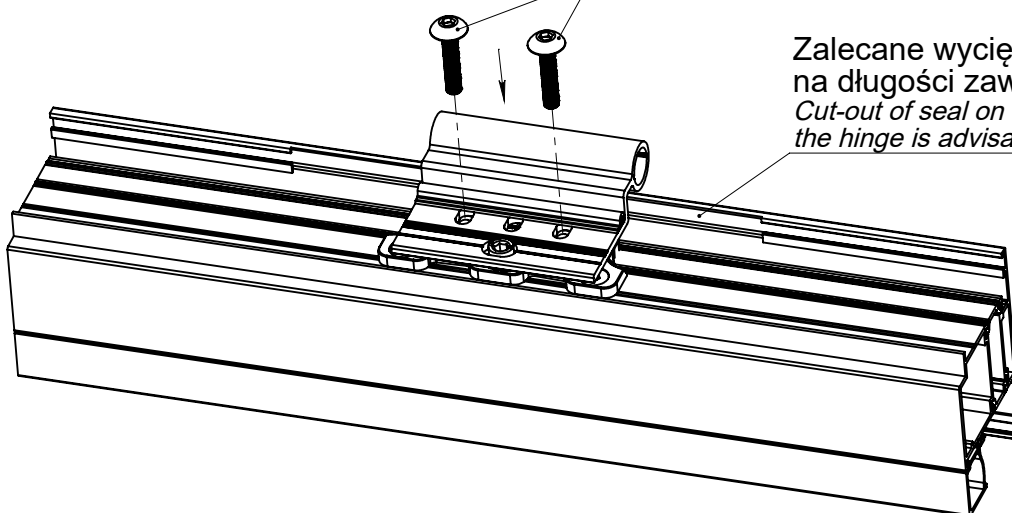

Zalecane wycięcie uszczelki
na długości zawiasu.
Cut-out of seal on the length of
the hinge is advisable.



Uszczelka "P" 85mm
Gasket "P" 85mm

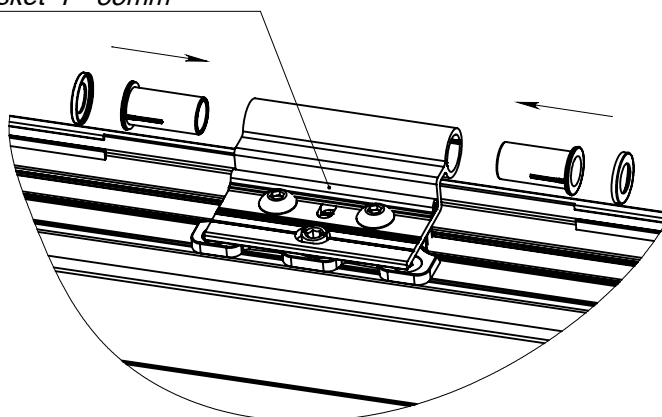


DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ/ZEWNĄTRZ

DOOR OPENING INWARD/OUTWARD




Montaż końcowy skrzydła z ościeżnicą:
Final assembly door with frame:

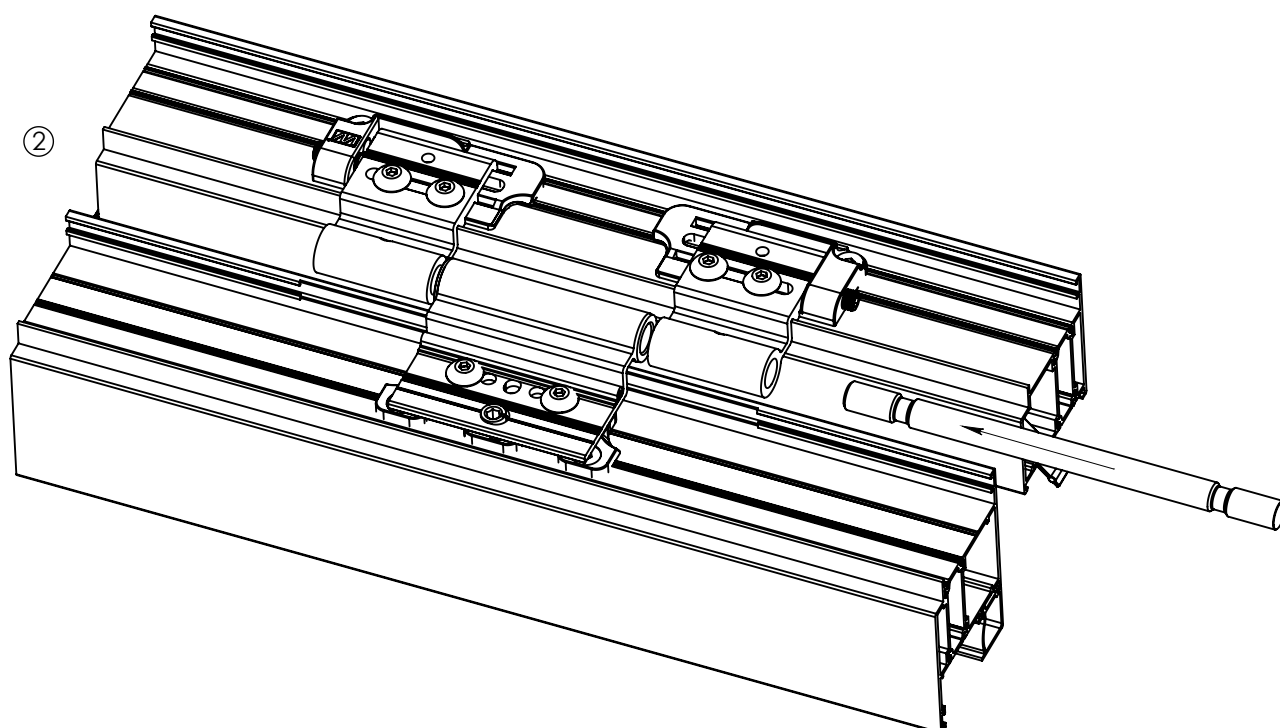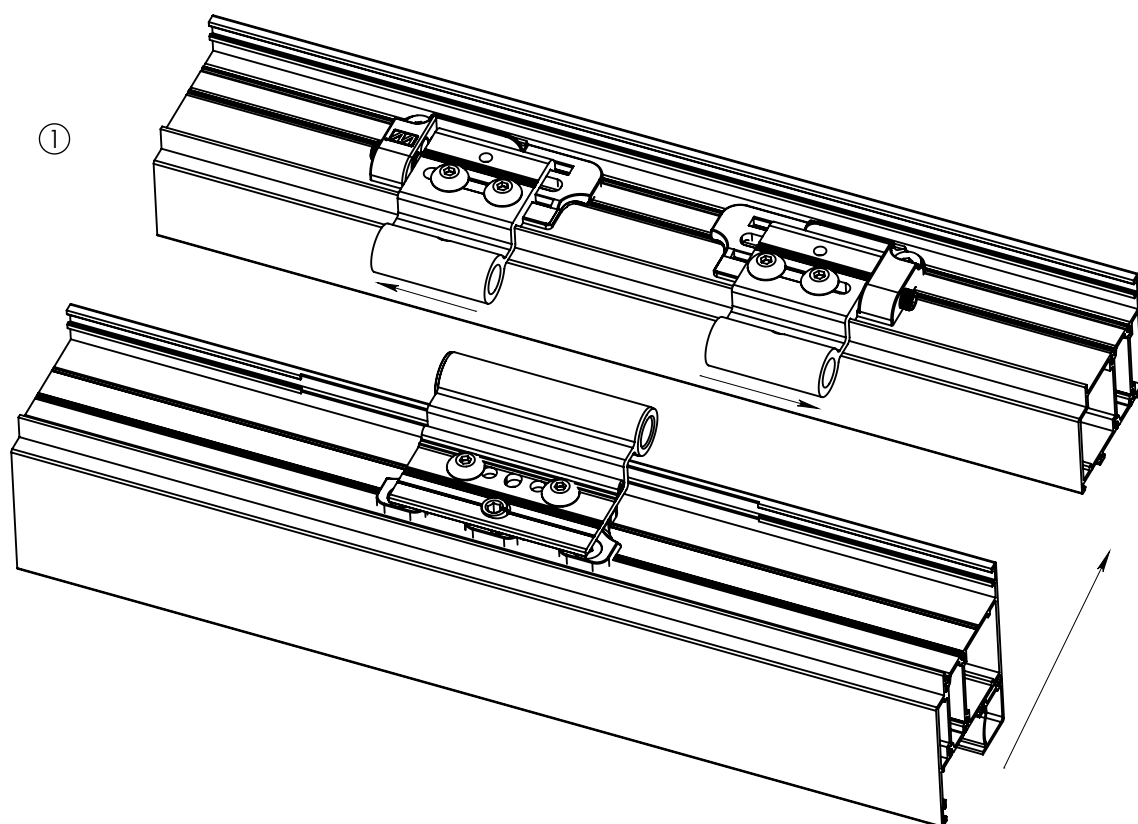

③

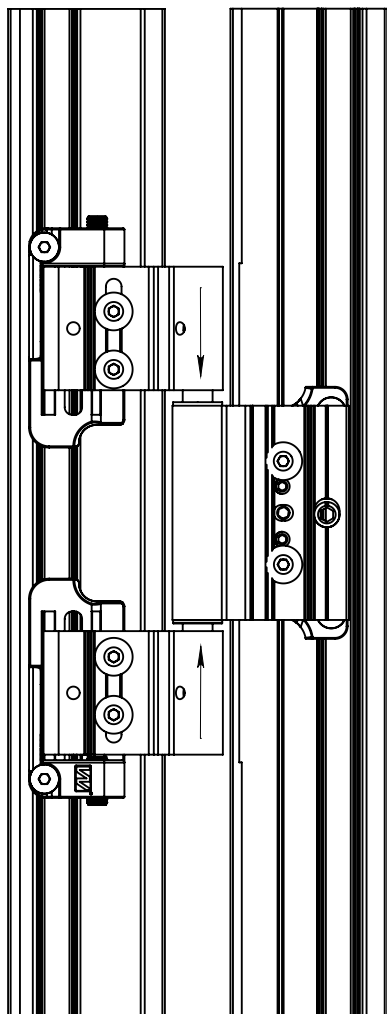



④

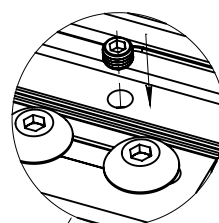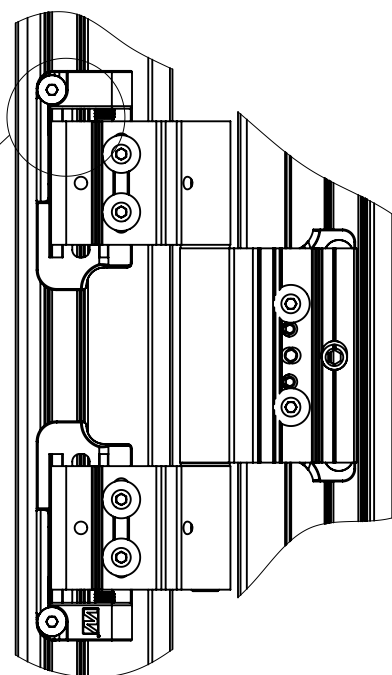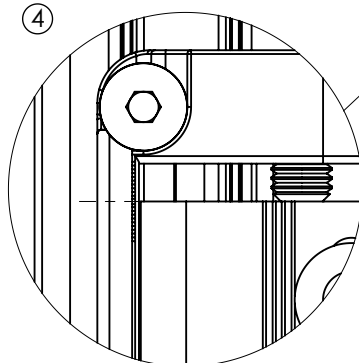

Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

⑤

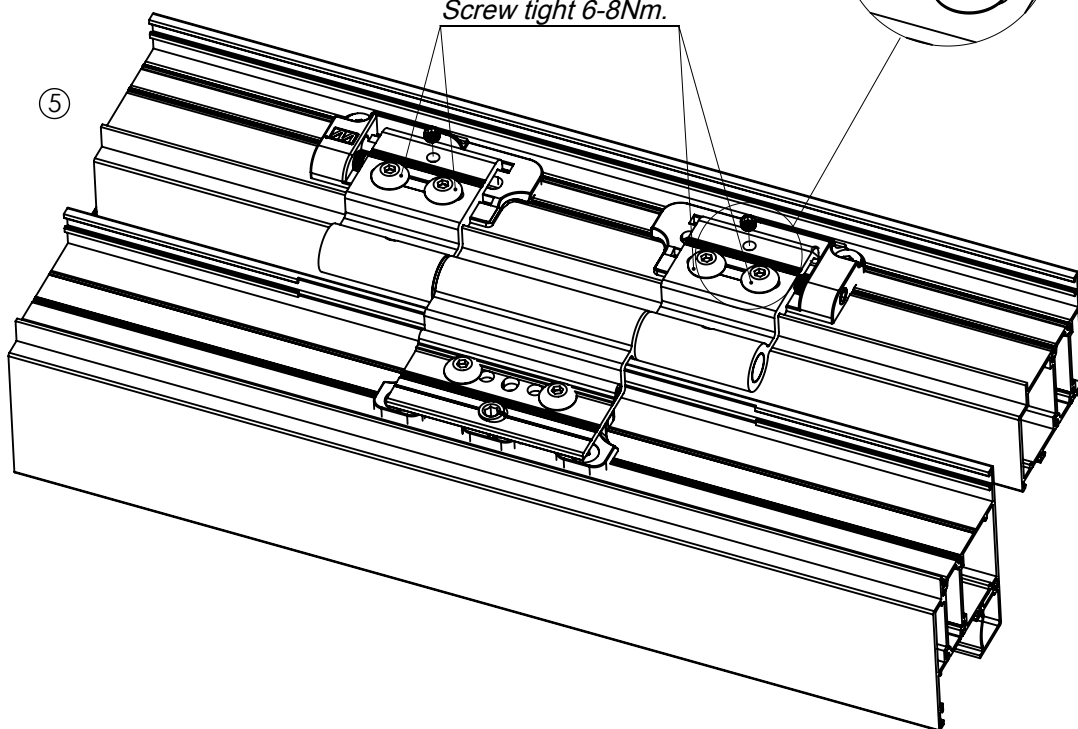

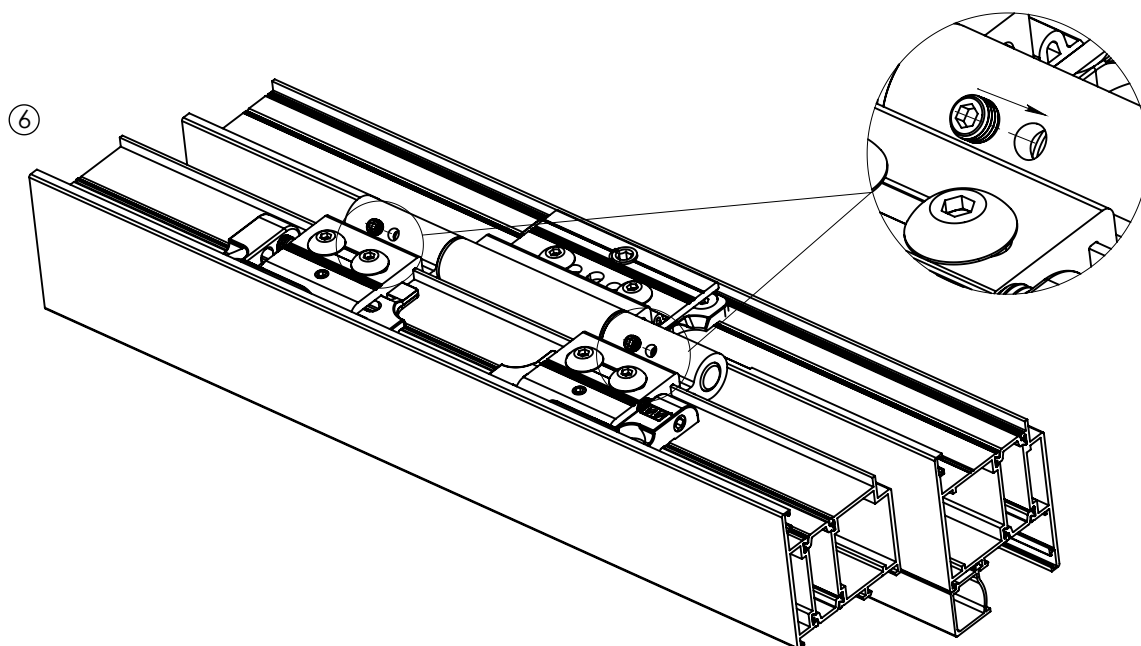

Po zablokowaniu
sworznia wkrętami
dociskowymi,
wykręcić górny wkręt
dociskowy z podstawy
skrzydła!

*After locking the pin with
tightening screws,
unscrew the upper screw
from the base of the wings!*

