


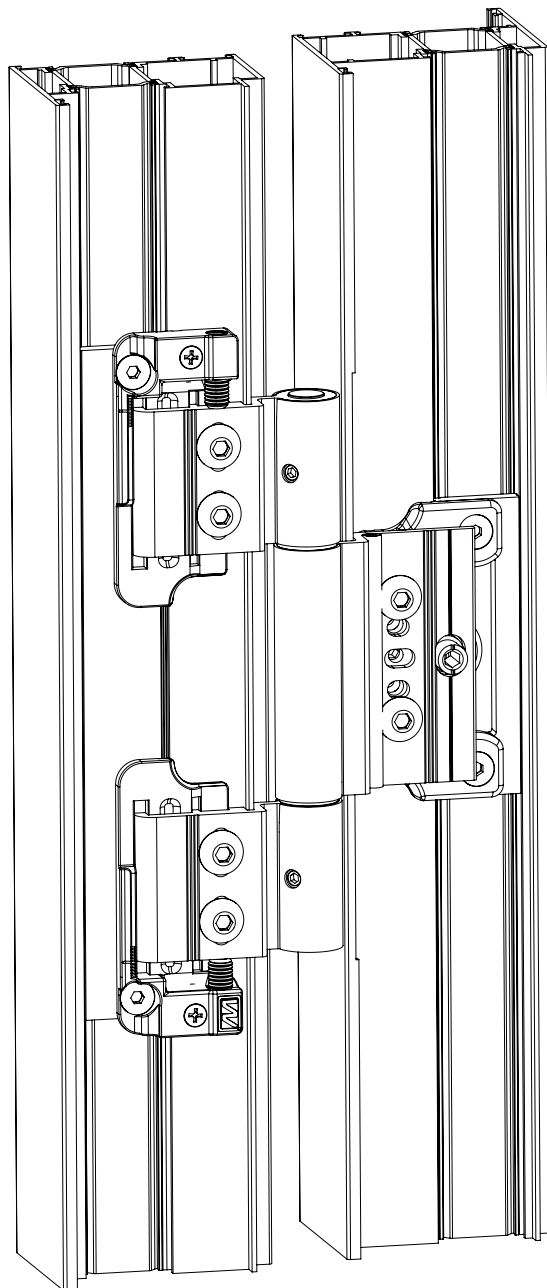

MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA

ROLLER HINGE WR WALA MANUAL


SYSTEM TM 77 / TM77-PANEL







DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ


DOOR OPENING INWARD

Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna) TM77 oraz TM77-PANEL:
Frame (individual assembly) TM77 and TM77-PANEL:

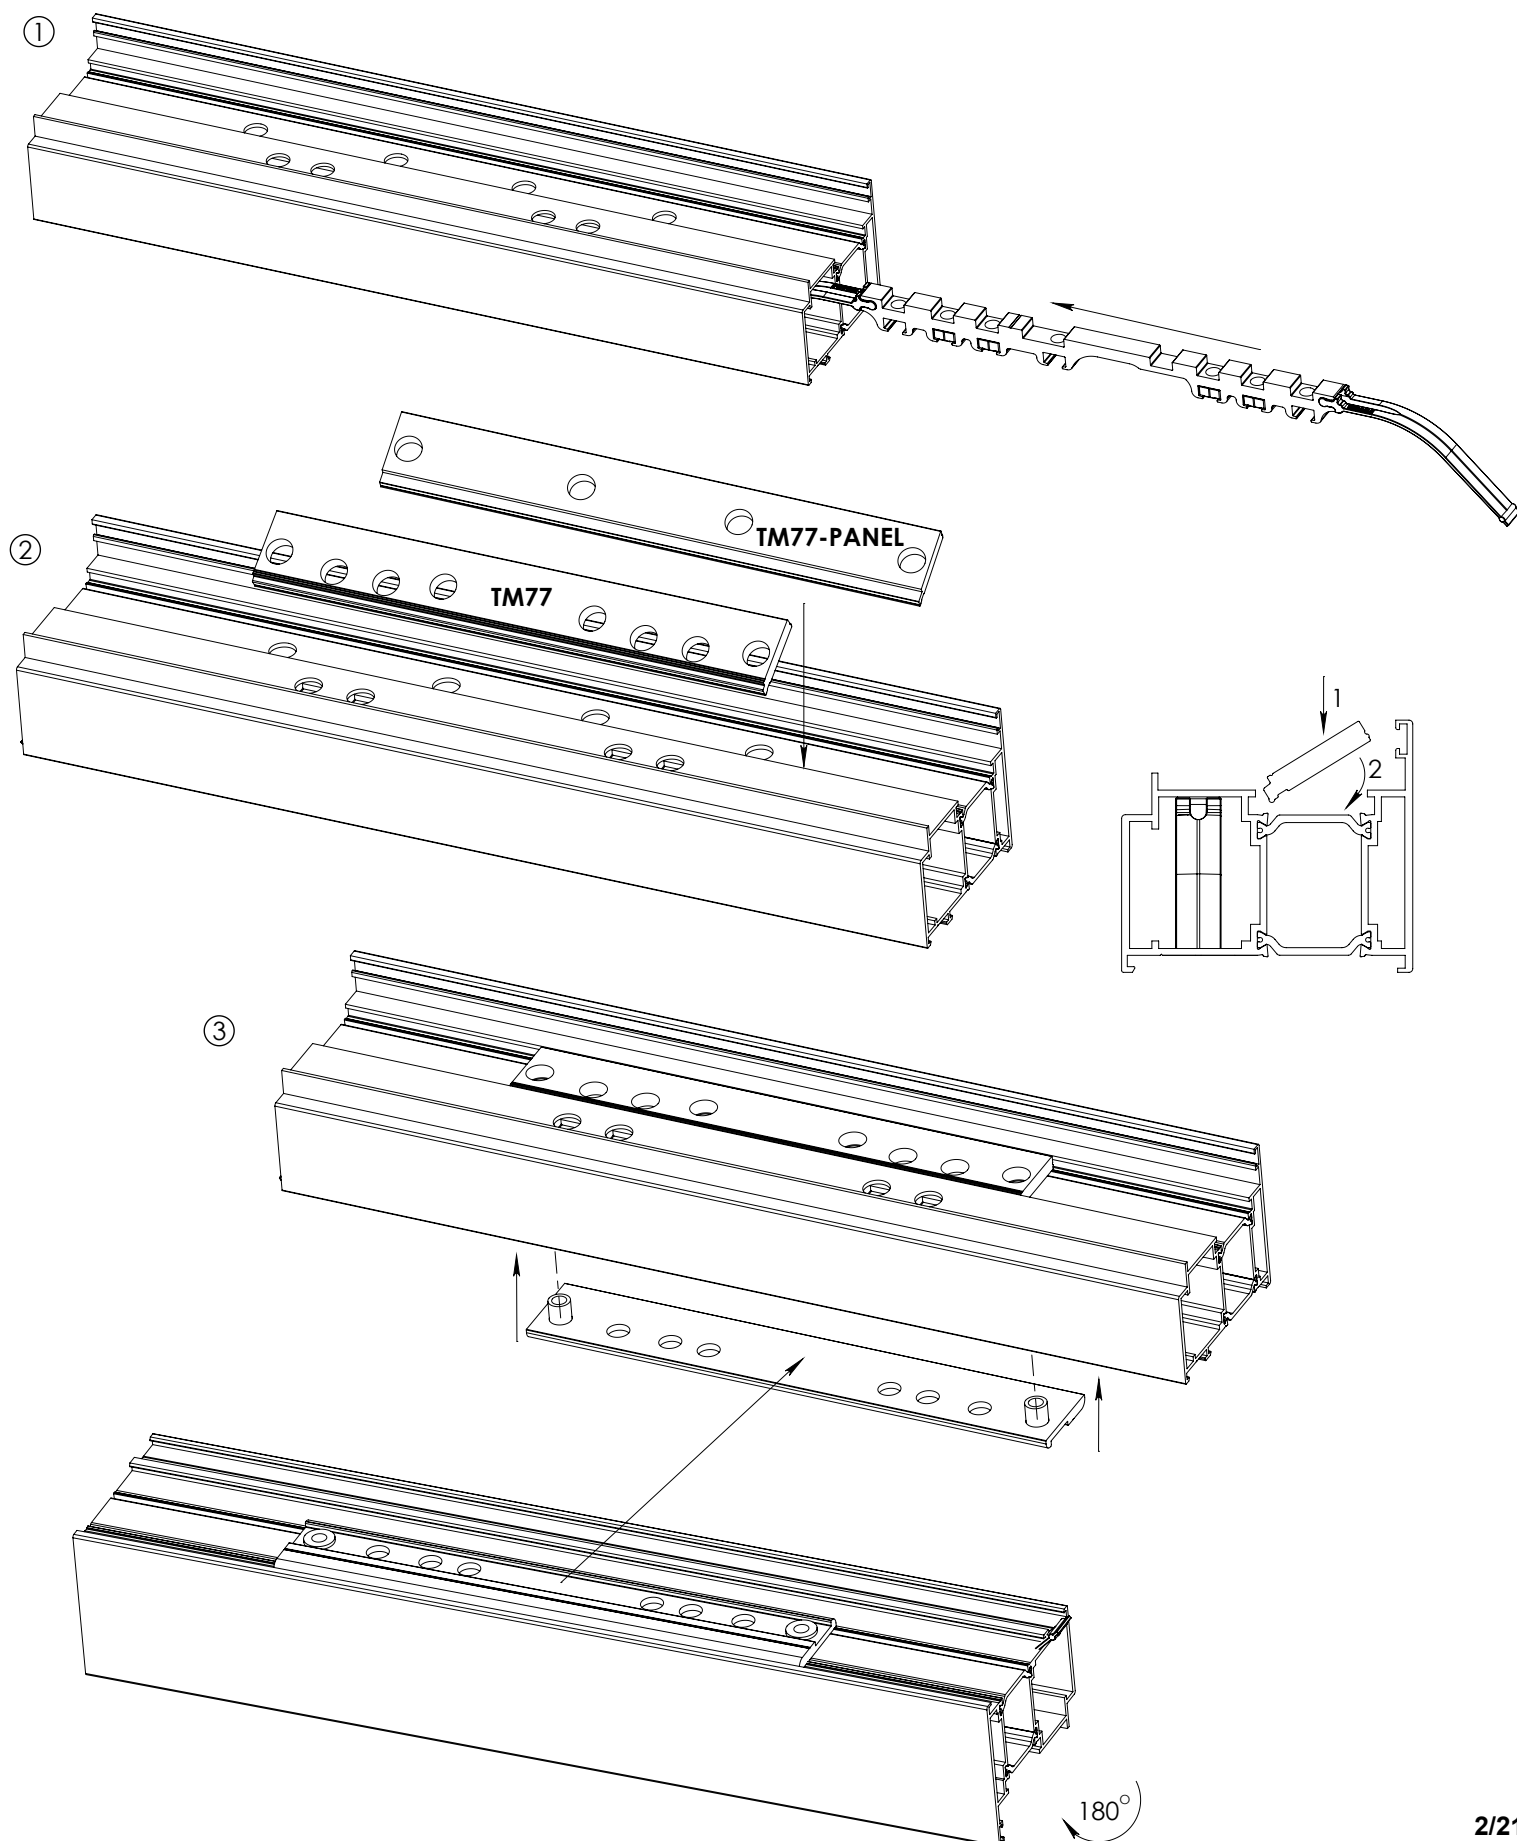

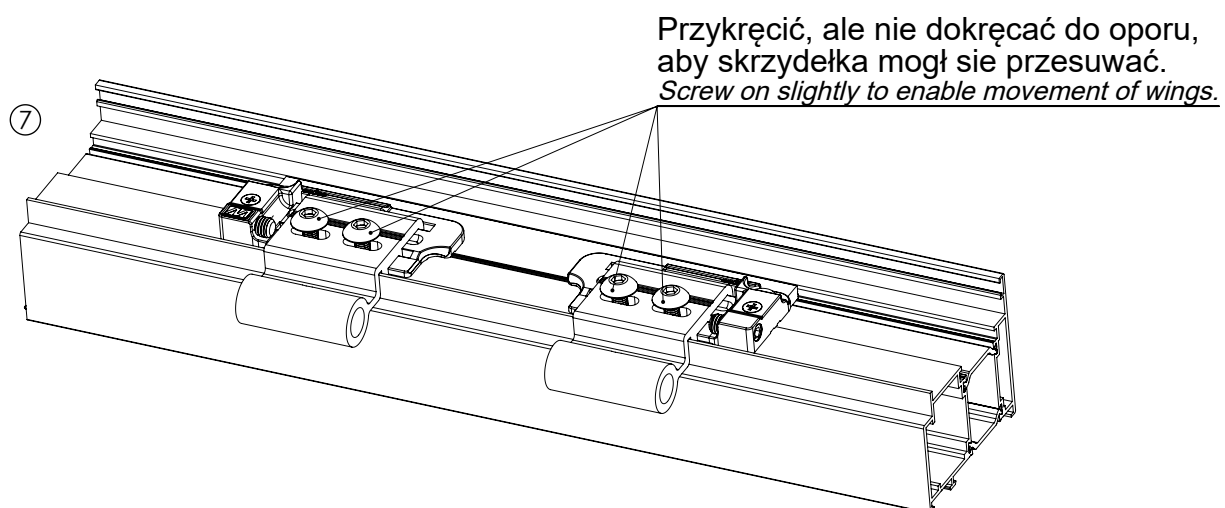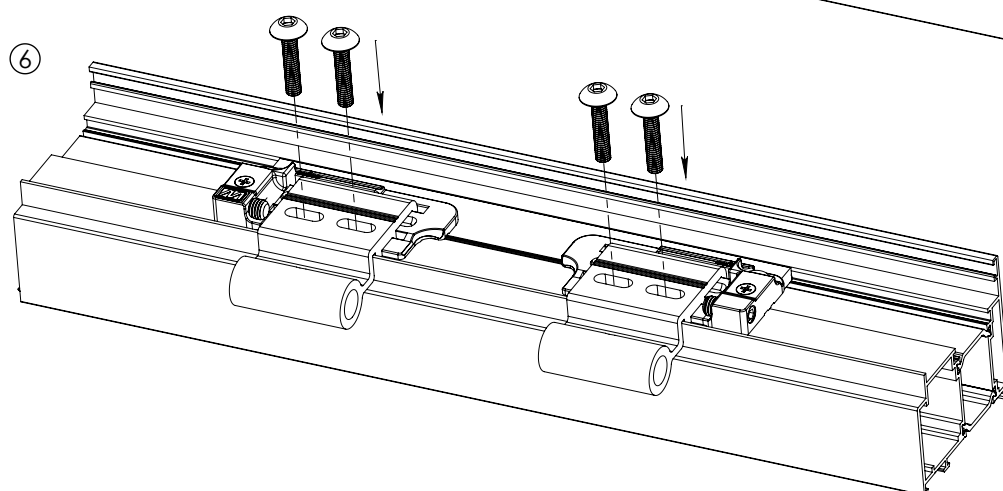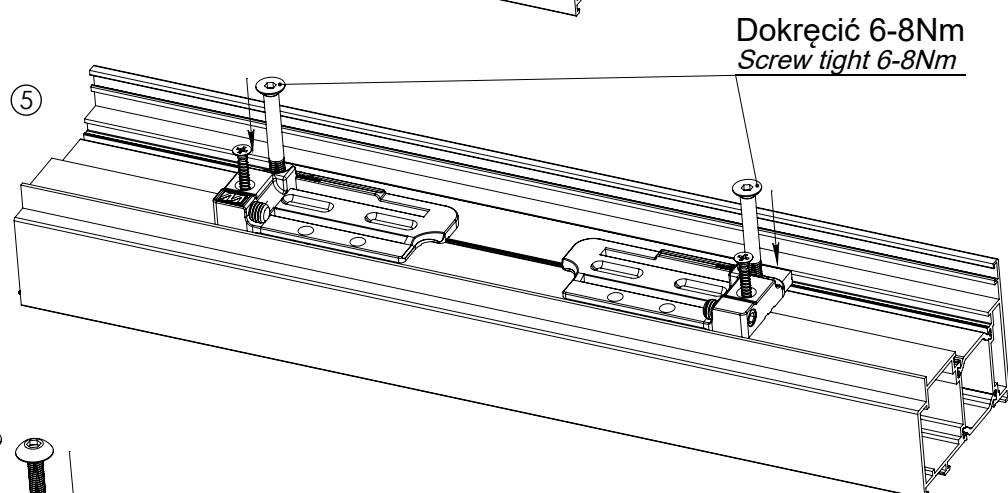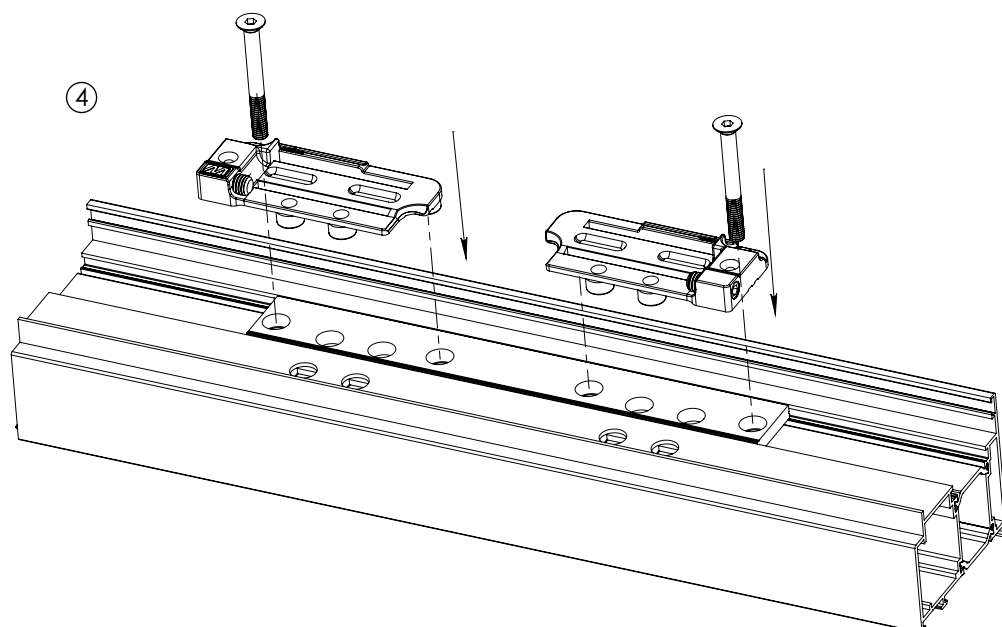


Montaż w ościeżnicy (zabudowa witrynowa) TM77 oraz TM77-PANEL:
Frame (windows display assembly) TM77 and TM77-PANEL:

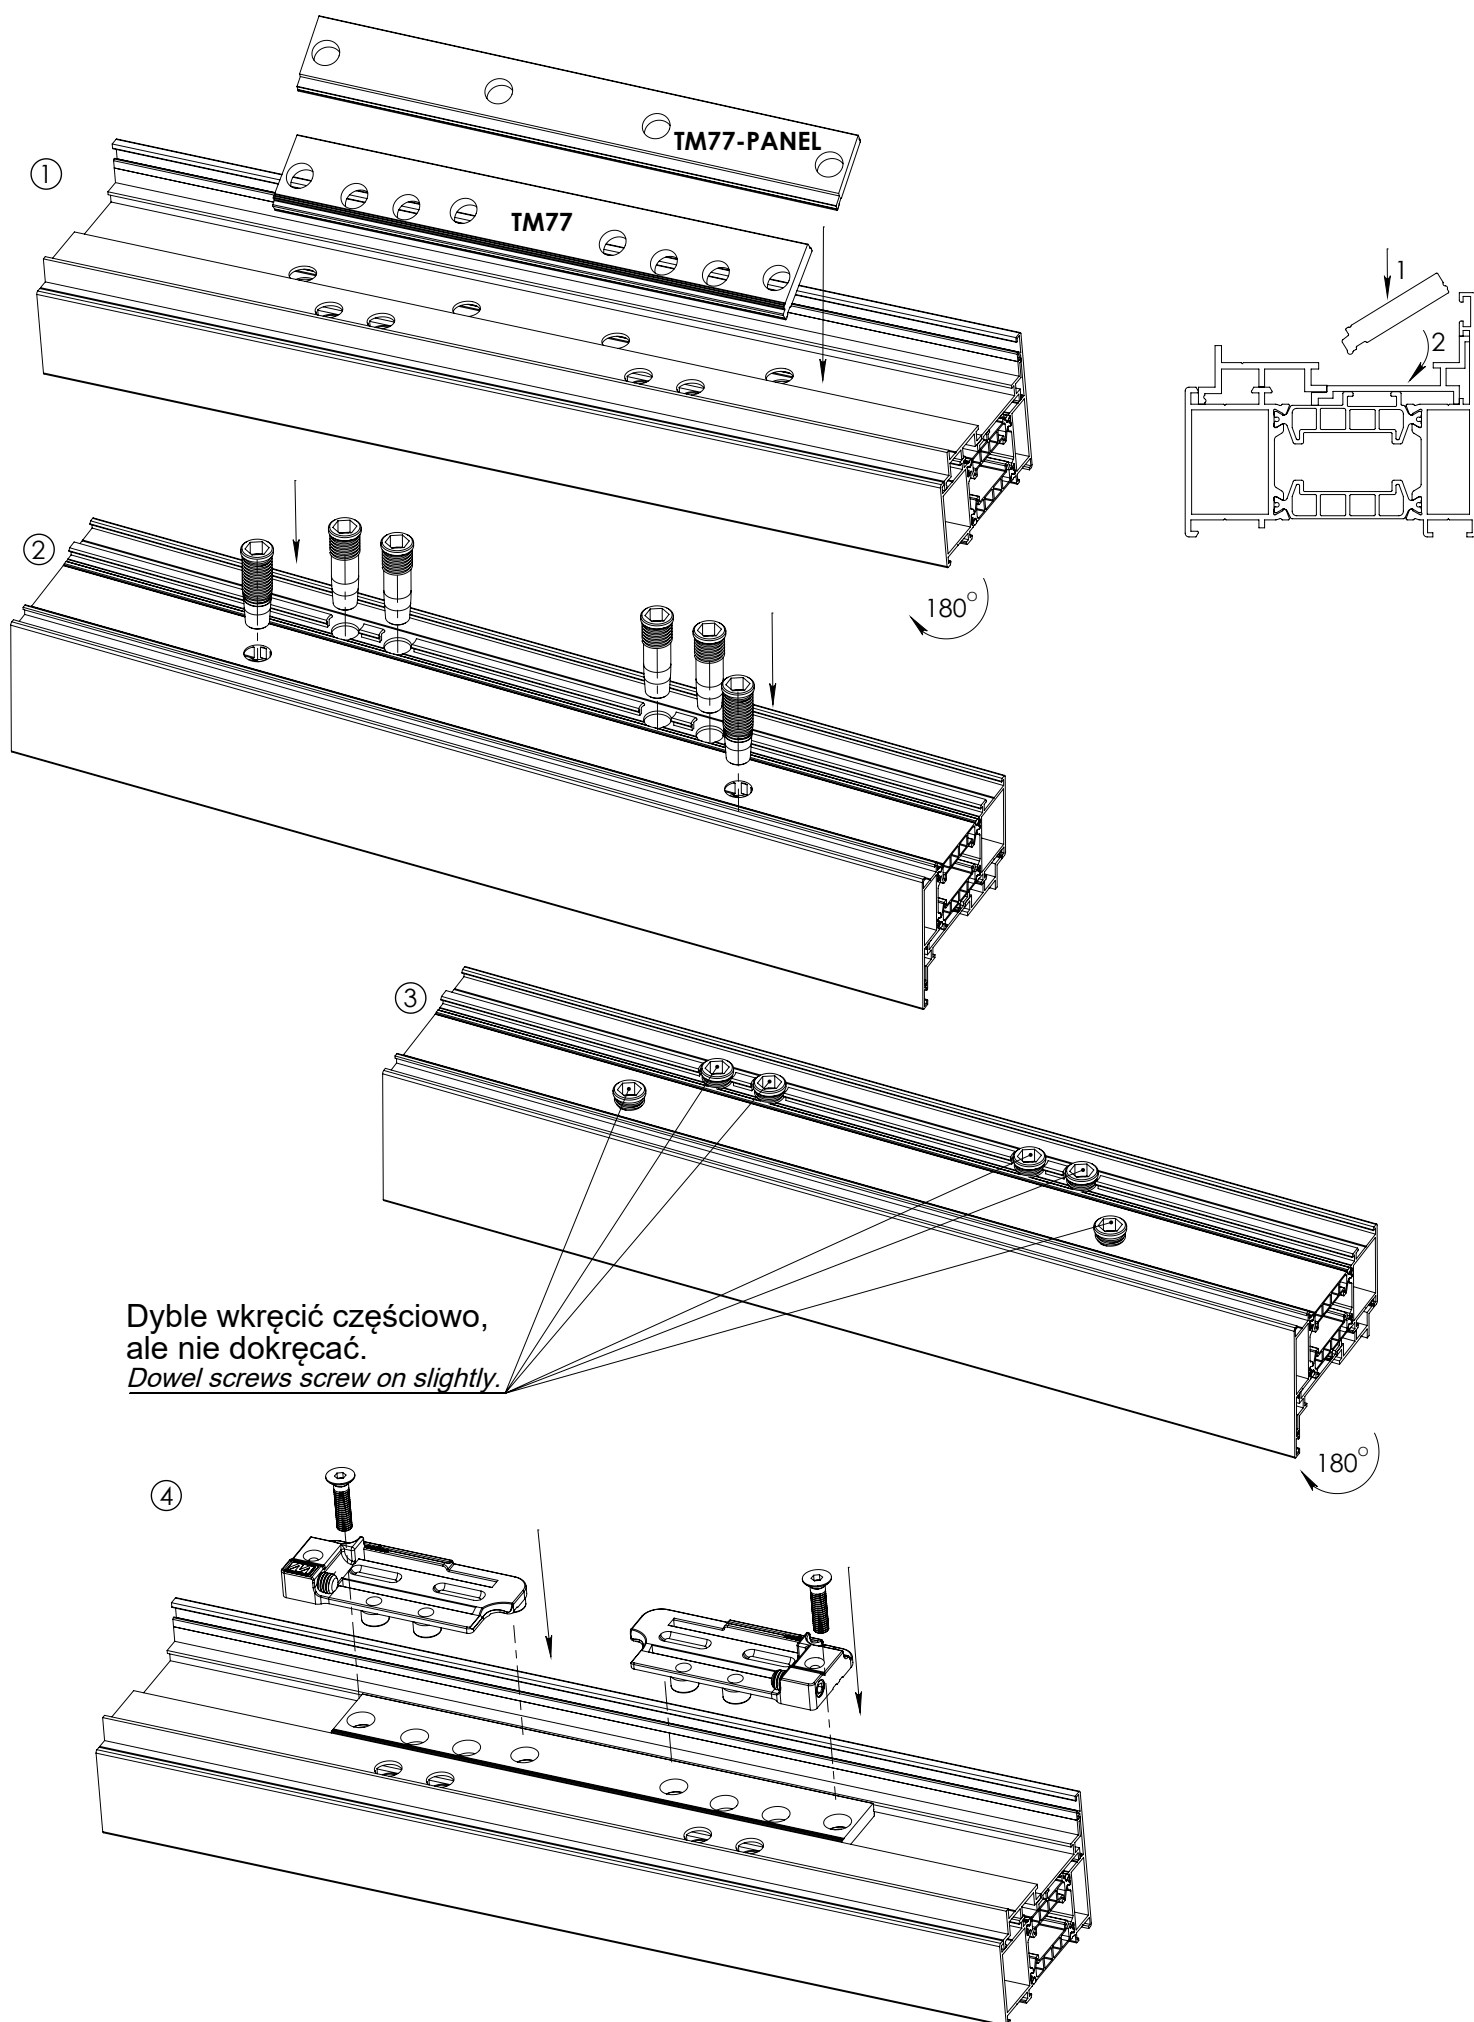

⑤

Śruby wstępnie przykręcić.
Screw on slightly.


Śruby wstępnie przykręcić.
Screw on slightly.

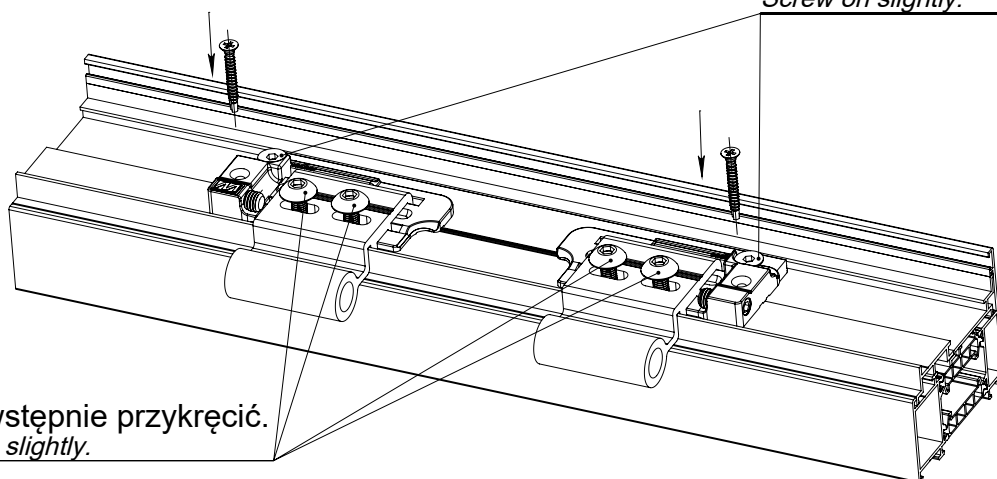

180°

⑥

Dyble dokręcić 4-6Nm,
tak aby kołnierz wspierał się
na płaskiej powierzchni profil.
Dowel screws tight 4-6Nm.

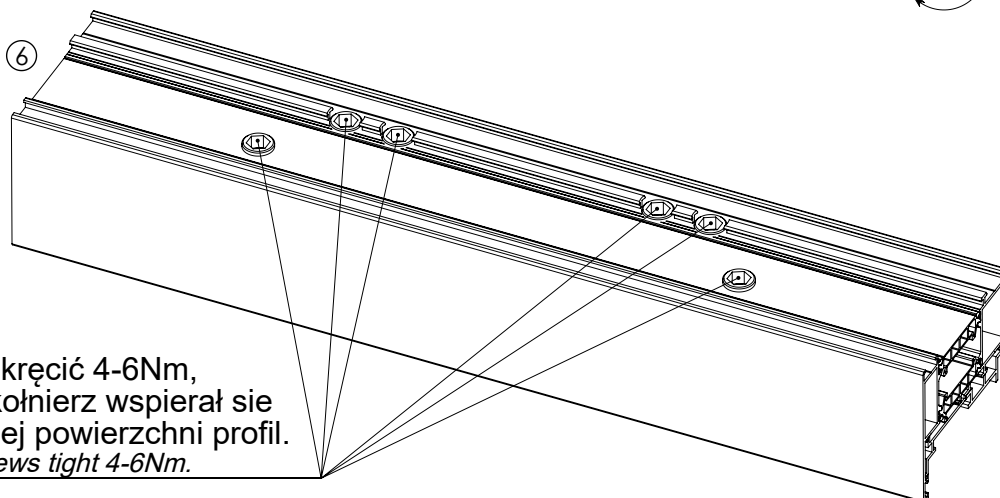


180°

⑦


Dokręcić 6-8Nm
Screw tight 6-8Nm




Przykręcić, ale nie dokręcać do oporu,
aby była możliwość przesuwania skrzydełek.
Screw on slightly to enable movement of wings.

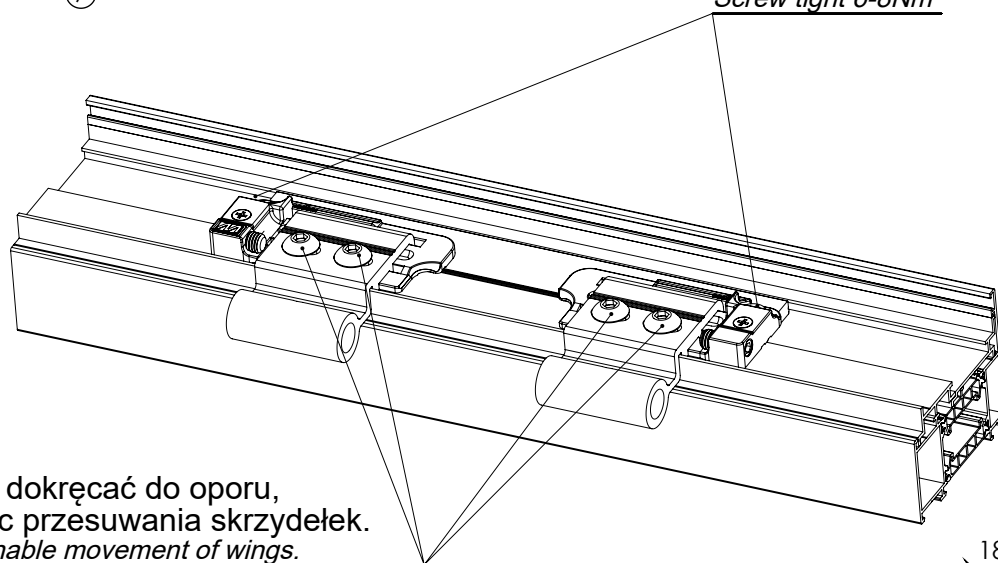


180°

Montaż w skrzydle drzwi TM77 oraz TM77-PANEL:
Door assembly TM77 and TM77-PANEL:

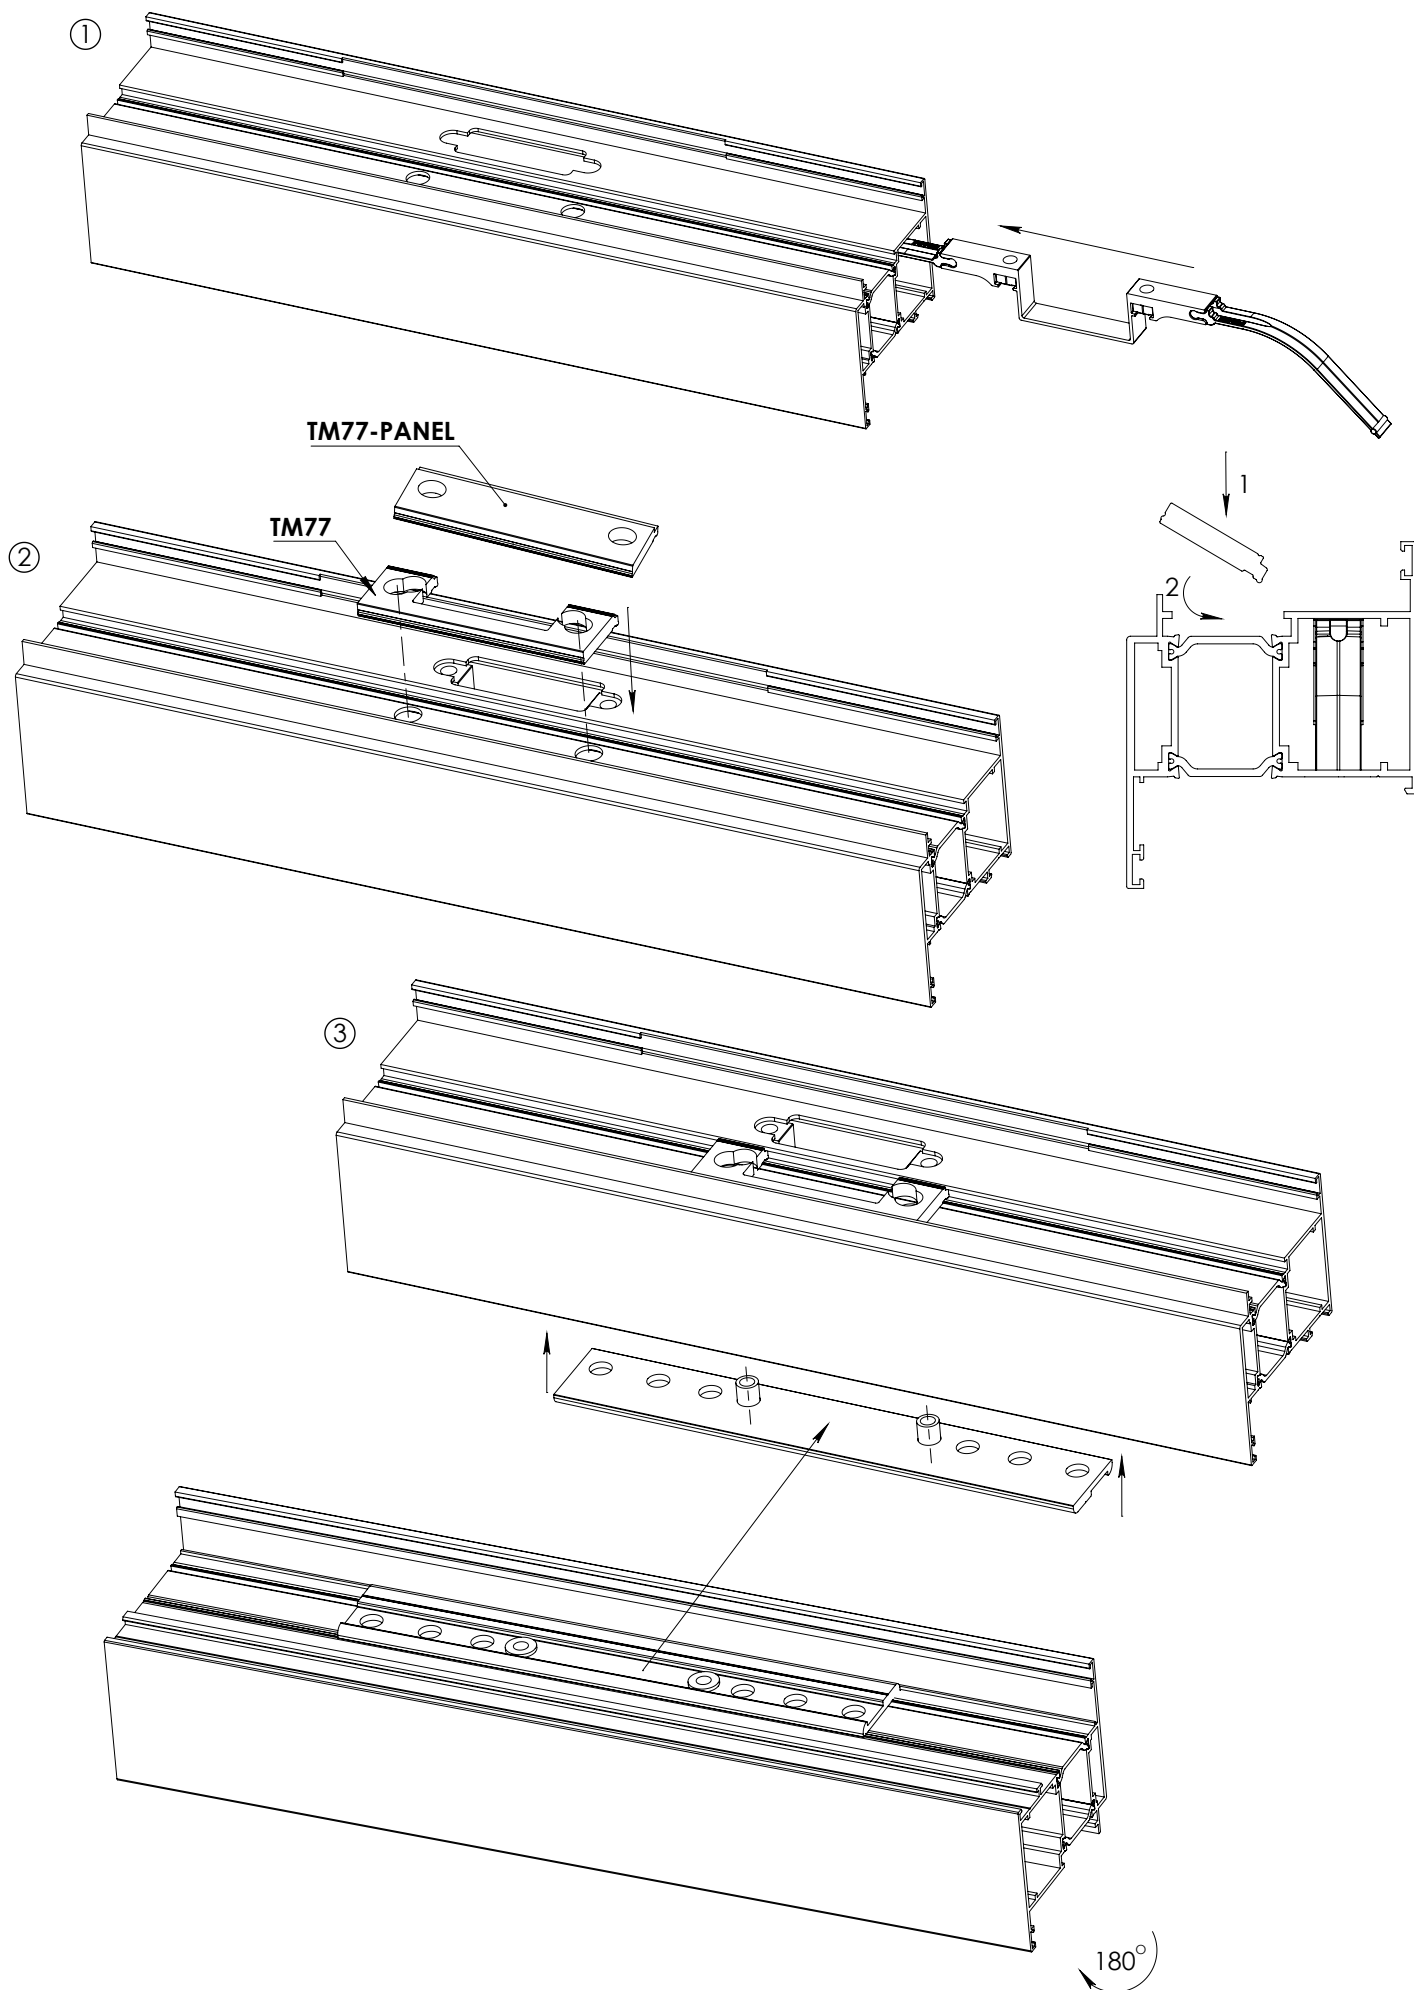


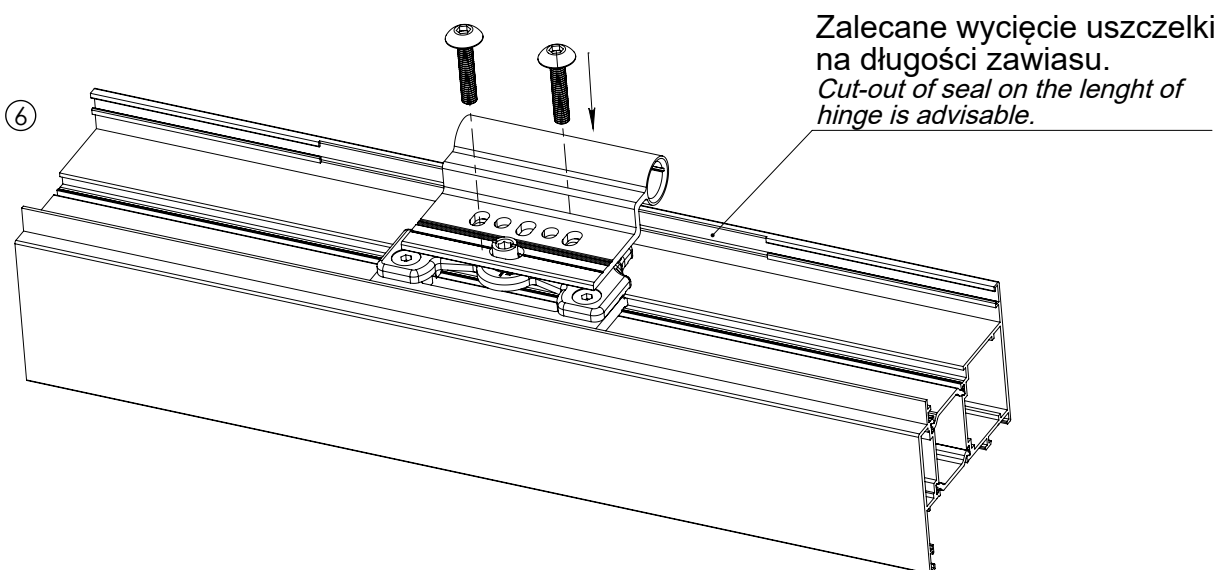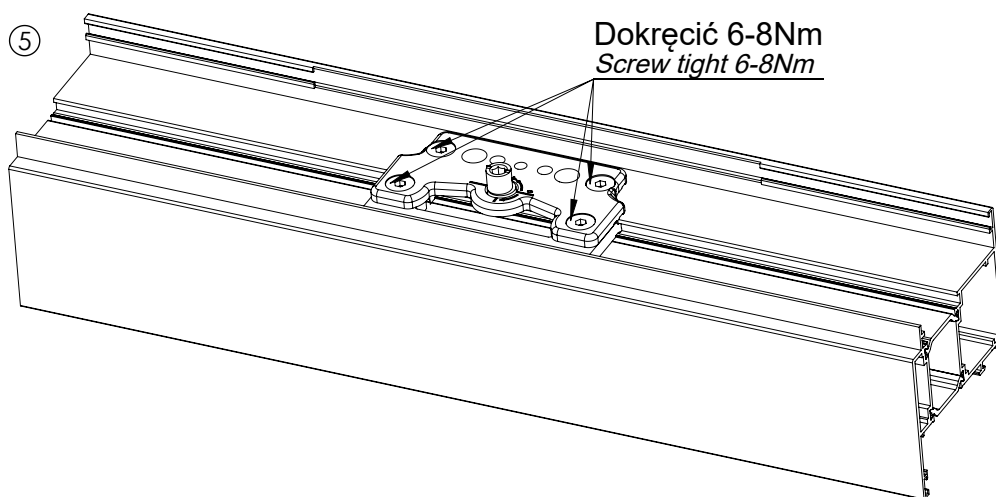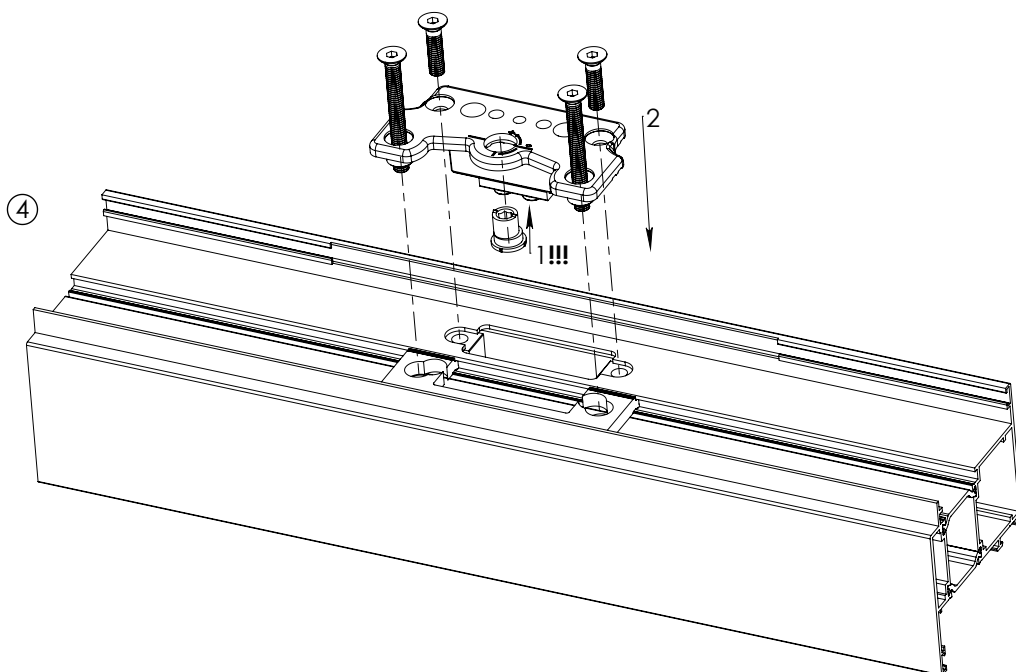

⑦

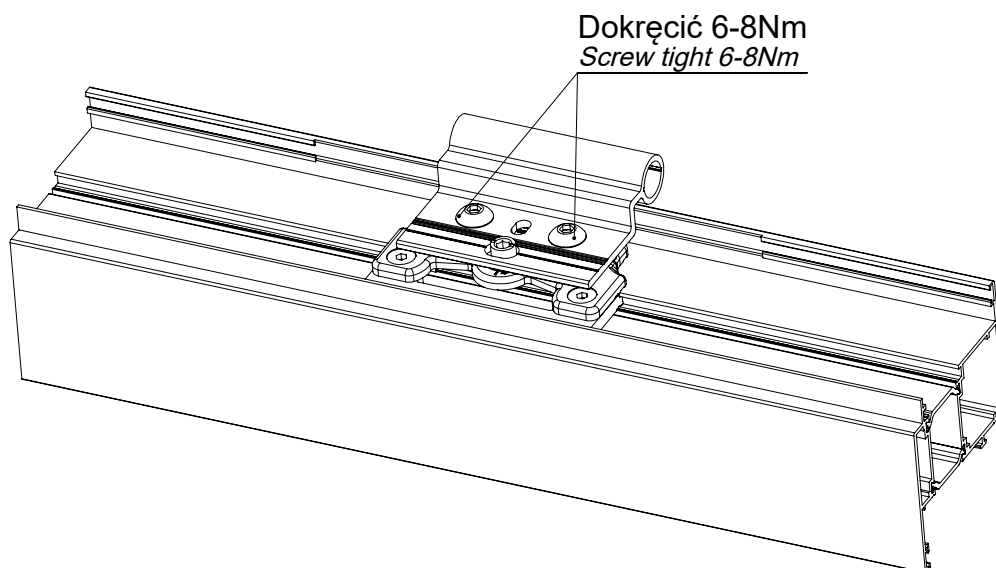


⑧




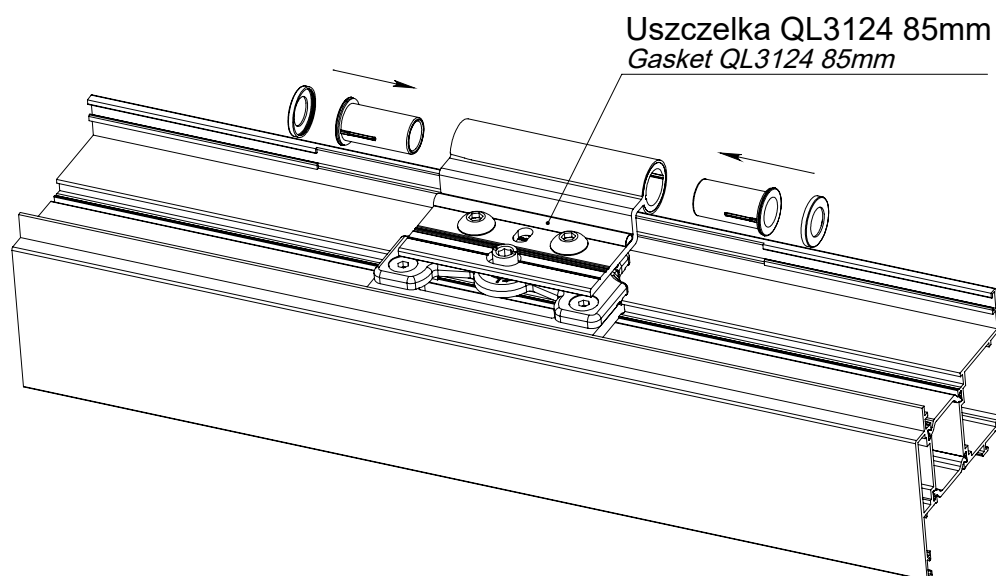


DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ


DOOR OPENING OUTWARD

Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna) TM77 oraz TM77-PANEL:
Frame (individual assembly) TM77 and TM77-PANEL:

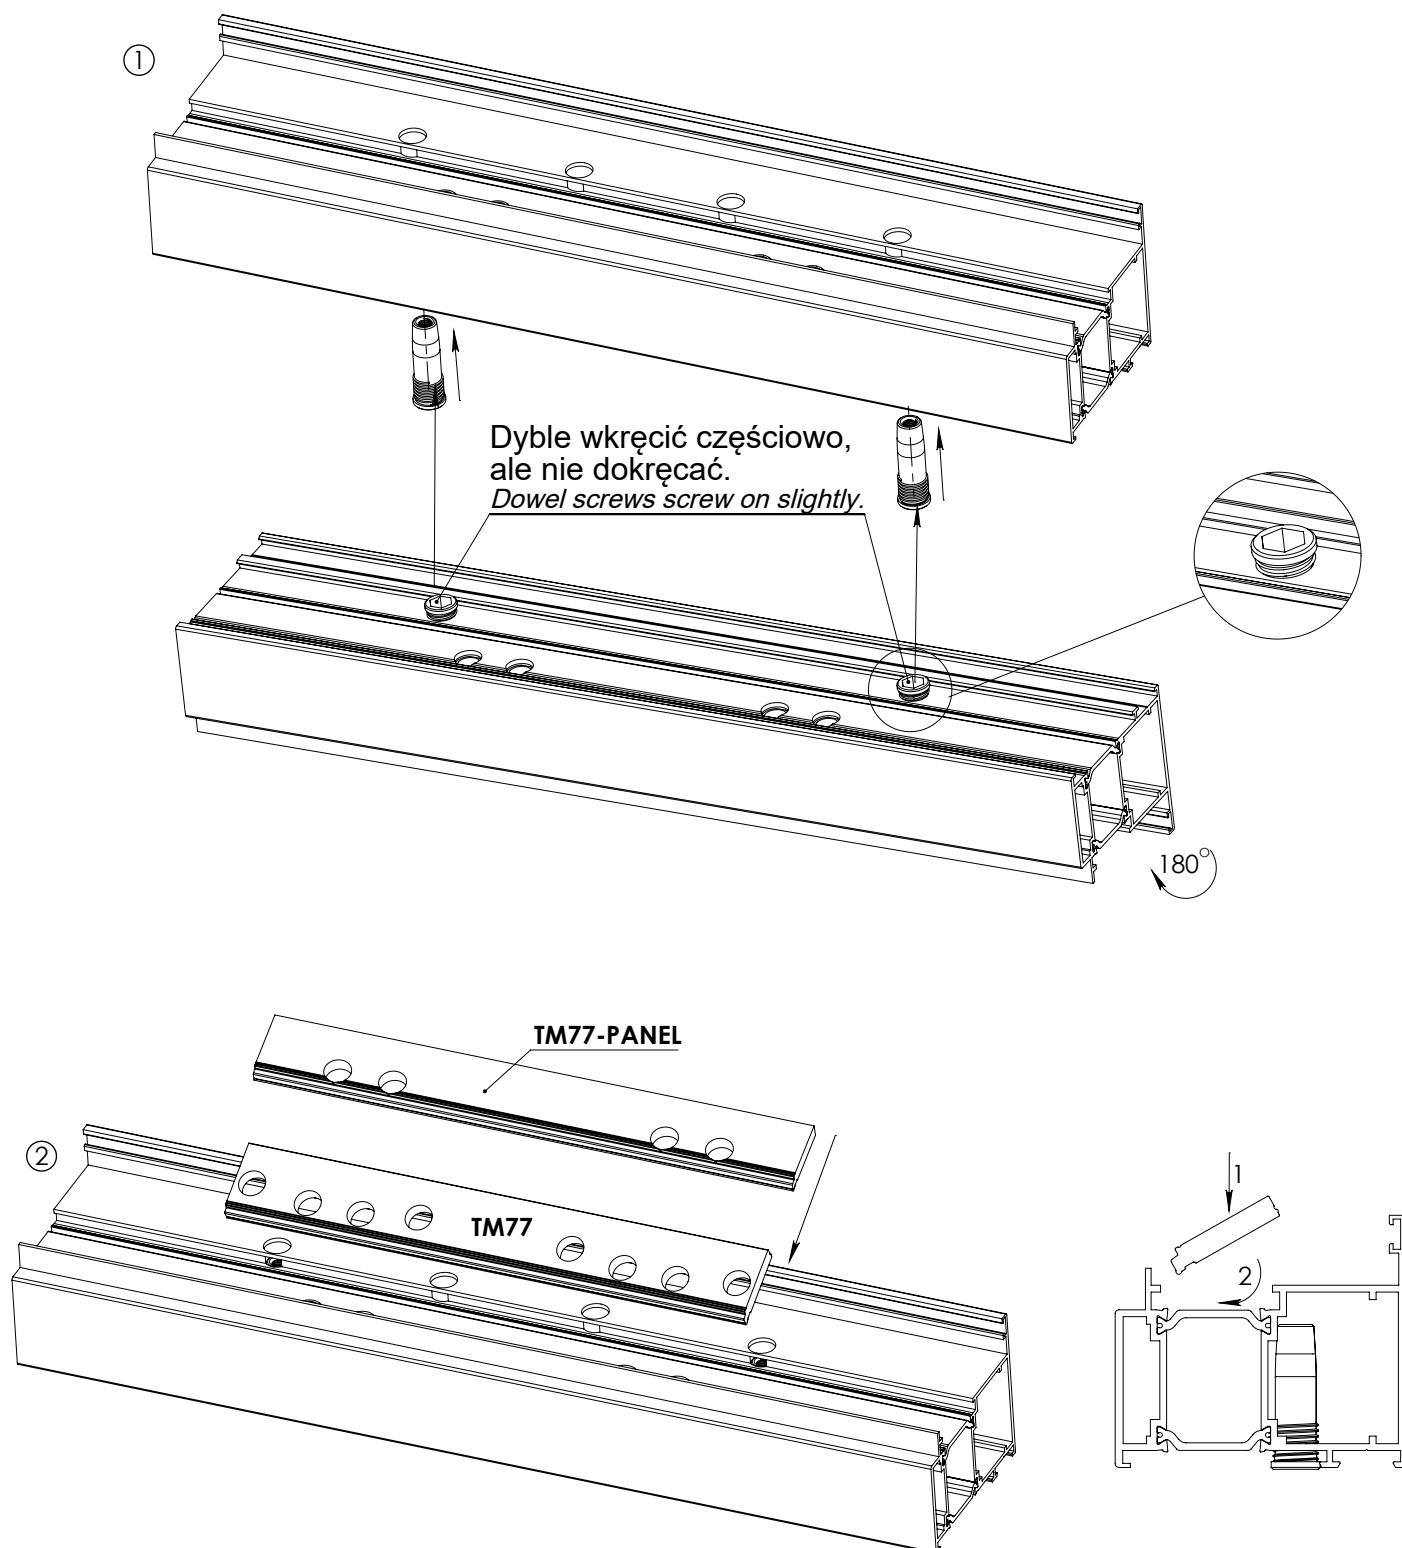


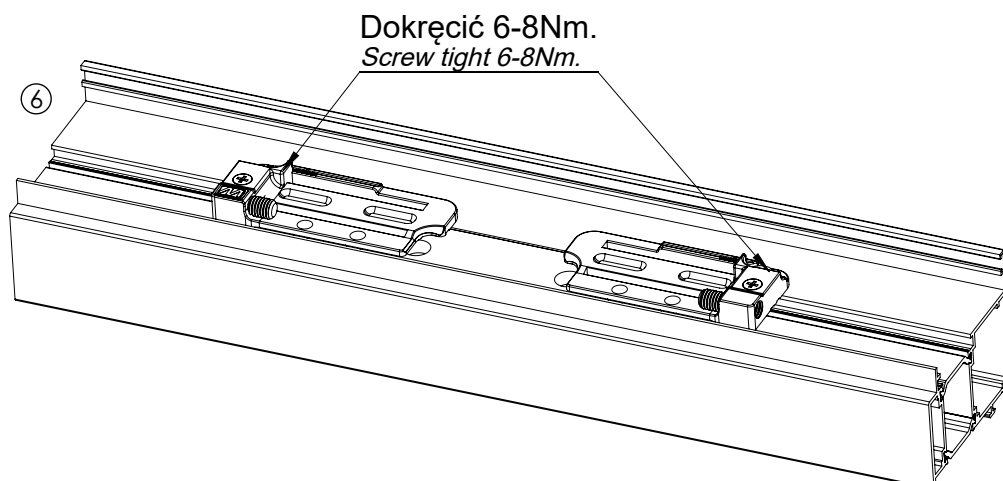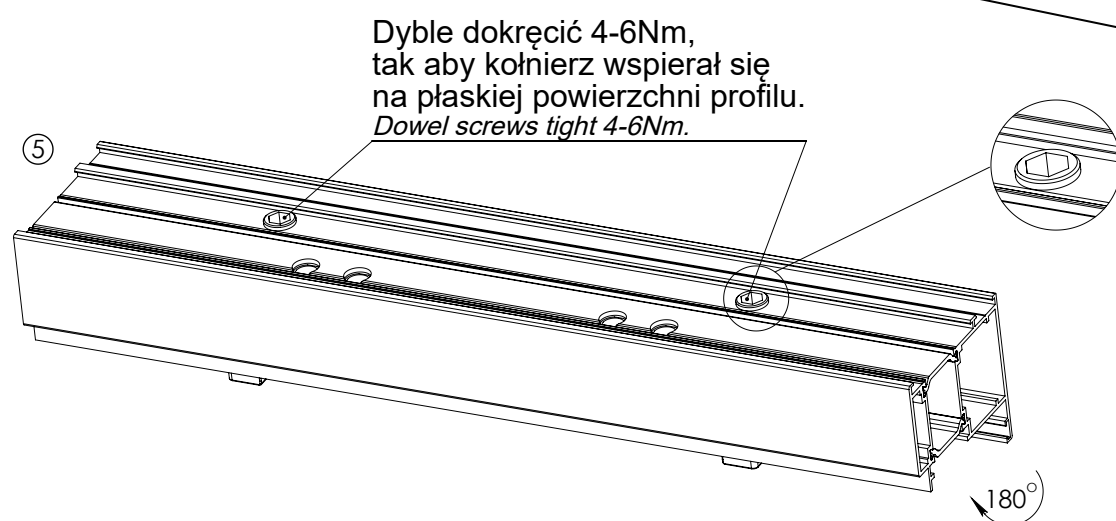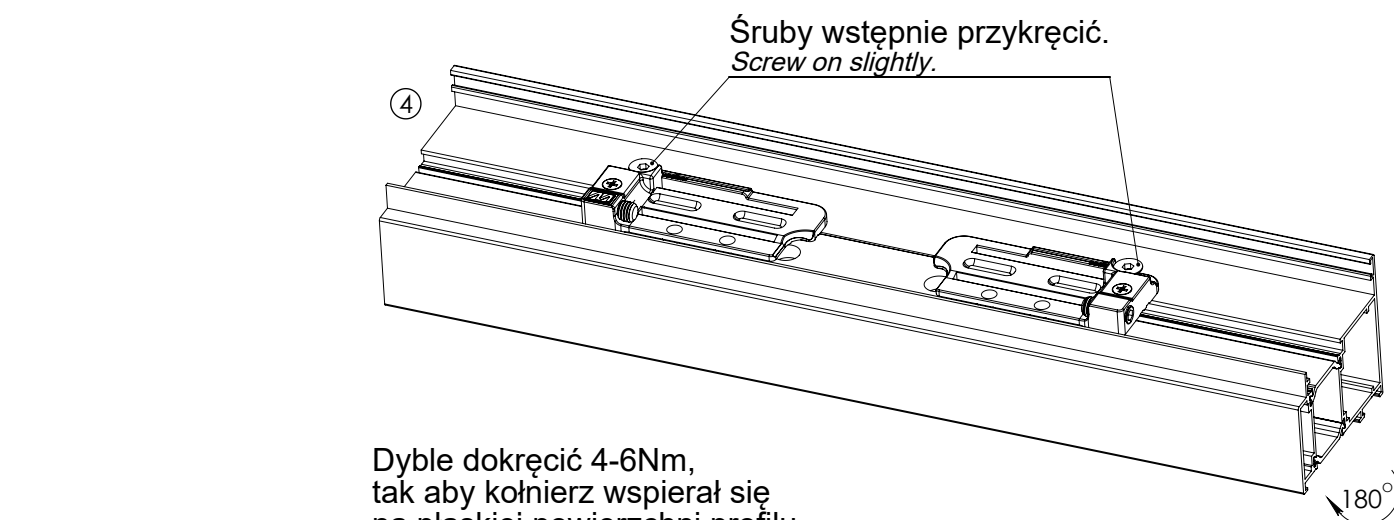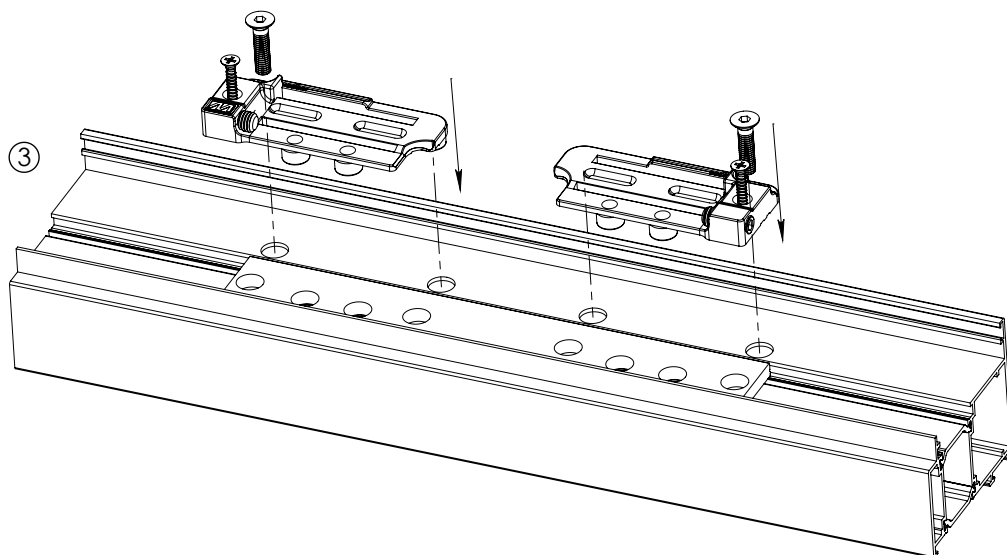

7

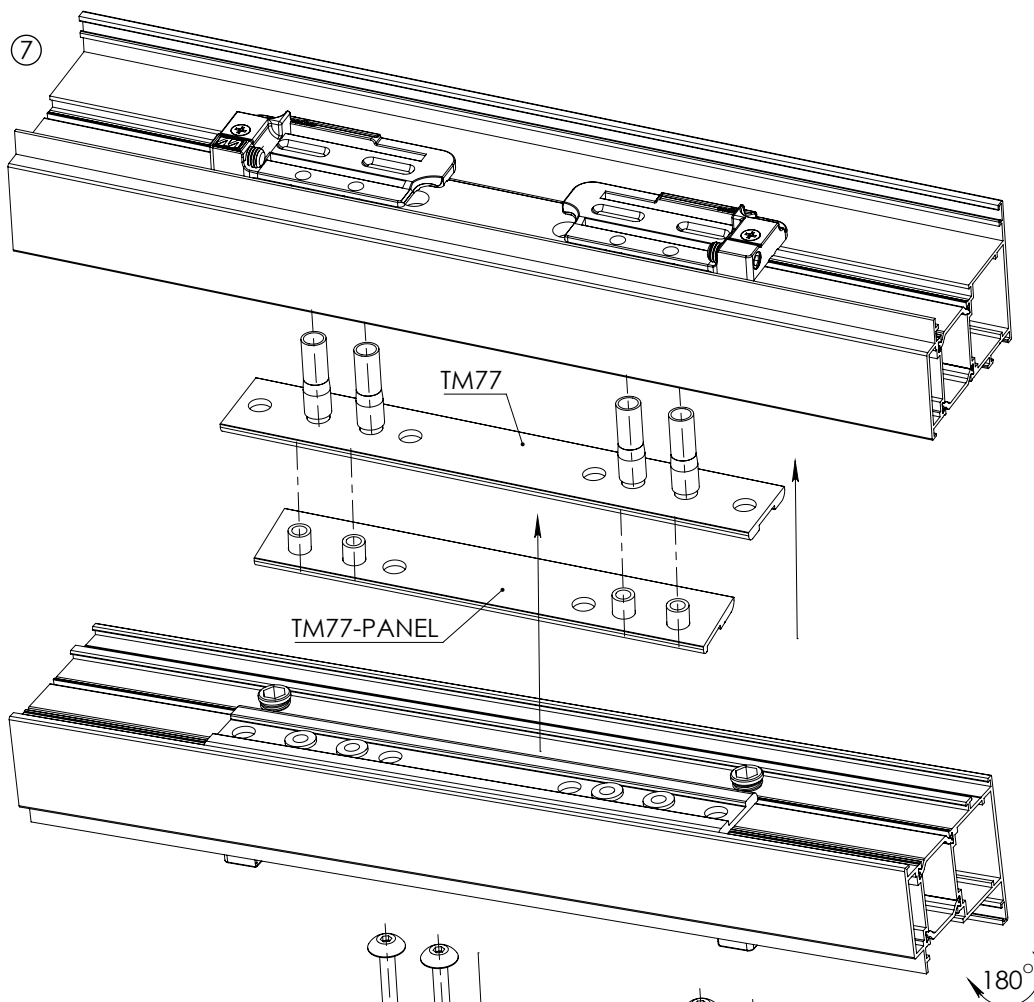


8

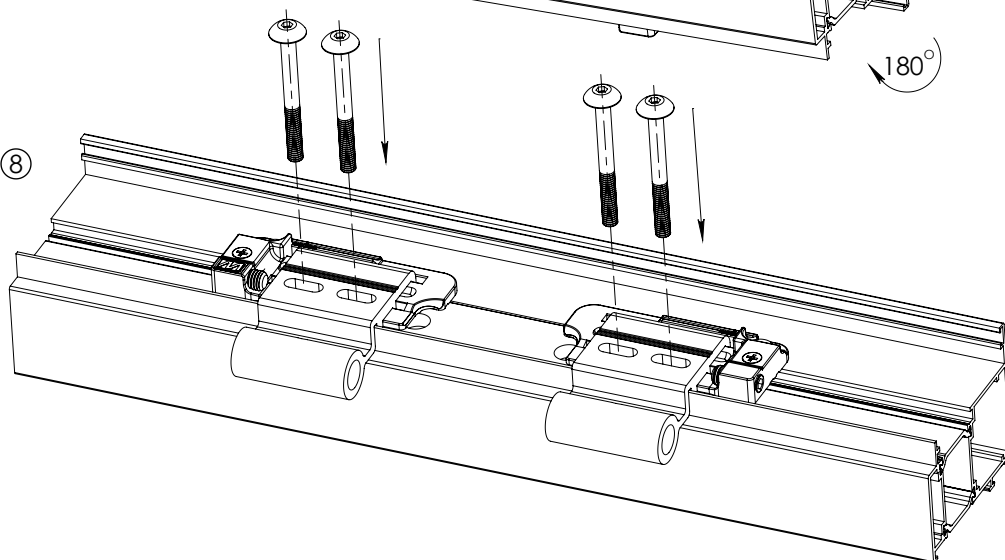



Przykręcić, ale nie dokręcać do oporu,
aby była możliwość przesuwania skrzydełek.
Screw on slightly to enable movement of wings.

9

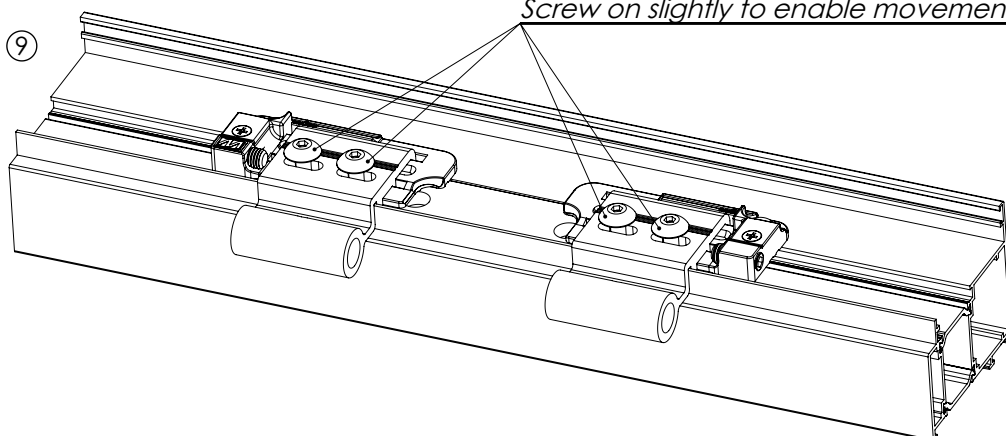


Montaż w ościeżnicy (zabudowa witrynowa) TM77 oraz TM77-PANEL:
 Frame (windows display assembly) TM77 and TM77-PANEL:

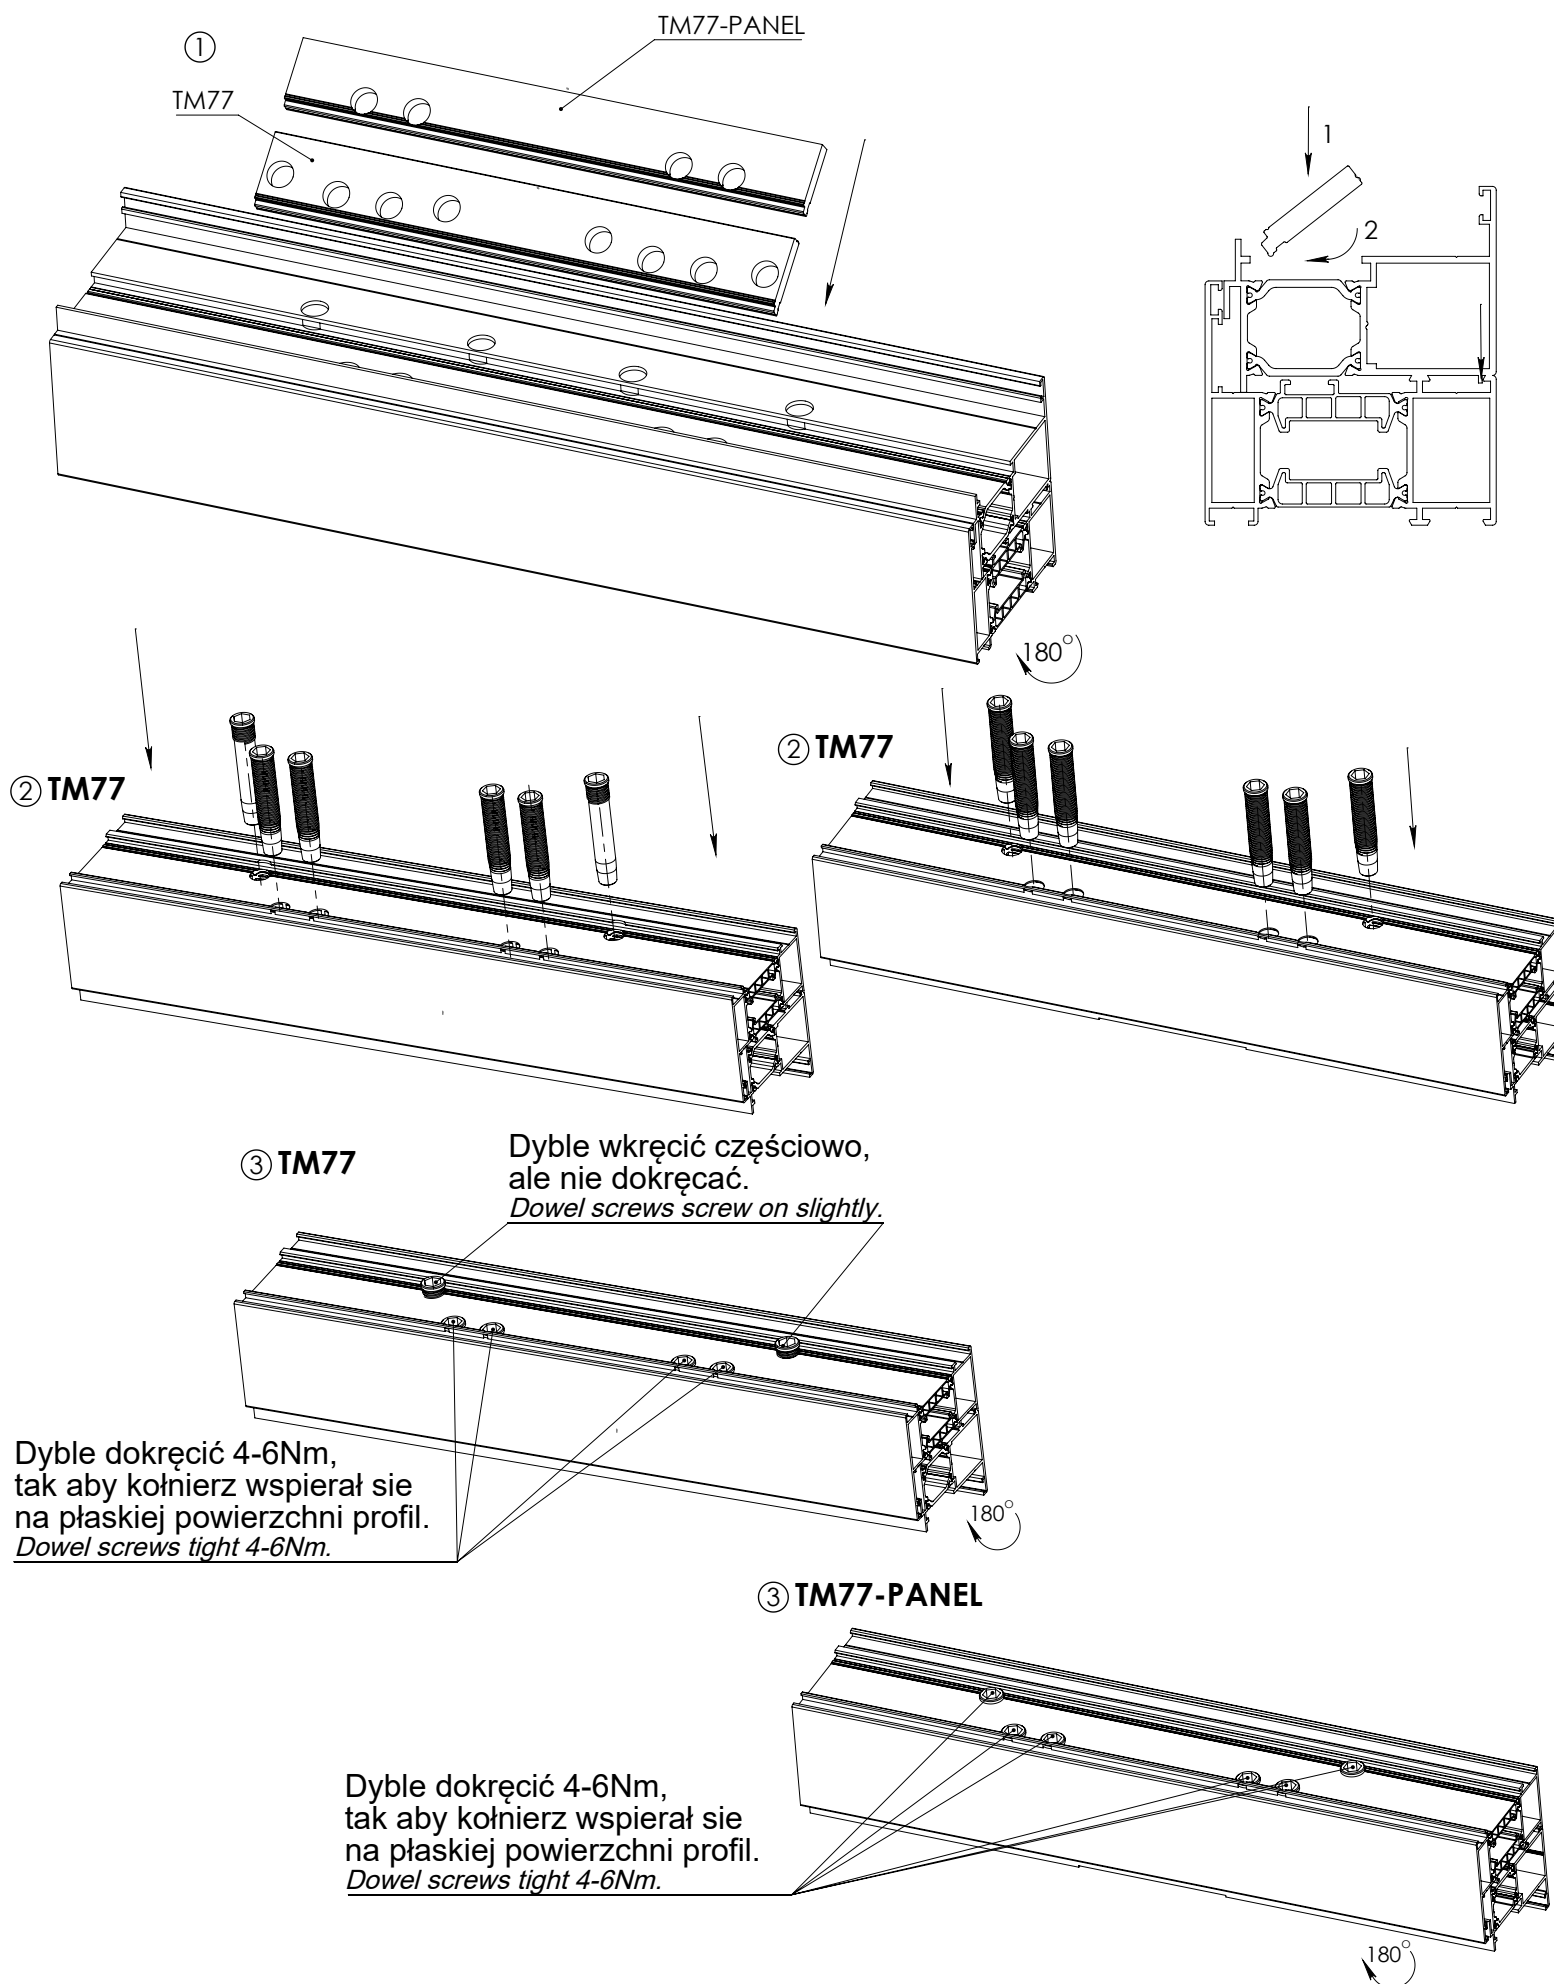

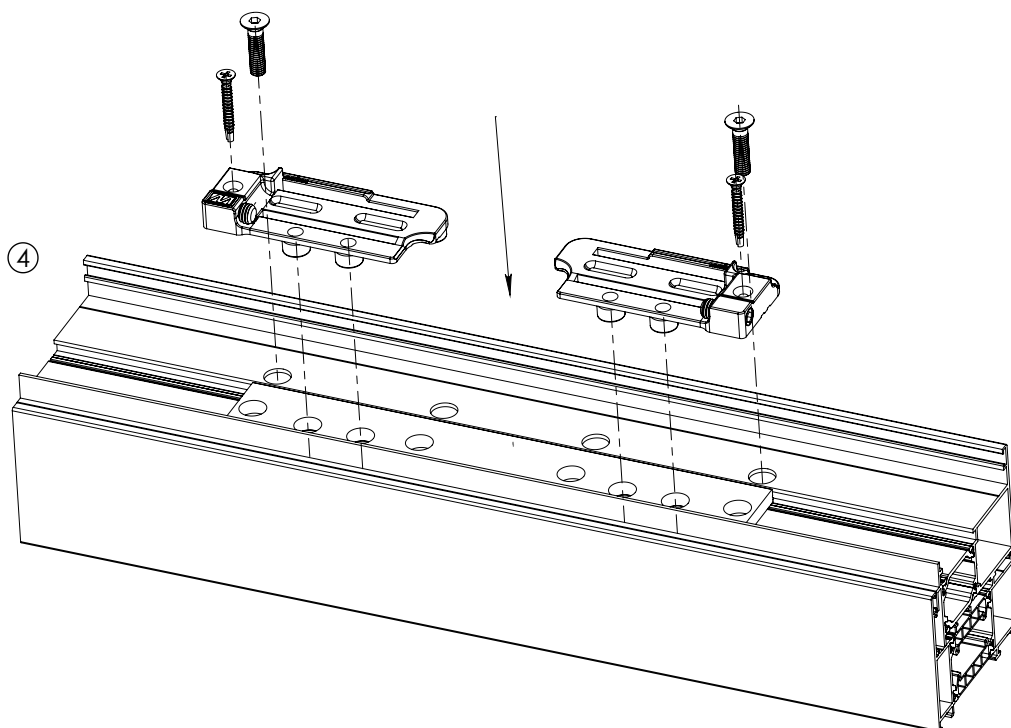

④ **TM77-PANEL**


Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

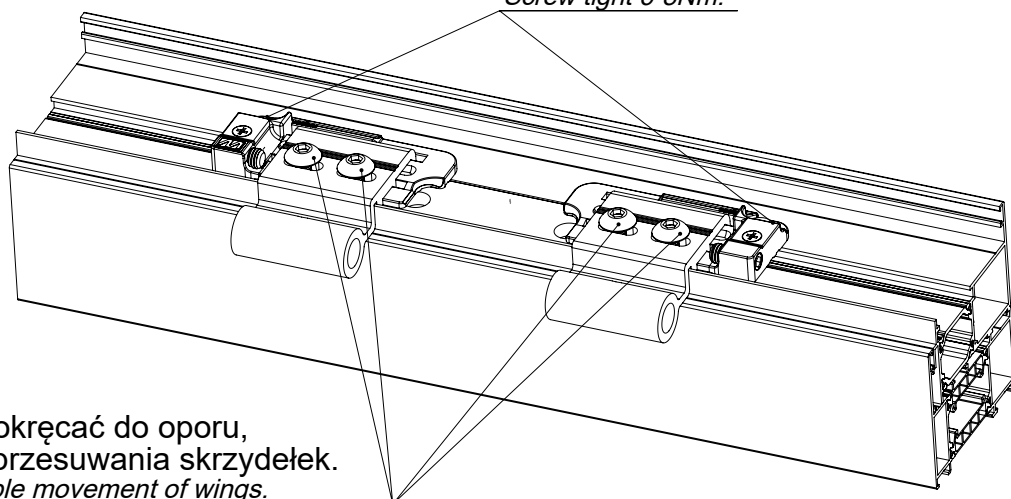

Przykręcić, ale nie dokręcać do oporu,
aby była możliwość przesuwania skrzydełek.
Screw on slightly to enable movement of wings.

⑤ **TM77**

Śruby wstępnie przykręcić.
Screw on slightly.

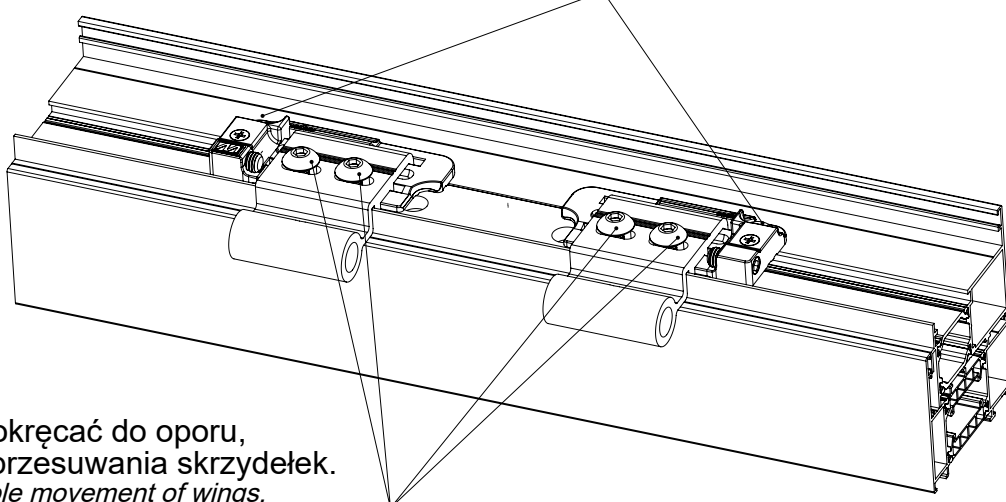


Przykręcić, ale nie dokręcać do oporu,
aby była możliwość przesuwania skrzydełek.
Screw on slightly to enable movement of wings.




⑥ **TM77**

Dyble dokręcić 4-6Nm,
tak aby kołnierz wspierał się
na płaskiej powierzchni profil.
Dowel screws tight 4-6Nm.

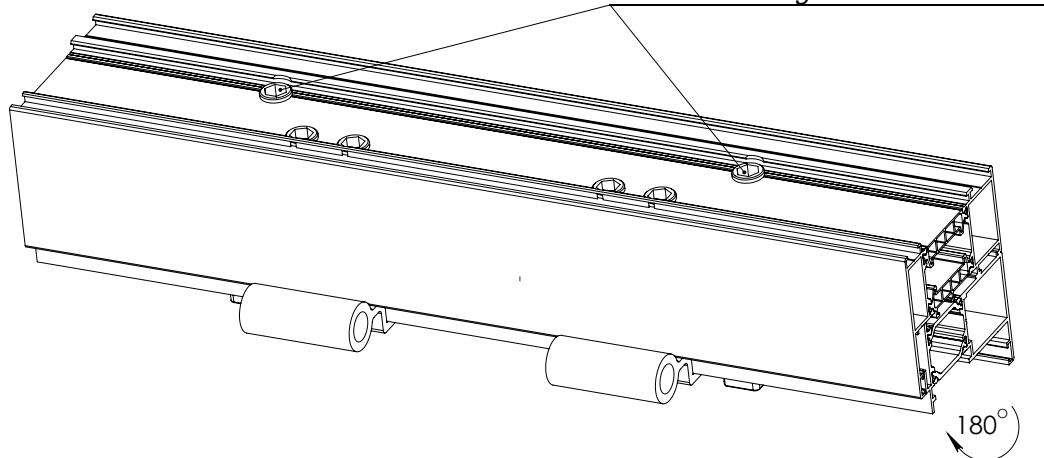



⑦ **TM77**

Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

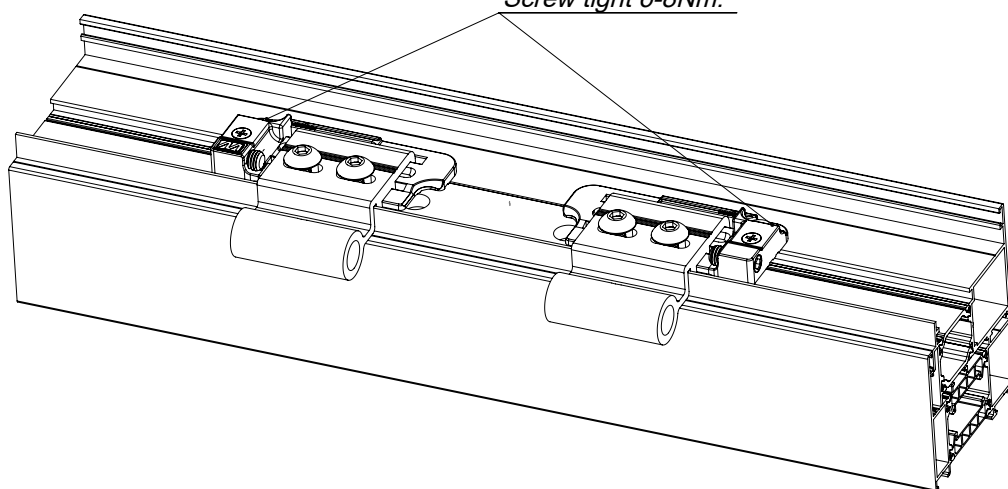


Montaż w skrzydle drzwi TM77 oraz TM77-PANEL:
 Door assembly TM77 and TM77-PANEL:

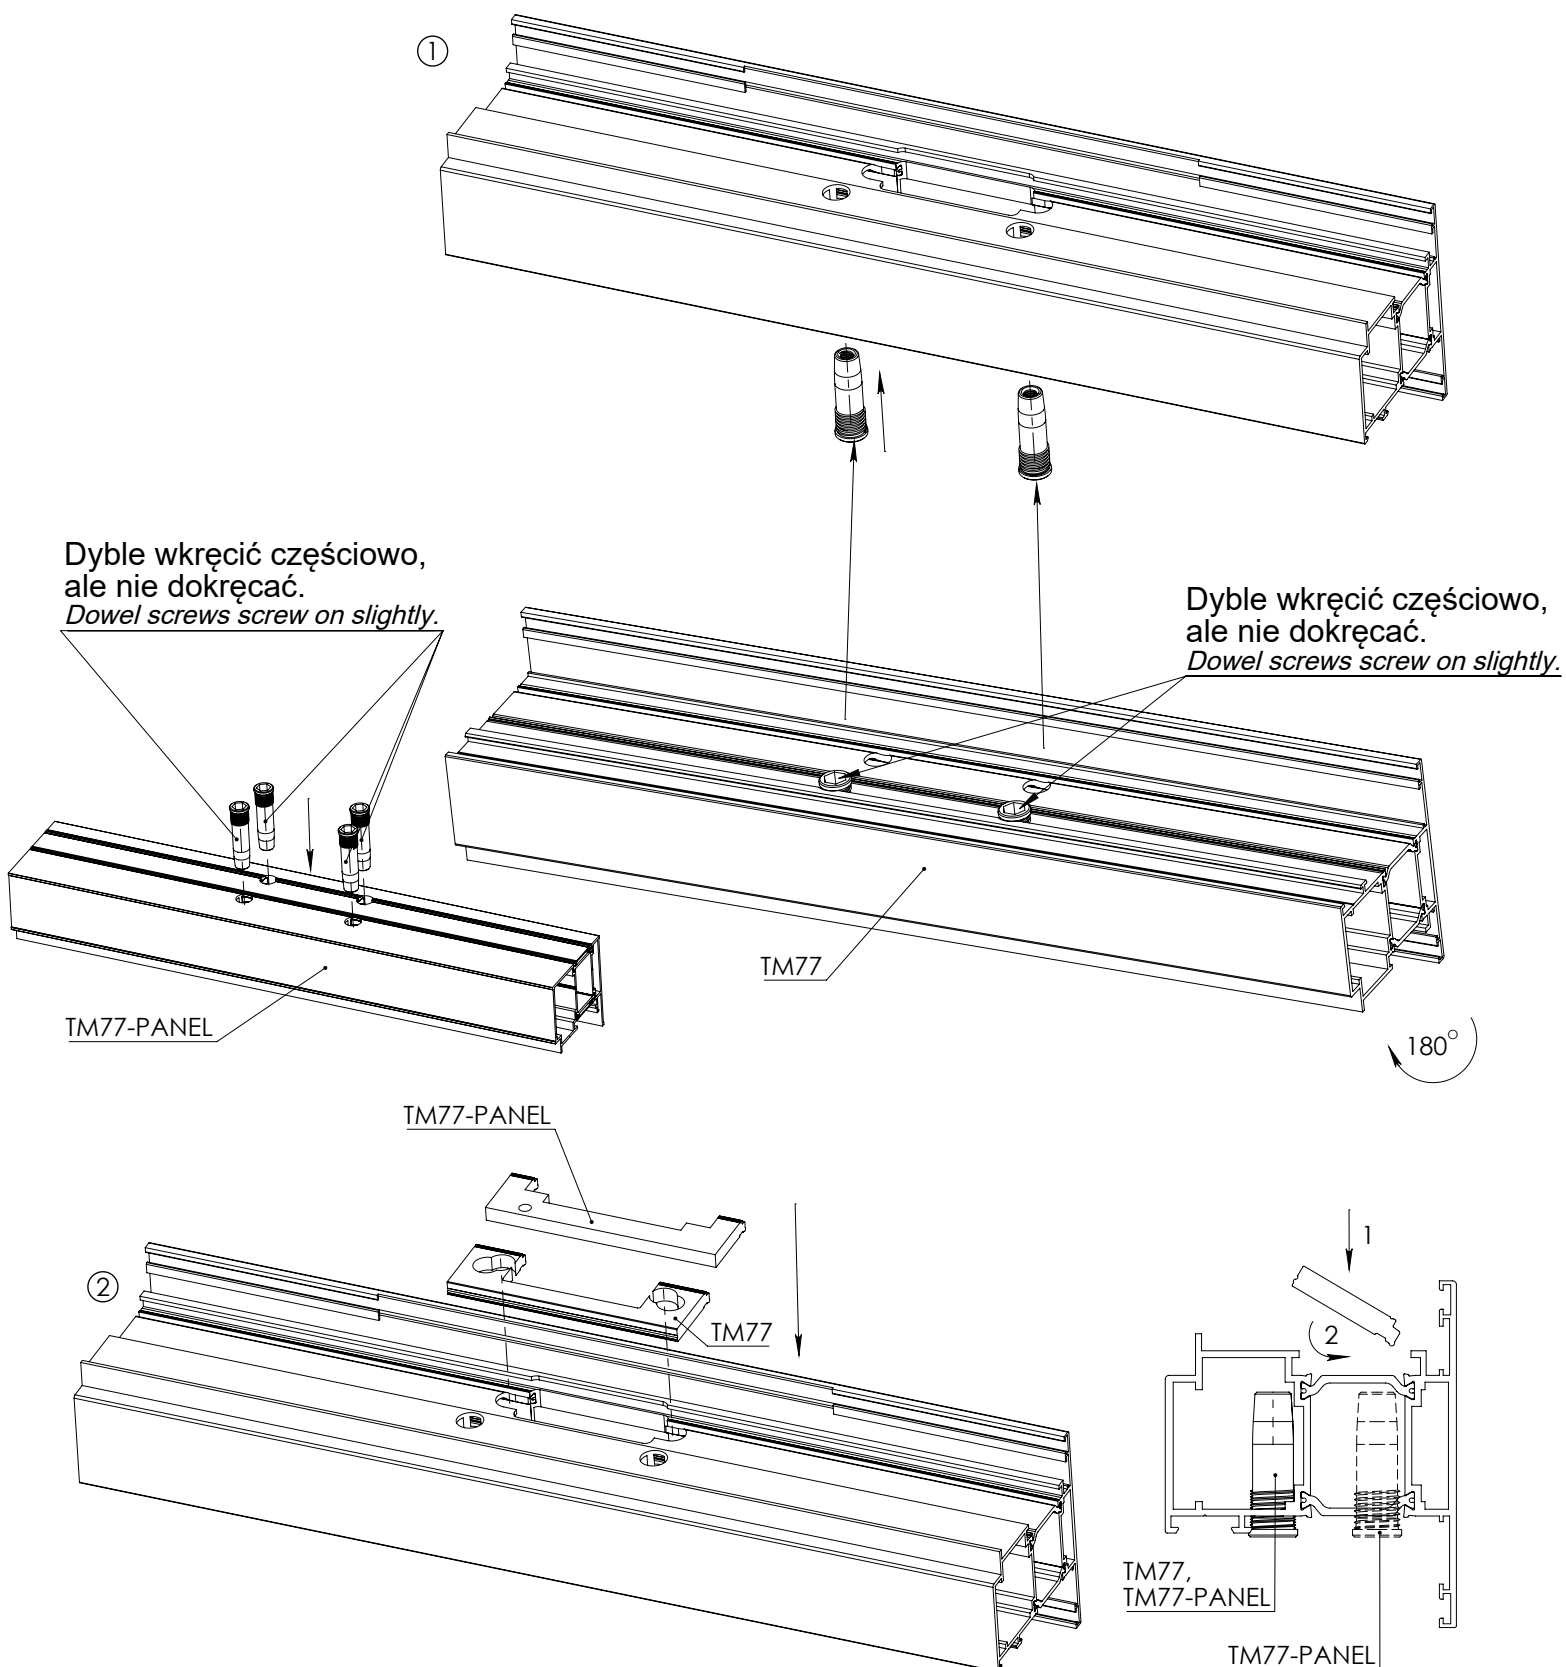


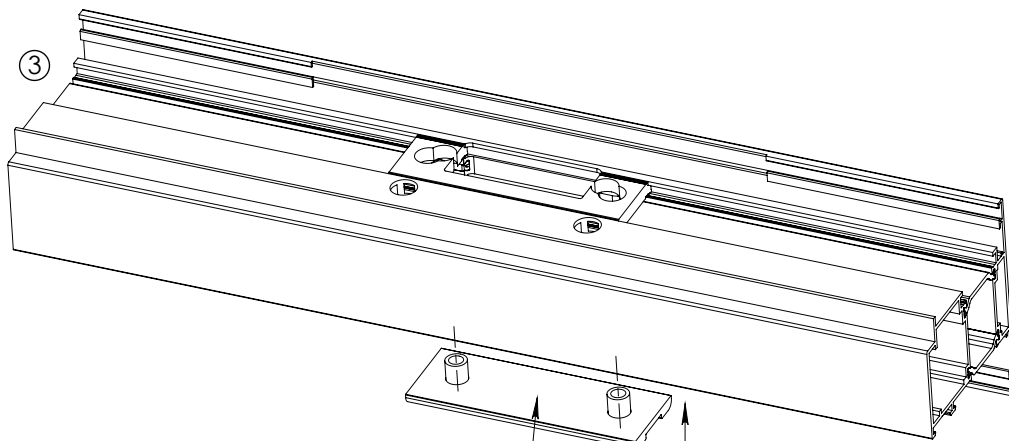

TYLKO TM77
only TM77

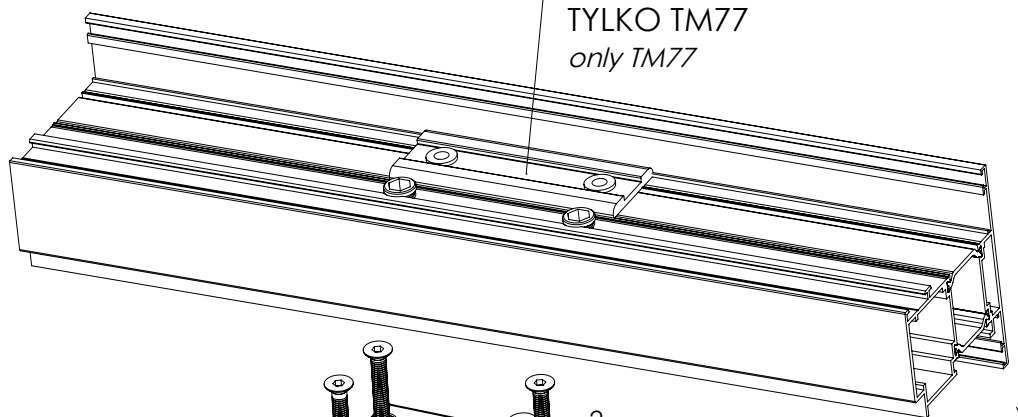


180°

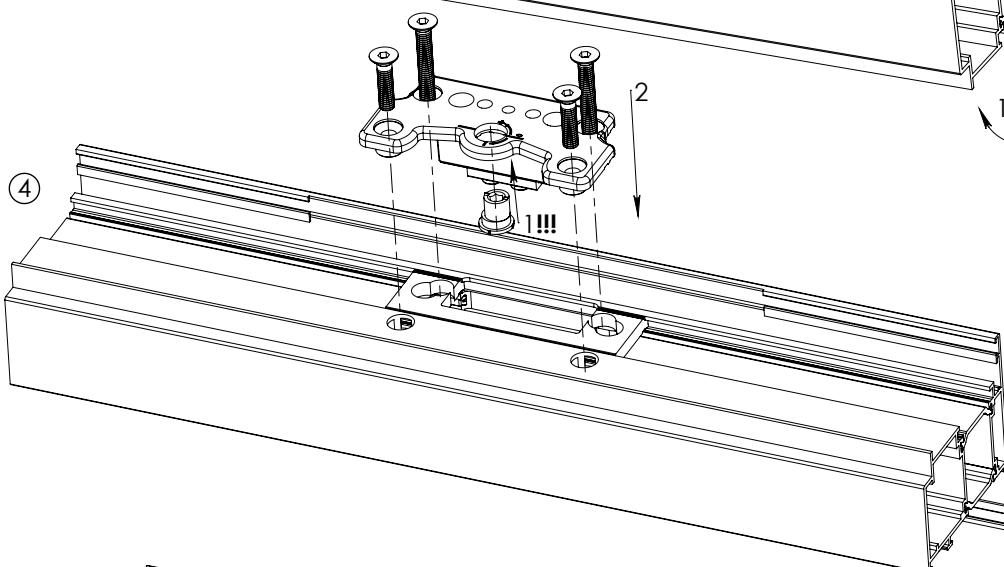

⑤ TM77

Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.


Śruby wstępnie przykręcić.
Screw on slightly.

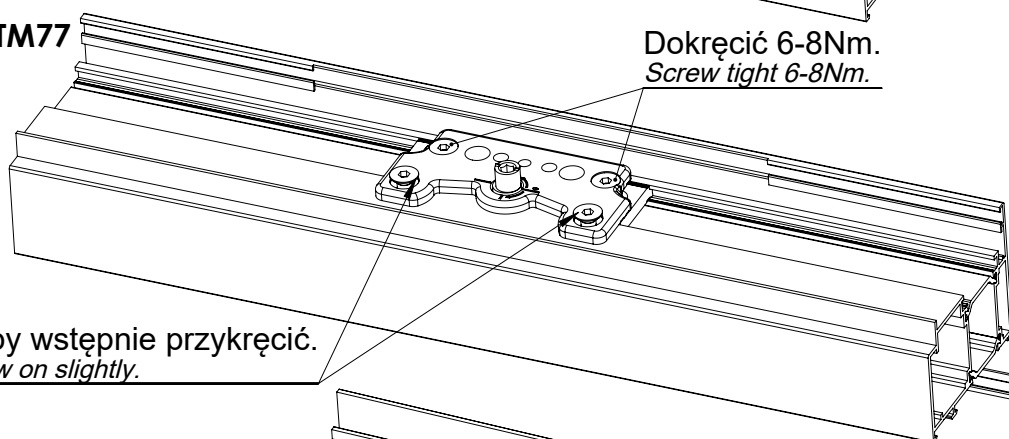

180°

⑤ TM77-PANEL


Śruby wstępnie przykręcić.
Screw on slightly.

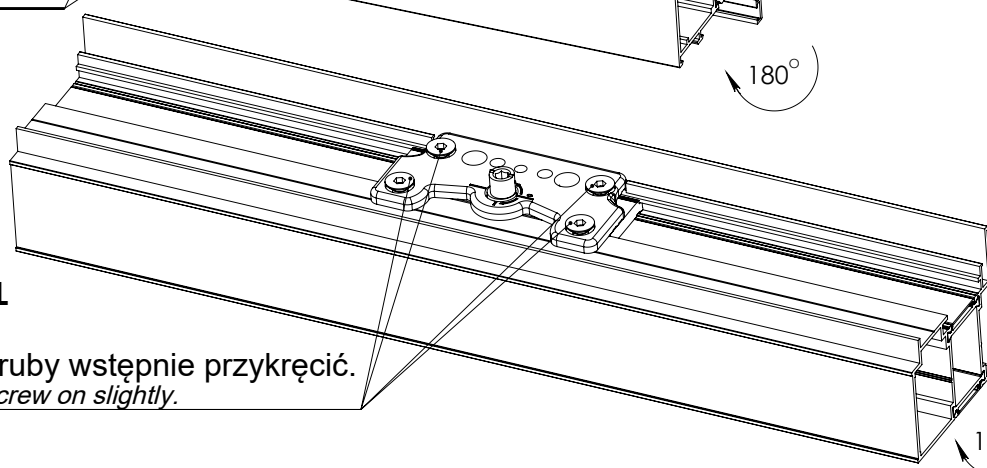

180°


⑥ TM77

Dyble dokręcić 4-6Nm,
tak aby kołnierz wspierał się
na płaskiej powierzchni profil.
Dowel screws tight 4-6Nm.

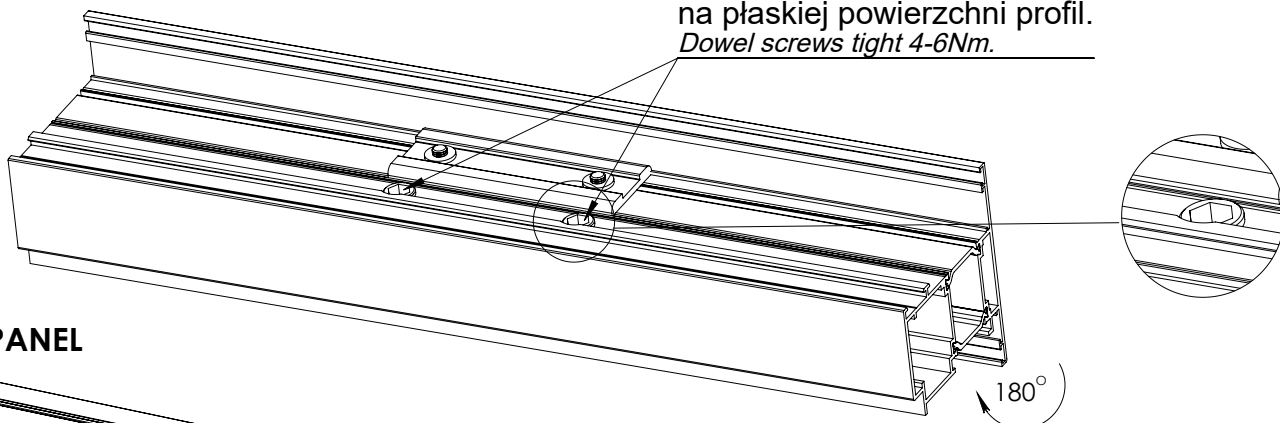


⑥ TM77-PANEL

Dyble dokręcić 4-6Nm,
tak aby kołnierz wspierał się
na płaskiej powierzchni profil.
Dowel screws tight 4-6Nm.

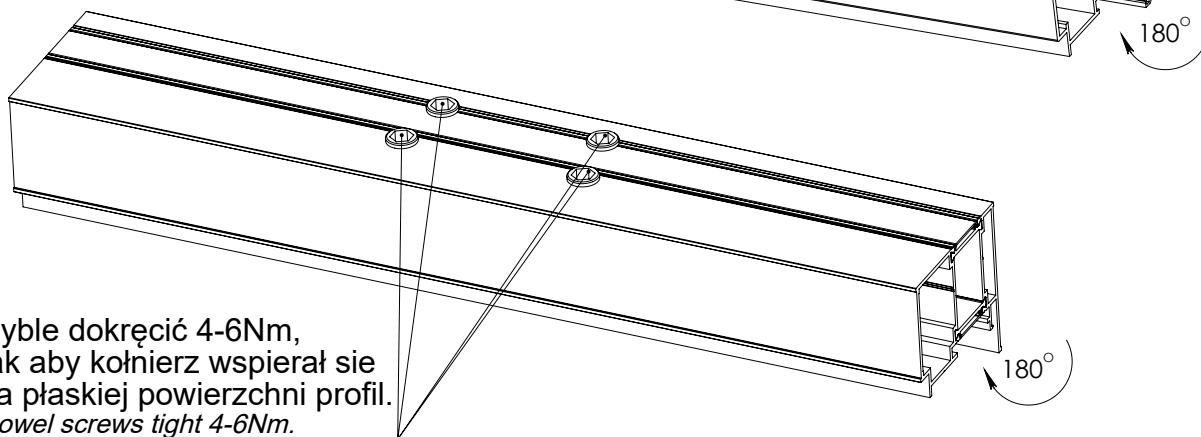

⑦ TM77


Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

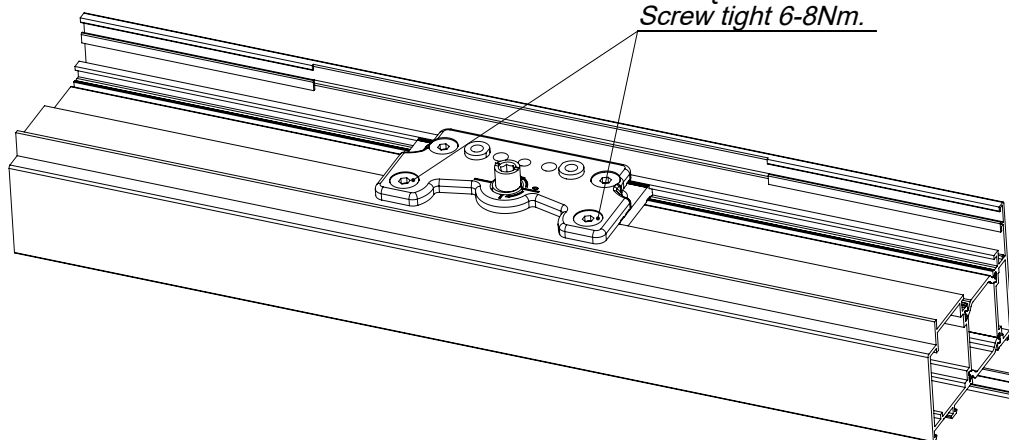


⑦ TM77-PANEL

Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm. (1)


(2) Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

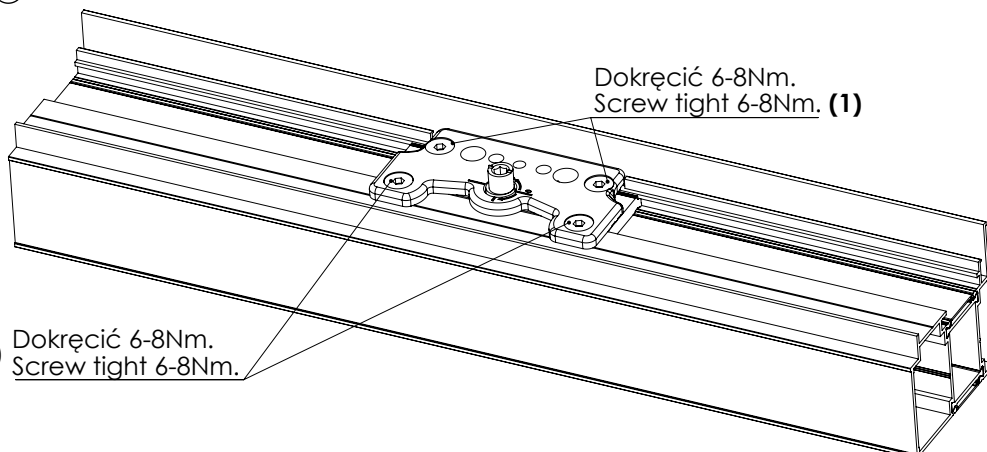

⑧

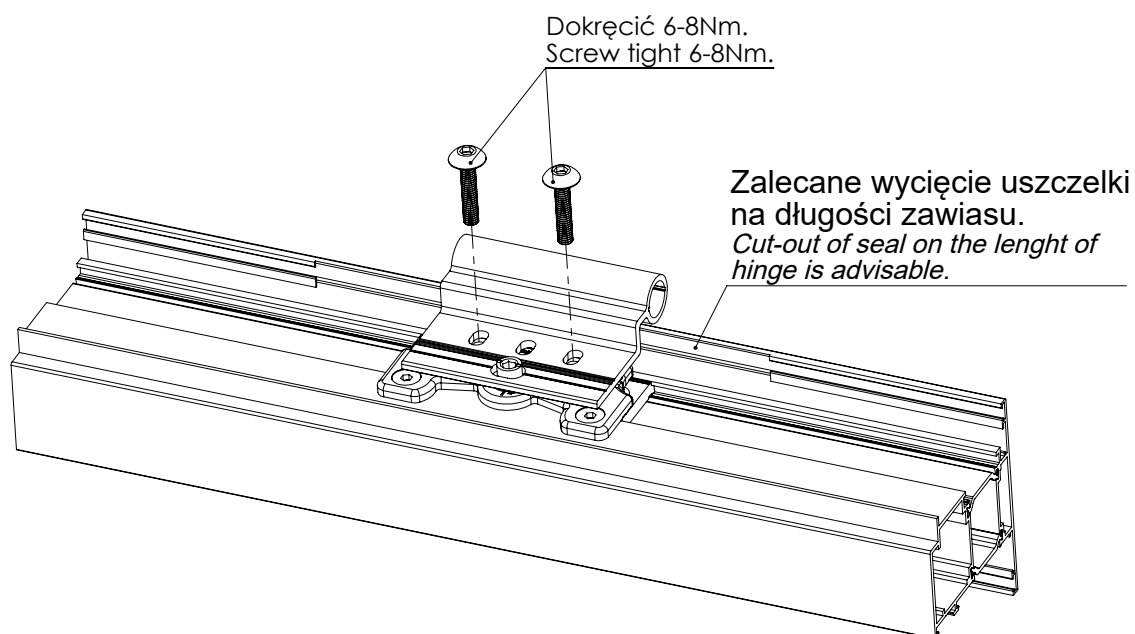


⑨

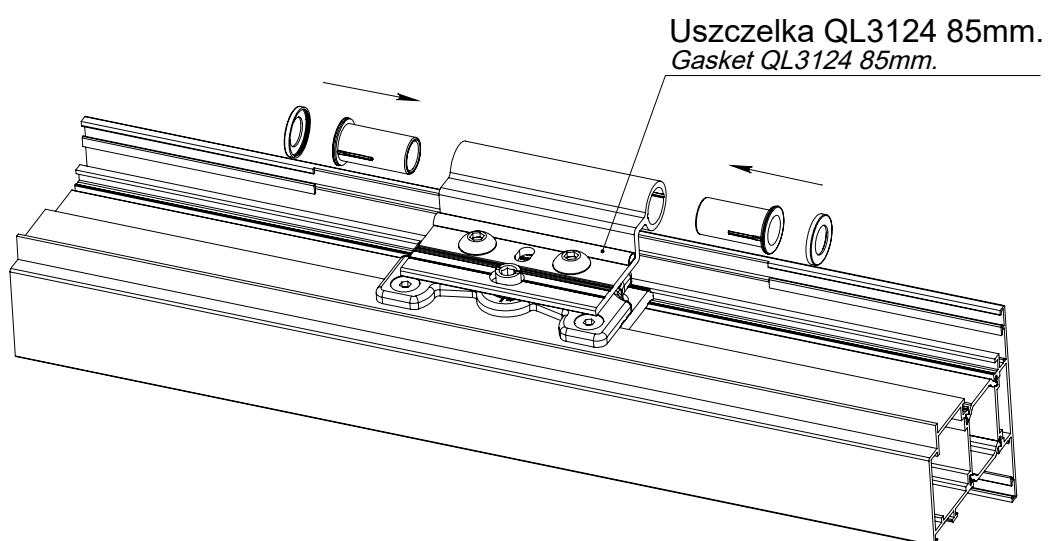


DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ/ZEWNĄTRZ

DOOR OPENING INWARD/OUTWARD



Montaż końcowy skrzydła z ościeżnicą:
Final assembly door with frame:

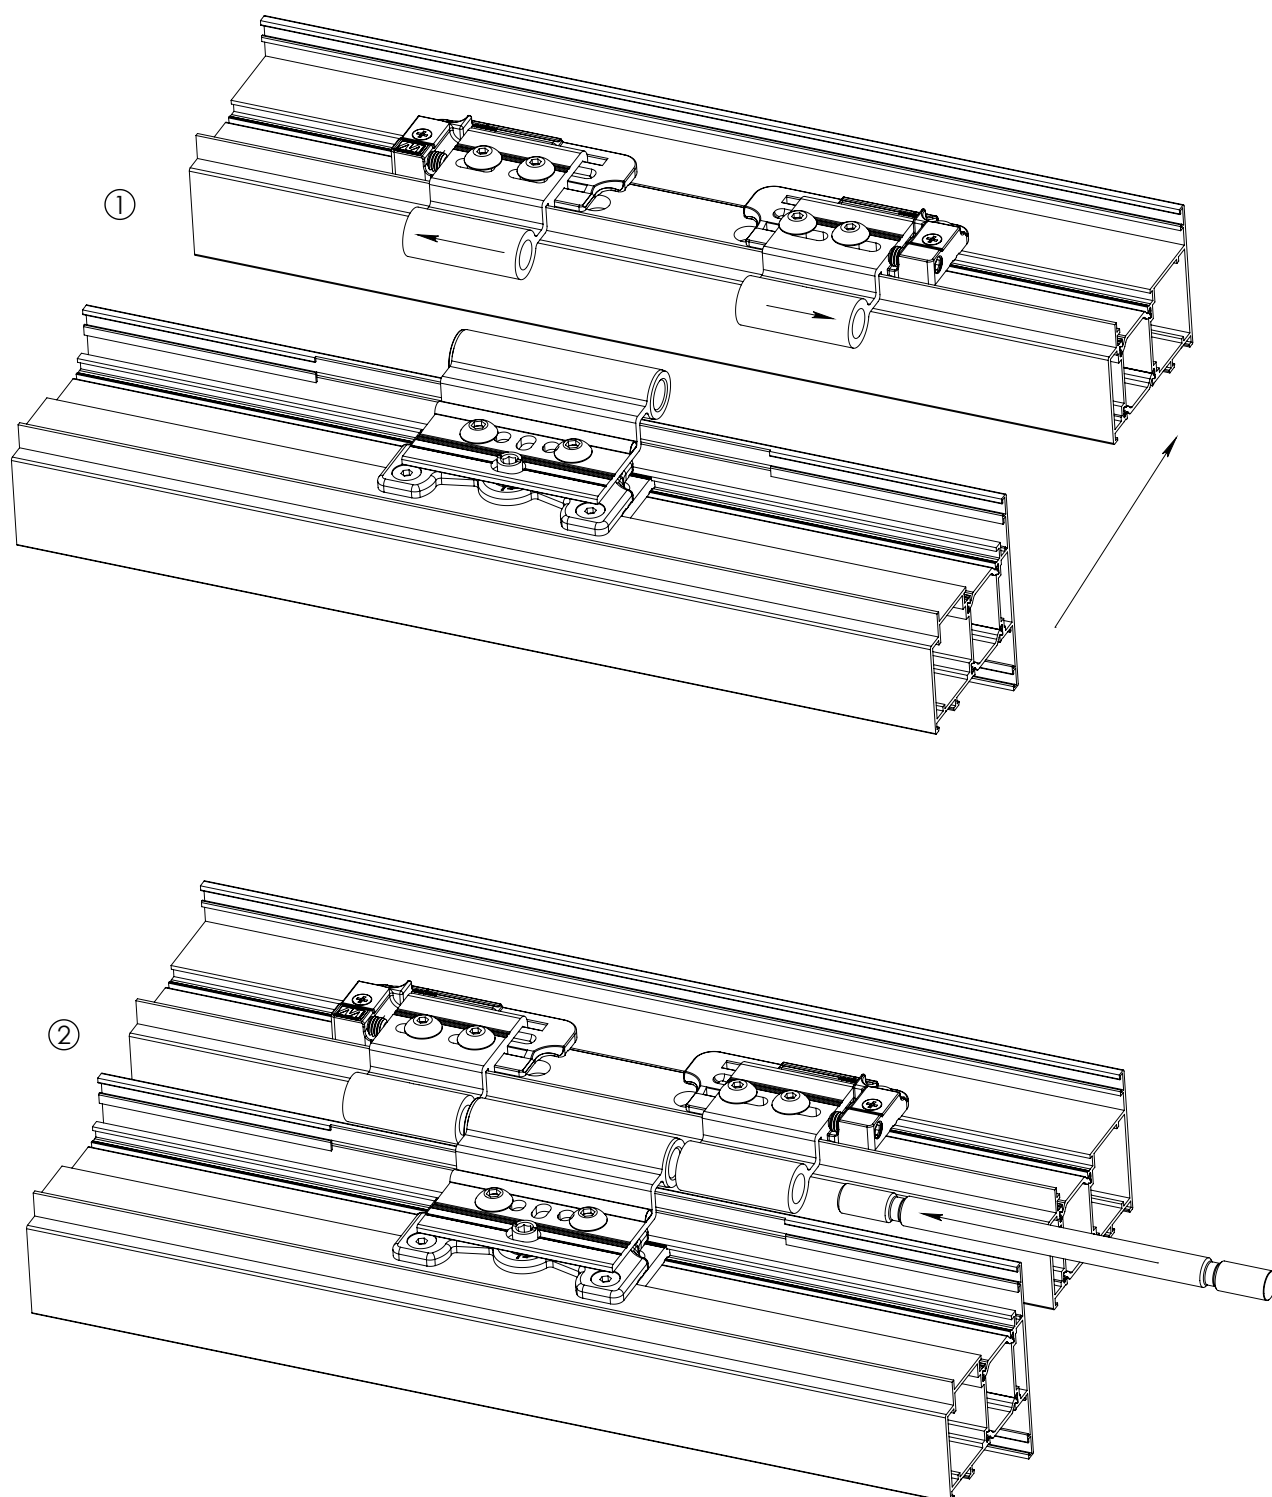

③

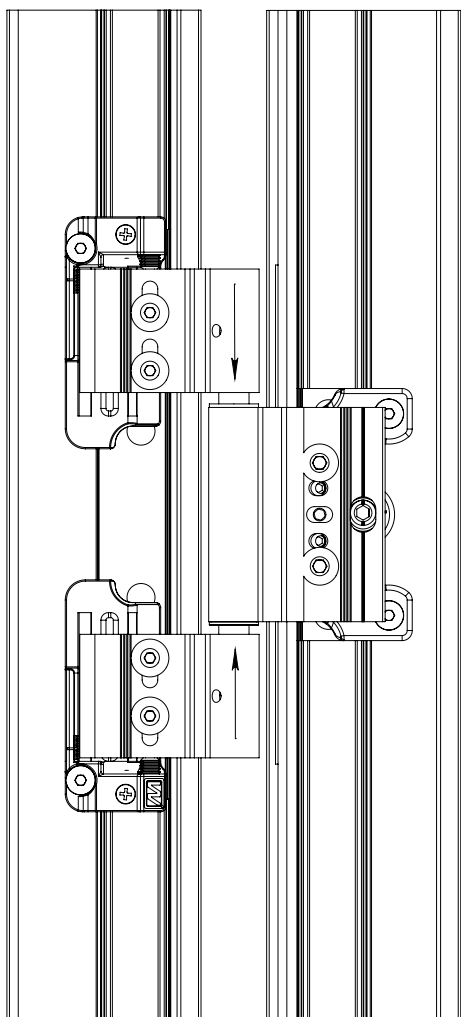



④

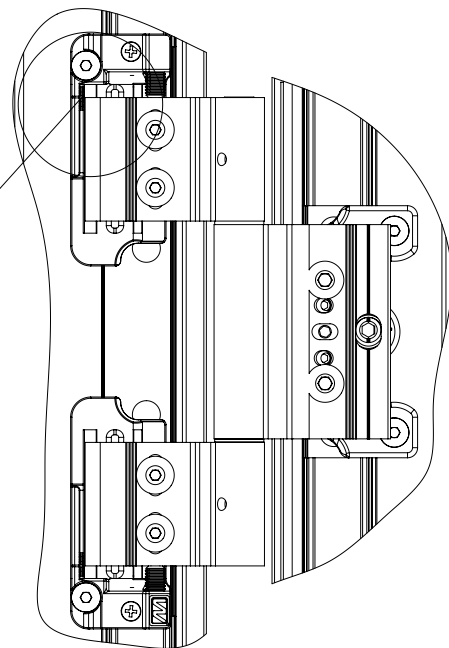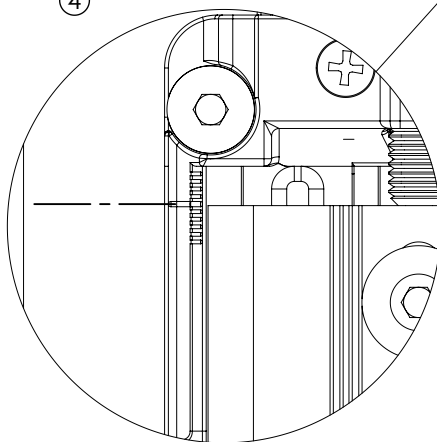

Dokręcić 6-8Nm.
Screw tight 6-8Nm.

⑤

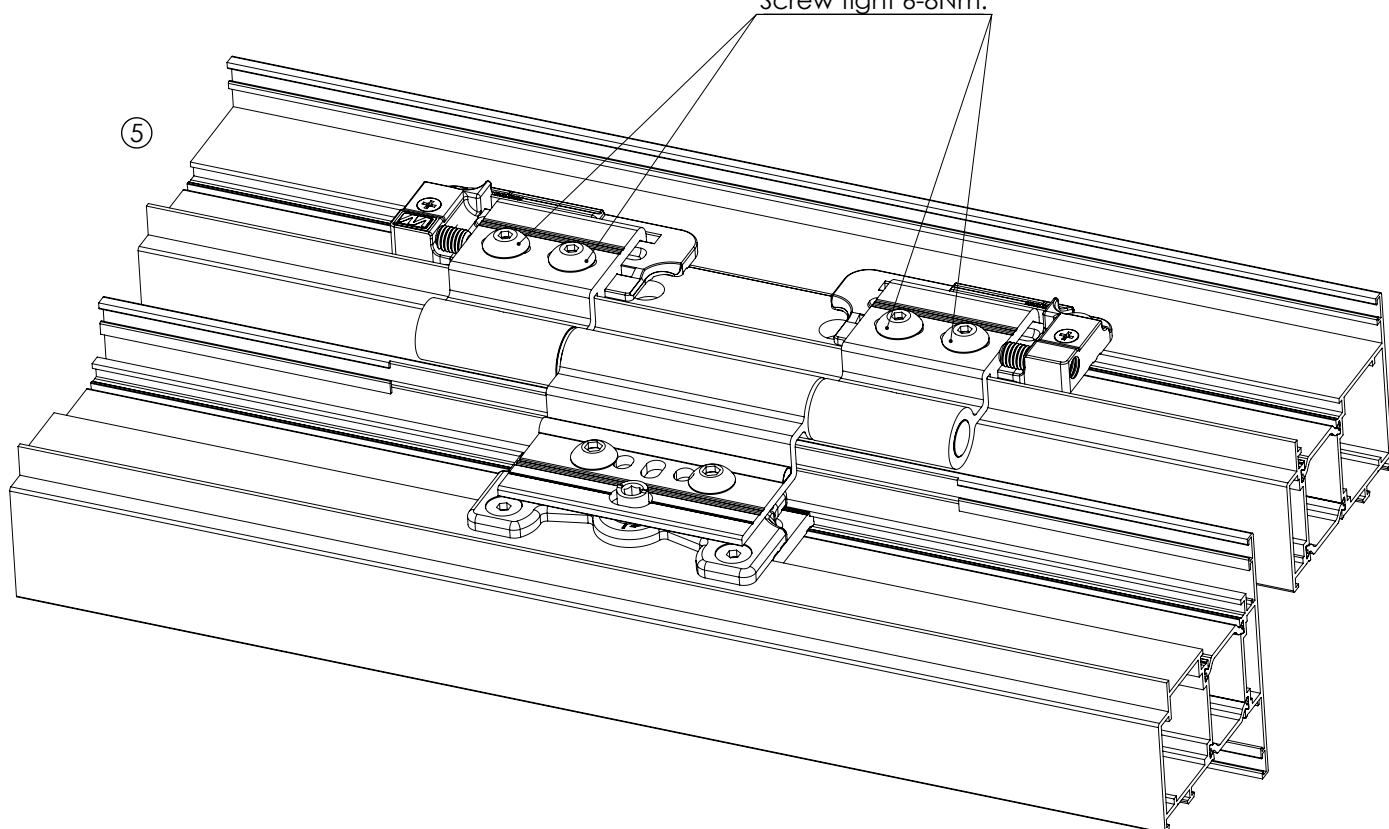

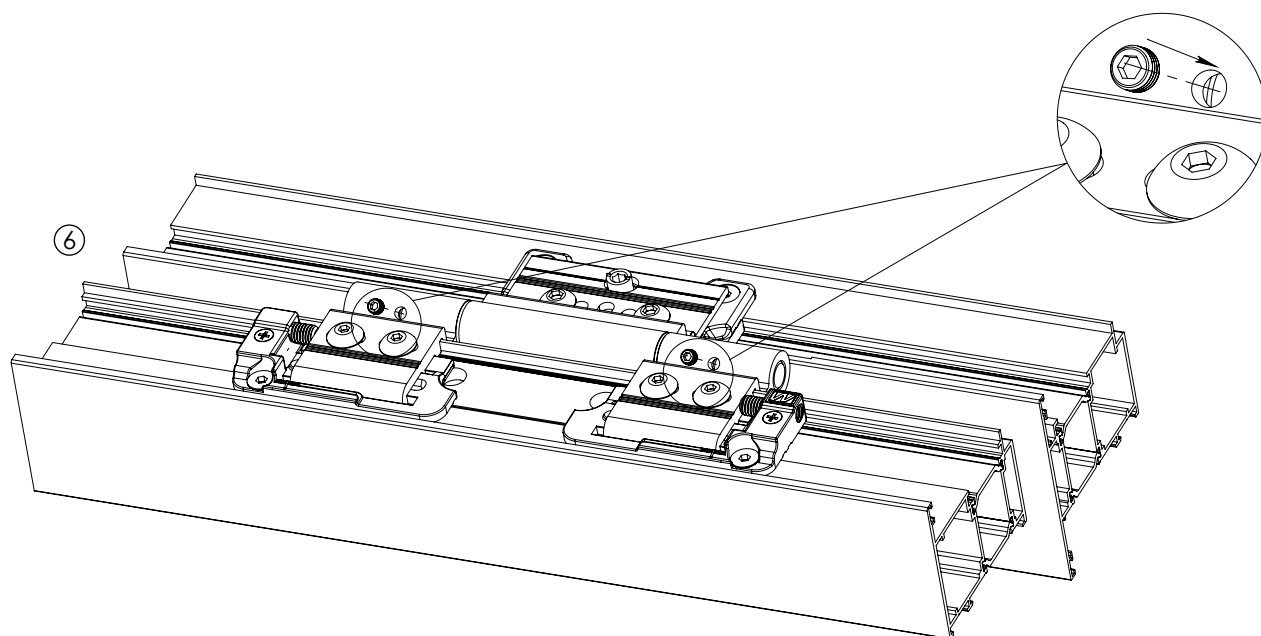

Po zablokowaniu sworznia wkrętami dociskowymi, wykręcić górny wkręt dociskowy z podstawy skrzydła!
 After locking the pin with tightening screws, unscrew the upper screw from the base of the wings!

