


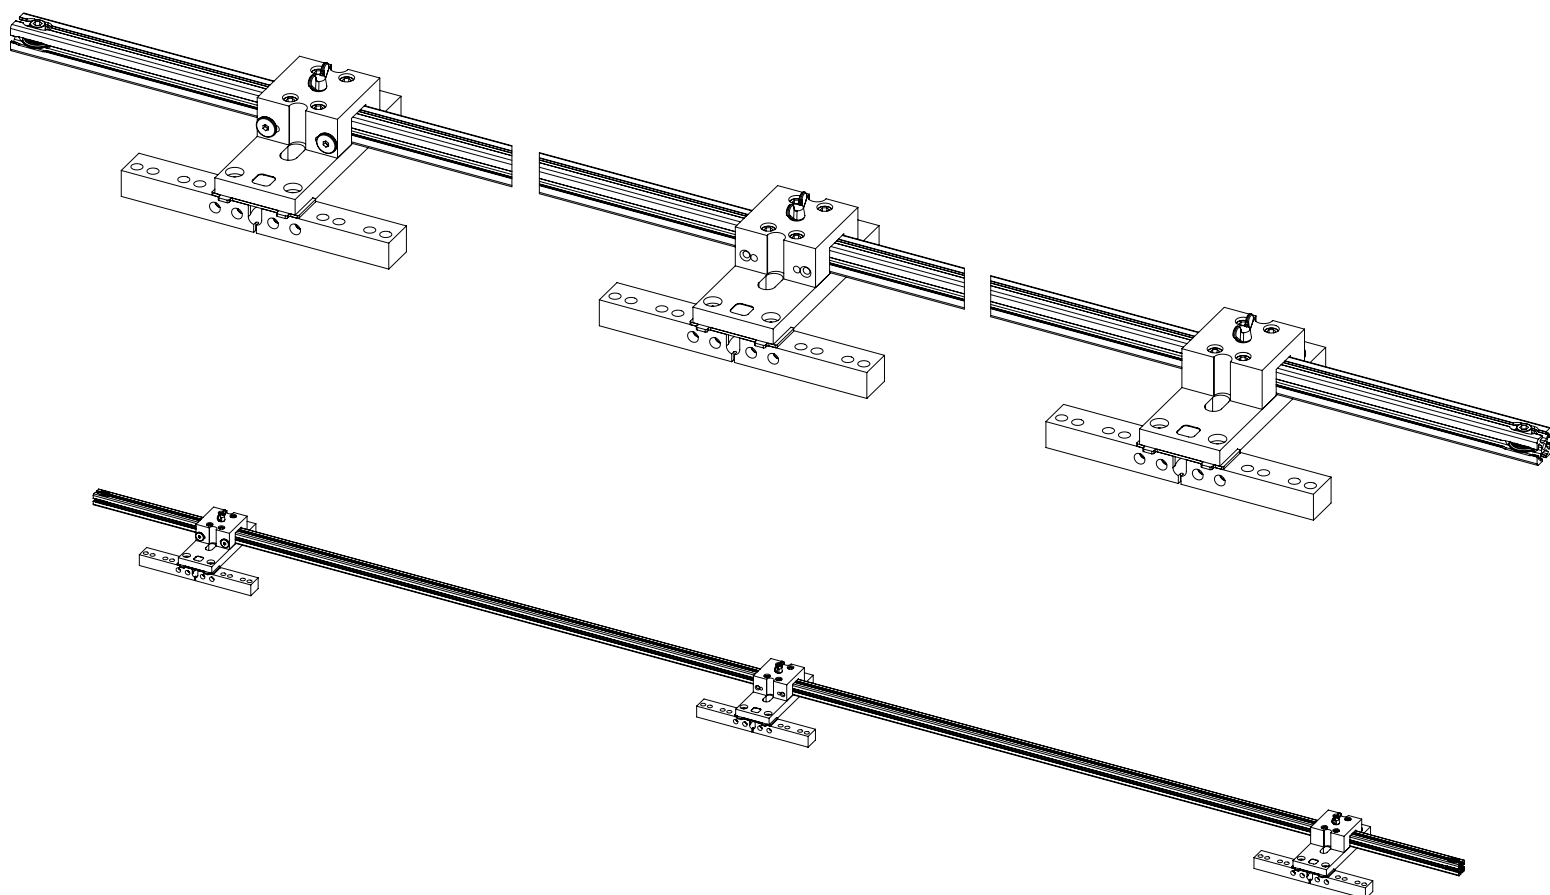


**SZABLON POTRÓJNY DO
WIERCENIA OTWORÓW**
TRIPLE DRILLING PATTERN


ZAWIASY ROLKOWE PCV WRVP
ROLLER HINGES PCV WRVP




SZABLON ŚRODKOWY NIERUCHOMY
(NIE ODKRĘCAĆ)
CENTER PATTERN FIXED
(DO NOT UNSCREW)

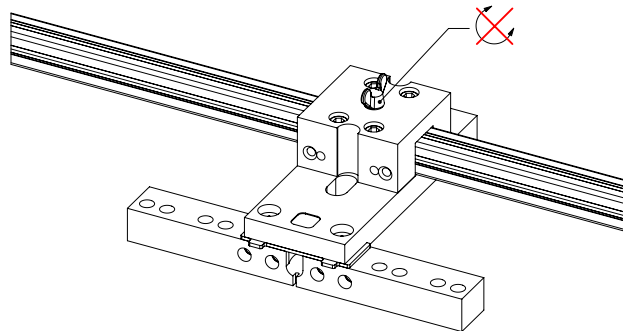


WIDOK / DETAIL B
SKALA 1 : 4

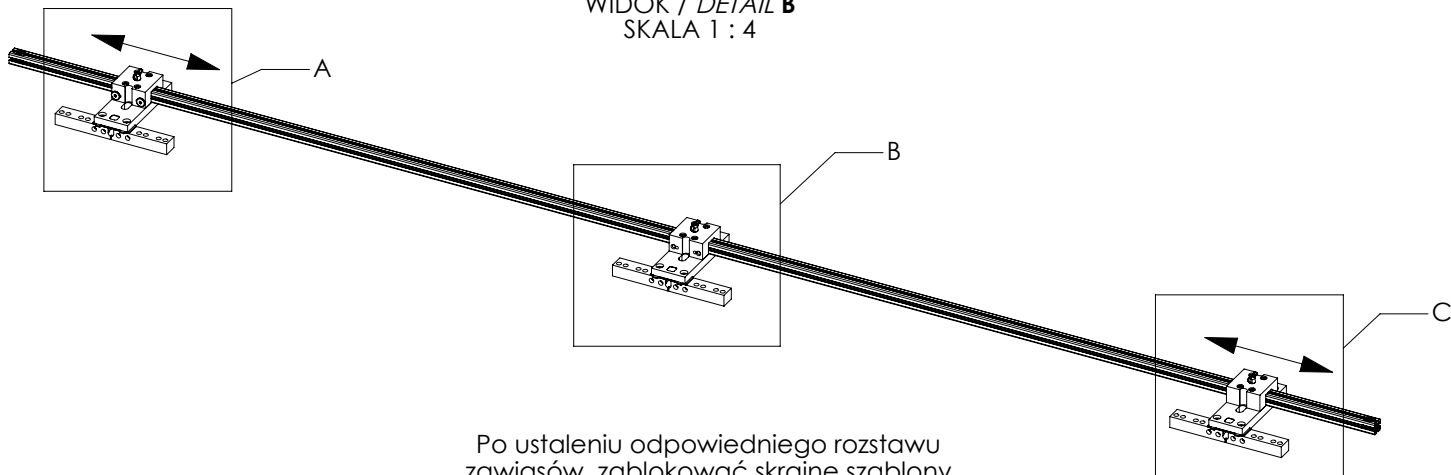

Po ustaleniu odpowiedniego rozstawu zawiasów, zablokować skrajne szablony za pomocą odpowiednich śrub.
After determining the appropriate spacing of the hinges, lock the outer patterns with the screws.

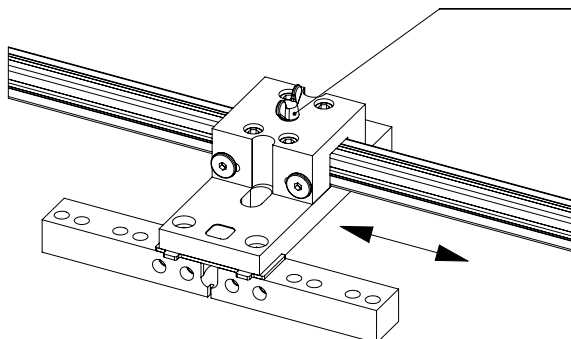

WIDOK / DETAIL A

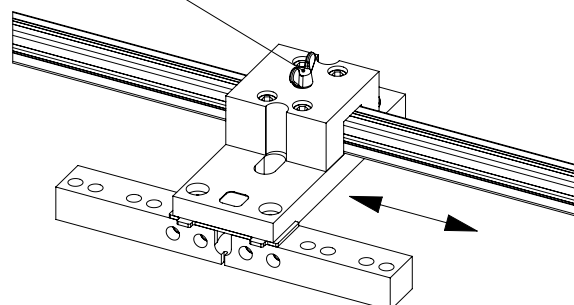

WIDOK / DETAIL C

Wstępne przygotowanie szablonu oraz wiercenie zgodnie z instrukcją dla pojedynczych szablonek.
Preliminary pattern preparation and drilling according to the instructions for individual single ones