
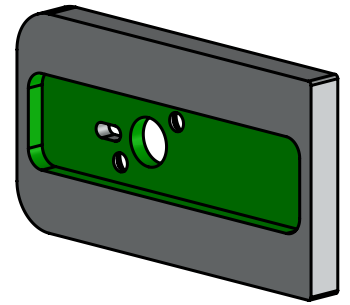
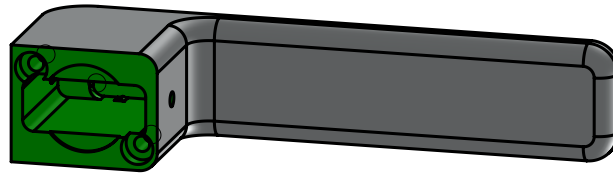
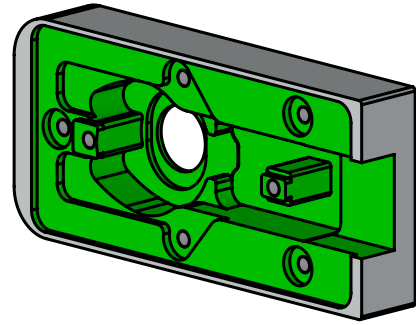



INSTRUKCJA SKŁADANIA KLAMKI MAGNETYCZNEJ Z BLOKADĄ- SUROWA (POD LAKIER)

DETALE DO LAKIEROWANIA:


UWAGA! Należy zwrócić uwagę na powierzchnie techniczne detali, powierzchnie te powinny zostać pokryte możliwie najcieńszą powłoką lakieru!!

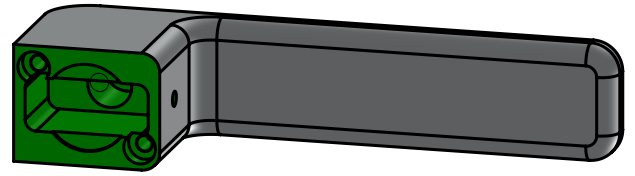


1

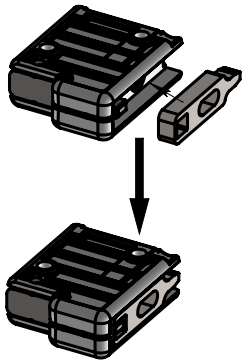


2

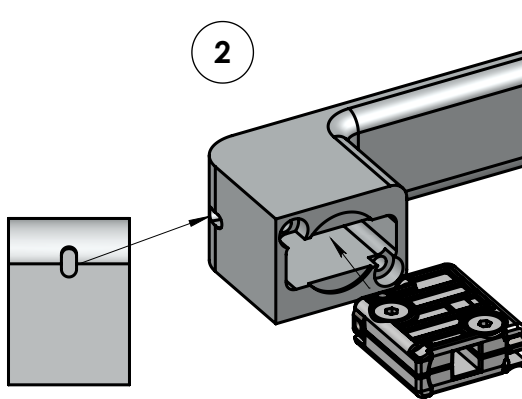


3

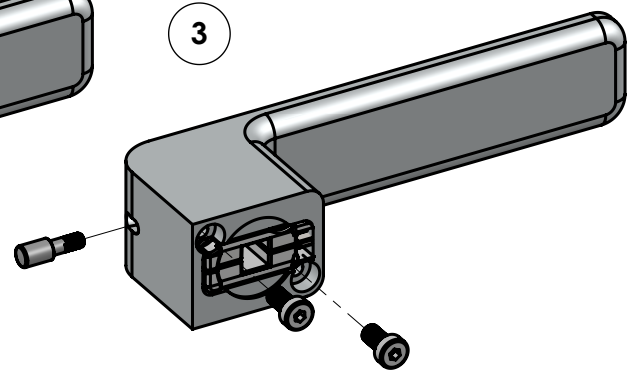


4

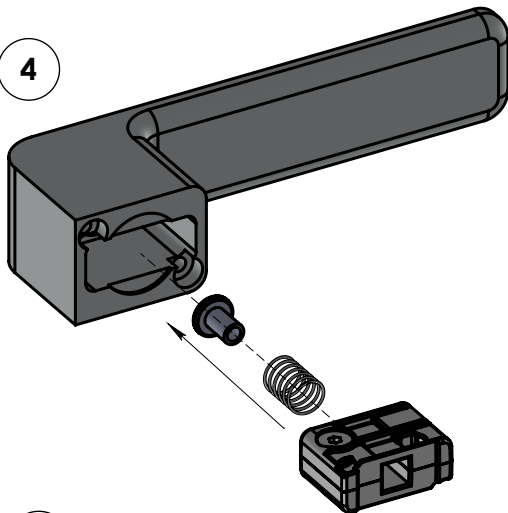


5

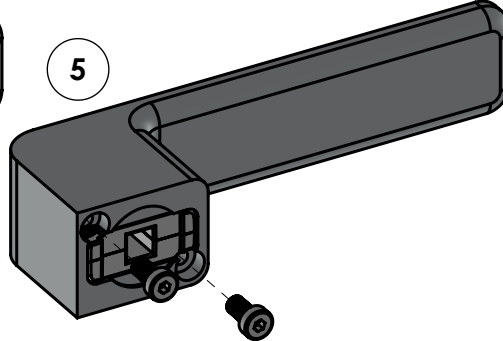


6

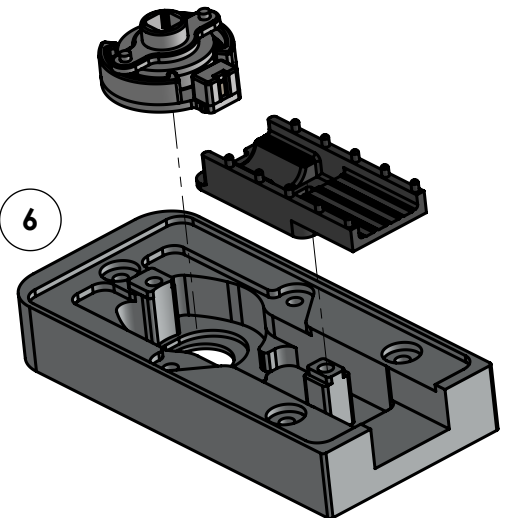

7

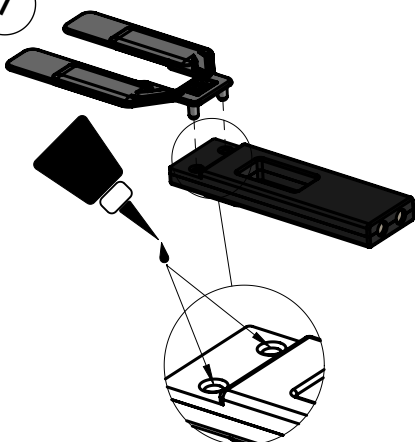

8

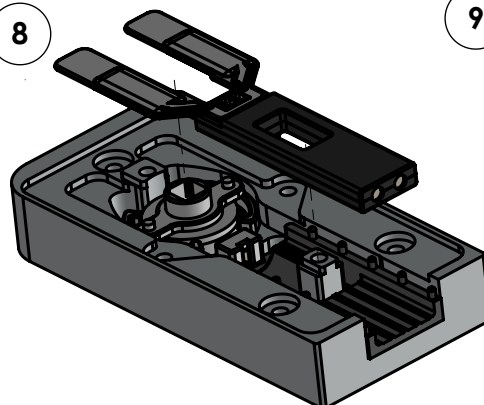

9

