


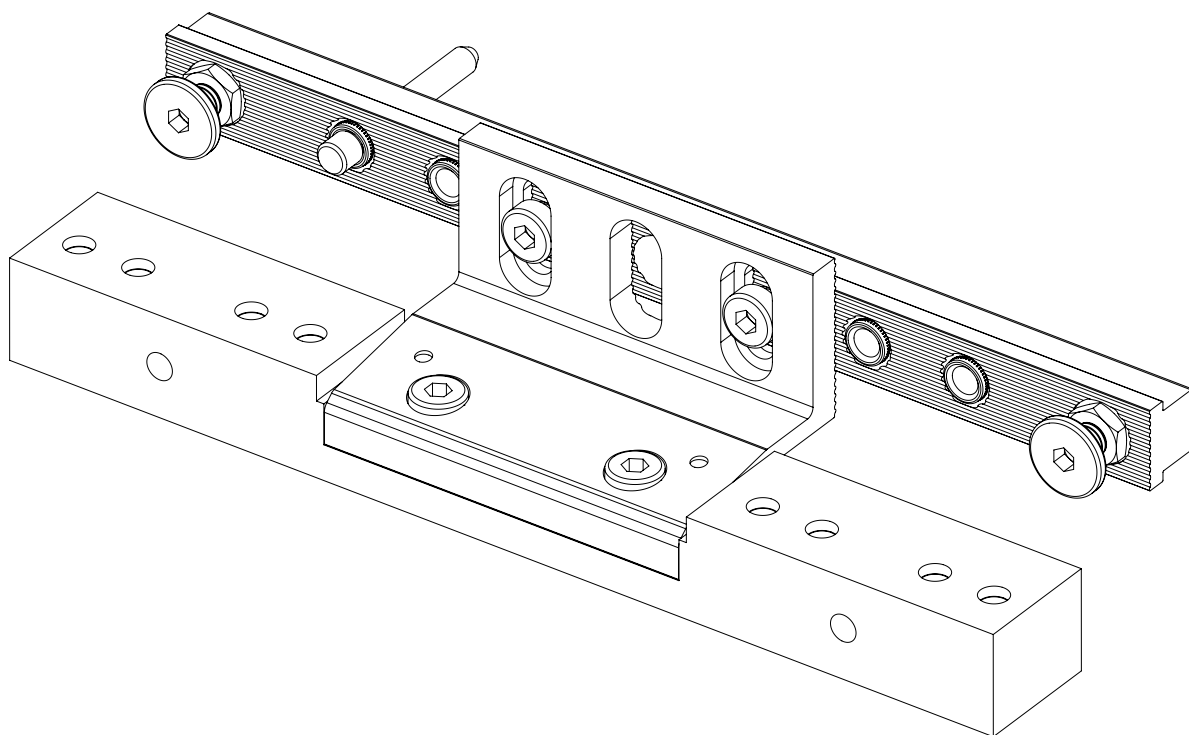


SZABLON DO WIERCENIA OTWORÓW *DRILLING PATTERN*


ZAWIASY ROLKOWE PCV WRVR
ROLLER HINGES PCV WRVR




Wstępne przygotowanie szablonu w zależności od systemu PCV:
Preparation of the template depending on the PVC system

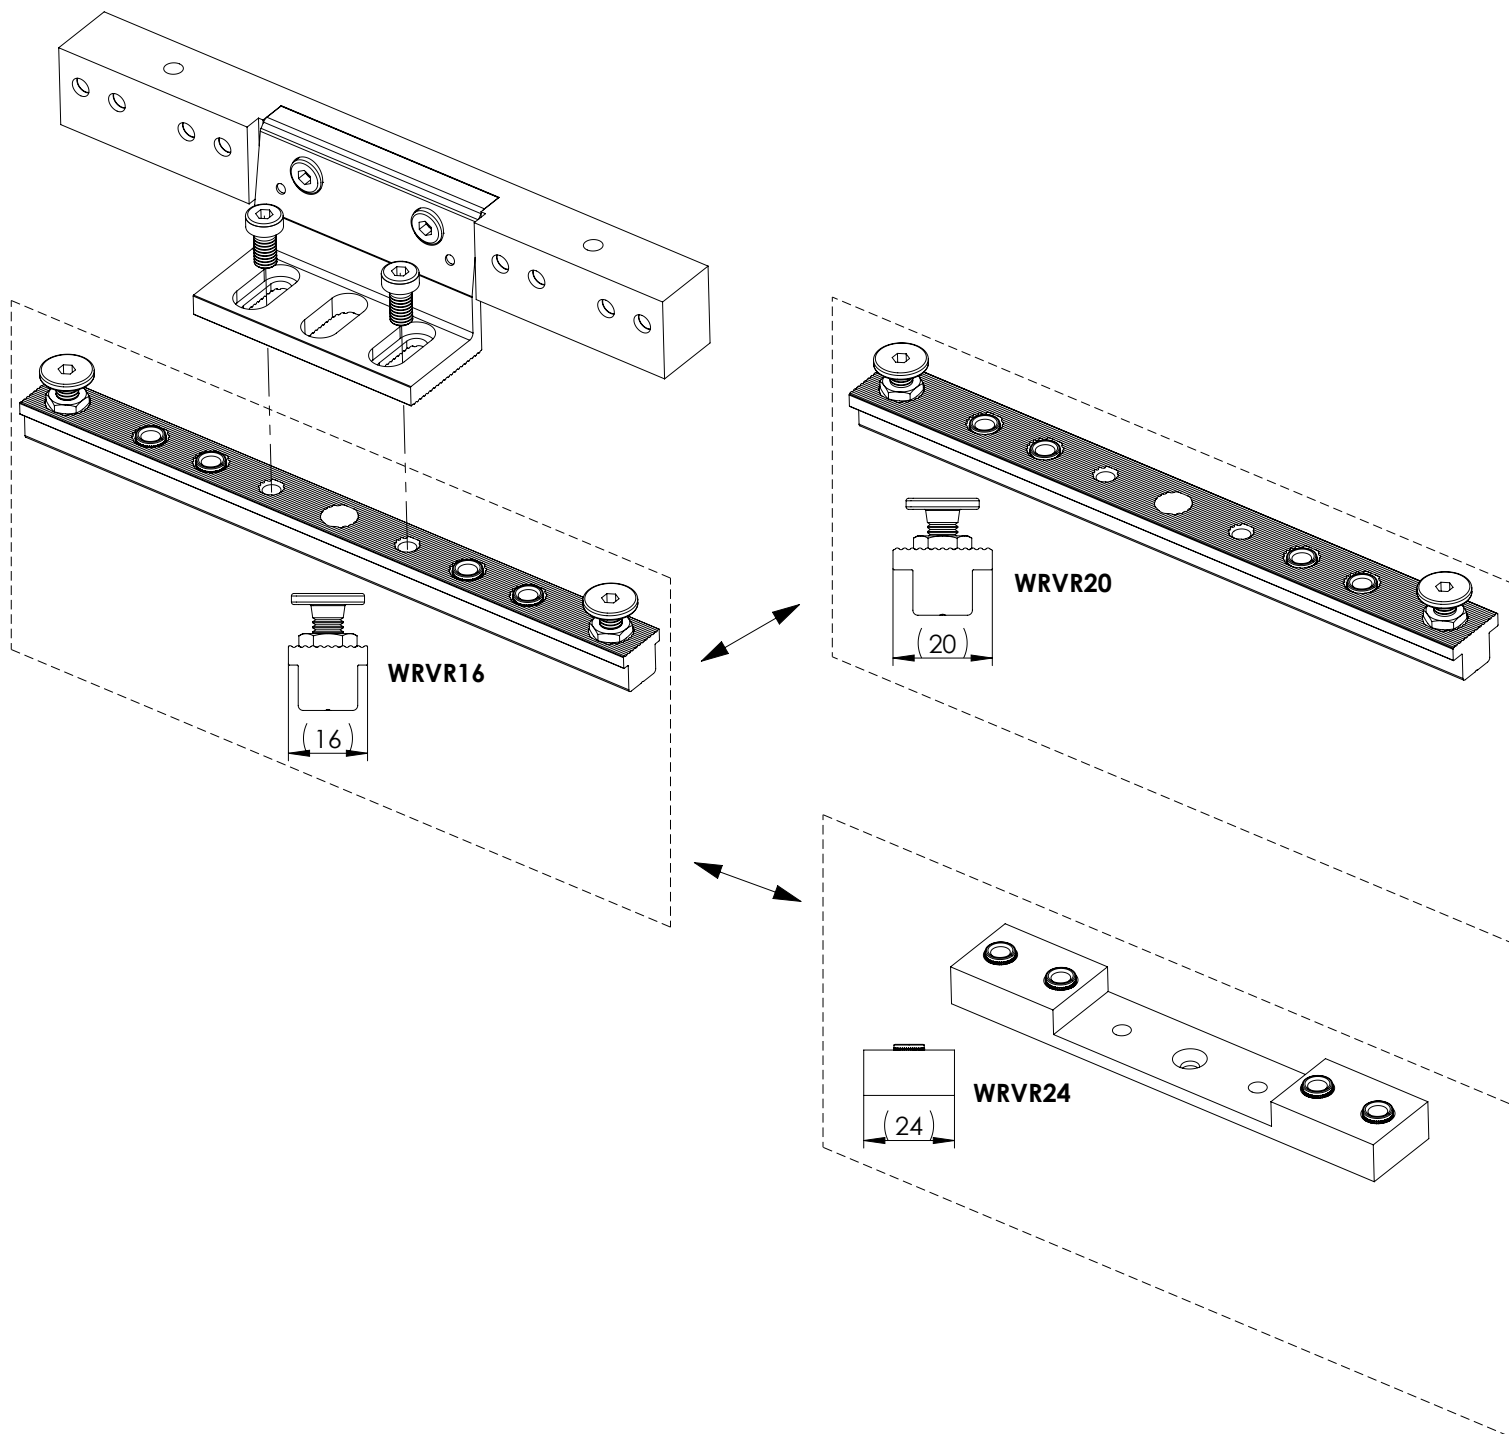


Wstępne wiercenie tylko pod zawias WRVR24 (system VEKA):
Preliminary drilling only for the WRVR24 hinge (VEKA system):


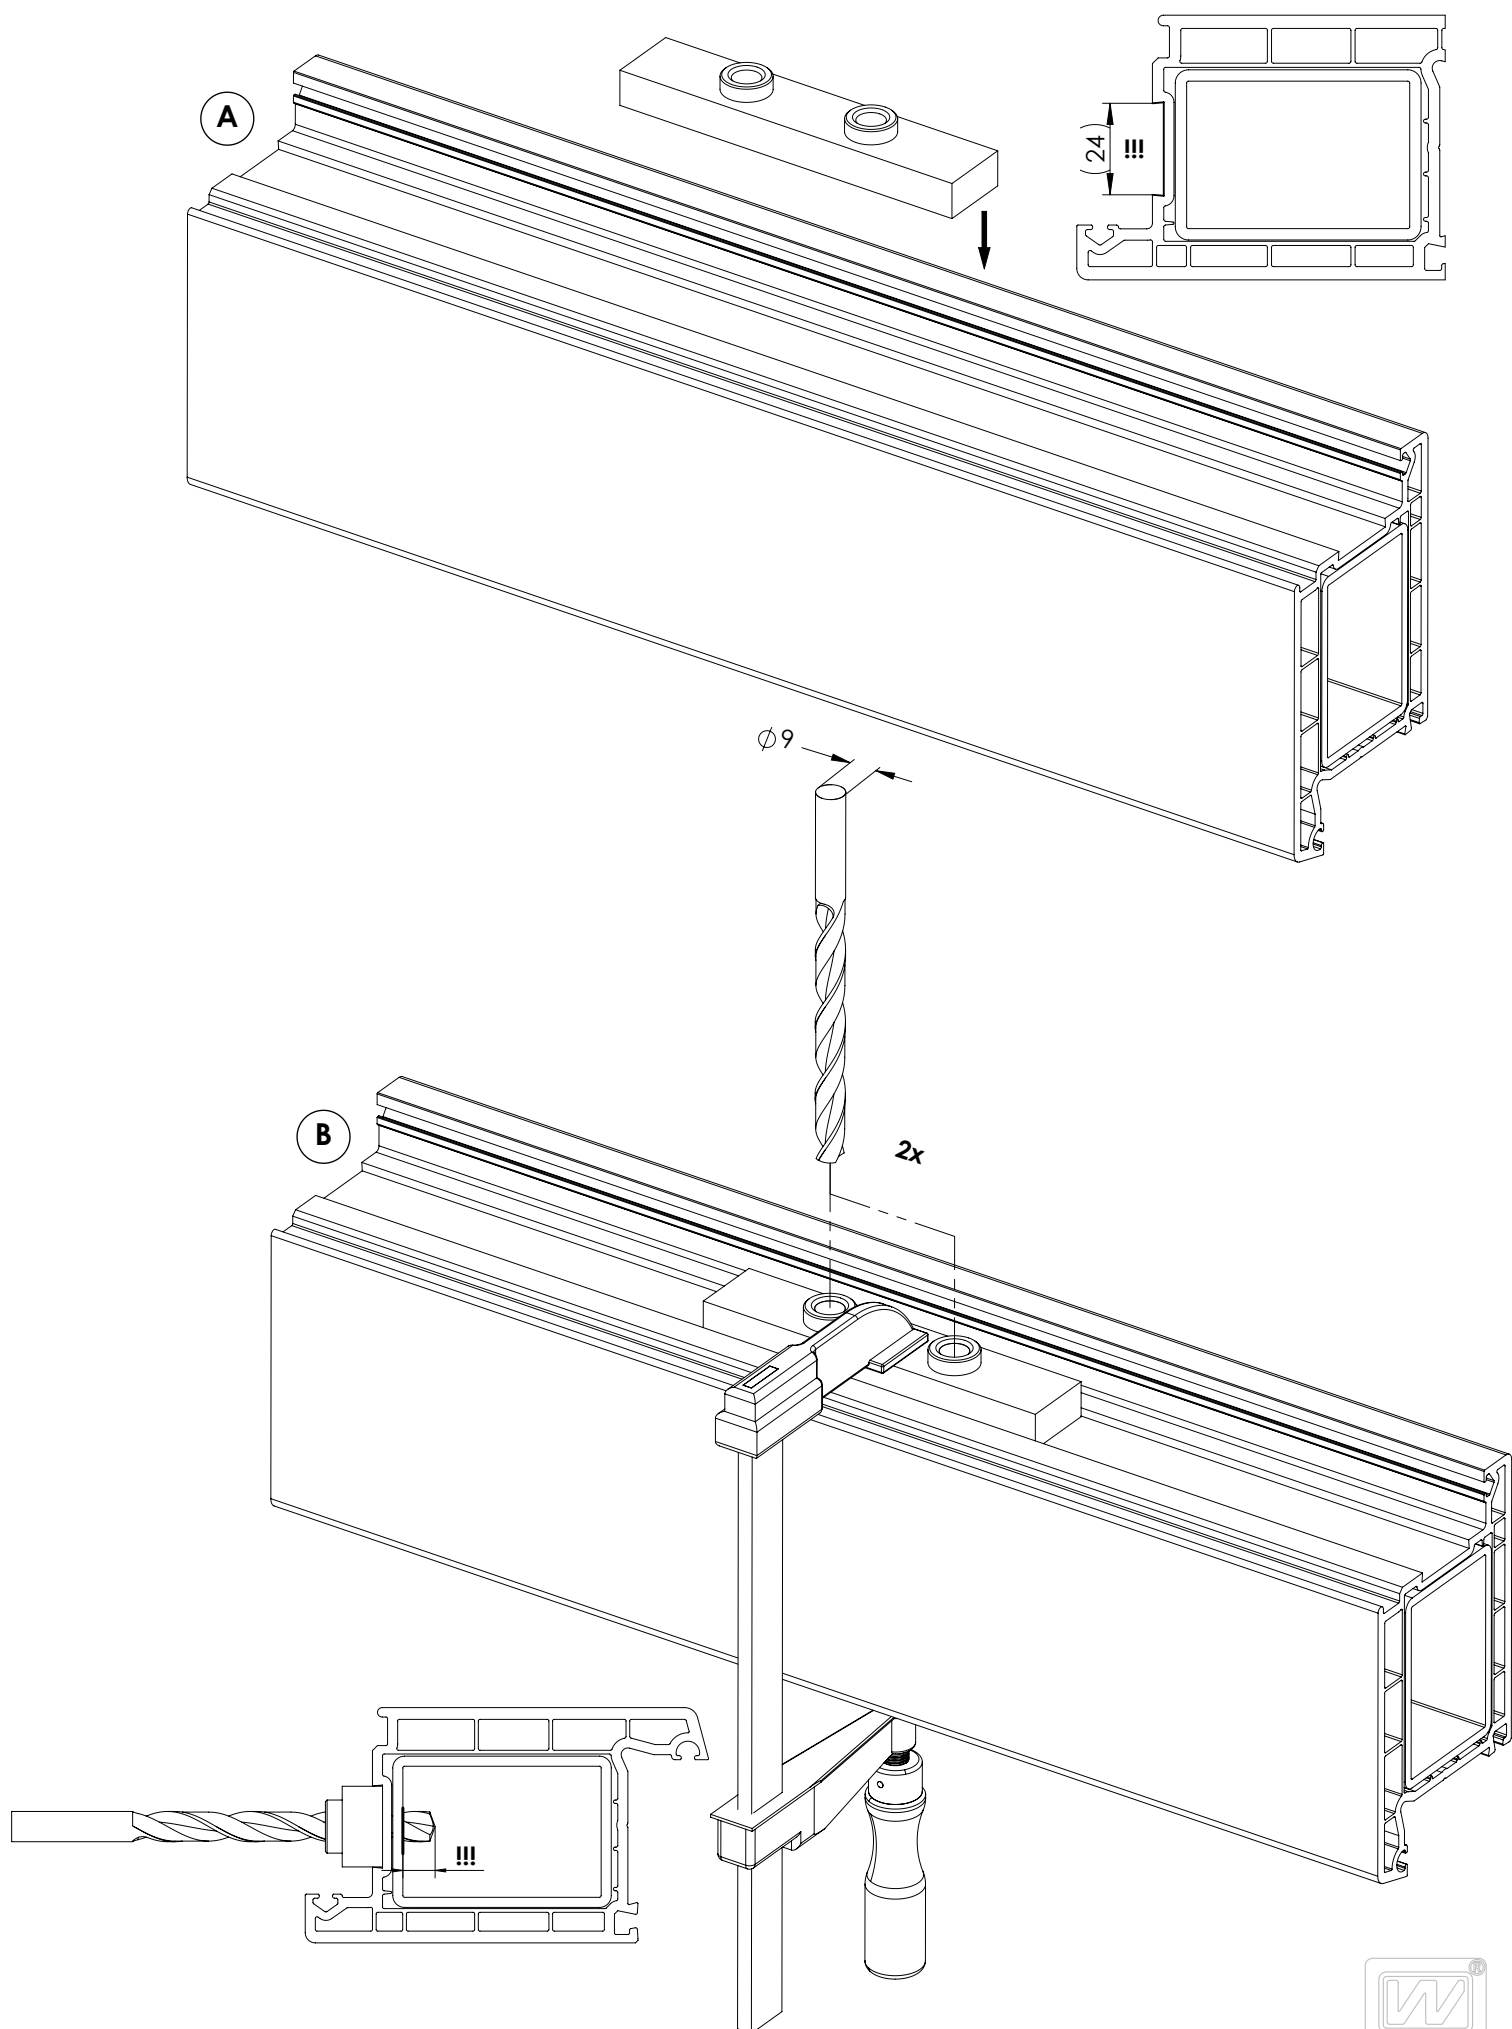


Wiercenie w skrzydle drzwiowym i ościeżnicy:
Drilling in the door sash and frame:


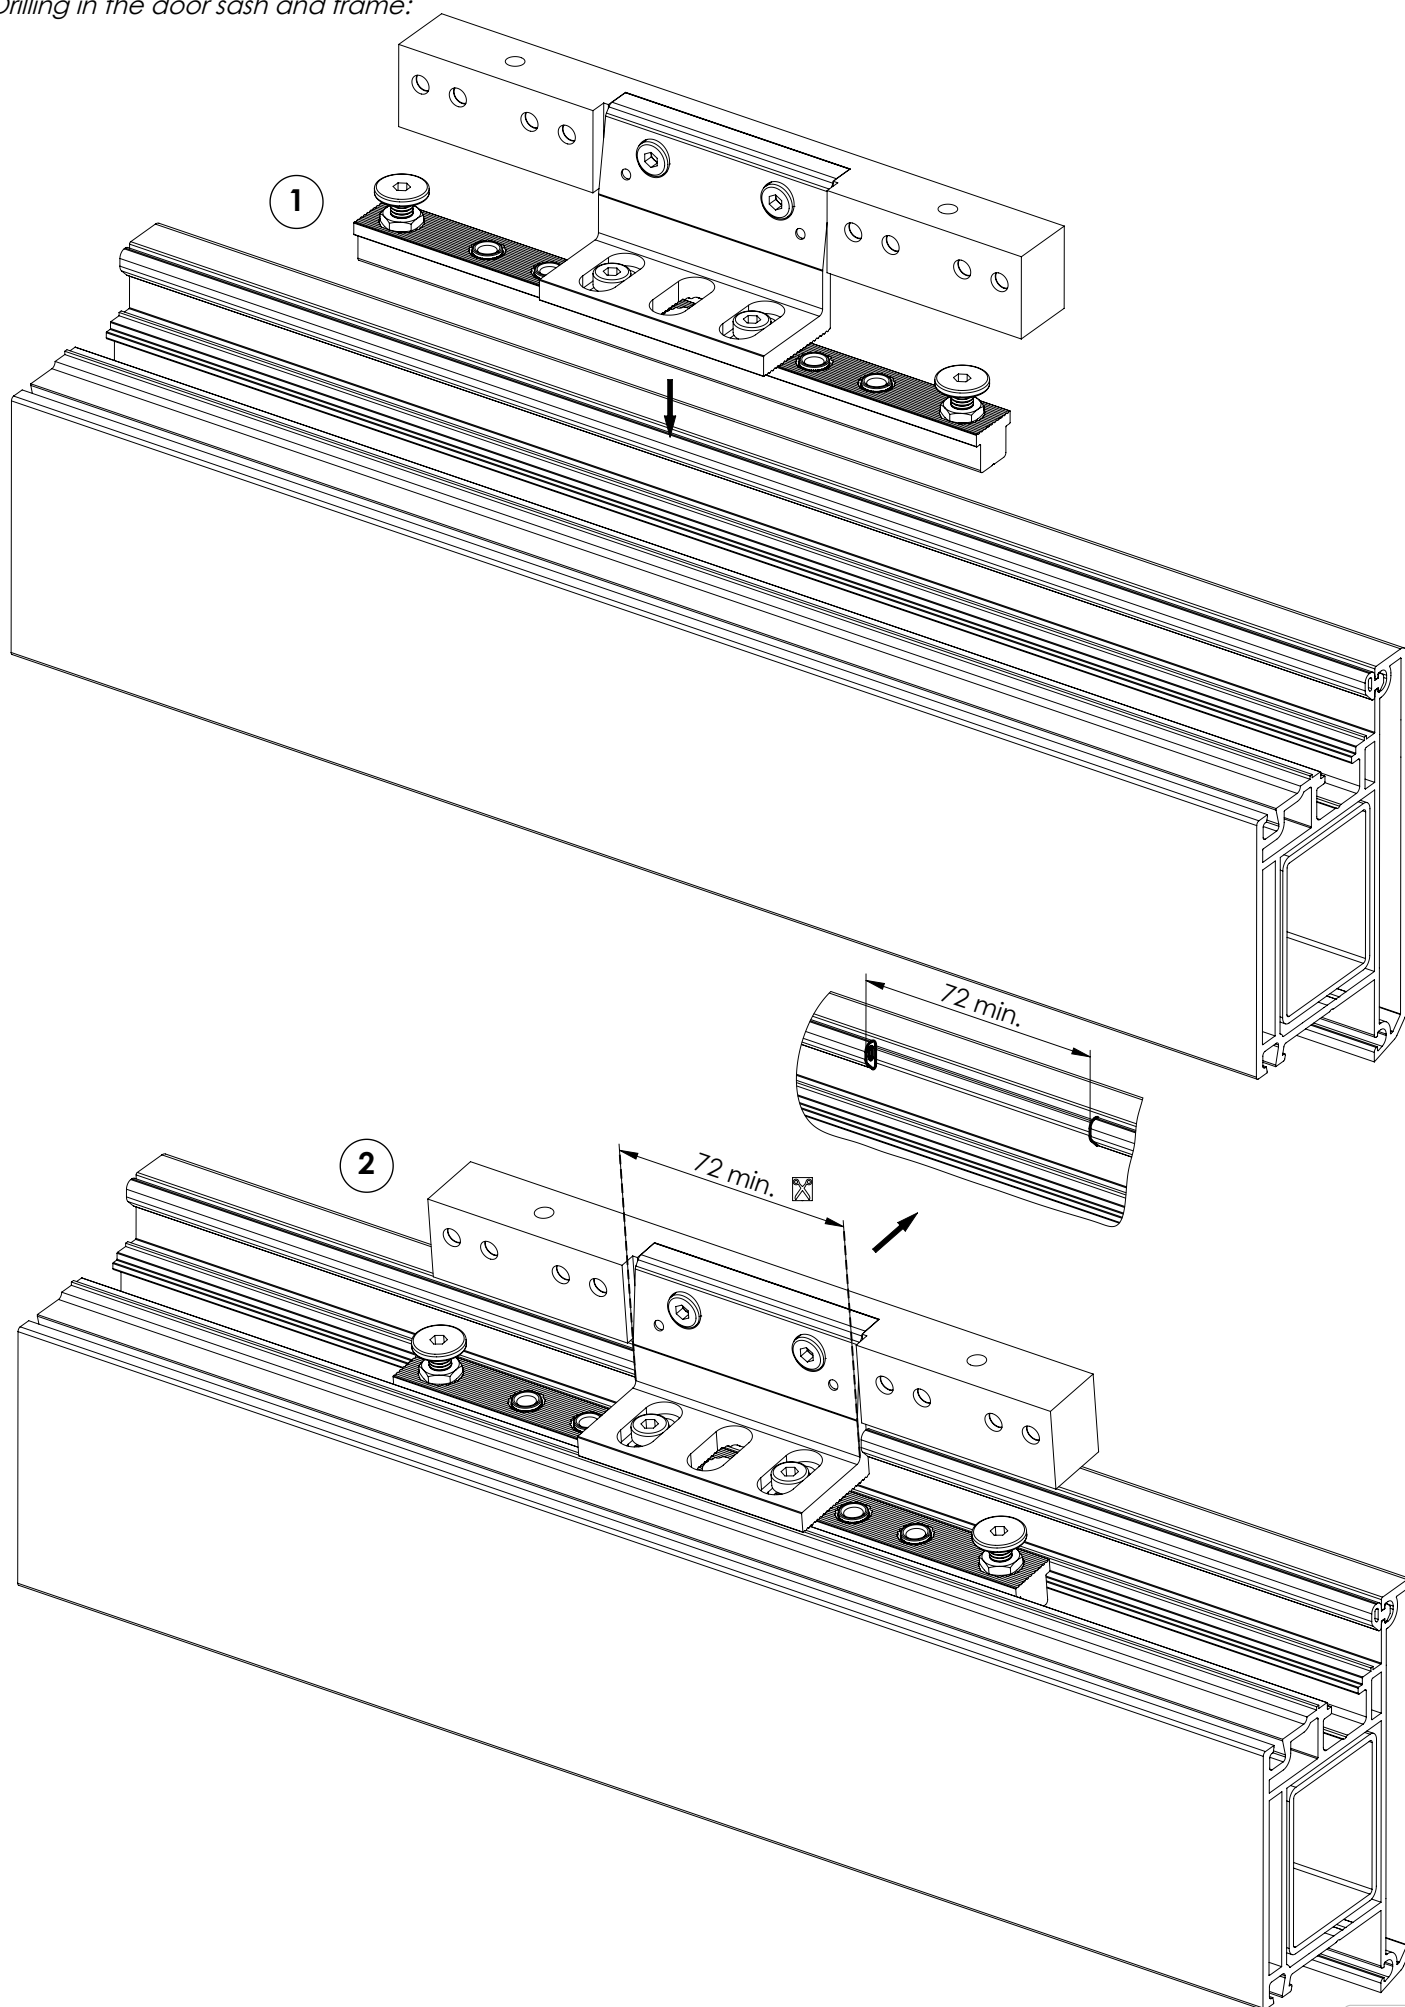




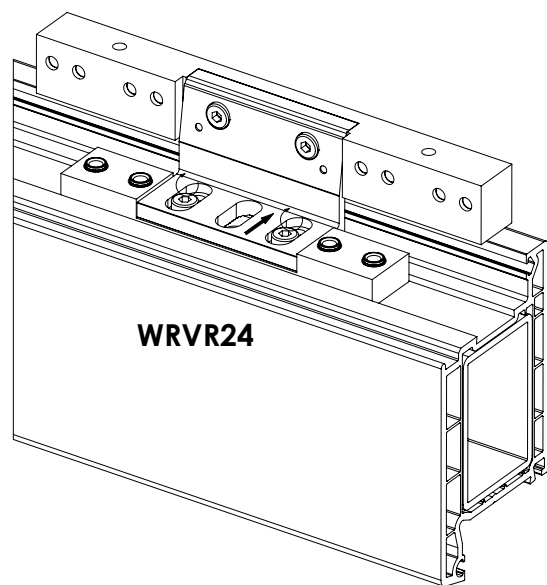


Nie dotyczy **WRVR24**:
dystans systemowy zawsze wymagany!!!
Does not apply to **WRVR24**:
system spacer always required!!!

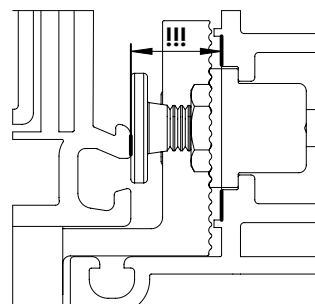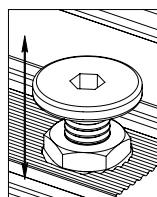

!!! - w przypadku nie posiadania odpowiedniego dystansu systemowego, ustawić szablon pod właściwą szczelinę dla danego systemu (przeważnie 12mm)
!!! - in case of missing appropriate system distance, set the template to gap for the given system (usually 12mm)

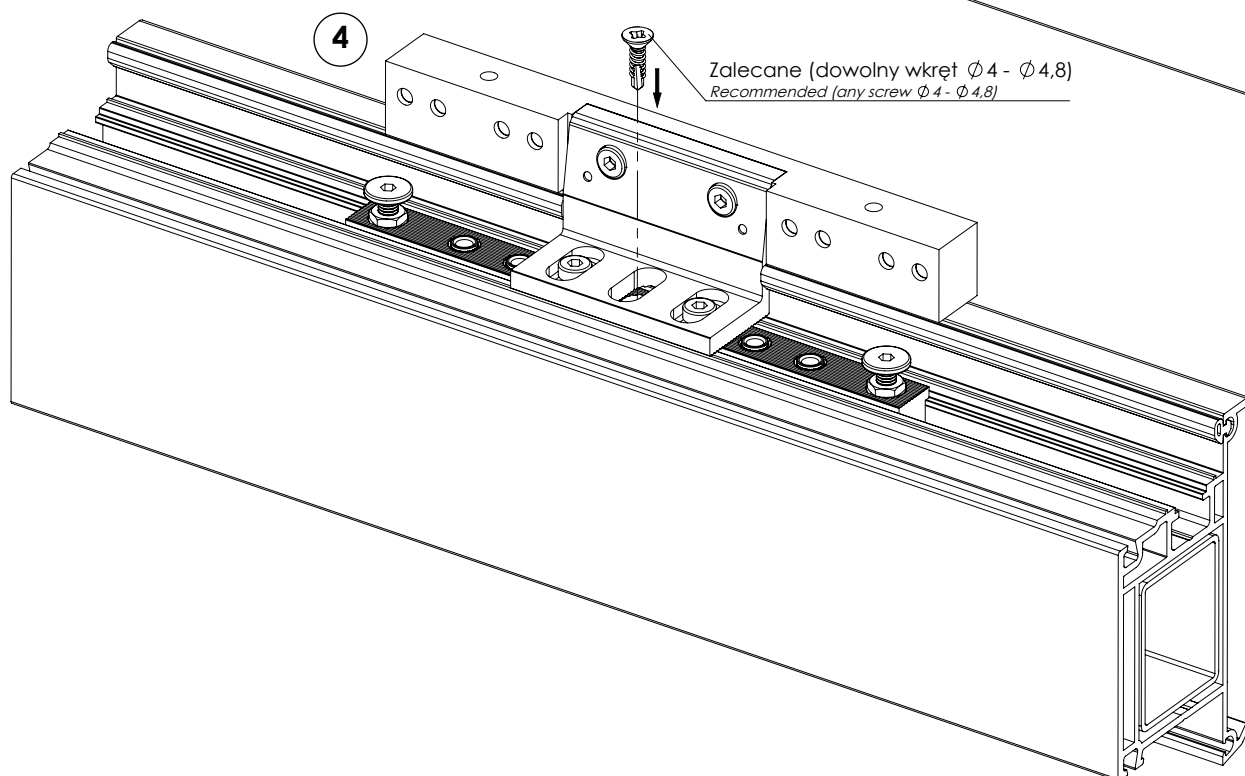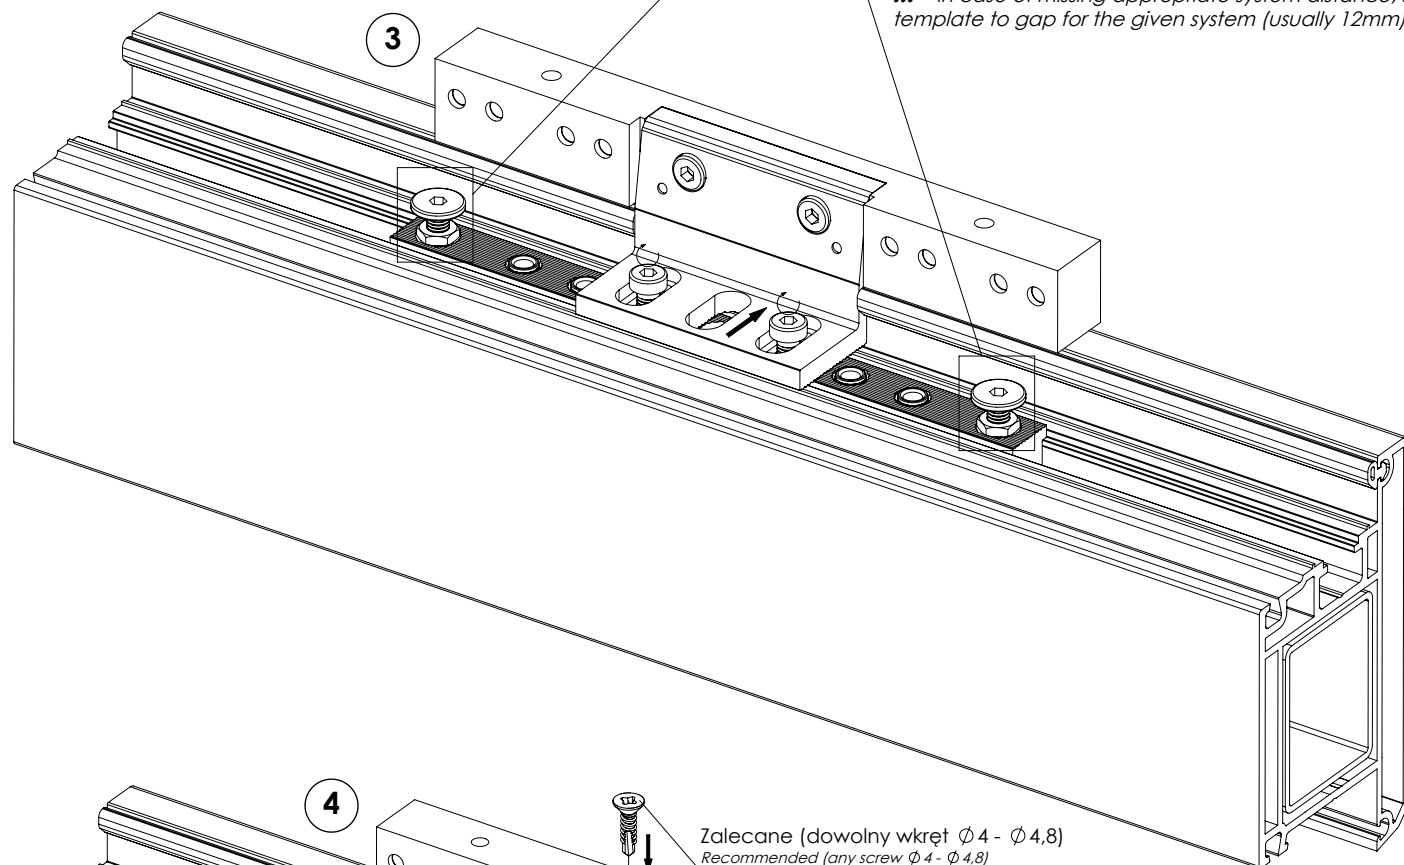

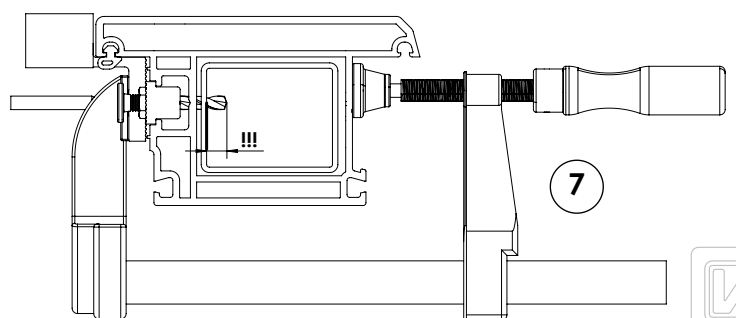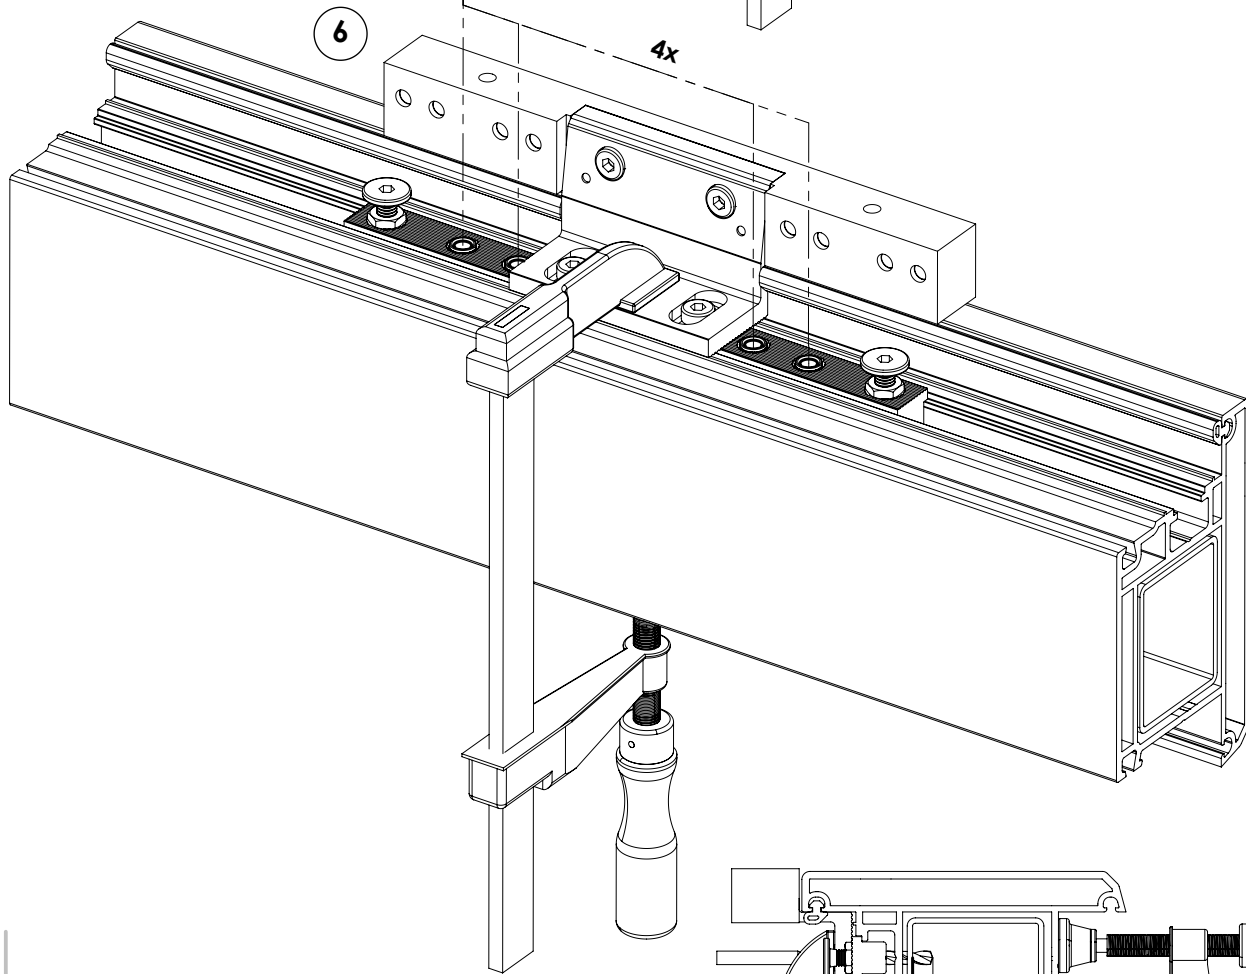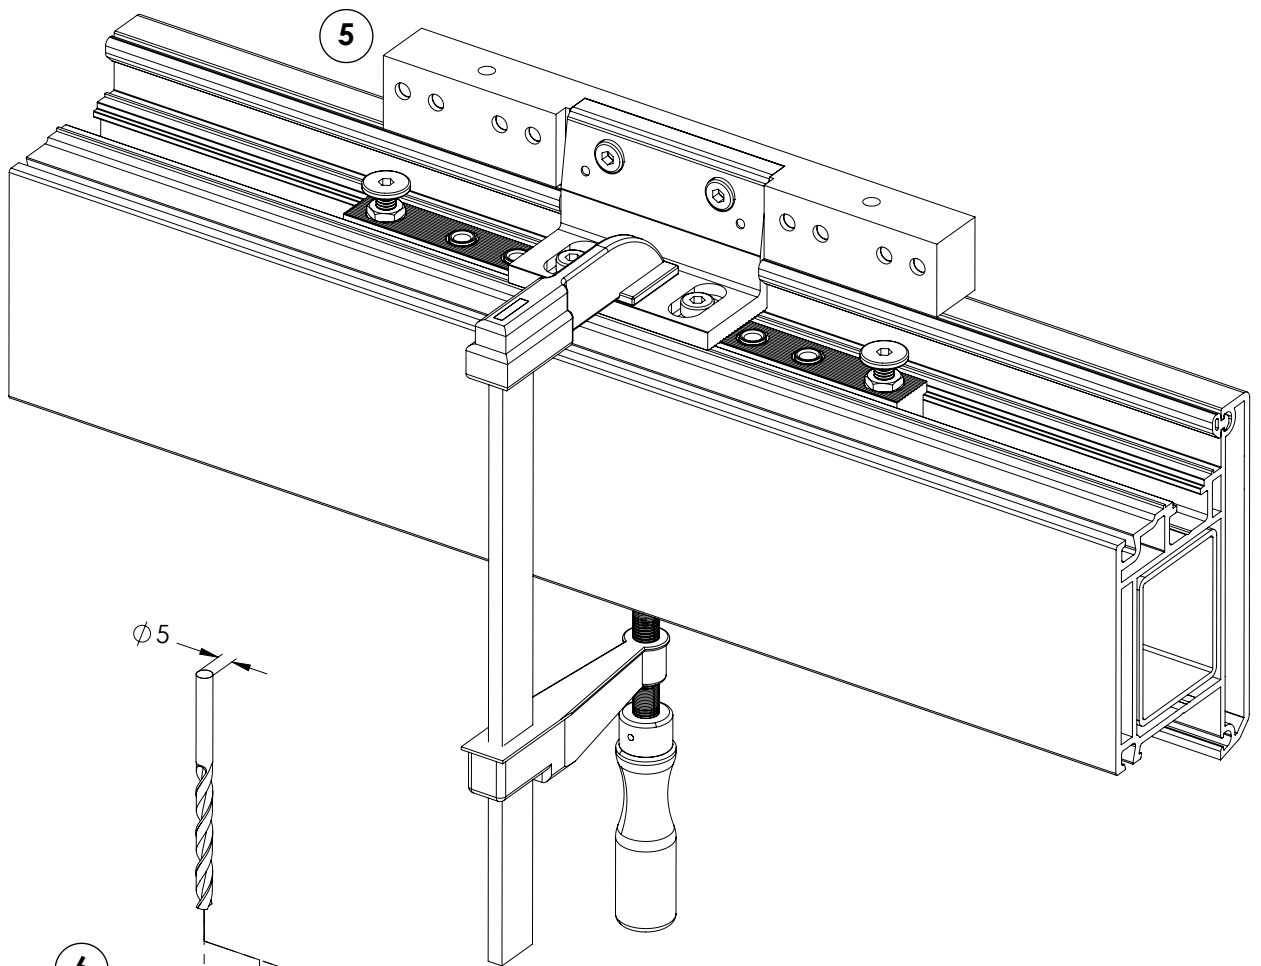

Nie używać dla WRVR24!!!
Do not use for WRVR24!!!

