

BioKey i Winkhaus STV-EAV zamek elektromechaniczny

Krok 1: Frez i wbudowanie

Obudowa: 36x47x29 mm (szer. x wys. x głęb).

Frez: 37x48x38 mm (konieczny tylko jeden frez).

Wysokość montażu: od 1,2m.


Płytką czołową z nierdzewnej stali: 44,6 x 75,4mm

Krok 2: Podłączenie z zamkiem elektromechanicznym

Schematy na kolejnych stronach


Krok 3: Autotest po montażu

Automatyczny autotest służy do kontroli prawidłowego podłączenia BioKey z zamkiem lub elektrozaczepem (przed zapamiętaniem odcisków palców). Warunek: urządzenie znajduje się w stanie ustawienia fabrycznego (czerwona+ zielona +niebieska lampka LED świecą nieprzerwanie). Pilotem Infrarot startujemy: **0 -> OK**. Autotest startuje automatycznie (kontrolowane są montaż, parowanie, kodowanie i połączenia); przekaźniki jednostki wewnętrznej przełączają się jeden po drugim, w ten sposób, że można obserwować prawidłowe funkcjonowanie przyłączonych urządzeń (zamek/zaczep). Po ok. 10 sek. po przeprowadzonym autoteście lampki LED (czerwona+zielona+niebieska) świecą znowu nieprzerwanie (tzn. poprawnie). Autotest można wykonać łącznie 10 razy, przy czym pierwszy wykonywany jest w zakładzie produkcyjnym w Berlinie. Uwaga: Autotest przy wariacie Klawiatura Inside: Mastercode  (Mastercode ustawienie fabryczne=2587).

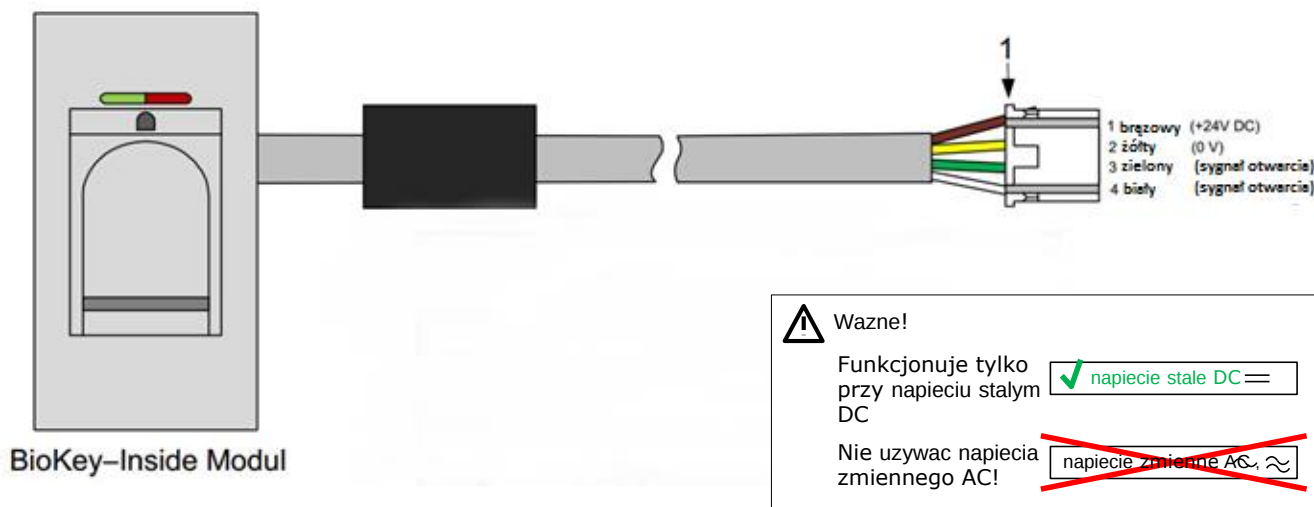

Instrukcja montażu BioKey z zamkami Winkhaus STV-EAV

Przy właściwym podłączeniu świeci nieprzerwanie min. niebieska lampka LED. W stanie ustawienia fabrycznego (bez zapamiętanych wzorców palców); czerwona+zielona+niebieska lampka LED świecą nieprzerwanie. Każde urządzenie BioKey jest unikiem. BioKey Moduł - jednostka zew. i przekaźnik – jednostka wew. (zwana Blackbox i chroniona wewnątrz) są sparowane i należy je używać 1:1.

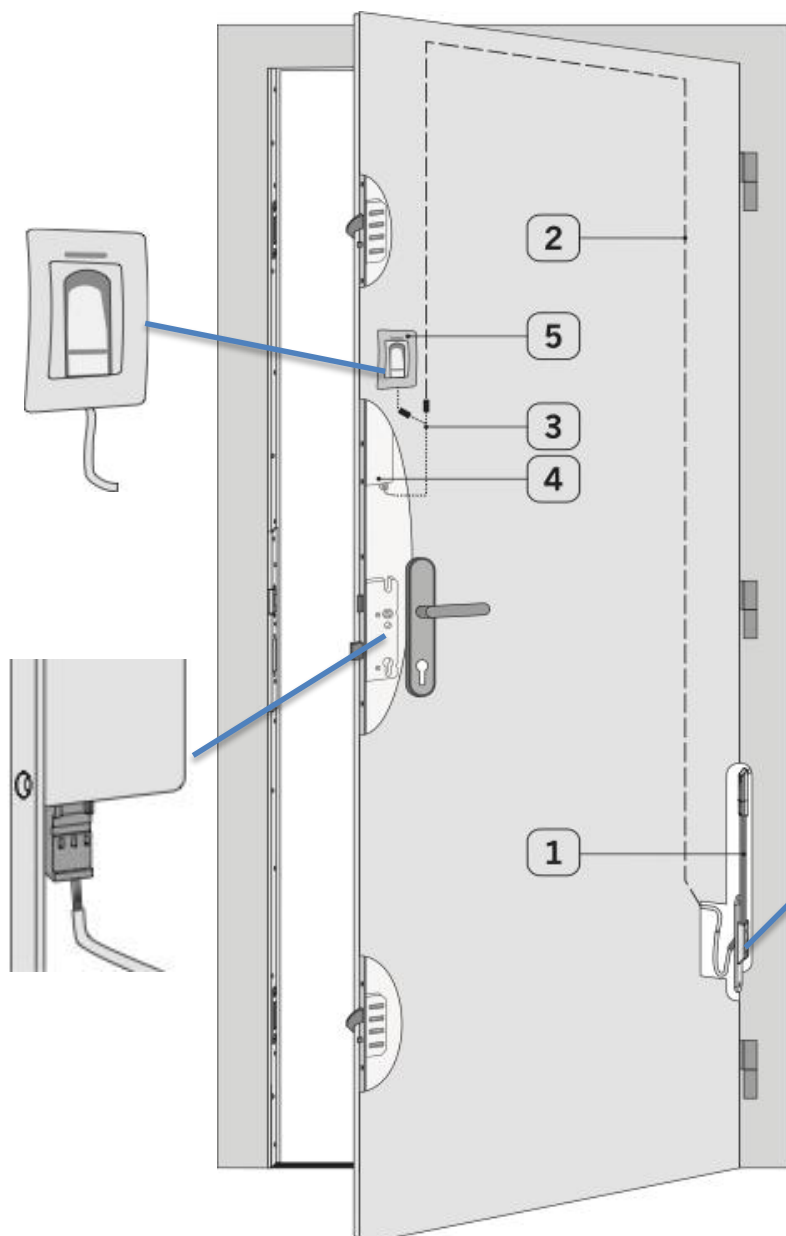

Instrukcja montażu/instalacji blueMatic EAV (z automatyczną blokadą i napędem elektrycznym) w połączeniu z czytnikiem linii papilarnych Idencom BioKey INSIDE.

Nr.	Opis artykułu
1.	Łącznik/kabel KU-T1-Inside-EAV*
2.	Łącznik/kabel KU-T1-Inside-EAV*
3.	Y-kabel Inside EAV Art. nr 4986992
4.	Kaseta silnika EAV**
5.	Czytnik linii papilarnych Idencom BioKey INSIDE ze zintegrowanym przewodem i wtyczką
* W zestawie Winkhaus STV Set KÜ-T-INSIDE-EAV	
** W zestawie Winkhaus blokada blueMatic EAV lub kaseta silnika EAV	


biały + 12 V DC
 brązowy – 0 V (2 A)
 zielony Sygnał otwarcia (zew.)
 żółty Sygnał (drzwi obrotowe)
 szary Sygnał (drzwi obrotowe)
 różowy wolny

żółty/szary = sygnał wyjścia dla styków w drzwiach obrotowych (opcjonalny) tylko przy kasecie „Drzwi obrotowe”

zielony/biały = wejście zewnętrznych styków bezpotencjałowych (np. otwieranie domofonem/przyciskiem). Przedłużenie max. do 40m .

Podłączenie przycisku automat. otwierania drzwi (przycisku portierskiego) z zamkiem

Winkhaus STV-EAV

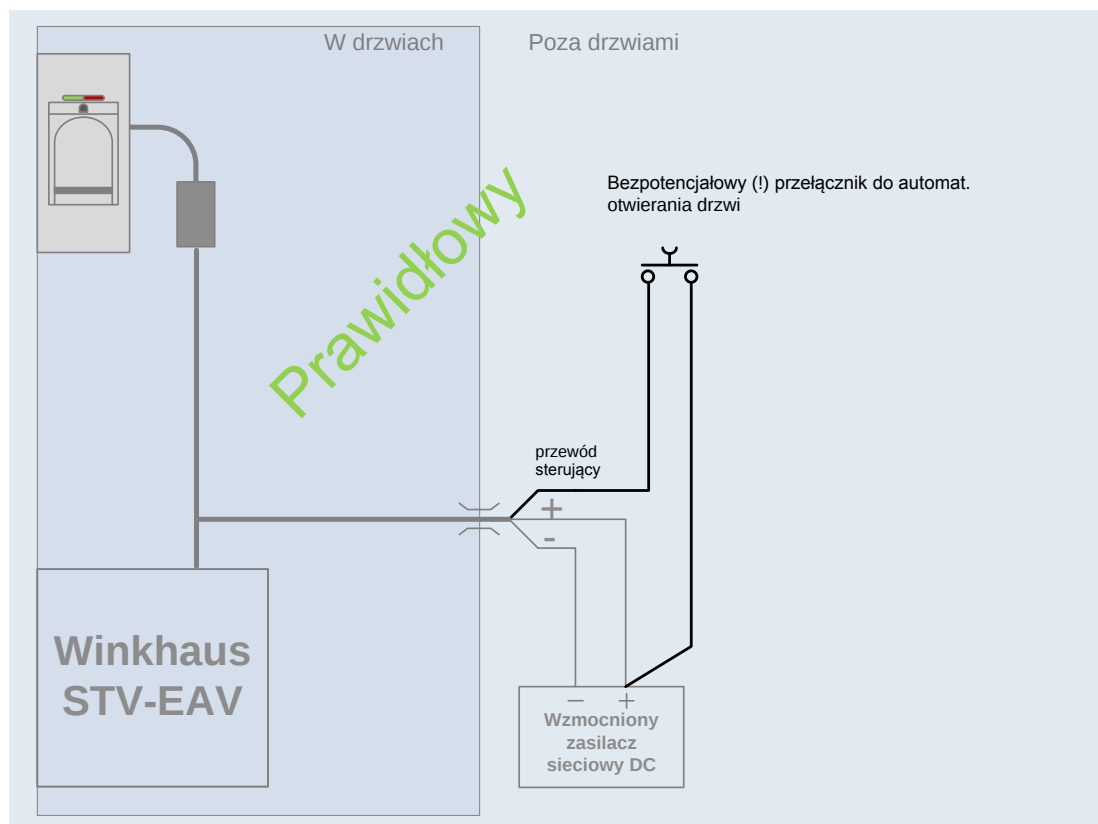

Na przewód sterujący nie należy włączać napięcia zakłóceńowego, bo istnieje ryzyko zniszczenia urządzenia BioKey i zamka elektro-mechanicznego.

