



MONTAŻ ZAWIASU ROLKOWEGO WR WALA



ROLLER HINGE ASSEMBLY MANUAL

SYSTEM ALIPLAST STAR GT

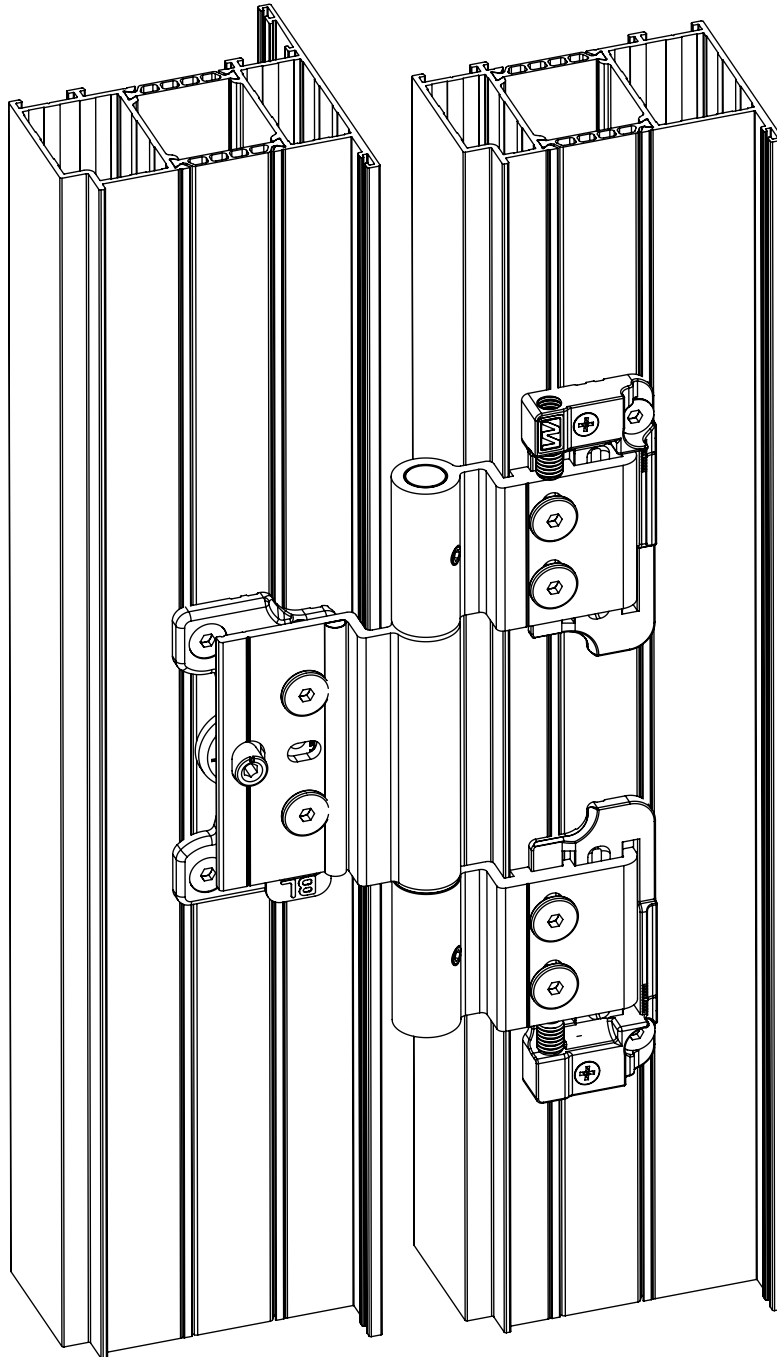


Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna) | Frame (individual assembly):



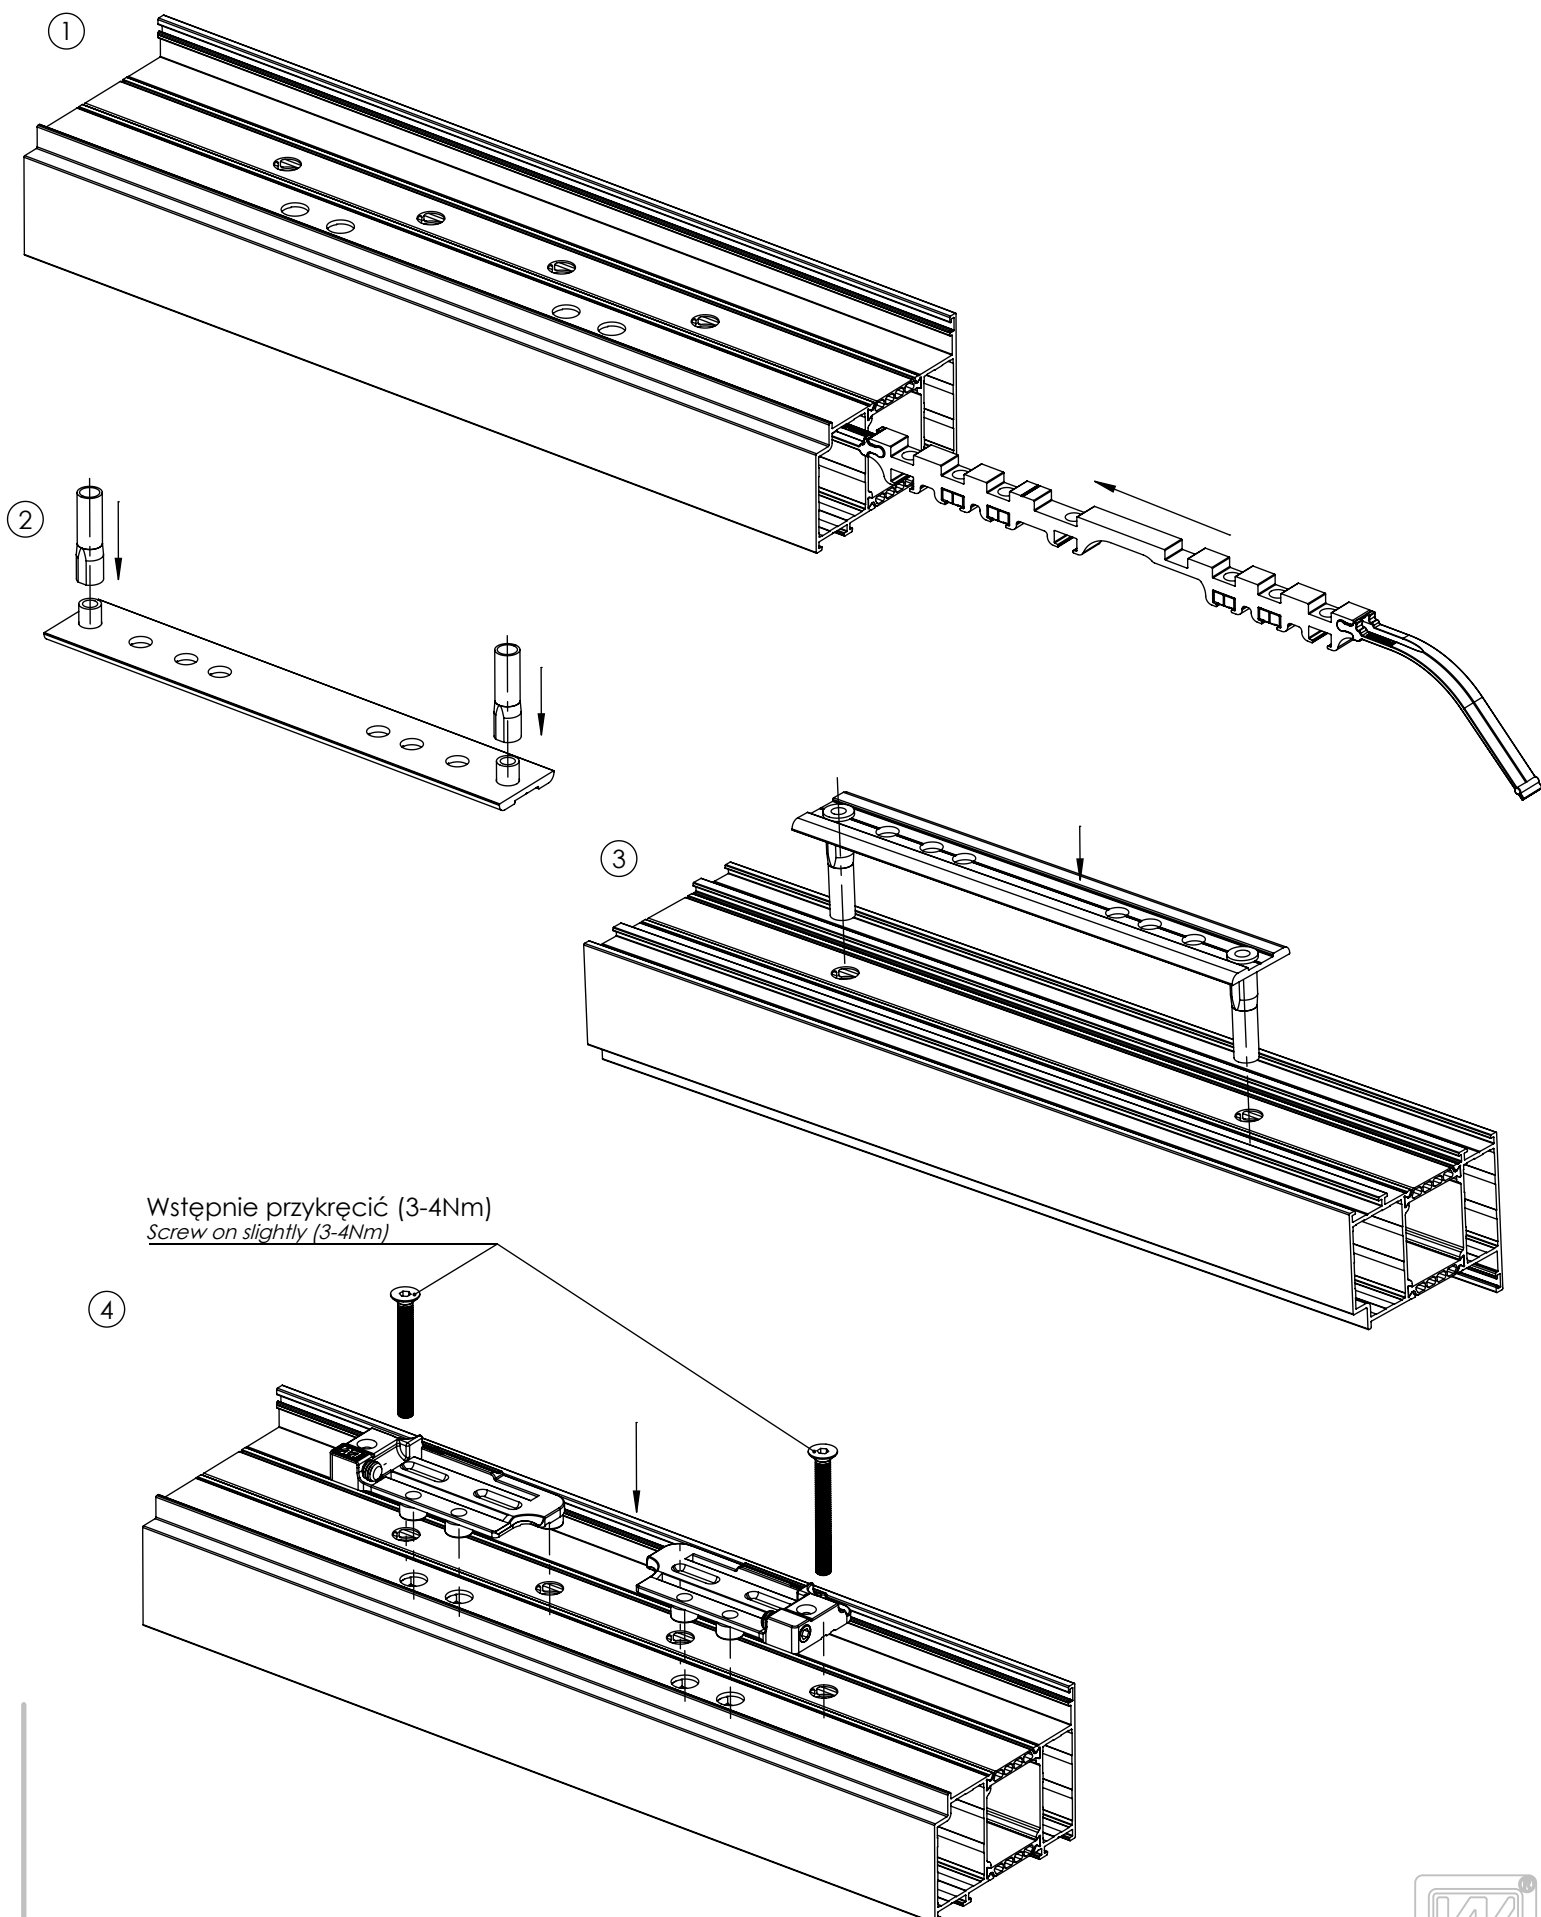


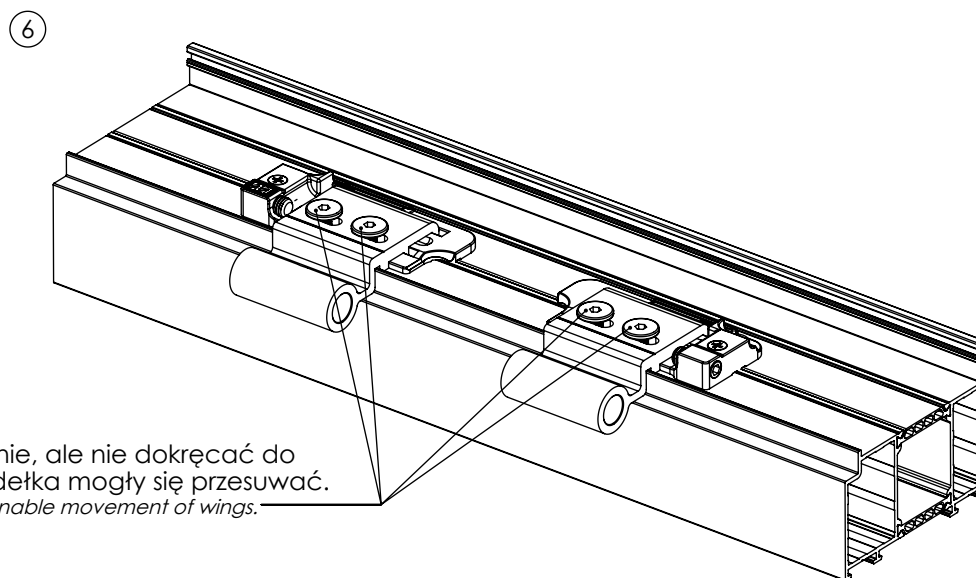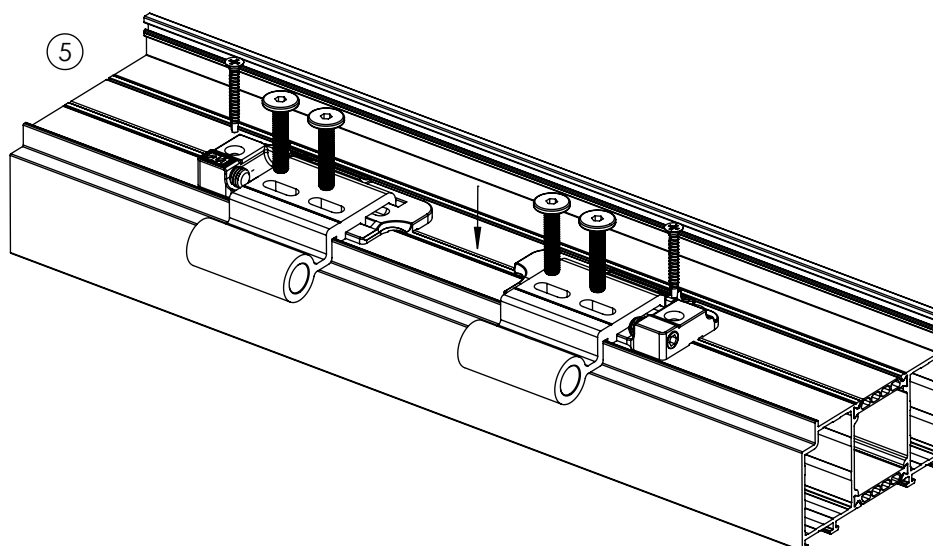

Przykręcić wstępnie, ale nie dokręcać do oporu, aby skrzydełka mogły się przesuwac.
Screw on slightly to enable movement of wings.


Montaż w ościeżnicy (zabudowa witrynowa) | Frame (window display assembly):

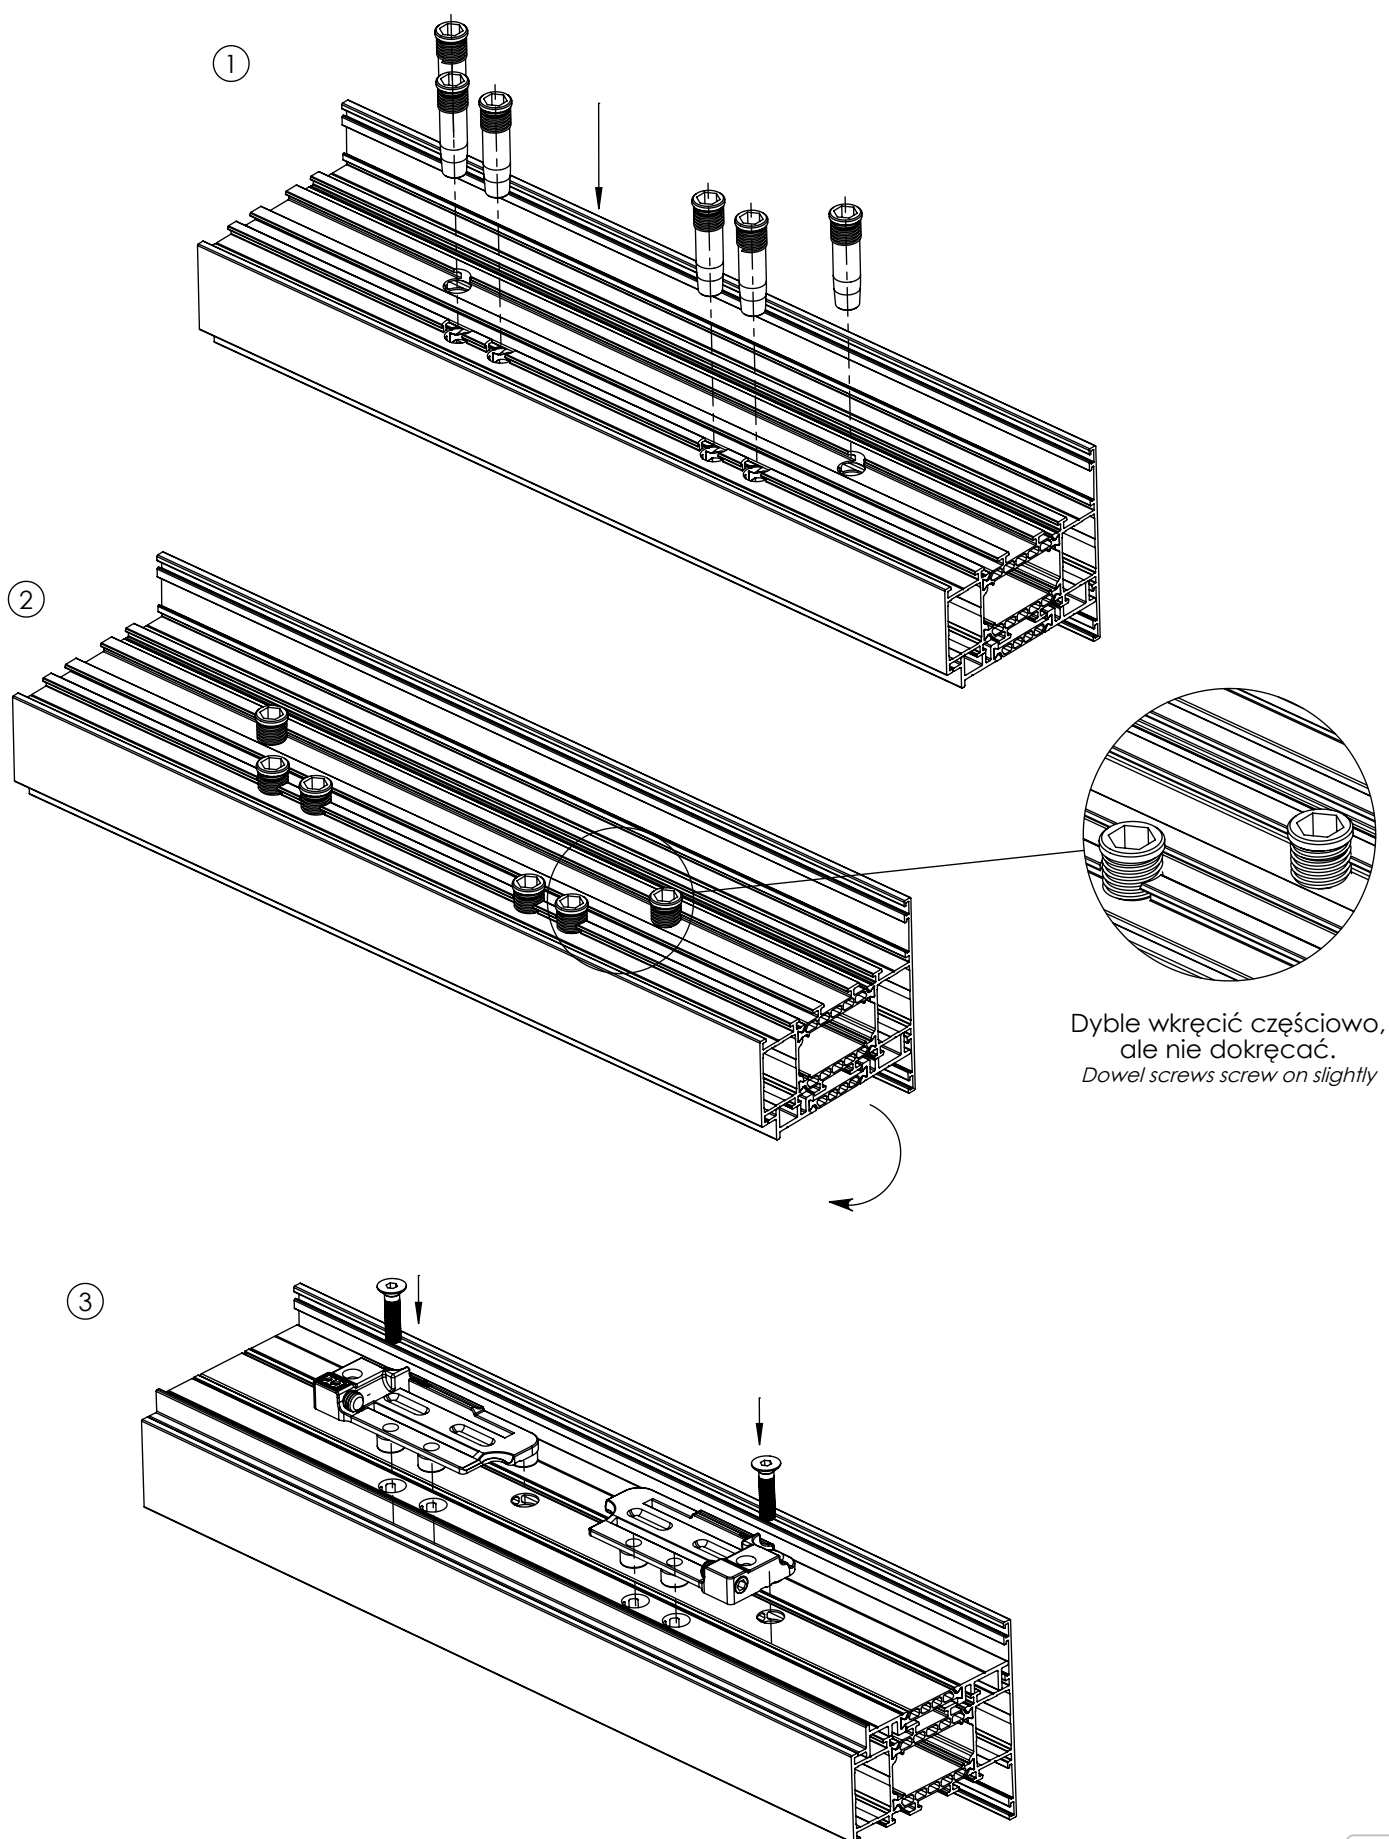

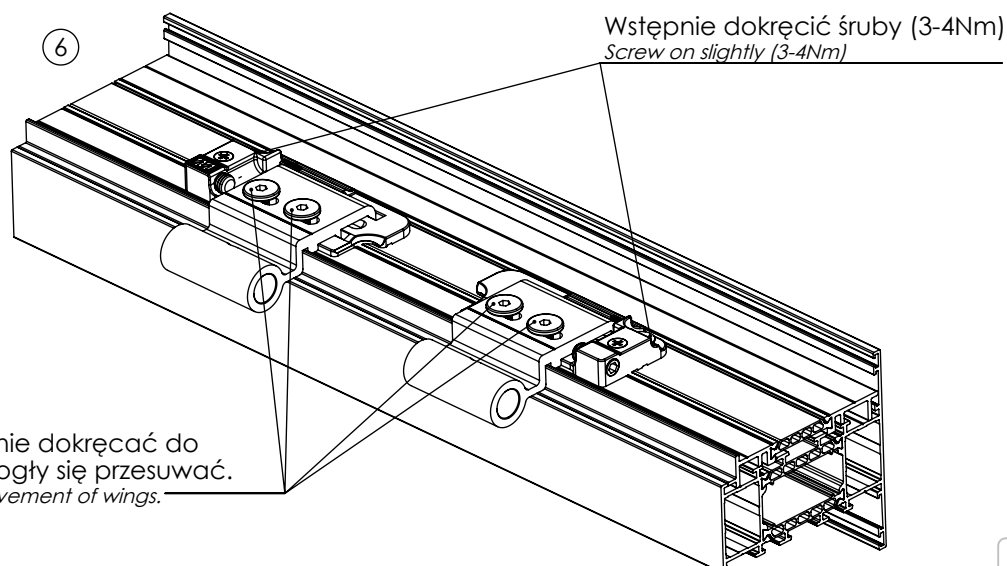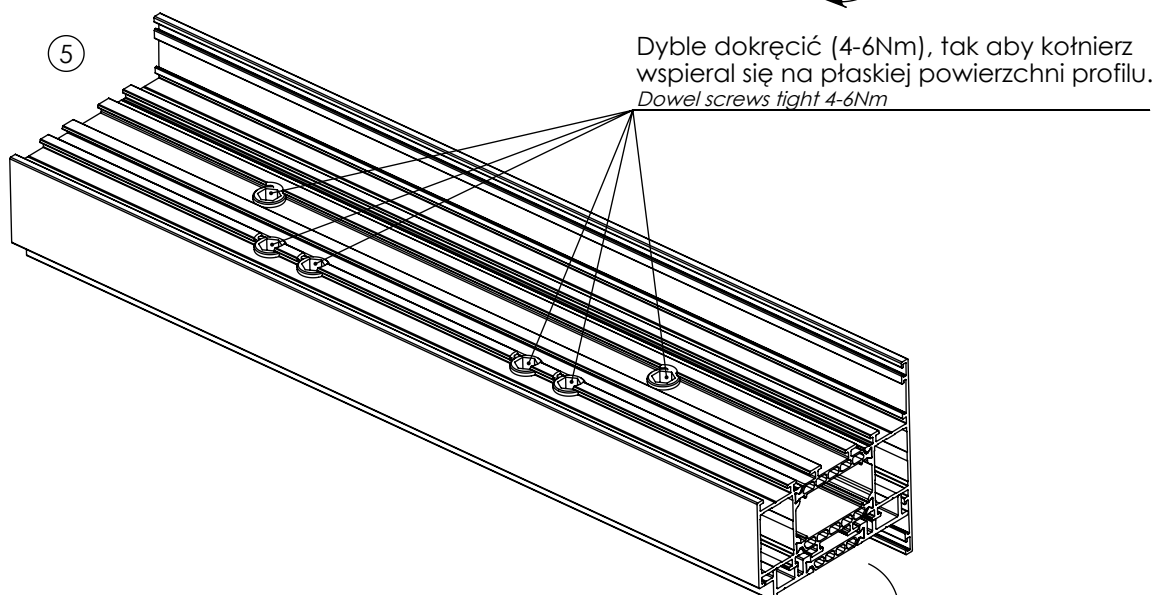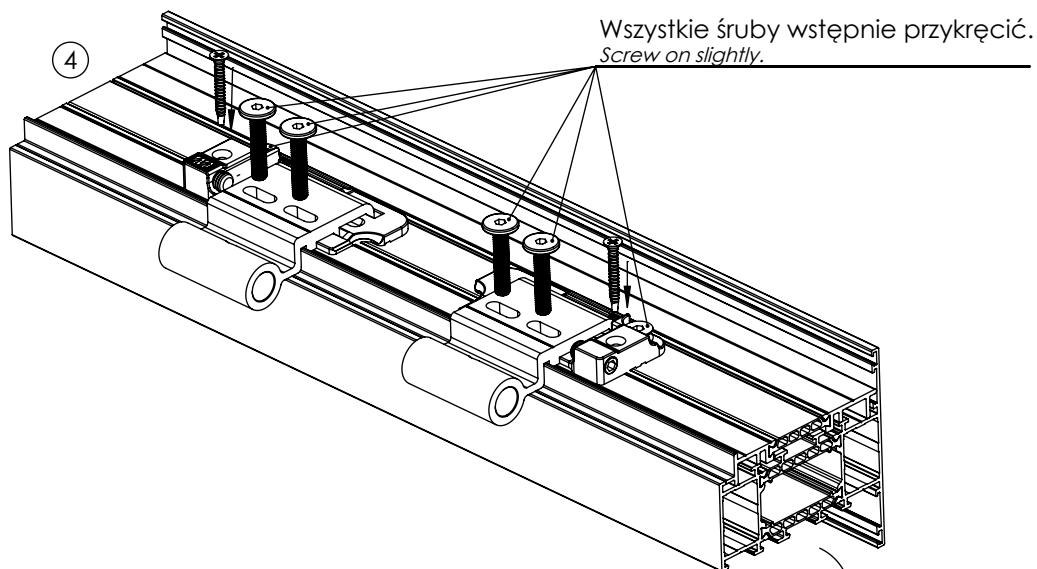


Przykręcić wstępnie, ale nie dokręcać do oporu, aby skrzydełka mogły się przesuwać.
Screw on slightly to enable movement of wings.


Montaż w skrzydle drzwi | Door assembly

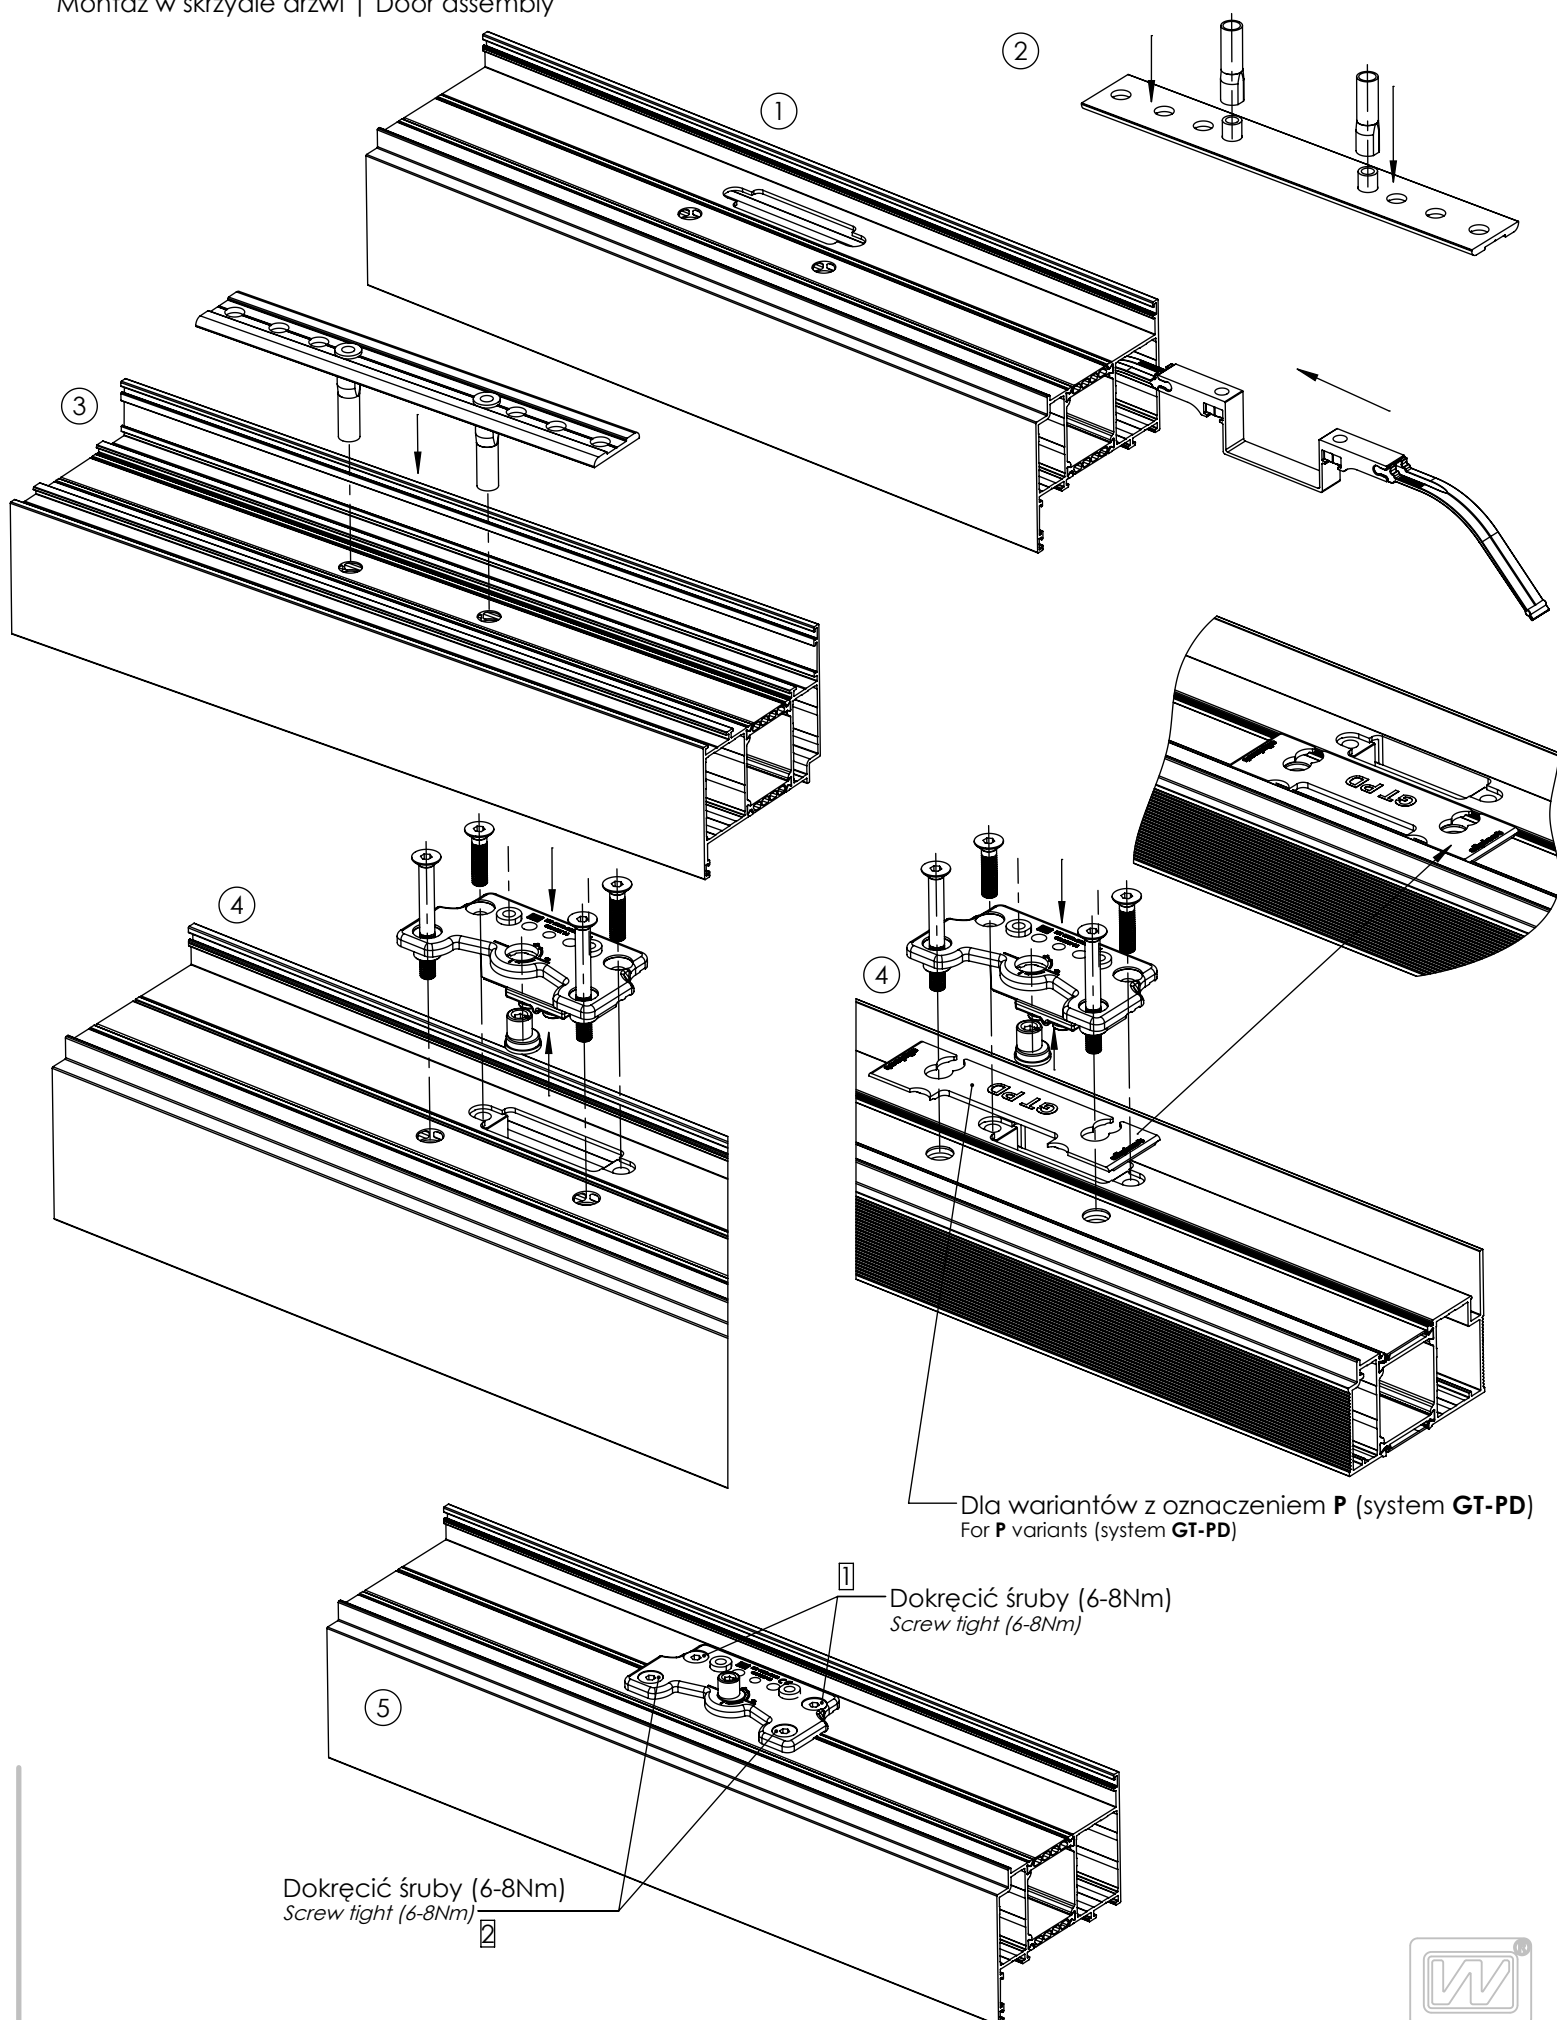


Montaż w ościeżnicy (zabudowa indywidualna i witrynowa) | Frame (individual and window display assembly):

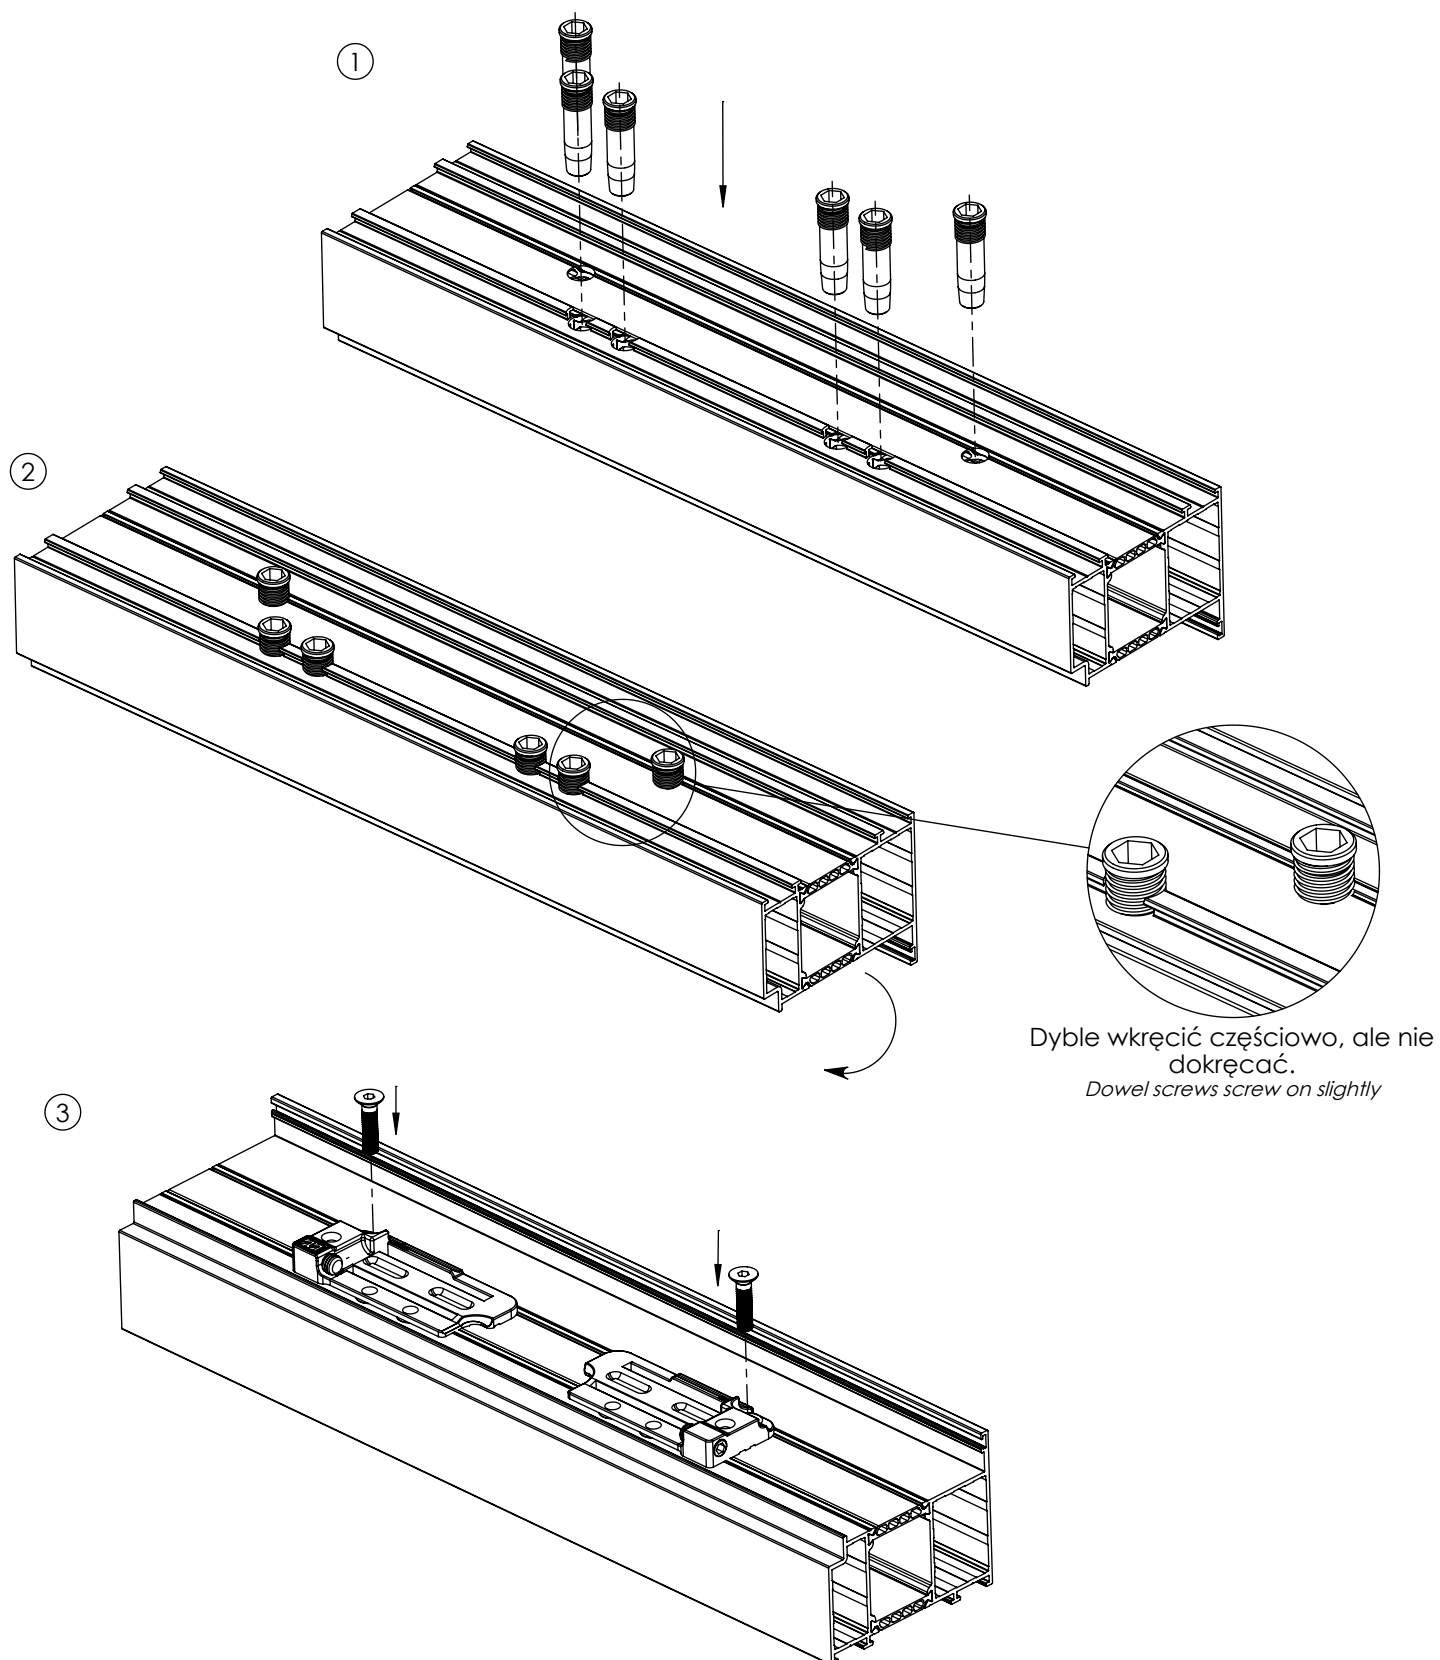


④

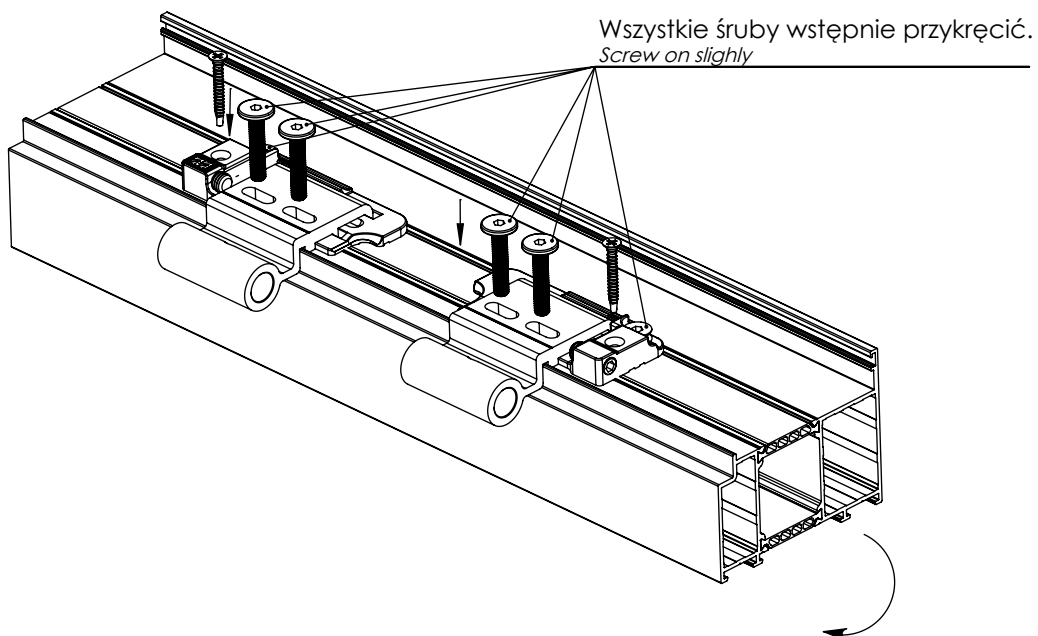

⑤

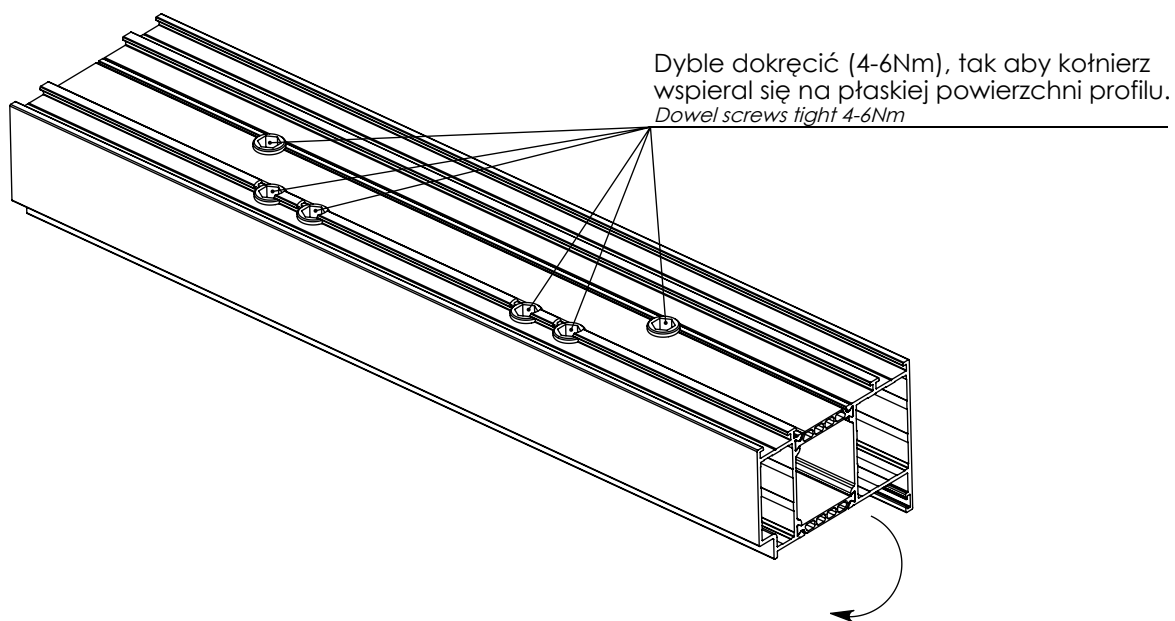


⑥

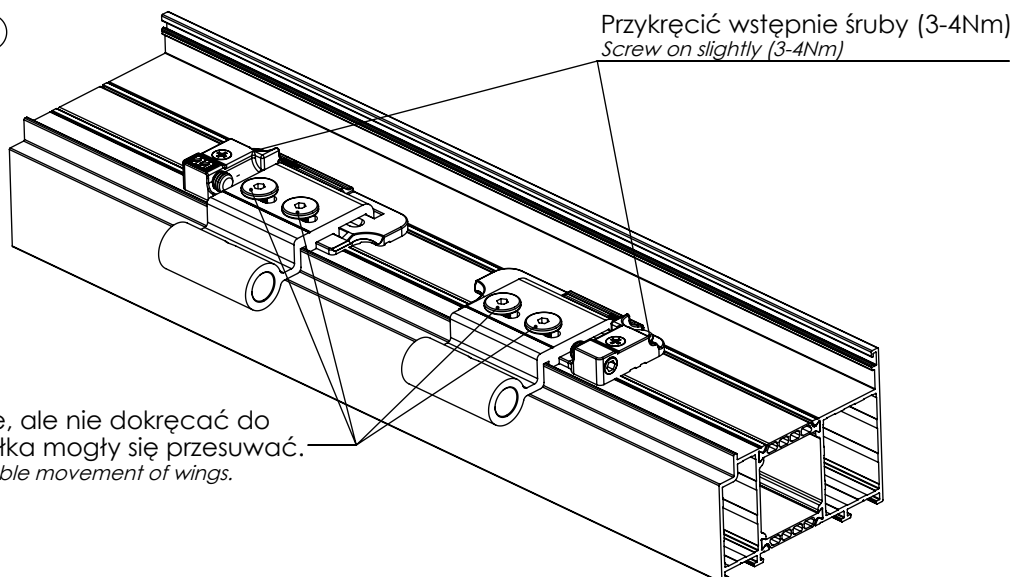


Przykręcić wstępnie, ale nie dokręcać do oporu, aby skrzydełka mogły się przesuwać.
Screw on slightly to enable movement of wings.

Montaż w skrzydle drzwi | Door assembly

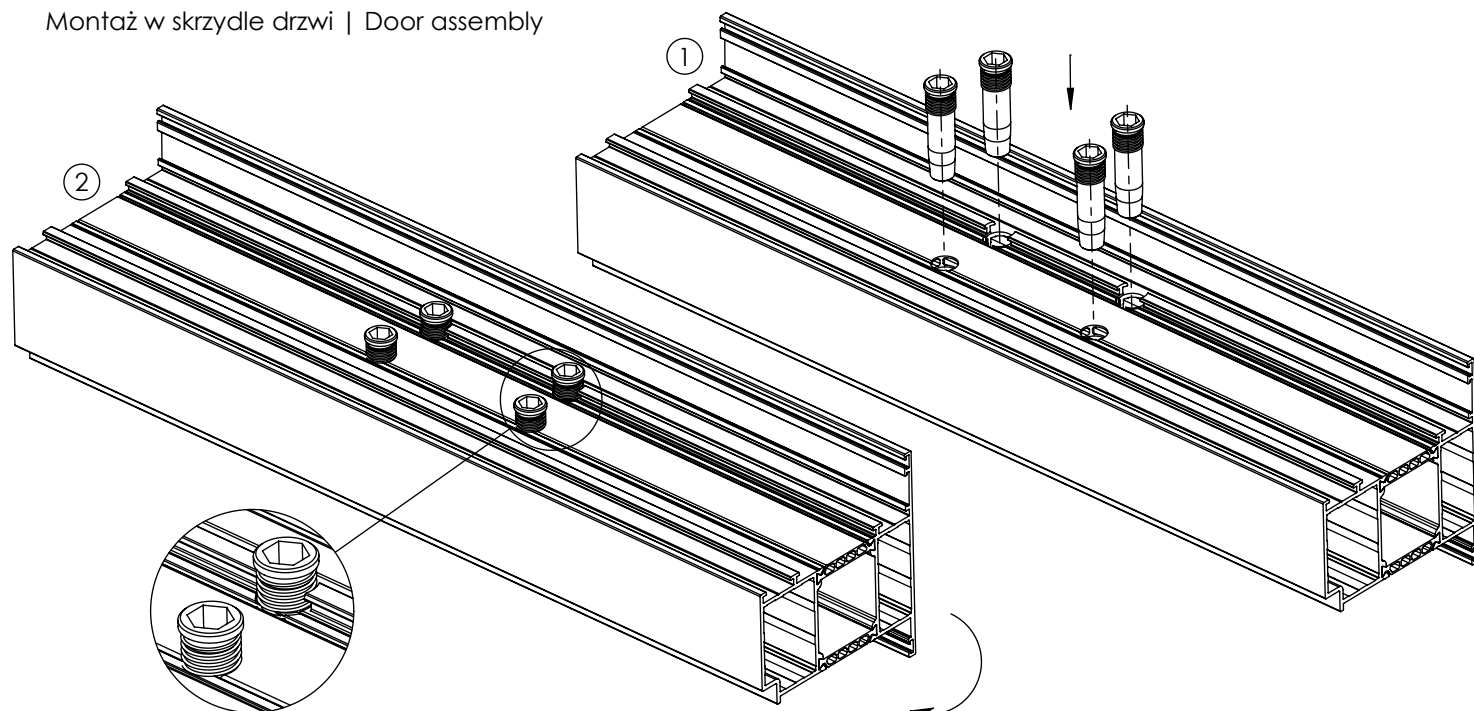



Dyle wkręcić częściowo, ale nie dokręcać.
Dowel screws screw on slightly



Dla variantów z oznaczeniem **P** (system **GT-PD**)
For **P** variants (system **GT-PD**)

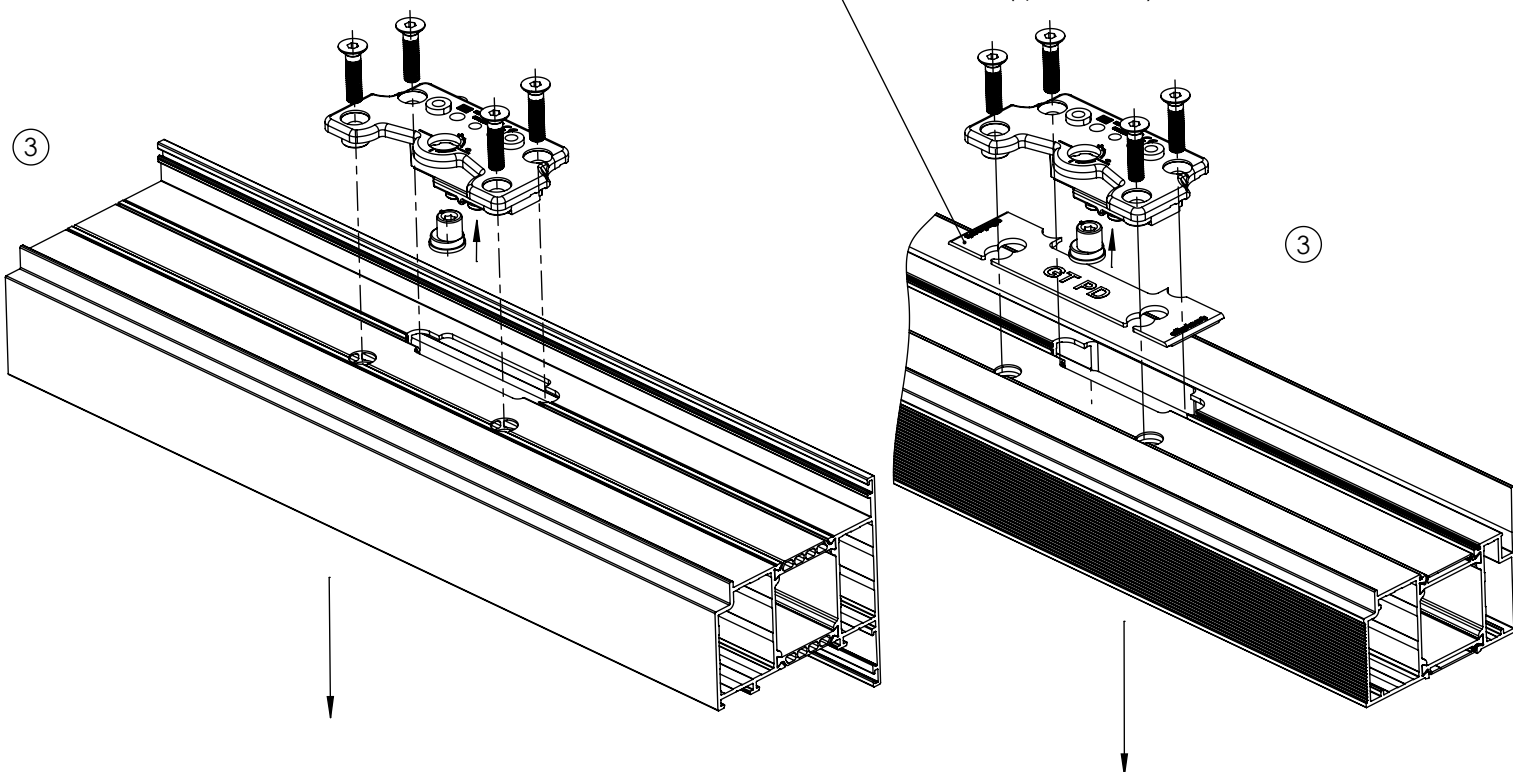


Wszystkie śruby wstępnie przykręcić.
Screw on slightly

Wszystkie śruby wstępnie przykręcić.
Screw on slightly

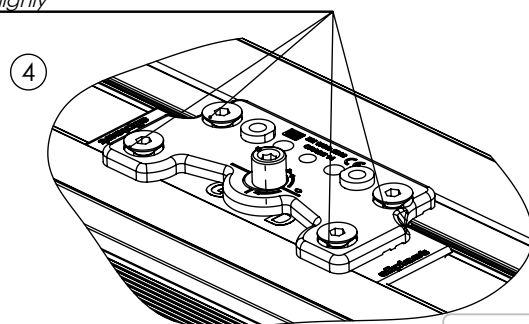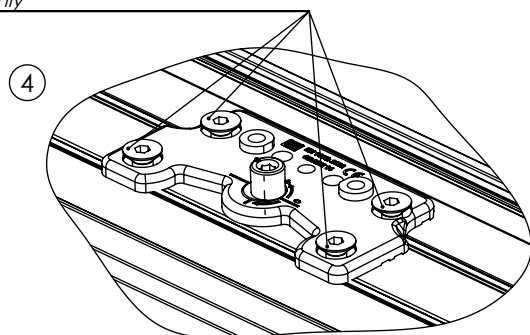


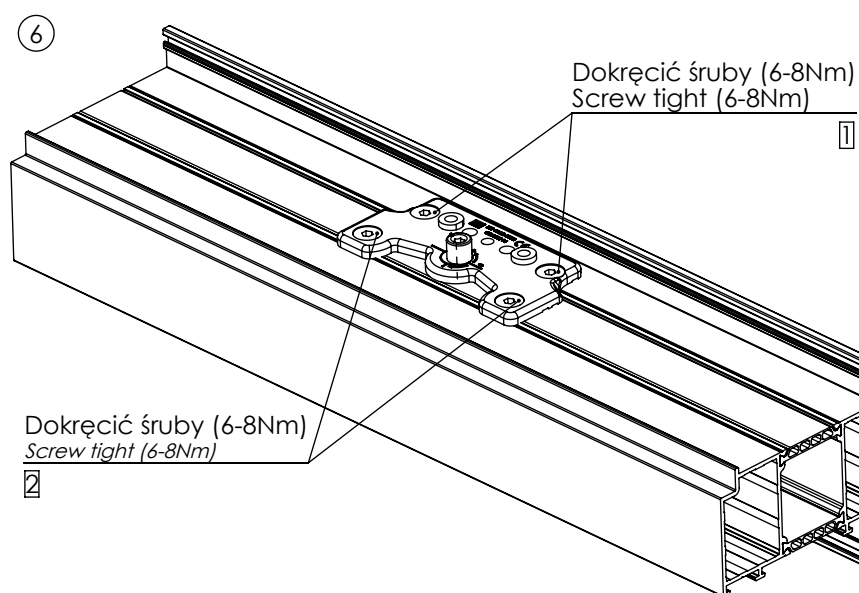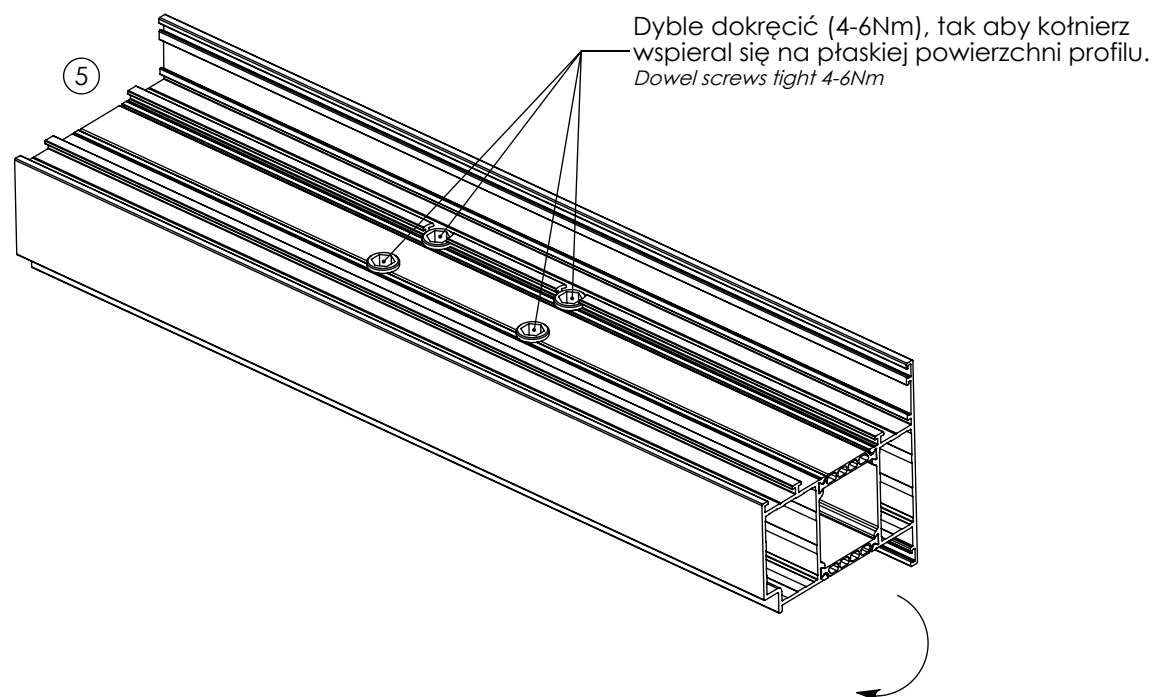

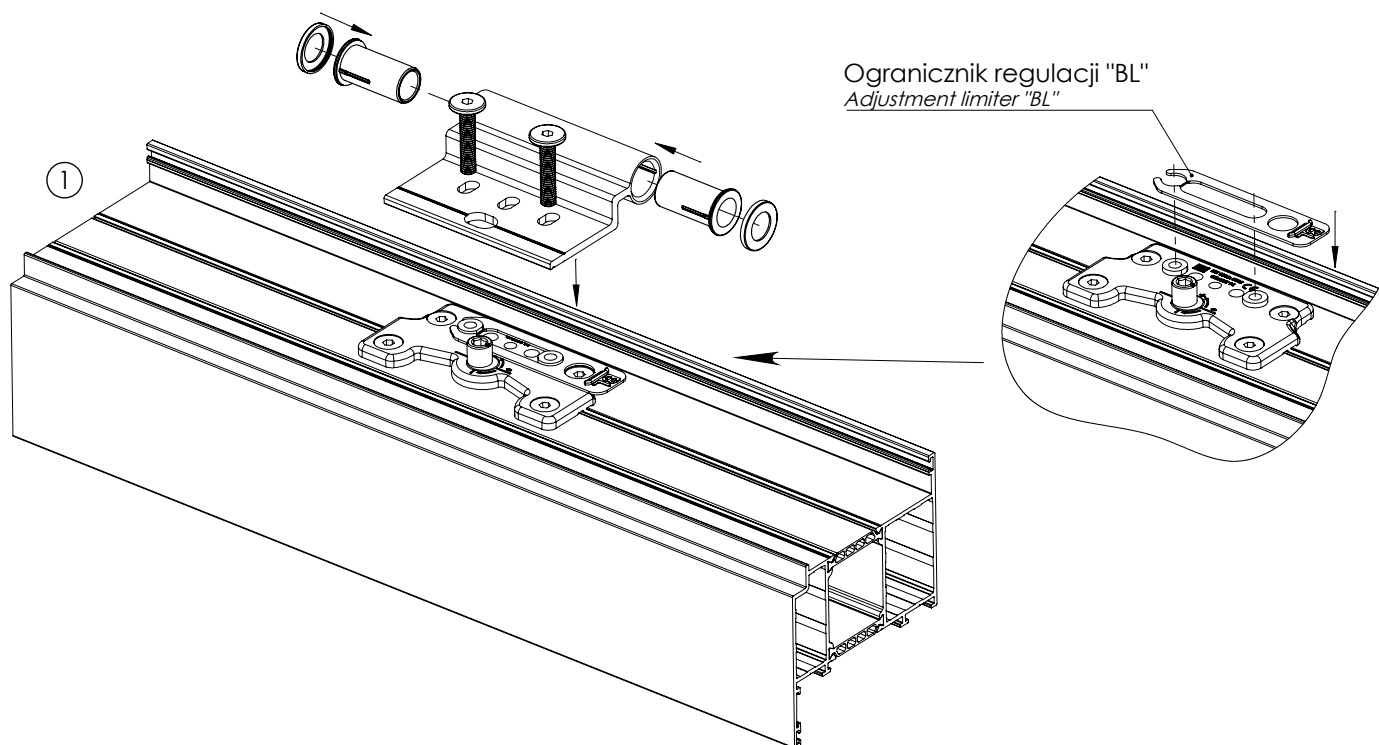


Usunąć systemową uszczelkę na długości zawiasu (200mm), a następnie przykleić uszczelkę QL 3122 wg rys. wkładając ją w rowek pod kątem.
Replace system gasket over the lenght of hinge with gasket QL3122.


Dokręcić śruby (6-8Nm)
Screw tight (6-8Nm)

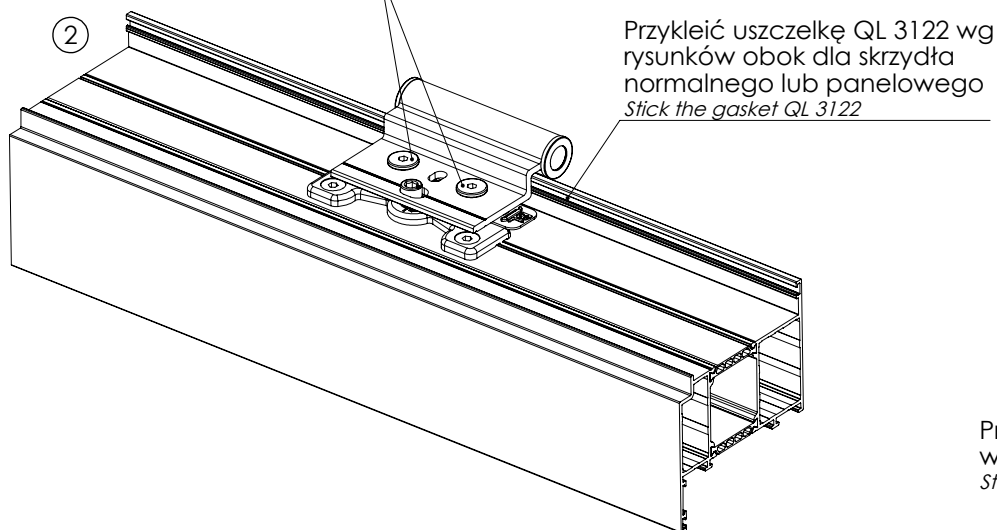

Wyciąć uszczelkę na długości zawiasu (200mm) wg rys.
Remove gasket over the lenght 200mm

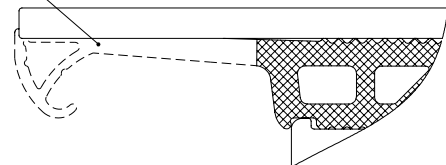

Przykleić uszczelkę QL 3122 w miejscu wyciętej uszczelki systemowej
Stick gasket QL 3122 in correct place.

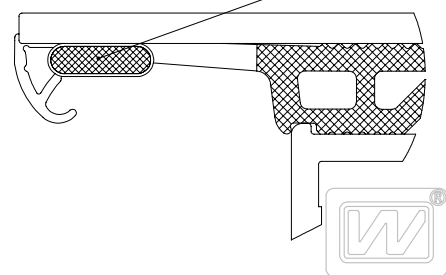

③


Uszczelka QL 3124 dł. 85mm
Gasket QL 3124 85mm



④

⑤


⑦

⑥

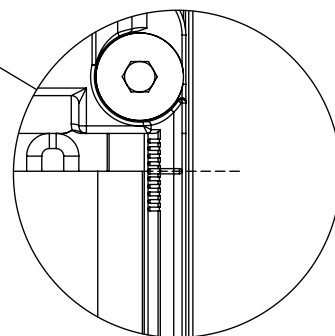

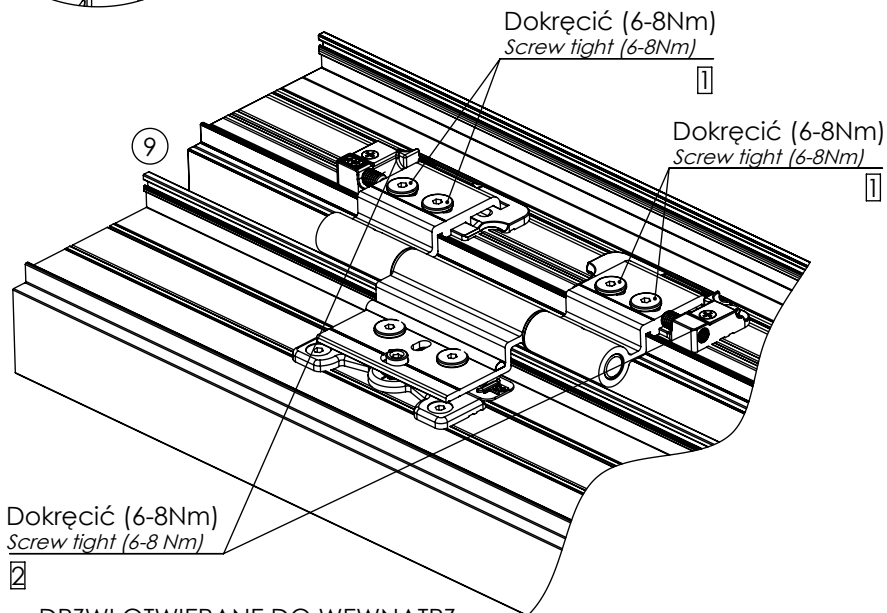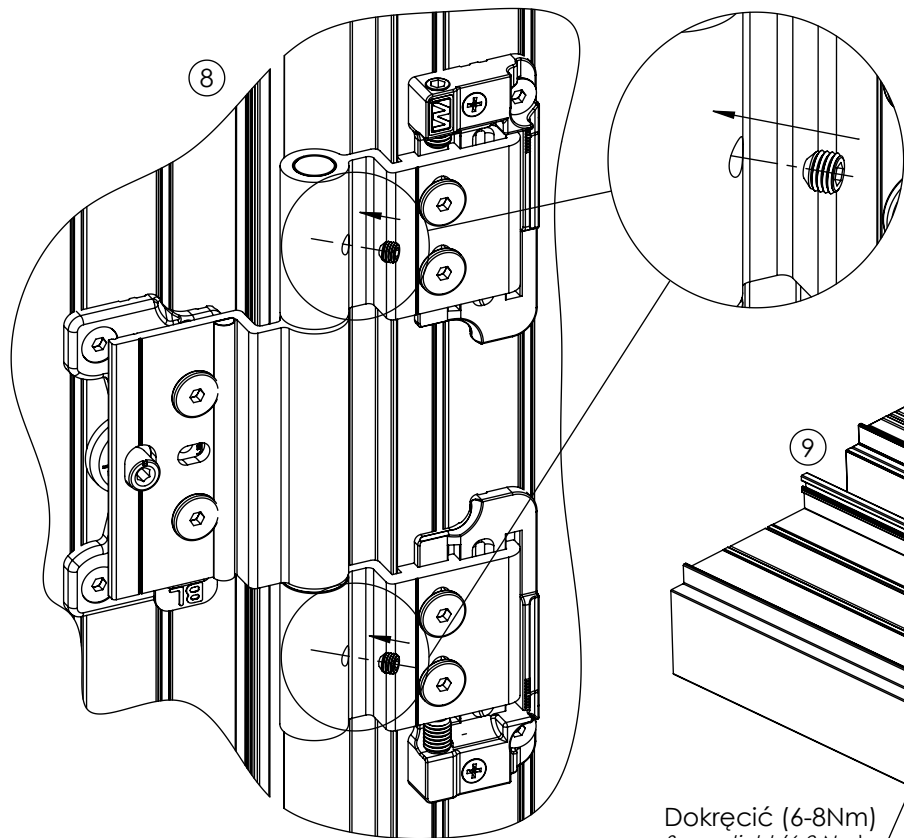

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
DOOR OPENING INWARD

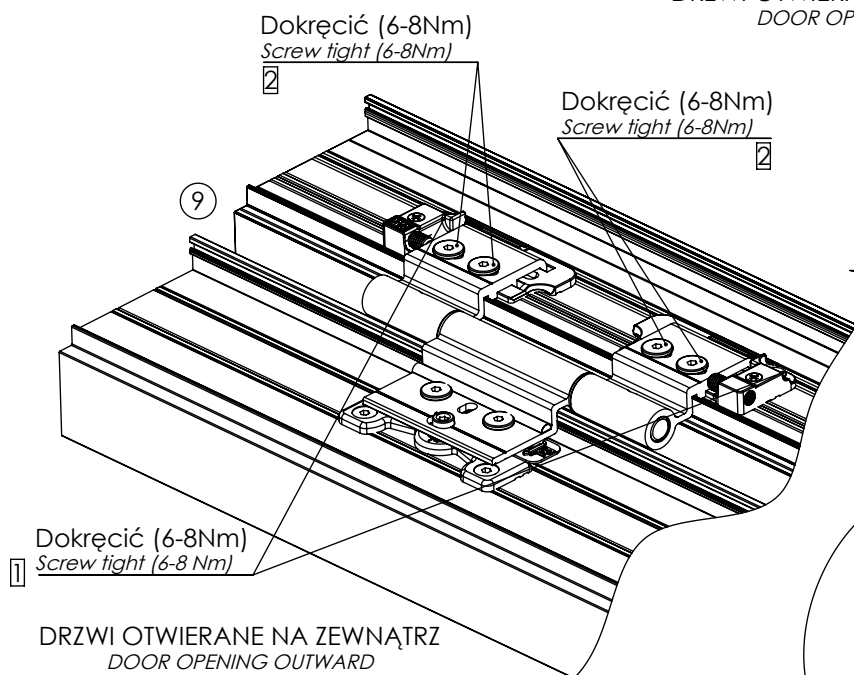

Po dokręceniu wszystkich śrub wykręcić górny wkręt dociskowy z podstawy skrzydła!
After tightening all hinge screws, unscrew top screw from its base

