

BioKey Inside 1500mA i elektrozaczep DC

06/2015

Schemat wyłącznie do użytku producentów drzwi

BioKey Inside **1500mA** to model specjalnie wykonany na potrzeby rynku polskiego. Połączenie czytnika linii papilarnych 1500mA z elektrozaczepem (trzykrotnie mocniejszego od wcześniejszej wersji bez podwyżki ceny) sprawiły, że cieszy się on dużym powodzeniem u producentów drzwi pracujących na elektrozaczepach.

Krok 1: Frez i wbudowanie


Obudowa: 36 x47 x29 mm (szer x wys x głębokość)

Frez: >37 x48 x38 mm (konieczny tylko 1 frez)


Stalowa płyta: 44,6 x75,4mm

Wysokość montażu: od 1,2 m

Fragment okablowania

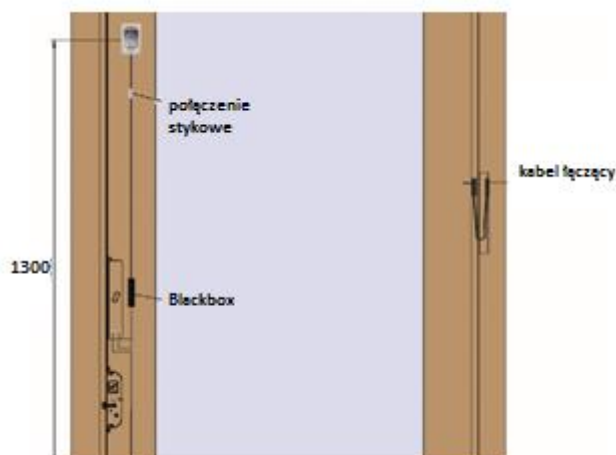


Przekrój

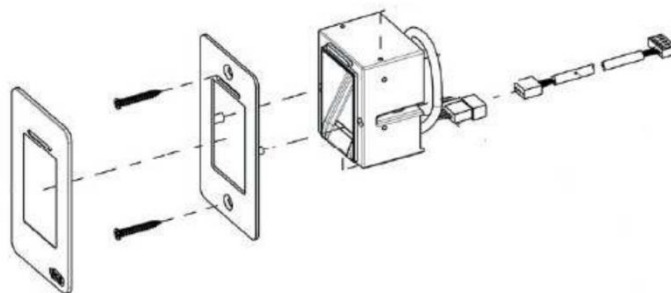

BioKey Inside 1500mA i elektrozaczep DC

Krok 2: Podłączenie z elektrozaczepem

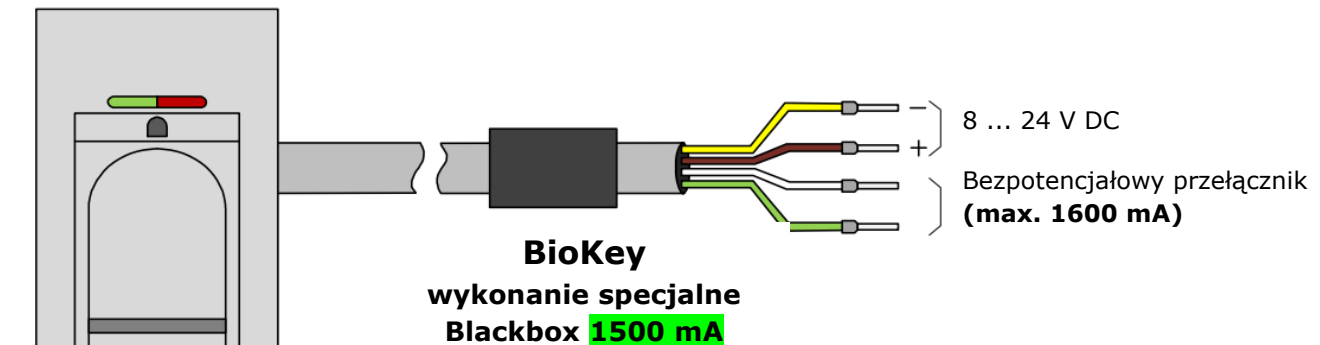

BioKey-Inside Modul


Ważne!

Funkcjonuje tylko przy napięciu stałym DC

Nie używać napięcia zmiennego AC!

napiecie stałe DC =

~~napiecie zmienné AC ≈~~

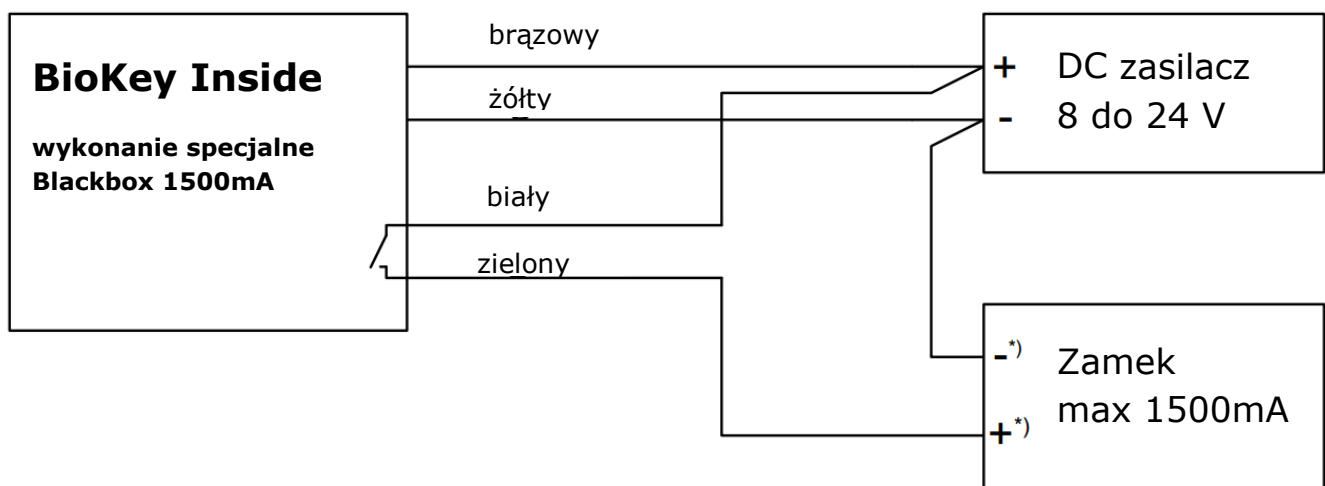

*) w przypadku zamków z +/-

BioKey Inside 1500mA i elektrozaczep DC

Krok 3: Autotest przy pomocy pilota

Do sprawdzenia czy okablowanie i podłączenie z elektrozaczepem prawidłowo funkcjonują (zanim przejdziemy do zapamiętywania wzorców placów) przewidziany jest Autotest. Aby wystartować Autotest czytnik musi znajdować się w stanie ustawień fabrycznych (czerwona + zielona + niebieska lampka LED świecą nieprzerwanie). Pilotem należy wprowadzić: **0 -> OK**

Test startuje automatycznie (sprawdzone jest okablowanie, sparowanie, zakodowanie i podłączenia); przekaźniki jednostki wewnętrznej przełączają się jeden po drugim tak, że można obserwować prawidłowe działanie funkcji podłączonego elektrozaczepu.


Ok. 10 sek. po prawidłowo przeprowadzonym Autoteście czerwona+ zielona +niebieska lampka LED znowu świecą nieprzerwanie (tj. prawidłowo). Autotest można przeprowadzić łącznie 10 razy przy czym pierwszy przeprowadzany jest w zakładzie produkcyjnym w Berlinie.

Uwaga: Autotest przy wariancie Klawiatura Inside: **Mastercode**  **(Mastercode ustawienie fabryczne=2587).**



BioKey 1500mA do elektrozaczepów

Podłączenie przycisku automat. otwierania drzwi (przycisku portierskiego) z elektrozaczepem

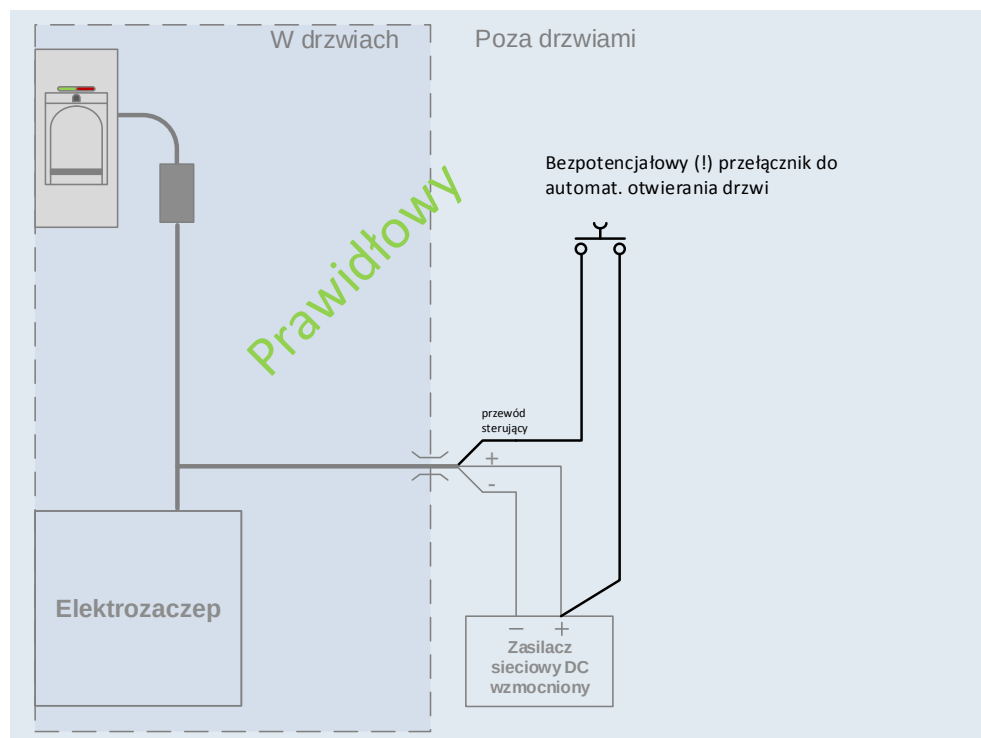

Na przewód sterujący nie należy włączać napięcia zakłócającego bo istnieje ryzyko zniszczenia urządzenia BioKey i elektrozaczepu.

