

BioKey i KfV Genius zamek elektromechaniczny

Etapy montażu

Krok 1: Frez i wbudowanie

Obudowa: 36x47x29 mm (szer x wys x gleb.)

Frez: >37x48x38 mm (konieczny tylko jeden frez)

Wysokość montażu: od 1,2m.


Płytką czołową z nierdzewnej stali: 44,6 x 75,4 mm

Krok 2: Podłączenie z zamkiem elektromechanicznym

Schematy na kolejnych stronach

Krok 3: Autotest pilotem po montażu

Automatyczny autotest służy do kontroli prawidłowego podłączenia BioKey z zamkiem lub elektrozaczepem (przed zapamiętaniem odcisków palców). Warunek: urządzenie znajduje się w stanie ustawienia fabrycznego (czerwona+zielona+niebieska lampka LED świecą nieprzerwanie). Pilotem Infrarot startujemy: **0 -> OK**. Autotest startuje automatycznie (kontrolowane są montaż, parowanie, kodowanie i połączenia); przekaźniki jednostki wewnętrznej przełączają się jeden po drugim, w ten sposób, że można obserwować prawidłowe funkcjonowanie przyłączonych urządzeń (zamek/zaczep). Po ok. 10 sek. po przeprowadzonym autoteście lampki LED (czerwona+zielona+niebieska) świecą znowu nieprzerwanie (tzn. poprawnie). Autotest można wykonać łącznie 10 razy, przy czym pierwszy wykonywany jest w zakładzie produkcyjnym w Berlinie. Uwaga: Autotest przy wariacie Klawiatura Inside: **Mastercode**  (**Mastercode ustawienie fabryczne=2587**).

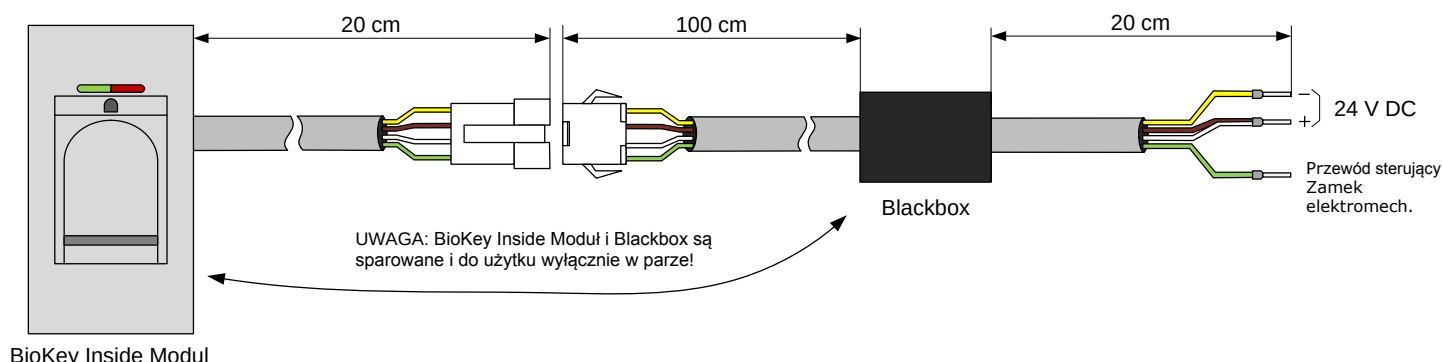


Ważne!

Funkcjonuje tylko przy napięciu stałym DC  **napięcie stałe DC**


Nie używać napięcia zmiennego AC!  **napięcie zmienne AC**

BioKey i KfV Genius zamek elektromechaniczny

Przy właściwym podłączeniu świeci nieprzerwanie min. niebieska lampka LED. W stanie ustawienia fabrycznego (bez zapamiętanych wzorców palców); czerwona+zielona+niebieska lampka LED świecą nieprzerwanie. Każde urządzenie BioKey jest unikatem. BioKey Moduł - jednostka zew. i przekaźnik – jednostka wew. (zwana Blackbox i chroniona wewnątrz) są sparowane i należy je używać 1:1.

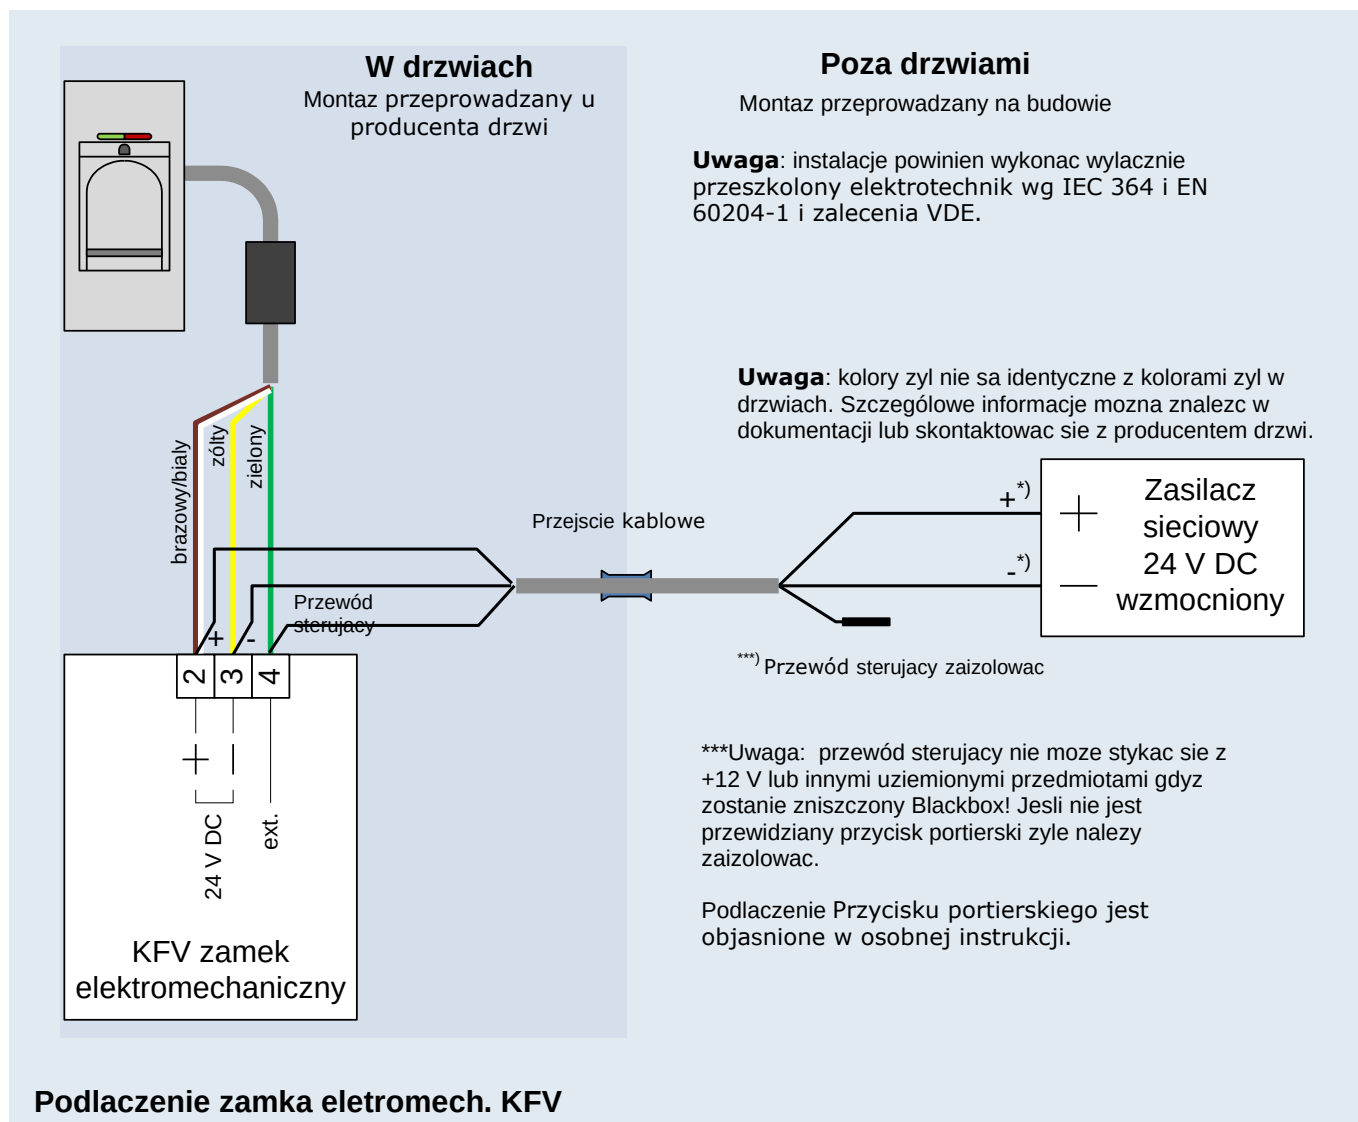

Podłączenie przycisku automat. otwierania drzwi (przycisku portierskiego) z zamkiem KfV

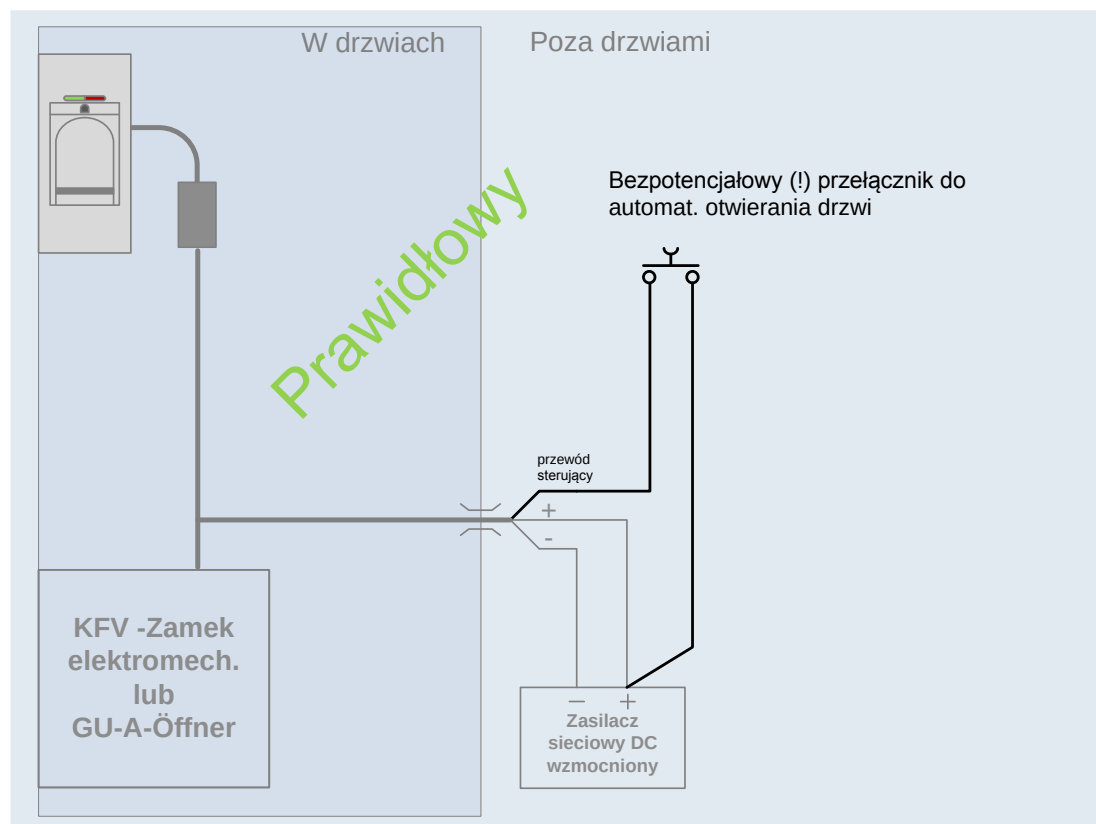

Na przewód sterujący nie należy włączać napięcia zakłócającego, bo istnieje ryzyko zniszczenia urządzenia BioKey i zamka elektro-mechanicznego.

